

Үндсэн ажиллагаа	Мултимедиа системийн үндсэн ажиллагаа	1
Тохиргоо ба бүртгэл	Олон төрлийн функцийн тохиргоо ба бүртгэл	2
Ухаалаг утас, харилцаа холбооны төхөөрөмж холбох	Bluetooth® эсвэл Wi-Fi® ашиглах	3
Навигаци	Газрын зургийн дэлгэцийг ажиллуулах Газрын зураг хайх Маршрутын зааварчилгааг идэвхжүүлэх	4
Аудио систем	Радио сонсох Хөгжим сонсох	5
Гарын оролцоогүй дуудлага	Гарын оролцоогүй гар утсанд ашиглах	6
Холбогдсон үйлчилгээ	Холбогдсон үйлчилгээ ашиглах	7
Зогсоолд байрлуулахад туслах систем	Автомашины ойр орчмыг нягтлах	8
Хавсралт	Холбоотой мэдээлэл Сертификат	9
Индекс	Үсгийн дарааллаар хайна	

Зааварчилгаа

Таньд хэрэгтэй мэдээлэл.....	7
Аюулгүй байдлын зааварчилгаа	9
Тус гарын авлагын мэдээлэл.....	10
Зурган индекс	12

1 Үндсэн ажиллагаа

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа	
Дэлгэц ба удирдлага	14
Мультимедиа дэлгэцийн ерөнхий мэдээлэл	16
Үндсэн цэс	17
Статусын тэмдэг.....	19
Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах...	21
Дэлгэцийн үндсэн функц ...	24
Тоо, үсэг оруулах.....	26
1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа	
Газрын зургийн дэлгэц.....	27
Автомашин одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах	29
Газрын зургийн масштаб өөрчлөх	30
Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх	31
Газрын зураг хөдөлгөх	32
1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа	
Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах.....	33
Аудио эх үүсвэр солих	34
Эх үүсвэр сонгох дэлгэцийн товчны байрлал өөрчлөх.....	36

С төрлийн USB портод холбох.....	37
----------------------------------	----

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем	
Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах.....	38
Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх.....	40
Дуу хоолойн команд хэлэх.....	42
Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх	46

2 Тохиргоо ба бүртгэл

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо	
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх.....	50
2-2. Олон төрлийн тохиргоо	
Олон төрлийн тохиргоо өөрчлөх	56
2-3. Жолоочийн тохиргоо	
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэл, бүртгэл өөрчлөх	58
Жолооч таних тохиргоо	61
2-4. Ерөнхий тохиргоо	
Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх	65
2-5. Дэлгэцийн тохиргоо	
Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх	68
2-6. Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо	
Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх	70

2-7. Автомашины тохиргоо

Дилерийн мэдээлэл тохируулах.....	72
Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх	73
Программ хангамжийн шинэчлэлийн мэдээлэл шалгах, шинэчлэх	75

2-8. Навигацийн тохиргоо

Навигацийн системийн тохиргоо.....	78
Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх	79
Маршрутын тохиргоо.....	82
Зааварчилгааны тохиргоо.....	85
Бусад тохиргоо.....	87

2-9. Дуу болон медиа тохиргоо

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх	94
Дэлгэцийн горим солих	96
Дүрсний чанар тохируулах.....	97
Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах.....	98

2-10. Wi-Fi® тохиргоо

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх....	99
-----------------------------	----

2-11. Bluetooth® тохиргоо

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах.....	101
---	-----

3

Ухаалаг утас, харилцаа холбооны төхөөрөмж холбох

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга	106
--	-----

Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих профайлууд	109
---	-----

Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх	111
---	-----

Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмж устгах.....	115
--	-----

Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох.....	116
--	-----

Үндсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах.....	120
--	-----

Хоёрдогч Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах.....	121
--	-----

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга.....	122
---	-----

Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд холбогдох.....	124
---	-----

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга.....	127
---	-----

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах.....	130
---	-----

Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах.....	133
---	-----

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Android Auto ашиглах.....	136
--	-----

Бүртгэлтэй ухаалаг утсаар Android Auto ашиглах.....	139
---	-----

Apple CarPlay эсвэл Android Auto доголдсон үед	142
--	-----

4 Навигаци

4-1. Навигацийн систем

Wi-Fi® ашиглан авах боломжтой газрын зургийн мэдээлэл	148
---	-----

Серверт холбогдсон навигаци (системд суурилсан навигацитай)	149
---	-----

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

Тухайн газрын мэдээллийг харуулах	150
--	-----

Газрын зургийн сонголтын дэлгэц	151
--	-----

POI тэмдэг гаргах	152
-------------------------	-----

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо	153
--	-----

Хурдны замын горим	157
--------------------------	-----

4-3. Очих газар хайх

Очих газар хайх	158
-----------------------	-----

Очих газар хайх дэлгэц	159
-----------------------------	-----

Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц	162
------------------------------------	-----

Замын цэг нэмэх	163
-----------------------	-----

Ухаалаг утаснаасаа очих газар тохируулах	164
---	-----

4-4. Очих газрын тохиргоо

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц	166
--	-----

Маршрут зааварчилгааны демо үзэх	167
--	-----

Маршрутын сонголтыг өөрчлөх	168
--------------------------------------	-----

Маршрут өөрчлөх	169
-----------------------	-----

Маршрут дээр дайрч өнгөрөх цэг тохируулах .	170
--	-----

Замын цэг засварлах	171
---------------------------	-----

4-5. Маршрутын зааварчилгаа

Маршрутын зааварчилгааны дэлгэц .	172
--------------------------------------	-----

Замын эгнээний дэлгэц	173
----------------------------	-----

Маршрут дахин хайх	175
--------------------------	-----

Ердийн дуут зааварчилгаа	176
-----------------------------------	-----

4-6. Газрын зураг шинэчлэх

Газрын зургийн мэдээллийн сан ба хамрах хүрээ	177
---	-----

5 Аудио систем

5-1. Радионы ажиллагаа

Радио сонсох	180
--------------------	-----

DAB сонсох	182
------------------	-----

Радио антентай харьцах ..	184
---------------------------	-----

5-2. Интернет радио

Интернет радио ашиглах	185
------------------------	-----

5-3. USB флашны ажиллагаа

USB флаш тоглуулах үеийн анхааруулга	186
---	-----

USB флашнаас дуу тоглуулах	188
-------------------------------------	-----

USB флашнаас видео файл тоглуулах	190
--	-----

5-4. iPod/iPhone-н ажиллагаа

iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга	193
--	-----

iPod/iPhone тоглуулах	194
-----------------------------	-----

5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа

Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга	196
--	-----

Apple CarPlay тоглуулах	197
------------------------------	-----

5-6. Android Auto-н ажиллагаа

Android Auto тоглуулах үеийн анхааруулга	199
---	-----

Android Auto тоглуулах.....	200	Хүлээх эсвэл түр зогсоох дохио ашиглан дуудлага хийх.....	226
5-7. Bluetooth® аудионы ажиллагаа		6-4. Дуудлага хүлээн авах	
Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга.....	202	Дуудлагад хариулах	227
Bluetooth® аудио тоглуулах.....	204	Дуудлага цуцлах	229
5-8. Miracast®-н ажиллагаа		6-5. Дуудлага дундах үйлдэл	
Miracast® тоглуулах үеийн анхааруулга.....	207	Дуудлагын дэлгэц дээр үйлдэл хийх	230
Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох	208	Давхар дуудлагад хариулах.....	232
Miracast® тоглуулах.....	209	Дуудлага дундуур өөр хүн рүү дуудлага хийх.....	233
6 Гарын оролцоогүй дуудлага		Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх.....	234
6-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга		Дуудлага дуусгах.....	235
Гарын оролцоогүй дуудлагын анхааруулга..	212	6-6. Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах утас солих	
Гарын оролцоогүй дуудлагад доголдол үүсэх нөхцөл.....	216	Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах гар утас солих	236
6-2. Жолооны хүрдний товчоор гарын оролцоогүй дуудлага удирдах		6-7. Холбоо барих хаяг засах	
Жолооны хүрдний товчоор удирдах	220	Холбоо барих хаягийг дамжуулах.....	238
6-3. Дуудлага хийх		Холбоо барих хаягт шинэ хаяг нэмэх	242
Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх.....	222	Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх.....	244
Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх.....	223	6-8. Мессеж функц хэрхэн ашиглах тухай	
Холбоо барих хаягийн жагсаалтаас дуудлага хийх.....	224	Мессежний функц ашиглах үеийн анхааруулга.....	245
Дэлгэцийн гараас дуудлага хийх.....	225	Мессежний функцаас дуудлага хийх.....	250

7 Холбогдсон үйлчилгээ

7-1. Веб хөтөч (Интернет)

Веб хөтөч (интернет) функцийн тухай.....	252
Веб хөтчийн дэлгэц гаргах.....	253
Веб хөтчийн дэлгэц удирдах	254

8 Зогсоолд байрлуулахад туслах систем

8-1. Lexus parking assist монитор

Lexus parking assist мониторын функц.....	260
Чиглүүлэх дэлгэц гаргах...	262
Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх	264
Lexus parking assist мониторын анхааруулга	269

8-2. Панорамик дэлгэц

Панорамик дэлгэцийн функц	278
Арааг "P"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим.	281
Арааны "D" эсвэл "N" байрлал дахь дэлгэцийн горим	283
Арааг "R"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим.	291
Хажуугийн толь эвхэгдсэн үеийн дэлгэц..	299
Дэлгэц дээр томруулах	301
Автомашины доод талыг нэвт харуулах дэлгэц	302
Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх	304

Панорамик дэлгэц ашиглах үеийн анхааруулга	306
Дараах шинж тэмдэг гарсан үед	323

9 Хавсралт

9-1. Хавсралт

Медиа болон датагийн тухай мэдээлэл	328
Сертификат	340
Индекс.....	341

Таньд хэрэгтэй мэдээлэл

Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага

- Тус гарын авлага мультимедиа системийн ажиллагааг тайлбарлана. Зөв ашиглах үүднээс тус гарын авлага болон "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г сайтар уншиж танилцана уу.
 - Тус гарын авлага нь мультимедиа системд суурилагдсан навигацийн систем болон сервертэй холбогдсон навигацийн функцийг зэрэг тайлбарласан болно. Дэлгэрэнгүйг "Серверт холбогдсон навигаци (системд суурилсан навигацитай)"(→Х. 149)-с харна уу.
 - Программ хангамжийн шинэчлэл, техник үзүүлэлт зэргээс хамаарч зарим нөхцөлд тус гарын авлагын мэдээлэл бодит системээс өөр байж болно.
 - Тус гарын авлага нь Ver.1793 хүртэлх программ хангамжийн мэдээллийг агуулсан болно. Шинэчлэгдсэн мэдээллийг дараах холбоосоос авна уу. Тус системийг ашиглахын өмнө программ хангамжийн сүүлийн мэдээллийг шалгана уу. Программ хангамжийн мэдээллийг "Программ хангамжийн шинэчлэлийн мэдээлэл шалгах, шинэчлэх"(→Х. 75)-с харна уу.
- Тухайн улс болон бүс нутгаас хамаарч программ хангамж шинэчлэх үйлчилгээг авах боломжгүй байж болно.

- Холбоос:

<https://lexusmanuals.com.au/owners-manual-and-navigation-manual-updates/replace.html?param=om60u84e.gx.2312.cv.mm>

- QR код:



- Ашиглах боломжтой функц, хамрагдсан үйлчилгээний нөхцөл, тухайн гарын авлагыг гаргах үеийн газрын зургийн мэдээлэл зэргээс хамаарч гарын авлага дахь дэлгэцийн зураг бодит дэлгэцээс өөр байж болно.
- Тус гарын авлага дахь компанийн нэр болон бүтээгдэхүүн нь тус бүрийн компаниудад бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.

Дата өгөгдлийн нөхөн төлбөрийн тухай мэдэгдэл

Энэ систем нь өгөгдлийг дотоод санах ойд хадгалдаг. Санах ойд хадгалагдсан өгөгдөл нь системийн доголдол, засвар, алдаа болон бусад шалтгааны улмаас эвдэрч, алдагдаж болзошгүй.

Тоёота Мотор Корпорац нь шууд болон шууд бус гэмтэлд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд дотоод санах ойд хадгалагдсан өгөгдлийг зохих ёсоор хадгалж чадаагүй тохиолдолд өгөгдөлд нөхөн төлбөр олгохгүй.

12 вольтын аккумулятор салгах

Хөдөлгүүр асаах товчийг унтраах үед системд бүх дата хадгалагддаг. Дата хадгалагдахаас өмнө 12 вольтын аккумулятор салгагдсан нөхцөлд дата зөв хадгалагдахгүй байж болно.

Австралийн хэрэглэгчдэд

Lexus группын хувийн мэдээллийг хамгаалах, зээлийн мэдээллийн бодлогын тухай дэлгэрэнгүйг <http://www.lexus.com.au/privacy-c> харна уу.

Аюулгүй байдлын зааварчилгаа

Тус системийг аюулгүй ашиглах үүднээс дараах аюулгүйн зааварчилгааг баримтлана.

Тус систем нь зөв ашигласан үед зорьсон газартаа хүрэхэд туслах зорилготой. Жолооч нь тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа, зорчигчдын аюулгүй байдлыг дангаараа хариуцна. Тус системийн аливаа функцийг анхаарал болгоомжгүй жолоодлого, аюулгүй байдлыг хангаагүй жолоодлогод ашиглаж болохгүй. Жолоодлогын үед нэн түрүүнд анхаарах зүйл бол тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа байх ёстой. Жолоодлогын үед замын хөдөлгөөний бүх дүрмийг дагаж мөрдөнө. Хэрэв замын хөдөлгөөний тэмдгийг өөрчилсөн бол нэг чигийн хөдөлгөөн зэрэг шинэчлэгдсэн мэдээлэл байхгүй байж болно.

Жолоодлогын үед аль болох дуут зааварчилгааг түлхүү сонсох ба зөвхөн аюулгүй үед дэлгэц рүү богино хугацаанд харна.

Нөгөөтэйгүүр дуут зааварчилгаанд хэт даатгаж болохгүй. Зөвхөн мэдээллийн журмаар ашиглана. Систем одоогийн байршлыг зөв тогтоож чадахгүй үед зааварчилгаа буруу, эсвэл оройтож өгөх, эсвэл дуут зааварчилгаа огт өгөхгүй байж болно.

Системийн дата нь зарим нөхцөлд бүрэн гүйцэд биш байж болно. Замын нөхцөл, замын тэмдэг тэмдэглэгээ (зүүн эргэхийг хориглох, зам хаах зэрэг) нь тогтмол өөрчлөгддөг. Тиймээс системийн аливаа зааварчилгааг дагахаас өмнө аюулгүй байдал болон хууль дүрмийн үүднээс зааварчилгааг мөрдөх нь зүйтэй эсэхийг нягтлана.

Тус систем нь тухайн газар нутгийн аюулгүй байдал, гудамжны нөхцөл, яаралтай үйлчилгээний бэлэн байдал зэрэг мэдээллийг агуулдаггүй. Тухайн газар аюулгүй эсэхийг мэдэхгүй үед явахгүй байх нь зүйтэй. Ямар ч нөхцөлд тус систем нь жолоочийн хувийн шийдвэр гаргалтыг орлохгүй.

▲ АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлого хийх үедээ системийг удирдаж болохгүй. Зам болон замын хөдөлгөөнд анхаарал дутуу хандуулах нь осолд хүргэх аюултай.
- Жолоодлогын үед замын хөдөлгөөний дүрэм журмыг мөрдөж замын нөхцлийг мэддэг байх шаардлагатай.


Тус гарын авлагын мэдээлэл

Тус гарын авлагад ашиглагдсан тэмдгийн утга.


Тэмдэг

Тэмдэг	Утга
	АЮУЛТАЙ : Дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд амь нас, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулах зүйлсийг тайлбарлана.
	АНХААР : Дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд автомашин болон түүний эд ангид гэмтэл учруулах зүйлсийг тайлбарлана.
1 2 3...	Үйлдлийн эсвэл ажиллагааны дарааллыг илтгэнэ.
	Хэрэглэгчийн мэдэх ёстой эсвэл мэдүүштэй функц, үйлдлээс бусад үйлдэл болон функцийг тайлбарлана.

Зураг дахь тэмдэг

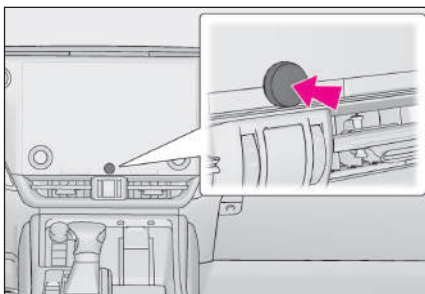

Тэмдэг	Утга
	Товч болон төхөөрөмжийг ажиллуулах үеийн үйлдэл (дарах, эргүүлэх г.м.)-г тайлбарлана.

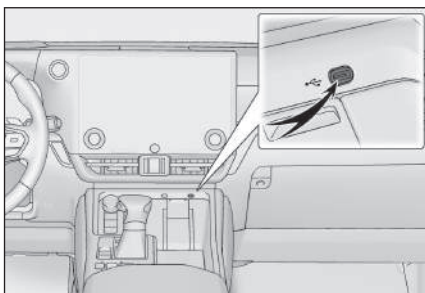


Тэмдэг	Утга
	Тайлбарлаж буй эд анги, түүний байрлалыг заана.

Зурган индекс

Хянах самбар

Дараах зурагт зүүн жолооны хүрдтэй автомашиныг харуулав.

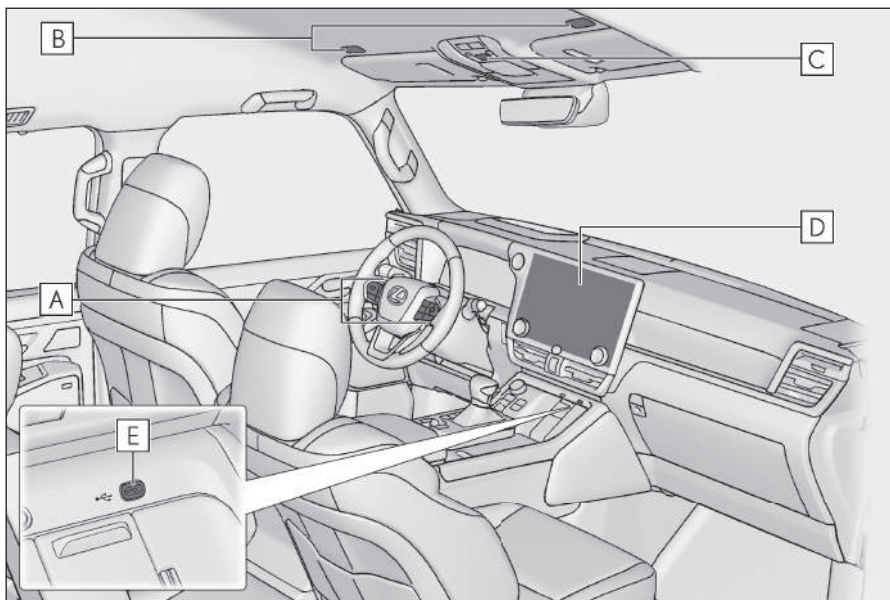

A Жолооны хүрдний товч

Аудио удирдах.....Х.34

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах.....Х.40

Дуудлага хийхХ.220

B Микрофон Х.39

C SOS товч*¹

D Дэлгэц Х.14

E C төрлийн USB порт Х.37

*1 : Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Дэлгэц ба удирдлага 14

Мультимедиа дэлгэцийн ерөнхий мэдээлэл 16

Үндсэн цэс 17

Статусын тэмдэг 19

Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах... 21

Дэлгэцийн үндсэн функц ... 24

Тоо, үсэг оруулах..... 26

1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа

Газрын зургийн дэлгэц..... 27

Автомашины одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах 29

Газрын зургийн масштаб өөрчлөх 30

Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх 31

Газрын зураг хөдөлгөх 32

1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа

Аудио систем асаах/
унтраах, дууны түвшин
тохируулах..... 33

Аудио эх үүсвэр солих 34

Эх үүсвэр сонгох
дэлгэцийн товчны
байрлал өөрчлөх..... 36C төрлийн USB портод
холбох..... 37

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах 38


Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх..... 40

Дуу хоолойн команд хэлэх..... 42

Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх 46

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Дэлгэц ба удирдлага

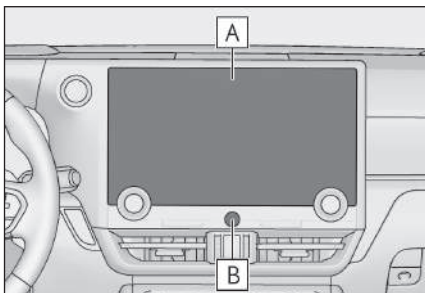

A Дэлгэц

Мэдрэгчтэй дэлгэц дээр шууд гараар товшин удирдана.

B POWER/VOLUME товч

Аудиог асаах, унтраах мөн дууны түвшин тохируулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- LCD дэлгэц нь орчны байдал мөн харж буй өнцгөөс шалтгаалж цайрах эсвэл харлаж харагдаж болно.
- Дэлгэц дээр нар болон бусад гэрэл туссан үед сайн харагдахгүй байж болно.
- Туйлширсан нарны шил зүүсэн үед дэлгэц хар харагдах эсвэл сайн харагдахгүй байж болно.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед дэлгэцтэй аль болох бага харьцах ба дэлгэцийг удирдах үедээ автомашиныг зогсоох нь зүйтэй. Жолоодлогын үед дэлгэц удирдах нь жолооны хүрдийг санамсаргүй эргүүлэх болон бусад гэнэтийн осолд хүргэх аюултай. Мөн жолоодлогын үед зөвхөн шаардлагатай үед богино хугацаанд харах зэргээр дэлгэц рүү аль болох бага харна.


АНХААР

Хөдөлгүүр унтарсан үед дэлгэцийг удаан ашиглаж болохгүй. 12 вольтын аккумуляторын цэнэг сууна.

Системийг дахин асаах

Системийн хариу үйлдэл хэт удаан үед дахин асаах боломжтой.

- **POWER/VOLUME** товчийг 3-с дээш секунд дарна.

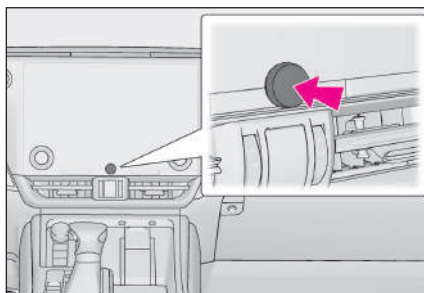


1

Үндсэн ажиллагаа

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Мультимедиа дэлгэцийн ерөнхий мэдээлэл

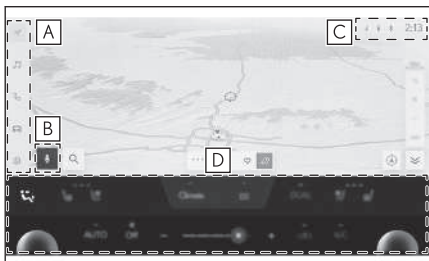

A Үндсэн цэс

Тэмдгийг дарж дэлгэцээр гарах функцийг өөрчилнө.

B Микрофоны товч

Дуу хоолой таних дэлгэцийг гарган навигацийн систем, аудио болон бусад олон төрлийн функцийг дуу хоолойн ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

C Статусын тэмдэг

Цаг болон мэдээлэл дамжуулалтын статусын тэмдэг зэрэг нь дэлгэцийн дээд талд гарна.

D Автомат агааржуулалтын системийн товч

Агааржуулалтын систем болон автомашины функцүүдийг удирдана.*1

МЭДЭЭЛЭЛ

Газрын зургийн дэлгэцийн []-г дарж газрын зургийг том хэмжээтэй болгон аудио дэлгэцийн []-г дарж контентыг томоор гаргана.



Холбоотой холбоосууд

Үндсэн цэс(Х. 17)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 40)

Статусын тэмдэг(Х. 19)

*1 :Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Үндсэн цэс

1

Үндсэн ажиллагаа

Дэлгэцээр гарах функцийг тэмдэг дээр даран өөрчлөх боломжтой.



 : Apple CarPlay®

Apple CarPlay-н дэлгэц гарна. Дэмжигддэг төхөөрөмж холбогдож ашиглах боломжтой функцүүд идэвхжих үед Apple CarPlay тэмдэг гарна.(→Х. 130,133)

 : Android Auto™

Android Auto-н дэлгэц гарна. Дэмжигддэг төхөөрөмж холбогдож ашиглах боломжтой функцүүд идэвхжих үед Android Auto тэмдэг гарна.(→Х. 136,139)

 : Навигацийн систем

Газрын зургийн дэлгэц гарна. Навигацийн систем ашиглан очих газраа хайх болон бусад навигацитай холбоотой үйлдэл хийх боломжтой.(→Х. 27,147)

 : Audio

Аудио удирдлагын дэлгэц гарна. Тоглуулах аудио эх үүсвэрийг сонгох боломжтой.(→Х. 33,179)

 : Гар утас

Утасны дэлгэц гаргана. Bluetooth®-р холбогдсон гар утсыг гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах боломжтой.(→Х. 211)

 : Автомашины мэдээлэл*1

Автомашины мэдээлэл дэлгэцээр гарна. Шатахуун зарцуулалтыг дэлгэцээр харуулах, төхөөрөмжийн тохиргоо зэргийг хийх боломжтой.

 : Серверт холбогдсон үйлчилгээ

Апп-н дэлгэц гаргана.

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Тус функцийг зарим улсад ашиглах боломжгүй. Дэлгэрэнгүйг (үйлчилгээ нэвтэрсэн улсын жагсаалт, ажиллагаа, тохиргоо зэрэг) өөрийн Lexus дилерээс тодруулна уу.



: Тохиргоо

Тохиргооны дэлгэц гарна. Мультимедиа систем болон автомашины тохиргоог өөрчлөх боломжтой.(→Х. 49)

*1 : Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Статусын тэмдэг

Цаг болон холболтын статусын мэдээлэлтэй тэмдэг дэлгэцийн дээд хэсэгт гарна.



4:12

Одоогийн цагийг харуулна. Цаг дээр товшиход цаг, огноо тохируулах дэлгэцэд шилжинэ.



Гар утасны Bluetooth®-р холбогдсон холболтын статусыг харуулна. Тэмдэг дээр товшиж Bluetooth® тохиргооны дэлгэцэд шилжинэ.



Гар утасны сүлжээний түвшнийг харуулна.



Холбогдсон гар утасны зайны цэнэгийн түвшнийг харуулна.



DCM (Data Communication Module)-н холболтын түвшнийг харуулна.*1



Wi-Fi® сүлжээний долгионы түвшнийг харуулна.



Lexus parking assist-мэдрэгч идэвхтэй үед дэлгэцээр гарна.



Утасны дэлгэцээс бусад дэлгэц гарч байгаа үед гарын оролцоогүй дуудлага хийгдэх үед гарна.*2



Интернэт радио тоглуулах үед гарна.*2

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа



Утасгүй цэнэглэгчийн ажиллагааны статусыг заана.*¹

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэцээр харуулах гар утасны цэнэгийн түвшин гар утасны дэлгэцээр гарах түвшнээс зөрж болно. Мөн утасны загвараас хамаарч гар утасны цэнэгийн түвшин дэлгэцээр гарахгүй байж болно.
- Гар утсыг дараах байрлалуудад тавьсан эсвэл гар утас дараах байдалтай байгаа үед Bluetooth® ашиглах боломжгүй байж болно:
 - Гар утас суудлын ард эсвэл доод талд, урд хайрцаг, голын хайрцагт байгаа
 - Гар утас металл эд зүйлстэй нийлсэн эсвэл халхлагдсан байгаа
- Гар утсыг зайны цэнэг хэмнэх горимд тохируулсан үед Bluetooth® холболт автоматаар салгагдаж болно. Энэ нөхцөлд гар утасны зайны цэнэг хэмнэх горимыг унтраана.

— Холбоотой холбоосууд —

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх(Х. 65)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

*1 : Тоноглогдсон автомашинд


*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах

Мэдрэгчтэй дэлгэцийг хуруугаараа шууд дарж ажиллуулна.


■ Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах

Дэлгэцийг зөөлөн даран дэлгэц дээрээс сонголт хийх боломжтой.

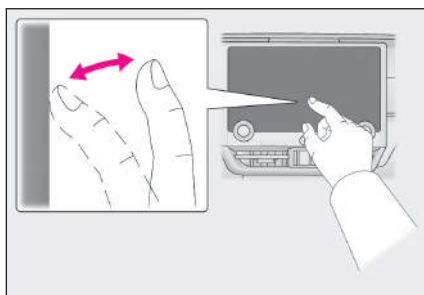


■ Чирэх

Дэлгэцийг дарангаа хуруугаа шилжүүлэн жагсаалт болон газрын зургийг гүйлгэх боломжтой.

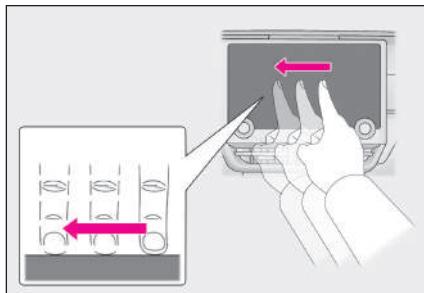

■ Хуруугаараа хөнгөн түлхэх


Дэлгэцэд хүрсэн хурууны үзүүрээ хурдан шилжүүлэн жагсаалт болон газрын зургийг гүйлгэх боломжтой.

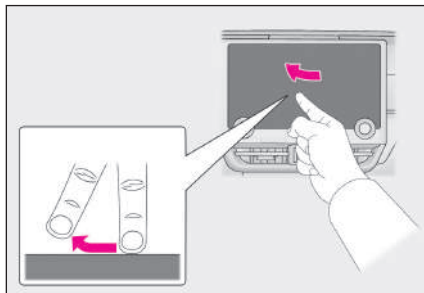

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

■ Томруулах/жижгэрүүлэх

Дэлгэцэд 2 хуруугаа хүргэнгээ хөдөлгөн газрын зургийг томруулах, жижгэрүүлэх боломжтой.

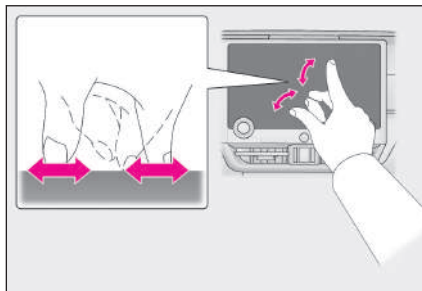

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Зарим функцийг ажиллуулахдаа дэлгэцийг удаан эсвэл 2 удаа дарна.
- Дэлгэц дарах үеийн дэлгэцийн мэдрэг байдлыг өөрчлөх боломжтой.
- Дэлгэц дарах үеийн дууг ON/OFF тохиргоо хийх боломжтой.
- Өндөрлөг газар хуруугаараа хөнгөн түлхэх үйлдлийг хийх боломжгүй байж болно.
- Жолоодлогын үед дэлгэц дээр хийх үйлдэл хязгаарлагддаг.

— Холбоотой холбоосууд —

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх(Х. 65)

Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах үед анхаарах зүйлс

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэцийн товч ажиллахгүй үед хуруугаа салгаад дахин товшино.
- Дараах нөхцөлүүдэд дэлгэцийн товч ажиллахгүй байх эсвэл доголдож болно:
 - Бээлий өмссөн
 - Дэлгэц дээр хумсаараа дарсан
 - Дэлгэц дээр товших үед өөр хуруу эсвэл гарын алга дэлгэц дээр зэрэг хүрсэн
 - Дэлгэц дээр ус, бохирдол байгаа
 - Дэлгэц дээр пластик хуулга наасан
 - Телевизийн цамхаг, цахилгаан станц, ШТС, өргөн нэвтрүүлгийн станц, том дэлгэц, нисэх буудал бусад хүчтэй радио долгион, шуугиан гаргадаг газрын ойр орчимд байгаа
 - Радио, гар утас зэрэг зөөврийн утасгүй харилцааны төхөөрөмж автомашинд байгаа эсвэл цэнэглэж байгаа

- Дараах металл эд зүйлс дэлгэцэд хүрсэн, дэлгэцийг халхалсан үед товч ажиллахгүй байх эсвэл доголдож болно:
 - Хөнгөн цагаан ялтас зэрэг металлаар бүрхэгдсэн карт
 - Хөнгөн цагаан ялтастай тамхины сав
 - Металл эд ангитай түрийвч, цүнх
 - Зоос
 - CD, DVD зэрэг медиа болон C төрлийн USB холбогч зэрэг
- Дэлгэцийг хуруугаар дарангаа систем асаасан үед дэлгэцийн товч ажиллахгүй байж болно. Дэлгэцээс хуруугаа салган дахин оролдоно. Товч ажиллахгүй үед асаах товчийг унтраагаад системийг дахин асаана.
- Apple CarPlay газрын зургийн апп нь 2 хуруугаар чимхэж томруулах, жижгэрүүлэх үйлдлийг дэмждэггүй.


АНХААР

- Дэлгэц хамгаалах үүднээс дэлгэц ашиглах үед хуруугаараа зөөлөн товшино.
- Хуруунаасаа өөр зүйлээр дэлгэцийг ажиллуулж болохгүй.
- Дэлгэцийг шилний даавуун алчуур эсвэл түүнтэй төстэй зөөлөн даавуугаар зөөлөн цэвэрлэнэ. Хуруугаараа хүчтэй дарах, хатуу даавуугаар арчих нь дэлгэцэд хортон суулгах аюултай.
- Бензин, шүлтлэг уусмал ашиглан дэлгэц цэвэрлэж болохгүй. Дэлгэц гэмтэх аюултай.
- Тодорхой нөхцөлүүдэд дэлгэц бага зэрэг халсан мэдрэгдэж болно. Хөнгөн түлэгдэл үүсгэх аюултай тул удаан дарахаас зайлсхийнэ.

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Дэлгэцийн үндсэн функц

Тохиргоо, аудио зэрэг ашиглах боломжтой олон сонголт байгаа үед дэлгэц гарна. Жагсаалтыг доош гүйлгэж сонгоно.

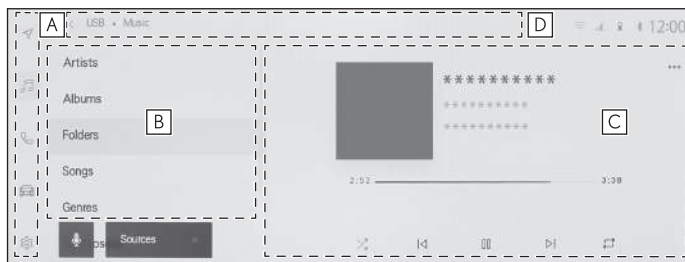

A Үндсэн цэс

Тэмдэг дээр дарж дэлгэцээр гарах функцийг өөрчилнө.

B Дэд цэс

Жагсаалтаар сонголтуудыг гаргана. Дэлгэц дээр даран дээш доош хөдөлгөн жагсаалтыг гүйлгэх боломжтой.

C Тайлбарын хэсэг

Дэд цэс дээр сонгосон зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргана.

D Түвшний дараалал

Дэлгэцийн гарчгийг түвшний дарааллаар харуулна. Нэг түвшин дээшлүүлэх үед [<]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Жолоодлогын үед дэлгэц дээр хийх үйлдэл хязгаарлагддаг.

■ Жагсаалтаас хайх

Индекс дэх үгийг дарж жагсаалтаас сонгоно.



1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

■ Тохиргоог асаах, унтраах

Тухайн зүйл дээр дарах үед тохиргоо асах буюу унтарна.

 : ON

 : OFF




1

Үндсэн ажиллагаа

■ Олон тохиргооны сонголт

[]-г агуулсан зүйл дээр дарж олон сонголтоос сонгоно.

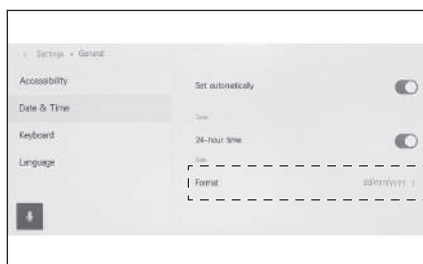

■ Түвшин тохируулах

Дээш доош гүйлгэн тохиргооны түвшнийг тохируулах боломжтой.



— Холбоотой холбоосууд —

Үндсэн цэс(Х. 17)

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Тоо, үсэг оруулах

Дэлгэцийн гар ашиглан тоо, үсэг оруулах боломжтой. Үсэг бичих үед санал болгох үгнүүд гарна.

► Жишээний дэлгэц



 /  : Дэлгэцийн гар хааж өмнөх дэлгэц рүү буцна.

  : Курсор хөдөлгөнө.

 : Одоогийн бичсэн текст дээр үндэслэн санал болгох үг харуулна.

 : Нэг үсэг устгана.

 : Дэлгэцийн гар солино.*1

 : Том жижиг үсэгт шилжүүлнэ.

[Go] : Оруулсан текст дээр үндэслэн хайлт хийнэ.

 : Дэлгэцийн гар хаана.

123 : Тоо болон тэмдэгт бичих горимд солино.

ABC : Үсэг бичих горимд шилжүүлнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тухайн функцаас хамаарч дэлгэцээр гарах дэлгэцийн гарын загвар өөр байна.
- Гарын төрөл шууд сонгох үед []-г удаан дарна.*1
- Том үсгээр бичих үед []-г давхар дарна.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Газрын зургийн дэлгэц

Газрын зургийн дэлгэц нь дараах мэдээлэл болон зорилготой.

Үндсэн цэсний [A] -г дарна.



A Одоогийн байрлалыг заах тэмдэг

Одоогийн байрлал болон чиглэл заана.

B Замын эгнээний мэдээллийн дэлгэц

Уулзвараар чигээрээ явах, эргэх эгнээний мэдээлэл гаргана. (Зөвхөн газрын зургийн мэдээлэлтэй уулзварт хамаарна)

Маршрутын зааварчилгааны үед систем явахыг зөвлөсөн эгнээг тодоор харуулна.

C Нэрний дэлгэц

Нөхцөл байдлаас хамаарч дараах зүйлсийг харуулна: (Зөвхөн газрын зургийн мэдээлэлтэй замд хамаарна)

- Явж буй замын нэр

D Масштабын дэлгэц

Газрын зургийн масштабыг харуулна.

E Чиглэлийн тэмдэг

Газрын зургийн чиглэлийг харуулна. Хуруугаар товшиж чиглэл өөрчилнө.

Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх тухай дэлгэрэнгүйг газрын зургийн чиглэл өөрчлөхөөс харна уу.

F Томруулах/жижигрүүлэх товч

Газрын зураг томруулна/жижигрүүлнэ.

G Дэлгэцийн тохиргооны товч

Тохиргооны дэлгэцийг гаргах ба мөн ойр байрлах POI дэлгэцийг өөрчлөх зэрэг тохиргоо хийнэ.

H Очих газрын товч

Очих газрын хайлтын дэлгэцийг гаргана.

I Микрофоны товч

Дуу хоолой таних удирдлагын дэлгэц гаргана..

1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа

— Холбоотой холбоосууд —

Автомашины одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах(Х. 29)

Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх(Х. 31)

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо(Х. 153)

Очих газар хайх(Х. 158)

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 38)

Автомашины одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах

1

Үндсэн ажиллагаа

Автомашины одоогийн байрлал [▲] тэмдэг дээр гарна.



Газрын зургийг өөр тийш гүйлгэсэн үед үндсэн цэсний [▲] эсвэл [↖]-г дарж одоогийн байрлалд буцаана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Автомашин шинэ эсвэл 12в аккумуляторыг залгаад салгасан үед автомашины бодит байрлал болон дэлгэцээр гарах [▲] одоогийн байрлал [▲] өөр байж болно. Нөгөөтэйгүүр тодорхой зайнд явж GPS-н мэдээллийг зөв хүлээн авах үед дэлгэцээр гарах одоогийн байрлал [▲] автоматаар засагдана. (Нөхцөл байдлаас хамаарч хэдэн минут болж болно.) Хэрэв GPS мэдээлэл хүлээн аваагүй ба байрлал автоматаар засагдахгүй үед автомашиныг аюулгүй газарт зогсоож байрлалыг гар аргаар засна.
- Газрын зургийн өнгөөс хамаарч одоогийн байрлалын тэмдэгний [▲] хэлбэр өөр байна.

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн өөрчлөх боломжтой тохиргоо(Х. 80)

Байрлал/Чиглэлийн тохиргоо хийх(Х. 92)

1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа

Газрын зургийн масштаб өөрчлөх

Газрын зургийн дэлгэцийг томруулах/жижигрүүлэх боломжтой.

Газрын зургийн дэлгэцийн [+], эсвэл [-]-г дарна.



- Дэлгэц дээр 2 удаа товших, 2 хуруугаар удирдах үйлдлээр масштабыг мөн өөрчлөх боломжтой.
2 товшиж томруулах: Дэлгэцийг хурдан 2 удаа товшино
Товшиж жижигрүүлэх: Дэлгэц дээр 2 хуруугаар зэрэг товшино
- Масштабыг үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед [+]/[-]-г удаан дарна.

Хотын газрын зураг

Газрын зургийг бүрэн томруулсан үед хотын газрын зургийг харах боломжтой.

Газрын зургийн масштаб 50 м (150 фут) үед [+]-г дарна.

Хотын газрын зургийг цуцлах үед [-]-г дарах, эсвэл дэлгэц дээр 2 хуруугаа чимхэж ойртуулах үйлдэл хийнэ..

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тухайн байрлал газрын зургийн өгөгдөлд ороогүй үед хотын газрын зураг гарахгүй.
- Хотын газрын зураг байхгүй газар луу автомашин орсон, эсвэл газрын зургийг шилжүүлсэн үед автоматаар хотын газрын зураг цуцлагдана.

Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх

Газрын зургийн чиглэлийг автомашины чиглэлтэй тохируулан засах эсвэл өөрчлөх боломжтой. Та өөрийн хүссэнээр өөрчлөн тохируулна уу.

Газрын зургийн дэлгэцийн []-г дарах бүрт газрын зургийн чиглэл хойд зүг, явж буй зүг болон 3D дэлгэцээр солигдоно.

- Хойд зүгийг дээд талд харуулах дэлгэц []

Автомашины явж буй чиглэлээс үл хамааран хойд зүгийг цаг ямагт дээд талд харуулна.

- Явж буй зүгийг дээд талд харуулах дэлгэц []

Автомашины явж буй чиглэлийг цаг ямагт дээд талд харуулна.

- 3D газрын зураг []

Газрын зургийг 3 хэмжээсээр харуулна. 3D газрын зураг дээр дарсан үед явж буй чиглэлийг цаг ямагт дээд талд харуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- 3D газрын зургийн дэлгэцийн өнцгийг тохируулах боломжтой.
- Газрын зургийг явж буй чиглэлийг дээд талд харуулах эсвэл 3D-р тохируулсан үед дэлгэцийг одоогийн байрлалаас өөрчилсөн нөхцөлд (очих газрын тохиргооны дэлгэц, бүтэн маршрутын газрын зураг зэрэг) газрын зургийн чиглэл хойд зүгийг дээд талд харуулах байдлаар өөрчлөгдөнө. Нөгөөтэйгүүр одоогийн байрлалыг дэлгэцэнд буцах үед өмнөх явж буй чиглэлийг дээд талд харуулах эсвэл 3D газрын зурагт буцна.

Холбоотой холбоосууд

Дэлгэцийн өнцөг тохируулах(Х. 80)

1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа

Газрын зураг хөдөлгөх

Газрын зураг хөдөлгөн товшсон цэгийг газрын зургийн төв болгон тохируулах боломжтой.

Газрын зураг дахь цэгийг товшино.

- Газрын зургийн төв хөдлөж товшсон цэг рүү шилжинэ.



- Хэрэв тухайн POI-н мэдээлэл байгаа үед дэлгэцээр гарна.
- Газрын зургийг хөдөлгөөд [📍] -г дарах үед тухайн цэгийг шинэ очих газар эсвэл замын цэгээр тохируулах боломжтой.
- Газрын зургийг хөдөлгөөд [❤️] -г дарж тухайн цэгийг тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх боломжтой.
- [📍] эсвэл [📍] -г дарж автомашины одоогийн байрлал руу буцна.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

Газрын зургийг дэлгэц дээр товшиж, чирж эсвэл хөдөлгөн тохируулах боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —

Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах(Х. 21)

Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх(Х. 31)

Тухайн газрын мэдээллийг харуулах(Х. 150)

Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах

Аудио системийг ашиглаагүй үед унтраах мөн дууны түвшнийг тохиромжтой түвшинд тааруулах боломжтой.


Асаах товчны ACC эсвэл ON горимд системийг ашиглах боломжтой.

⚠ АНХААР

- Хөдөлгүүр асаагүй үед аудио системийг удаан хугацаанд ашиглаж болохгүй. 12в аккумуляторын цэнэг суух аюултай.
- Аюулгүй жолоодлогод саад учруулахгүй хэмжээнд дууны түвшнийг тохируулна.

■ POWER/VOLUME товч ажиллуулах

Товч дарж асааж унтраана.
Эргүүлж дууны түвшнийг тохируулна.

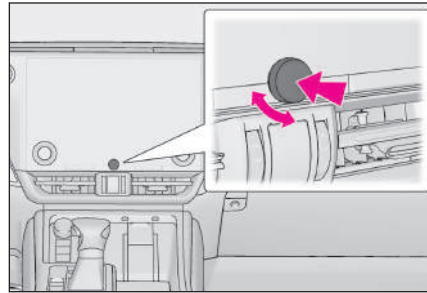

■ Жолооны хурдний товчоор удирдах

[+] товч


Дууны түвшнийг нэмнэ.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

[-] товч

Дууны түвшнийг хасна.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

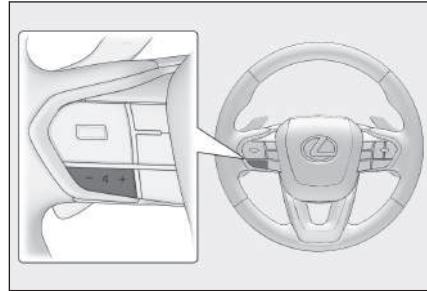


1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа

Аудио эх үүсвэр солих

Аудио эх үүсвэрийг радио, USB зэргээр солих боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵] -г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Сонгох эх үүсвэрийг дарна.

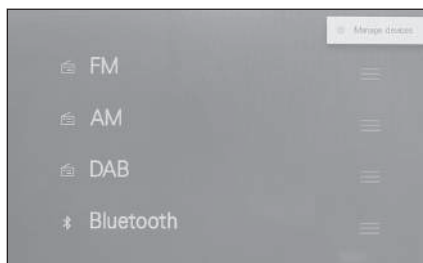

МЭДЭЭЛЭЛ

- Аудио хөгжим сонсох үед автомашин дотор эсвэл ойр орчимд гар утас ашигласан нөхцөлд спикерээс шуугиан гарч болно.
- Apple CarPlay-н холболтын төрлөөс хамаарч дараах функцүүдийг ашиглах боломжгүй.
 - iPod
 - USB аудио эсвэл USB видео
 - Bluetooth® аудио
 - Miracast®
 - Android Auto
- Android Auto-н холболтын төрлөөс хамаарч дараах функцүүдийг ашиглах боломжгүй.*1
 - iPod
 - USB аудио эсвэл USB видео
 - Bluetooth® аудио
 - Miracast®
 - Apple CarPlay

Жолооны хүрдний товчоор эх үүсвэр солих

Жолооны хүрдний товчоор эх үүсвэр солих боломжтой.


*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

[MODE] товч

Аудио эх үүсвэр дарааллын дагуу солигдоно.

Удаан дарж түр зогсоох эсвэл дууг түр хаах боломжтой. Дахин удаан дарж цуцлана.

Аудио эх үүсвэр солих дэлгэц дэх товчны дарааллыг өөрчилсөн нөхцөлд эх үүсвэрийн солигдох дараалал мөн өөрчлөгдөнө.

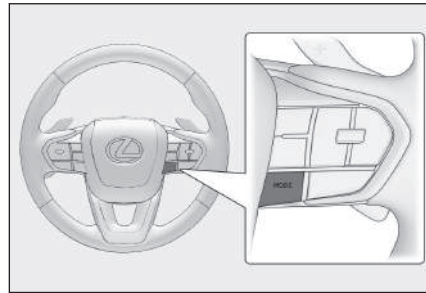

1


Үндсэн ажиллагаа

1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа

Эх үүсвэр сонгох дэлгэцийн товчны байрлал өөрчлөх

Ашиглахад хялбар болгох үүднээс товчны байрлалыг өөрийн хүссэнээр өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵] -г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Өөр байрлалд шилжүүлэх аудио эх үүсвэрийн баруун талын [☰] -г дараад товчны байрлалыг өөрчлөөд салгана.

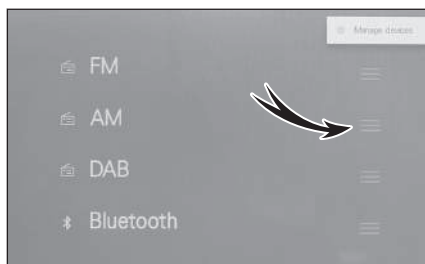


С төрлийн USB портод холбох

Ухаалаг утас, зөөврийн тоглуулагч зэрэг төхөөрөмж холбоно.

● С төрлийн USB портод холбогчийг хийнэ.

USB флаш залгах үед шууд С төрлийн USB портод хийнэ.

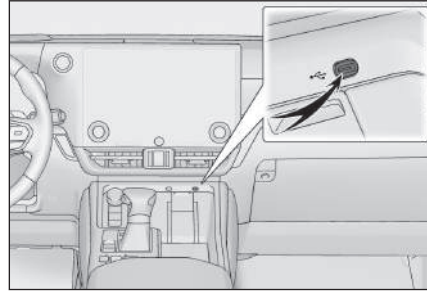

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Тухайн төхөөрөмжөөс хамаарч файлыг үзэх боломжгүй байж болно.
- USB салаалагч ашиглан олон төхөөрөмж холбосон үед эхлээд танигдсанаас бусад төхөөрөмжийг ашиглах боломжгүй.*1
- Тухайн холбох С төрлийн USB холбогч болон төхөөрөмжийн зааварчилгааг харна уу.
- Холбосон төхөөрөмжийн цахилгааны эх үүсвэрээр зай хураагуур зэргийг ашиглана. Автомашины залгуур ашиглах нь шуугиан үүсгэж болно. (Цахилгааны залгуурын тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

⚠ АНХААР

- Холбосон төхөөрөмжийг доош дарах, хөшихийг хориглоно. Төхөөрөмж болон портыг гэмтээх аюултай.
- Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Төхөөрөмж болон портыг гэмтээх аюултай.

— Холбоотой холбоосууд —

USB холболтоор холбон Android Auto ашиглах(Х. 136)


USB холболтоор холбон Android Auto ашиглах(Х. 139)

*1 : USB флаш болон iPod/iPhone

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах

Дуу хоолойн удирдлагын системээр навигаци, аудио болон гарын оролцоогүй дуудлага хийх зэрэг олон функц ашиглах боломжтой. Lexus Connect^{*1} үйлчилгээг ашиглах үед үүлэн хадгалах серверийн мэдээллээс ашиглах нэмэлт давуу талтай.

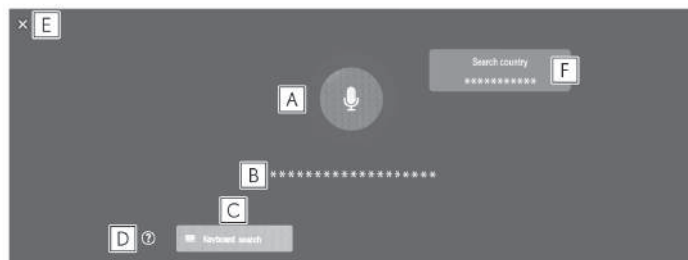

- A** Дуу хоолойг таньсан байдлыг харуулна.
-  : Хэрэглэгчийн дуут командыг систем хүлээж байгаа
 -  Сонсож байгаа
 -  Дуут командыг боловсруулж байгаа
 -  : Зөвхөн хариу үйлдэл
- B** Системийн хариу үйлдэл болон таньсан үр дүнг текстээр харуулна.
- C** Дэлгэцийн үсэг шивэх гар гаргана.
Үг оруулан олон төрлийн мэдээлэл хайх боломжийг бүрдүүлнэ.
- D** Дуу хоолойн командын жишээг жагсаалтаар гаргана.
Үйлдэл тус бүрээр олон ашигласан командын жишээг харах боломжтой.
- E** Дуу хоолойг таних дэлгэцийг хаана.
- F** POI эсвэл хаягийн хайлт хийсэн улсын нэрийг дэлгэцээр гаргана.^{*1}

МЭДЭЭЛЭЛ

- Lexus Connect^{*1} үйлчилгээний холболтын статусыг дэлгэцээр харуулж болно.

[No online service] : Lexus Connect үйлчилгээний гэрээ хийгээгүй.

[No internet connection] : Интернет холболт байхгүй.


- Жолоодлогын үед дуу хоолой таних дэлгэц нарийн самбар байдлаар гарна.

Холбоотой холбоосууд

Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх(Х. 46)

Микрофон

Жолооч болон урд зорчигчийн суудлын дээд хэсэгт тус бүр микрофон байрладаг.

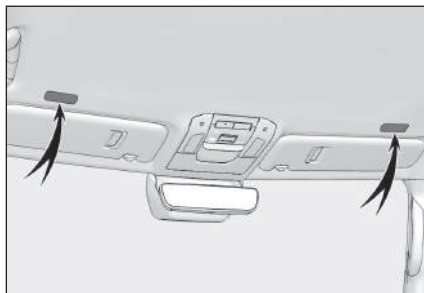

Дэмжих боломжтой хэл

Тус функц нь дараах хэл дээр ажиллах боломжтой:

■ Австрали ба далайн орнууд

Англи

■ Зүүн Өмнөд Ази

Англи, Тайланд, Индонези хэл

■ Өмнөд болон Төв Америк

Англи, Испани, Бразилын Португали хэл


*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх

Дараах аль нэг үйлдлээр дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх боломжтой:

■ Дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг дарна

Жолооны хүрдний  товч (дуудлага хийх, яриаг дуусгах) дарна.

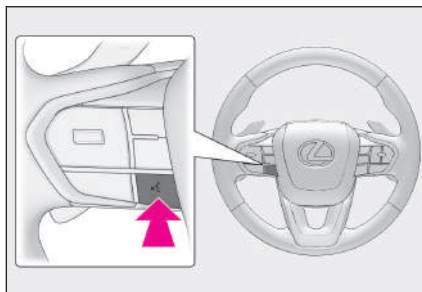


■ Системийг сэрээх үг хэлэх

"Hey Lexus" гэж хэлнэ.

- Тохиргооны дэлгэц дээр сэрээх үгийг өөрчлөх боломжтой.
- Сэрээх үгийг хэлээд үргэлжлүүлэн дуу хоолойн удирдлага, команд өгөх боломжтой.

Жишээ: "Hey Lexus" "Go to nearby coffee shop"

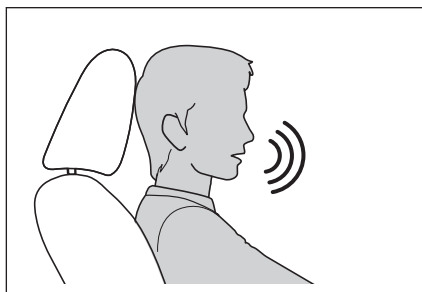

■ Микрофоны товч дарна

Дэлгэцийн -г дарна.



МЭДЭЭЛЭЛ

- Жолооч эсвэл зорчигчийн суудлаас сэрээх үг ашиглан системийг идэвхжүүлэн дуу хоолойн удирдлага ашиглах боломжтой. Энэ нөхцөлд системийг идэвхжүүлснээс бусад суудлаас өгсөн дуу хоолойн удирдлагыг систем танихгүй.

- Зорчигчийн суудлаас зарим функцийг дуу хоолойн удирдлагаар ажиллуулах боломжгүй.
- Жолооны хүрдний  товч эсвэл микрофоны товчоор дуу хоолойн удирдлагын системийг идэвхжүүлсэн үед зөвхөн жолоочийн суудлаас команд өгөх боломжтой.
- Командыг цэвэр тод хэлээгүй нөхцөлд дуу хоолойн удирдлагын систем танихгүй байж болно. Систем ашиглах үед дараах зүйлсийг анхаарна:
 - Цэвэр тод хэлнэ.
 - Дуу чимээнээс (салхи, гадаад чимээ шуугиан) шалтгаалж команд зөв танигдахгүй байж болох тул цонхоо хаана.
 - Агааржуулалтын систем хүчтэй ажиллаж байгаа үед команд зөв танигдахгүй байж болох тул агаарын хэмжээг бууруулна.
 - Хөгжмийн дуу чанга үед команд зөв танигдахгүй байж болох тул дууны түвшнийг бууруулна.
 - Нэгэн зэрэг олон хүн ярьж байгаа үед команд зөв танигдахгүй байж болно.
- Дуу хоолойн командаар системийн дуу хоолойн зөвлөмжийг цуцлах боломжтой.
- Тохиргооны дэлгэц дээр системийн дуу хоолойны зөвлөмжийг идэвхжүүлэх болон унтраах боломжтой.
- Дуу ба медиа тохиргооны дэлгэцээс системийн дууны түвшнийг тохируулах боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 70)

Дуу хоолойн удирдлагын системийг асаах сэрээх үг солих(Х. 70)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Дуу хоолойн удирдлага зогсоох


Дуу хоолойн удирдлагыг дараах аль нэг аргаар дуусгах боломжтой:

- "Cancel" гэж хэлнэ.
- Дуу хоолойн удирдлагын дэлгэцийн -г дарна.
- Жолооны хүрдний  товчийг удаан дарна.

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

Дуу хоолойн команд хэлэх

Дуу хоолой таних дэлгэц гарсан үед команд хэлнэ. Систем нь хэвийн дуу хоолойг таних боломжтой.*1

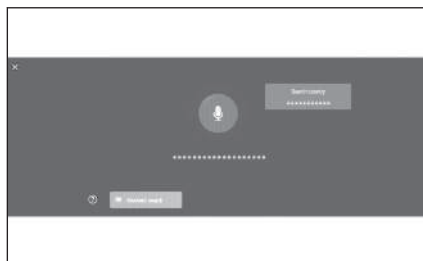

МЭДЭЭЛЭЛ

- Аялгатай ярих, хэвийн бус үг хэллэг ашигласан үед танихгүй байж болно.
- Газар, байгууламжийн нэрийг товчлолоор хэлэх, өөр нэршлээр хэлсэн үед систем танихгүй байвал албан ёсны нэрээр дахин хэлнэ.
- Ямар үйлдэл хийх гэж байгаагаа дуу хоолойн командад давхар хэлсэн үед систем командыг илүү хялбар танина. Жишээлбэл очих газрын нэр хайх үед зөвхөн газрын нэр хэлж болохгүй. Үүний оронд "Go to nearby coffee shop" гэх байдлаар газрын нэр болон үйл үгийг хамтад нь хэлнэ.

Ажиллагааны жагсаалт

Дуу хоолойн командын жишээ болон дуут командаар ажиллуулах боломжтой ажиллагааг харуулав.

Автомашин болон системээс хамаарч ашиглах боломжтой ажиллагаа өөр өөр байж болно.

■ Нийтлэг командууд

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Эхнээс нь эхлэх	"Start over"
Дуут команд цуцлах	"Cancel"
Дуут командын санаа өгөх	"Help"
Өмнөх дэлгэц рүү буцах	"Go back"
Жагсаалтын дугаар сонгох	"Number one"
Жагсаалтын хуудас солих	"Next page" "Previous page"

■ Очих газрын хайлт*2

Нэр, байршлын төрөл, байгууламжийн хаягаар очих газрыг тохируулах боломжтой.

*1 : Тоноглогдсон автомашинд

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Байгууламж хайх	"Find a <POI category/POI name>" "Go to nearby <POI category>"
Хаяг хайх	"Get directions to <address>"
Гэр лүүгээ харих	"Take me home"

■ Навигацийн ажиллагаа*2

Газрын зураг ашиглах мөн очих газрыг устгах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Газрын зургийн төрөл солих	"Change map to 3D"
Газрын зургийн масштаб солих	"Zoom in" "Zoom out"
Газрын зургийн дэлгэц гаргах	"Show map"
Маршрутын мэдээлэл шалгах	"What's my ETA?"
Очих газрыг устгах	"Delete destination"
Очих газрын түүх харуулах	"Show recent destinations"

■ Аудио ажиллагаа

Радио, USB санах ой, Bluetooth® аудио зэрэг аудио ажиллагааг удирдах боломжтой.

Медиад хадгалагдсан дуучин, цомог, дууны нэрийг заах боломжтой.

Радио станцын нэрээс мөн заах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Дууны түвшин тохируулах	"Volume up" "Volume down"
Дуу хаах	"Mute audio"
Дараагийн/өмнөх дууг тоглуулах	"Next song" "Previous song"
Тоглуулах дууг заах*3	"Play <artist>" "Play <album>" "Play <song>"
Радио станц сонгох	"Tune to <FM frequency>" "Tune to <FM station name>"
Аудио эх үүсвэр солих	"Change to <audio source>"

■ Гарын оролцоогүй утасны ажиллагаа

Автомашинд холбогдсон Bluetooth® гар утсаар дуудлага хийх боломжтой.

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

Холбоо барих хаягт бүртгэгдсэн нэр, утасны төрлийг зааж утасны дугаар луу залгах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Хаягийн жагсаалтад байгаа дугаар луу дуудлага хийх*4	"Call <contacts>"
Утасны дугаар луу дуудлага хийх*4	"Call <phone number>"
Дуудлагын түүх харуулах*4	"Show recent calls"
Мессеж илгээх*2*4*5	"Send message to <contact name>"
Мессеж дуудаж унших*2*4	"Read message"
Bluetooth® холболтын дэлгэц гаргах	"Show Bluetooth Settings"

■ Мэдээлэл хайх үйлчилгээ*2*6

Онлайн үйлчилгээ ашиглан мэдээлэл хайх боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Цаг агаарын мэдээ шалгах	"Tell me the weather in Sydney tomorrow"

■ Агааржуулалтын системийн удирдлага

Агааржуулалтын системийн хэм, сэнсний хурдыг удирдах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Агааржуулалтын систем асаах, унтраах	"Turn on the air conditioner" "Turn off the air conditioner"
Агааржуулалтын системийн хэм тохируулах	"Turn up the temperature" "Turn down the temperature" "Set the temperature to 25 degrees"
Агааржуулалтын системийн сэнсний хурд тохируулах	"Turn the fan speed up" "Turn the fan speed down" "Set the fan speed to 3"

■ Автомашины төхөөрөмжийн удирдлага*2*6

Цонх нээх хаах зэрэг автомашины функүүдийг удирдах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Цонх нээх, хаах	"Open all windows" "Close all windows" "Open driver side window" "Close driver side window"

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

1

Үндсэн ажиллагаа

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Салхины шил арчигч ажиллуулах*4	"Turn on the front wiper"
Суудлын байрлал санах ойд суудлын байрлал бүртгэх, дуудах*2*4	"Set seat position number 1" "Save seat position number 1"
Бүхээгийн гэрэлтүүлгийн өгнө өөрчлөх*2	"Set the illumination to red"
HUD дэлгэц асаах*2*4	"Turn on head up display"
Одометр гаргах*4	"Show odometer"
Гүйлт хэмжигч А-г гаргах*4	"Show Trip A"
Камерын дүрс гаргах*2*4	"Display side clearance view" "Display wide front camera" "Display moving camera" "Display rear magnified camera"
Камерын харагдац өөрчлөх*4	"Change camera view"

■ Автомашины мэдээлэл

Шатахуун зарцуулалт, туулах боломжтой зай зэрэг автомашины мэдээлэл шалгах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ
Шатахууны хэмнэлт шалгах	"What's my fuel consumption?"
Туулах боломжтой зайг шалгах	"What's my cruising range?"
Дундаж хурд шалгах	"What's my average speed?"

■ Дэлгэцээр гарсан мэдэгдэлд дуу хоолойгоор хариу үйлдэл хийх

Дуудлага ирэх болон бусад мэдэгдэлд дуу хоолойгоор хариу үйлдэл хийх боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 70)

*2 : Тоноглогдсон автомашинд

*3 : USB-р холбогдсон төхөөрөмжид хадгалагдсан дууг тоглуулах боломжтой.

*4 : Зорчигчийн суудлаас өгсөн дуу хоолойн командыг систем танихгүй.

*5 : Шинэ мессеж функц нь зөвхөн SMS-д хамаарна. Хариу бичих үйлдэл нь SMS болон MMS-д хамаарна.

*6 : Lexus Connect-н үйлчилгээнд хамрагдсан байх шаардлагатай.


1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх

Гар ашиглан олон төрлийн мэдээлэл хайх боломжтой.

1 [🗂️]-г дарна.

Өмнөх хайлтын түүх байгаа үед түүхээс хайх боломж бүрдүүлж дэлгэц дээр хайлтын түүх гарна.

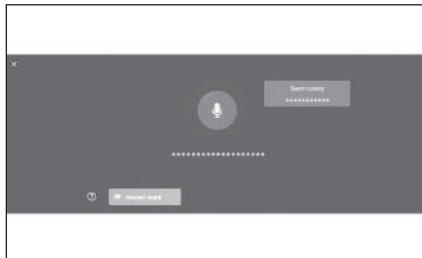

2 Хайх категорио сонгоно.

[Navigation] : Хаяг, байгууламжийн нэр, утасны дугаар, хороо, замын нэр, уулзвар, POI категори зэргийг оруулна.

[Media] : Цомог, дуучин, дууны нэр, дууны жагсаалт, төрөл, радио станц зэргийг оруулна.


[Phone] : Нэр, утасны дугаар, утасны холбоо барих хаягт бүртгэгдсэн бусад зүйлсийг оруулна.

[Vehicle]*1 : Шатахуун зарцуулалт болон дэлгэц дээр гаргахыг хүсэж буй автомашины бусад мэдээллийг оруулна.

[Settings] : Аудио, гар утас, Bluetooth® төхөөрөмж зэрэг өөрчлөхийг хүсэж буй тохиргоог оруулна.



3 Хайх түлхүүр үгийг оруулаад [Go]-г дарна.

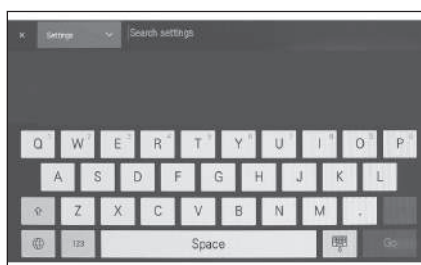

4 Хайлтын үр дүн жагсаалтаар гарч ирэх үед хүссэн зүйлээ сонгоно.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Автомашин явж байх үед дэлгэц удирдах үйлдэл хязгаарлагддаг.
- Apple CarPlay/Android Auto-д холбогдоогүй үед хайлт хийх боломжгүй.

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

1

Үндсэн ажиглалтаа

*1 :Тоноглогдсон автомашинд

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо	Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх.....	79
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх.....	Маршрутын тохиргоо.....	82
2-2. Олон төрлийн тохиргоо	Зааварчилгааны тохиргоо.....	85
Олон төрлийн тохиргоо өөрчлөх.....	Бусад тохиргоо.....	87
2-3. Жолоочийн тохиргоо	2-9. Дуу болон медиа тохиргоо	
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх.....	Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх	94
Жолооч таних тохиргоо.....	Дэлгэцийн горим солих	96
2-4. Ерөнхий тохиргоо	Дүрсний чанар тохируулах.....	97
Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоо өөрчлөх.....	Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах.....	98
2-5. Дэлгэцийн тохиргоо	2-10. Wi-Fi® тохиргоо	
Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх.....	Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх....	99
2-6. Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо	2-11. Bluetooth® тохиргоо	
Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх	Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах.....	101
2-7. Автомашины тохиргоо		
Дилерийн мэдээлэл тохируулах.....		
Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх		
Программ хангамжийн шинэчлэлийн мэдээлэл шалгах, шинэчлэх		
2-8. Навигацийн тохиргоо		
Навигацийн системийн тохиргоо.....		

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх*1

Мультимедиа системийн анхны тохиргооны үед үндсэн хэрэглэгчийн профайл бүртгэнэ.

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэснээр мультимедиа системийн олон төрлийн тохиргоог жолооч тус бүрийн "My settings"-д бүртгэх боломжтой. Та өөрийн найз, гэр бүлийн гишүүдийнхээ тохиргоог өөрчлөлгүйгээр олон жолоочийн тохиргоог системд сануулан автомашинаа ашиглах боломжтой.

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэхгүйгээр ашиглах үед та зочин жолоочийн горимоор жолоодох боломжтой.

Хэрэглэгчийн профайл

Жолооч тус бүрийн жолоодлогын байрлал, мультимедиа тохиргоо болон автомашины бусад тохиргоог сануулж тухайн жолооч автомашин ашиглах үед эдгээр тохиргоог дуудаж ашиглах боломж бүрдүүлнэ.

- 3 хүртэлх хэрэглэгчийн профайл бүртгэх боломжтой.
- Хэрэглэгчийн профайлд дараах тохиргооны мэдээллийг сануулах боломжтой:
 - Зарим мультимедиа тохиргоо : Дууны түвшин, дууны чанар, навигацийн систем, аудио зэрэг. (Эдгээр тохиргоо нь үүлэн хадгалах санд хадгалагдана.*1)
 - Автомашины зарим тохиргоо : Жолоодлогын байрлал, хянах самбарын хэмжих хэрэгслүүд зэрэг. (Эдгээр тохиргоо нь автомашинд хадгалагдах ба үүлэн хадгалах санд хадгалагдахгүй.)
- Автомашины тохиргоог өөрчилсөн үед тухайн хэрэглэгчийн профайлд өөрчлөлт автоматаар хадгалагддаг.
- Хэрэглэгчийн профайлыг тохируулснаар хайлтын түүх, хувийн тохиргоо болон бусад хувийн мэдээллээ хамгаалах боломжтой.
- Жолооч таниулах төхөөрөмж бүртгүүлсэн үед хэрэглэгчийн профайл автоматаар дуудагдана. Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүрийг бүртгүүлэх боломжтой.

■ Lexus app аккаунт руу холбох*2

- Профайл ашиглах үед -н үйлчилгээний эрх нь идэвхтэй аккаунт шаардлагатай.
- Хэрэв таны Lexus app аккаунт Lexus Connected App-тай холбогдсон үед LEXUS Connect үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд адил загварын мультимедиаатай аль ч автомашин жолоодох үед өөрийн хэрэглэгчийн профайлаа татаж авах боломжтой.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайлыг Lexus Connected App дээр шалгах, өөрчлөх боломжтой.
- Эзэмшигчээр бүртгэгдсэн жолооч бусад бүх жолоочийн бүртгэлийг устгах боломжтой. Эзэмшигчээр бүртгэгдээгүй жолооч эзэмшигчийн хэрэглэгчийн профайлыг устгах боломжгүй.
- Өөр автомашинд адил хэрэглэгчийн профайл нэгэн зэрэг ашиглагдах боломжгүй.
- Автомашины тохиргоог өөрчлөх үед хэрэглэгчийн профайл автоматаар өөрчлөгдөх ба жолоочид хэрэглэгчийн профайл өөрчлөгдсөнийг мэдэгдэх мэдээлэл дэлгэцээр гарна.
- Мультимедиа системийн зарим тохиргоо нь үүлэн хадгалах санд хадгалагдах ба автомашинд устгасан ч үүлэн хадгалах сангаас устгагдахгүй.


— Холбоотой холбоосууд —

Жолооч таних тохиргоо(X. 61)

Хэрэглэгчийн профайл анхны удаа бүртгэх (А төрөл)

Профайл ашиглах үед таны автомашинд холбогдсон идэвхтэй Lexus app-н хэрэглэгчийн аккаунт шаардлагатай.

- 1 **Автомашин ассаны дараах эхний дэлгэц дээр [OK]-г дарна.**

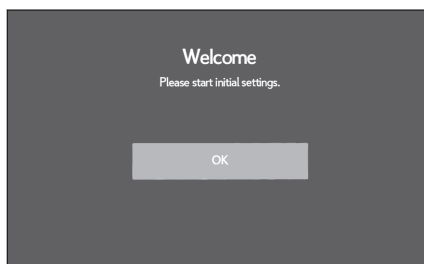

- 2 **[Yes]-г дарна.**
 - Хэрэглэгчийн профайл бүртгэхгүй үед [No]-г дарна.
- 3 **Ухаалаг утасны Lexus Connected App ашиглан хэрэглэгчийн профайл бүртгэх үед [Through Lexus app]-г дарна.**
 - Хэрэглэгчийн аккаунт, нууц үг ашиглан бүртгэх үед [Enter account & password]-г дарна.
- 4 **[Next]-г дарна.**
 - Ухаалаг утасны Lexus Connected App байхгүй үед дэлгэцээр гарах QR код ашиглан татах боломжтой.

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо


- 5 **Ухаалаг утасны Lexus Connected App нээгээд дэлгэцний зааварчилгааг баримтлах ба QR код уншуулах эсвэл [Link acc. via verification code]-г дарж баталгаажуулах код оруулан жолооч бүртгэнэ.**
- 6 **[Confirmed]-г дарна.**
Бүртгэл дууссан үед мэдээлэл гарч таны профайл хадгалагдана.
- 7 **Хэрэглэгчийн профайл хадгалаад жолооч таних төхөөрөмж бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.**
Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.
- 8 **Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ. Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэсэн үед таны профайл автоматаар дуудагдана.**
 - Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр зэрэг төхөөрөмжийг та хэрэглэгчийн профайлдаа бүртгэх боломжтой.
 - Нэг хэрэглэгчийн профайлд олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэгдээгүй үед жолоочийн тохиргооны дэлгэцнээс бүртгэх боломжтой.

Хэрэглэгчийн профайл анх удаа бүртгэх (В төрөл)

- 1 **Автомашиньг асаасны дараа хэл сонгох дэлгэц гарна. Хэл сонгоно.**
Жолооч бүртгэх үеийн дэлгэцийн хэл сонгоно. Жолоочийн бүртгэл дууссаны дараа системийн хэл үндсэн хэлэнд буцна.
Тус дэлгэц зарим улс, бүс нутагт гарахгүй байж болно.
- 2 **Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх үед [Create]-г дарна.**
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэхгүй үед [Don't create now]-г дарна.
Хэрэв [Do not show set-up again]-г дарсан үед профайл бүртгэлийн дэлгэц дахин гарахгүй.
- 3 **Хэрэглэгчийн профайлын нэр оруулна.**
- 4 **PIN код оруулна.**
 - Хэрэглэгчийн профайлын нууцлалыг хамгаалах үүднээс PIN код хийнэ.
 - PIN кодгүйгээр бүртгэх үед [Skip]-г дарна.

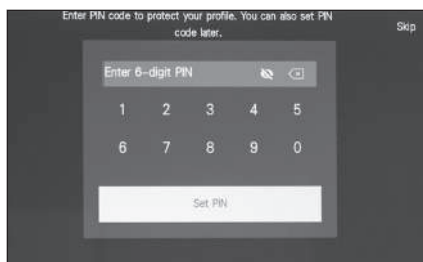

5 PIN код дахин оруулж бүртгэлийг баталгаажуулна.

Бүртгэл дууссан үед мэдээлэл гарч хэрэглэгчийн профайл хадгалагдана.

6 Хэрэглэгчийн профайл бүртгээд, жолооч таних төхөөрөмж бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.

Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.

7 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ. Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэснээр хэрэглэгчийн профайл автоматаар дуудагдана.

- Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр зэрэг төхөөрөмжийг та өөрийн профайлдаа бүртгэх боломжтой.
- Та өөрийн өөрийн профайлдаа бусад олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Жолооч таних тохиргоо(Х. 61)

Хэрэглэгчийн профайл автоматаар дуудах

Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр эсвэл бусад жолооч таних төхөөрөмжтэй үед тухайн хэрэглэгчийн профайл автоматаар дуудагдана.

- Асаах товчийг ACC эсвэл ON горимд шилжүүлэх үед автомашин тухайн бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг танина. Энэ үед холбогдох хэрэглэгчийн профайл дуудагдана.
- Хэрэглэгчийн профайл тохиргоонд бүртгэгдсэн төхөөрөмж илрээгүй үед автомашин зочин жолоочийн горимд шилжинэ.
- [Settings]-г дарж жолоочийн тохиргооны дэлгэц гарган профайл өөрчлөх боломжтой.
- Та ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр болон бусад төхөөрөмжийг жолооч таних төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэгдсэн олон төхөөрөмж нэг дор байгаа үед зөвхөн хамгийн сүүлд холбогдсон хэрэглэгчийн Bluetooth® төхөөрөмжийг танина. Bluetooth® төхөөрөмжийн ашиглалтын байдлаас хамаарч автомашин асаагүй үед жолооч танихад хугацаа шаардагдах эсвэл танихгүй байж болно. Иймээс Bluetooth® төхөөрөмж дээр нэмж ухаалаг түлхүүр нэмж бүртгэх нь зүйтэй.

Холбоотой холбоосууд

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо

Жолооч таних тохиргоо(Х. 61)

Хэрэглэгчийн профайл өөрчлөх (А төрөл)

Автомашинд бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайлын жагсаалтаас ашиглах тохиргоогоо сонгох боломжтой.

1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.

2 "Saved profiles"-с өөрчлөх хэрэглэгчийн профайл сонгоно.



3 Нууц үг оруулна.

- Жолоочийн тохиргоон дээр [Profile lock by password]-г идэвхжүүлсэн үед нууц үг оруулах шаардлагатай.
- Lexus апп-н аккаунт үүсгэх үед үүсгэсэн нууц үгээ ухаалаг утасны Lexus Connected App дээр оруулна.
- Хэрэглэгчийн профайл өөрчлөгдсөн үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Өөр хэрэглэгчийн профайлд бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг систем танисан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. [Yes]-г дарж хэрэглэгчийн профайл өөрчилнө.

Хэрэглэгчийн профайл өөрчлөх (В) төрөл

Автомашинд бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайлын жагсаалтаас ашиглах профайлаа сонгох боломжтой.

1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.

2 "Saved profiles"-с тохиргоо өөрчлөх гэж буй хэрэглэгчийн профайлыг сонгоно.



3 PIN код оруулна.

- Хэрэглэгчийн профайлаа үүсгэх үед тохируулсан пин кодоо оруулна.
- Хэрэглэгчийн профайл өөрчлөгдөх үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Өөр хэрэглэгчийн профайлд бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг мультимедиа систем таньсан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. [Yes]/[]-г дарж хэрэглэгчийн профайл өөрчилнө.

Жолоочийн тохиргоо устгах

Автомашинд бүртгэгдсэн жолоочийн тохиргоог дараах аль нэг үйлдлээр устгах боломжтой.

Жолоочийн жагсаалтаас жолоочийн бүртгэл устгах

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 [Edit]-г [Saved profiles] хэсгээс дарж устгах жолоочийн бүртгэлийг сонгоно.
- 3 [Delete]-г дарна.

Тухайн сонгосон жолоочийн бүртгэл автомашинаас устгагдана.

Миний тохиргооноос жолоочийн бүртгэл устгах

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Personal info]-г дарна.
- 3 [Delete driver]-г дарна.
- 4 [Delete]-г дарна.

Тухайн ашиглагдаж буй жолоочийн бүртгэл автомашинаас устгагдана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Автомашины эзэмшигчээр бүртгэгдсэн жолоочийн бүртгэл устгасан нөхцөлд бүх жолоочийн бүртгэл устана.*3
- Автомашины эзэмшигчээр бүртгэгдсэн жолооч бүх жолоочийн бүртгэл устгах боломжтой. Эзэмшигчээр бүртгэгдээгүй жолооч эзэмшигчээр бүртгэгдсэн жолоочийн бүртгэлийг устгах боломжгүй.*3


*3: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-2. Олон төрлийн тохиргоо

Олон төрлийн тохиргоо өөрчлөх

Мультимедиа системтэй холбоотой олон төрлийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

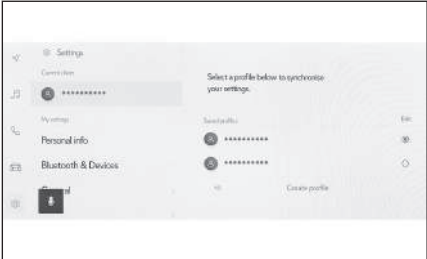

Тохиргоо	Тайлбар
"Current driver"	
[](Жолооч эсвэл автомашины нэр) [] [Guest]	Одоогийн хэрэглэгчийн профайл нэрийг харуулна. Товчин дээр дарж хэрэглэгчийн профайл өөрчлөх, бүртгэх боломжтой. (→Х. 58)
"My settings"	
[Personal info]	Жолоочийг таних төхөөрөмж бүртгэнэ.(→Х. 61)
[Bluetooth & Devices]	Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх, бүртгэл өөрчилнө.(→Х. 101)
[General]	Цаг, дэлгэцийн хэл болон мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчилнө.(→Х. 65)
[Wi-Fi] ([Data & Wi-Fi])	Wi-Fi® тохиргоо болон бусад тохиргоог тохируулна.(→Х. 99)
[Display]	Дэлгэцийн өнгөний ялгарал, гэрлийн түвшин зэргийг тохируулна.(→Х. 68)
[Sound & Media]	Системийн дуу хоолойны түвшин болон аудио эх үүсвэрийн тохиргоог өөрчилнө.(→Х. 94)

2-2. Олон төрлийн тохиргоо

2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Тайлбар
[Navigation]	Газрын зургийн дэлгэц, маршрут заах чиглэлийн тохиргоог өөрчилнө.(→X. 78)
[Voice & Search]	Дуу хоолой таних функцтэй холбоотой тохиргоог өөрчилнө. (→X. 70)
"Vehicle"	
[Vehicle customize]*1	Автомашины төхөөрөмжтэй холбоотой тохиргоог өөрчилнө.
[Driving assist]*1	Lexus parking assist-мэдрэгч болон бусад жолоодлогод туслах функцийн тохиргоог өөрчилнө.
[Dealer info]*2	Дилерийн мэдээллийг бүртгэх буюу устгана.(→X. 72)
[Info & Security]	Аюулгүй байдал болон нууцлалтай холбоотой тохиргоог өөрчилнө.(→X. 73)
[Software update]	Программын шинэчлэлтэй холбоотой мэдээллийг шалгаж шинэчилнэ.(→X. 75)

МЭДЭЭЛЭЛ

Автомашин явж байх үед аюулгүйн үүднээс зарим функцийг ашиглах боломжгүй.

*1 :Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*2 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-3. Жолоочийн тохиргоо

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх*1

Хэрэглэгчийн профайл шинээр бүртгэх мөн өөрчлөх боломжтой. Ингэснээр жолоодлогын байрлал, мультимедиа тохиргоо болон бусад хувийн тохиргоогоо жолооч тус бүрийн профайлд сануулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️] -г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [👤] (Жолооч эсвэл автомашины нэр) эсвэл [👤] [Guest] -г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.



Тохиргоо	Тайлбар
"Saved profiles"	Автомашинд бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайл дэлгэц дээр жагсаалтаар гарна. Ашиглах хэрэглэгчийн профайлыг дэлгэц дээр дарж сонгоно. Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр [Profile lock by password]*2 -г идэвхжүүлсэн үед нууц үг оруулах шаардлагатай. [Edit] товчийг даран бүртгэлтэй хэрэглэгчийн профайл устгах боломжтой*3
[👤] [Connect your account]/ [Create profile]	Шинэ хэрэглэгчийн профайл бүртгэнэ. Өөр автомашин дээр тухайн жолооч бүртгэлтэй үед тус мультимедиа системд зарим тохиргоо нь хийгдэнэ.
[Sign out to guest mode]/ [Sign out]	Зочин жолооч руу шилжүүлэх үед сонгоно. Тус тохиргоог идэвхжүүлэхээс өмнө жолоочийн тохиргооны дэлгэцийн [Profile lock by password] -г идэвхжүүлэх нь зүйтэй.*2 (→Х. 61) Зочин жолооч горимд бусад жолоочийн тохиргоог өөрчлөлгүйгээр тохиргоо хийх боломжтой. Бусад хүнд автомашинаа өгөх үед [Sign out to guest

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 : Тоноглогдсон автомашинд

*3 : Зочин жолоочийн горимд дэлгэцээр гарахгүй.

Тохиргоо	Тайлбар
[Sign out to guest mode]/ [Sign out]	mode]/[Sign out] -г дарж холбогдсон төхөөрөмжийн хувийн мэдээллийг нууна. Ингэснээр хайлтын түүх, хувийн тохиргоо зэрэг хувийн мэдээллээ хамгаалах боломж бүрдүүлнэ. Хайлтын түүх, хувийн тохиргооноос бусад хэрэглэгчийн профайлыг зочин жолооч ашиглах боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

Автомашин явж байх үед аюулгүйн үүднээс эдгээр тохиргоог өөрчлөх боломжгүй.

Шинэ хэрэглэгчийн профайл үүсгэх (А төрөл)

- 1 Үндсэн цэсийн -г дарна.
- 2 Дэд цэсийн  (профайлын нэр) эсвэл  [Guest]-г дарна.
- 3 Ухаалаг утасны Lexus Connected App ашиглан хэрэглэгчийн профайл бүртгэх үед [Connect your account]-г дарна.
- 4 [Yes]-г дарна.
 - Хэрэглэгчийн профайл бүртгэхгүй үед [No]-г дарна.
- 5 [Through Lexus app]-г дарна.
 - Хэрэглэгчийн аккаунт, нууц үг ашиглан бүртгэх үед [Enter account & password]-г дарна.
- 6 [Next]-г дарна.
 - Ухаалаг утасны Lexus Connected App байхгүй үед дэлгэцээр гарах QR код ашиглан татах боломжтой.
- 7 Ухаалаг утасны Lexus Connected App нээгээд дэлгэцний зааварчилгааг баримтлах ба QR код уншуулаад [Link acc. via verification code]-г дарж баталгаажуулах код оруулан жолооч бүртгэнэ.
- 8 [Confirmed]-г дарна.

Бүртгэл дууссан үед мэдээлэл гарч таны профайл хадгалагдана.
- 9 Хэрэглэгчийн профайл хадгалаад жолооч таних төхөөрөмж бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.

Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.
- 10 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ. Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэсэн үед таны тохиргоо автоматаар дуудагдана.

2-3. Жолоочийн тохиргоо

- Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр зэрэг төхөөрөмжийг та хэрэглэгчийн профайлдаа бүртгэх боломжтой.
- Та өөрийн профайлдаа олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Жолооч таних тохиргоо(X. 61)

Шинэ хэрэглэгчийн профайл үүсгэх (В төрөл)

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [] (Хэрэглэгчийн профайл нэр эсвэл автомашины нэр) эсвэл [][Guest]-г дарна.
- 3 [][Create profile]-г дарна.
- 4 Хэрэглэгчийн профайл нэр оруулна.
- 5 PIN код оруулна.
 - Миний тохиргооны хувийн мэдээллийг хамгаалах үүднээс PIN код оруулна.
 - PIN кодгүйгээр бүртгэх үед [Skip]-г дарна.
- 6 PIN код дахин оруулна.

Бүртгэл дууссан үед мэдээлэл гарч таны профайл хадгалагдана.
- 7 Өөрийн профайлаа бүртгээд жолооч таних төхөөрөмж бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.

Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.
- 8 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр жолооч таних төхөөрөмжийг бүртгэнэ. Ингэснээр таны профайл автоматаар дуудагдана.
 - Ухаалаг түлхүүр, ухаалаг утас зэрэг дурын төхөөрөмжийг миний тохиргоонд бүртгэх боломжтой.
 - Нэг миний тохиргоонд олон төхөөрөмж бүртгэж болно.

Холбоотой холбоосууд

Жолооч таних тохиргоо(X. 61)

Жолооч таних тохиргоо*1

Жолооч таниулах үед төхөөрөмжийн тохиргоог хийнэ. Асаах товч АСС эсвэл ON горимд ассан ба бүртгэгдсэн төхөөрөмж танигдсан үед тухайн төхөөрөмжид бүртгэгдсэн миний тохиргоо автоматаар дуудагдана. Та ухаалаг утас эсвэл смарт түлхүүр бусад төхөөрөмжийг бүртгүүлэх төхөөрөмжөөр ашиглах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Personal info]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

► А төрөл

Тохиргоо	Тайлбар
User profile name	Хэрэглэгчийн профайлын нэр гарна. [Edit] дээр дарж нэр өөрчилнө.
"Devices linked to your profile"	
"Face identification"*2*3	Нүүр таних функцаар жолооч таних ба холбогдох профайлыг дуудна. [Setup face]-г дарж бүртгэнэ.(→X. 63) Нүүр таних бүртгэлийн мэдээлэл устгах үед [Remove face data]-г дарна.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 : Тоноглогдсон автомашинд

*3 : Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*4 : Түрээсийн автомашин зэрэг байгууллагын олон тооны автомашинд ашиглах боломжгүй.

2-3. Жолоочийн тохиргоо

Тохиргоо	Тайлбар
[Link key]*3*4	Бүртгэх гэж буй бүх электрон түлхүүрийг автомашинд хийгээд бүртгэх үйлдэл хийнэ. Өөр жолооч дээр бүртгэгдсэн түлхүүрийг бүртгэх боломжгүй. Smart entry & start системийг цуцалсан үед автомашины түгжээ тайлах түлхүүр нь жолооч дээр бүртгэгдэнэ.
"Bluetooth devices"	Смарт утас эсвэл бусад Bluetooth® төхөөрөмжөөр жолооч таньж миний тохиргоог дуудна. [Link devices]-г дарж бүртгэнэ.
[Profile lock by password]	Хэрэглэгчийн профайл гараар өөрчлөх үеийн нууц үг сонгоно.
[Reset settings]	Тухайн сонгосон хэрэглэгчийн профайлын зарим мультимедиа тохиргоо устгагдана.
[Delete driver]	Тухайн сонгосон хэрэглэгчийн профайлын тохиргоо устгагдана. Эзэмшигчээр бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайл устгах үед бүх хэрэглэгчийн профайл устгагдана.

► В төрөл

Тохиргоо	Тайлбар
User profile name	Хэрэглэгчийн профайлын нэр гарна. [Edit] дээр дарж нэр өөрчилнө.
"Devices linked to your profile"	
"PIN"	Пин код болон миний тохиргоогоор жолоочийг танина. [Set new PIN] дээр дарж бүртгэнэ.

Тохиргоо	Тайлбар
[Link key]*3	Бүртгэх гэж буй бүх электрон түлхүүрийг автомашинд хийгээд бүртгэх үйлдэл хийнэ. Өөр жолооч дээр бүртгэгдсэн түлхүүрийг бүртгэх боломжгүй. Smart entry & start системийг цуцалсан үед автомашины түгжээ тайлах түлхүүр нь жолооч дээр бүртгэгдэнэ.
"Bluetooth devices"	Смарт утас эсвэл бусад Bluetooth® төхөөрөмжөөр жолооч таньж миний тохиргоог дуудна. [Link devices]-г дарж бүртгэнэ.
[Reset settings]	Тухайн сонгосон хэрэглэгчийн профайлын зарим мультимедиа тохиргоо устгагдана.
[Delete driver]	Тухайн сонгосон хэрэглэгчийн профайлын тохиргоо устгагдана.


Холбоотой холбоосууд

Үндсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах(Х. 120)

Нүүр таних бүртгэл хийх

Нүүр таних систем нь жолооч таних үйлдлийг хийдэг.

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Personal info]-г дарна.
- 3 [Setup face]-г дарна.
- 4 Ашиглалтын нөхцөлийг сайтар уншаад [Асепт]-г дарна.
- 5 Жолоочийн монитормын камер луу эгц харан дэлгэц дээр таны царай гарч байгааг нягтлаад [Begin]-г дарна.

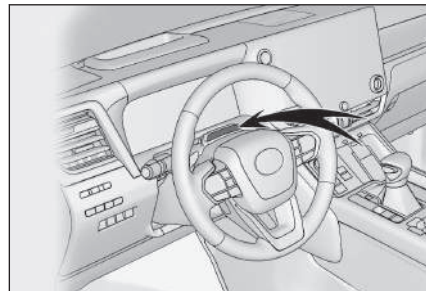

- 6 Систем нүүр таних үйлдлийг эхлүүлнэ.

2-3. Жолоочийн тохиргоо

- Бүртгэл дууссан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.
- Бүртгэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааг дагана.

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх

Цаг, дэлгэцийн хэл мөн мультимедиа системийн бусад тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэснээс [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэснээс [General]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

● [Accessibility]

Тохиргоо	Тайлбар
[Reduce animation]	Дэлгэц солих үеийн анимацийг бууруулна.
[Screen beep]	Дэлгэц товших үед гарах дууг асаах буюу унтраана.
[Screen sensitivity]	Товших үеийн дэлгэцийн мэдрэг байдлыг тохируулна.

● [Date & Time]

Тохиргоо	Тайлбар
[Set automatically]	GPS, газрын зургийн датагаар цаг автоматаар тохируулна. Тус тохиргоог унтраасан үед цаг, цагийн бүсийг гараар тохируулах боломжтой.
"Time"	
[24-hour time]	Цагийг 12 ба 24 цагаар гаргана.
[Time zone]*1	[Set automatically]-г унтраасан үед цагийн бүс тохируулна.
[Daylight savings]*1	[Set automatically]-г унтраасан үед тус тохиргоог [Auto], [On] эсвэл [Off]-р тохируулах боломжтой.

2-4. Ерөнхий тохиргоо

Тохиргоо	Тайлбар
[Set time automatically]	[Set automatically]-г унтраасан үед GPS-р цаг автоматаар тохируулах үгүйг сонгоно. Тус тохиргоог унтраасан үед цаг гараар тохируулах боломжтой.
[Set time manually]	[Set time automatically]-г унтраасан үед цаг гараар тохируулна.
"Date"	
[Format]	Огнооны формат өөрчилнө.

● [Keyboard]

Тохиргоо	Тайлбар
"History"	
[Memorize keyboard]	Гараар бичиж оруулсан үгний түүхийг санана.
[Delete keyboard history]	Гарын үг санах түүхийг устгана.
[Delete search history]	Гарын хайлтын түүх устгана.

● [Language & Units]*¹

Тохиргоо	Тайлбар
[Language]* ¹	Хэл солино. Дэлгэцийн болон дуу хоолойн системийн хэлийг солих боломжтой.
[System language]* ¹	Дэлгэцийн хэлийг солино.
[Voice language]* ¹	Системийн дуу хоолойн хэлийг солино.
"Measurements"	
[Set automatically]	Зай, шатахууны хэмнэлт, дугуйн даралт болон бусад мэдээллийг тухайн улсын мэдээлэл дээр үндэслэн автоматаар тохируулна.
[Trip info. unit]	[Set automatically]-г унтраасан үед шатахууны хэмнэлтийн дэлгэцийн нэгжийг гараар солих боломжтой.

2-4. Ерөнхий тохиргоо

Тохиргоо	Тайлбар
[Tire pressure]	[Set automatically]-г унтраасан үед дугуйн даралтын дэлгэцийн нэгжийг гараар тохируулах боломжтой.

 МЭДЭЭЛЭЛ

Apple CarPlay/Android Auto-н хэлний тохиргоог холбосон төхөөрөмж дээр хийнэ.

2

Тохиргоо ба бүртгэл

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-5. Дэлгэцийн тохиргоо

Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх

Дэлгэцийн өнгөний ялгарал, гэрлийн хэмжээг тохируулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Display]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.



● [Screen]

Тохиргоо	Тайлбар
[Display]	Дэлгэц асааж унтраана. Унтраасан үед дэлгэц дээр дүрс гарахгүй ба зөвхөн аудио тоглуулна. Дэлгэцийг дахин гаргах үед дэлгэц дээр товшоод дэлгэцийн голд байрлах товчийг дарна.
"Mode"	
[Automatic]* ¹	Их гэрэл асаах, унтраах үед дэлгэц автоматаар өдрийн болон шөнийн горимд солигдоно.
[Daytime (light)]	[Automatic] тохиргоог унтраасан үед өдрийн горимд гараар шилжүүлэх боломжтой.
[Nighttime (dark)]	[Automatic] тохиргоог унтраасан үед шөнийн горимд гараар шилжүүлэх боломжтой.
[Brightness]	Дэлгэцийн гэрлийн түвшнийг тохируулна.
[Contrast]	Дэлгэцийн өнгөний ялгарлыг тохируулна.

● [Camera]

Тохиргоо	Тайлбар
"Camera screen"	
[Brightness]	Камерын дэлгэцийн гэрлийн түвшин тохируулна.
[Contrast]	Камерын дэлгэцийн өнгөний ялгарал тохируулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Аудио дүрсний чанар тохируулах тухай дэлгэрэнгүйг “Дүрсний чанар тохируулах”(→Х. 97)-с харна уу.
- Дэлгэц унтраастай байсан ч GPS үргэлжлэн автомашины одоогийн байрлалыг дагана.
- Дэлгэц унтраастай үед
 - Дэлгэц унтраастай үед дэлгэц дээр товшин агааржуулалтын систем удирдах боломжтой.
 - Дэлгэц унтраастай үед жолооны хүрдний дуудлага хийх товч дарах эсвэл арааг “R” шилжүүлж камерын дэлгэц гаргах зэргээр дэлгэц түр хугацаанд асаж болно.
 - Унтраасан дэлгэц дээр товших үед түгжээ тайлах товч дэлгэцийн голд гарна. Түгжээ тайлах товчийг дарж дэлгэцийг дахин гаргана. 3 секундийн дотор тус товч дараагүй үед дэлгэц дахин унтарна.
 - Унтраасан дэлгэц дээр товших үед түгжээ тайлах товч гарна. 3 секундийн дотор тус товч дараагүй үед дэлгэц дахин унтарна.

*1 : Автомат их гэрэл ашиглаж байгаа ба их гэрэл асах эсвэл унтрах үед систем автоматаар өдрийн (гэрэлтэй) ба шөнийн (бүдэг) горимуудад солигдохгүй байж болно.

2-6. Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх

Дуу хоолой танихтай холбоотой тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Voice & Search]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.




Тохиргоо	Тайлбар
"Voice recognition" эсвэл "Virtual assistant"	
[Wake word]	Дуу хоолойн удирдлага эхлүүлэх сэрээх үгийг өөрчилнө.(→X. 70)
[Set custom wake word]	Дуу хоолойн удирдлага эхлүүлэх дурын сэрээх үг тохируулна.
[Mic button]	[🎤]-г гаргах буюу унтраана.
"Voice feedback"	
[Voice prompt]	Дуу хоолойн сануулга асааж унтраана.
"Notification"	
[Voice support]	Ирж буй дуудлага бусад мэдэгдэлд үгээр хариу үйлдэл үзүүлж болно.

Дуу хоолойн удирдлагын системийг асаах сэрээх үг солих

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Voice & Search]-г дарна.
- 3 [Wake word]-г дарна.

2-6. Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо

4 Жагсаалтаас өөрчлөх сэрээх үгийг сонгоно.

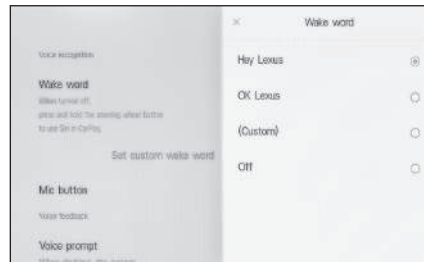

МЭДЭЭЛЭЛ

- Сэрээх үгийг өөрийн хүссэн үгээр шинээр тохируулах үед [**Set custom wake word**]-г дараад дэлгэц дээр үсгийг бичиж оруулна.
- Шинээр тохируулах үг хэт богино үед тухайн үгийг хэлэх үед дуу хоолойн удирдлагын систем танихгүй байж болно. 3-с дээш үетэй үг ашиглана.

2


Тохиргоо ба бүртгэл

2-7. Автомашины тохиргоо

Дилерийн мэдээлэл тохируулах*1

Дилерийн мэдээлэл шинээр бүртгэх, устгах боломжтой. Засвар үйлчилгээнд ордог дилерийн мэдээлэл бүртгэснээр засвар үйлчилгээ шаардлагатай үед тус дэлгэцээс шууд цаг захиалах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Dealer info]-г дарна.
- 3 Өөрчлөх тохиргоог сонгоно.

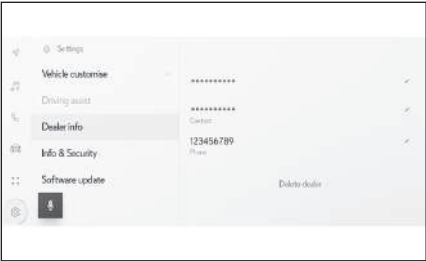


Тохиргоо	Тайлбар
[Add dealer]	Дилерийн мэдээлэл, холбоо барих хаяг болон утасны дугаар бүртгэнэ.
Dealer name	Системд сануулсан дилерийн нэр гаргана. [✎]-г дарж мэдээлэл өөрчилнө.
"Contact"	Системд сануулсан дилерийн холбоо барих хаяг гаргана. [✎]-г дарж мэдээлэл өөрчилнө.
"Phone"	Системд сануулсан дилерийн утасны дугаар гаргана. [✎]-г дарж мэдээлэл өөрчилнө.
[Delete dealer]	Дилерийн мэдээлэл устгана.

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх

Аюулгүй байдал, нууцлалтай холбоотой тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Info & Security]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

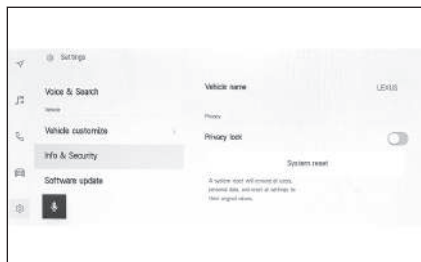

Тохиргоо	Тайлбар
[Vehicle name]	Системийн нэр (автомашины нэр)-г харуулна. Тус нэр нь бусад Bluetooth® төхөөрөмжөөр хайх үед дэлгэцээр гарна. Нэр дээр товшин өөрчлөх боломжтой.
"Privacy"	
[Privacy lock]	Хувийн мэдээллээ нууц үгээр хамгаалах боломж олгоно. ON-р тохируулсан үед 12в аккумулятор сольсон эсвэл мультимедиа системийг автомашинаас салгасан үед нууц үг шаардана.
[Reset privacy lock password]	Аюулгүй байдлын нууц үгийг дахин тохируулна.
[Remote Security]*1	Зайнаас удирдах аюулгүй байдлын функцийг ажиллагаар харуулна.
[System reset]	Системийн бүх датаг тэглэж үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд буцаана.

2-7. Автомашины тохиргоо

МЭДЭЭЛЭЛ

- Системийг тэглэсний дараа мэдээлэл дамжуулалт таслагдаж болно. Энэ нөхцөлд системийг дахин асаана.
- Бүх мэдээллийг тэглэсний дараа мультимедиа системийн бүх өгөгдөл тэглэгдэж үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд буцна. Тохиргоог тэглэхээс өмнөх тохиргоонд буцаах боломжгүй.

— Холбоотой холбоосууд —

Системийг дахин асаах(Х. 14)

Аюулгүй байдлын нууц үг тохируулах

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Info & Security]-г дарна.
- 3 [Privacy lock]-г дарна.
- 4 [OK]-г дарна.
- 5 Тоо болон үсгээс бүрдсэн 4-15 тэмдэгттэй нууц үг тохируулна.
- 6 Нууц үгийг дахин оруулна.

Мэдээлэл гарч нууц үг идэвхэжнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Нууц үг тохируулсны дараа 12в аккумулятор сольсон, мультимедиа системийг автомашинаас салгасан нөхцөлд мультимедиа системийг дахин ажиллуулах үед нууц үг дахин оруулна. Тохируулсан нууц үгээ оруулна.
- Нууц үгийг олон удаа буруу оруулсан үед систем түгжигдэнэ. Энэ нөхцөлд та өөрийн дилерт хандаж нууц үгийн түгжээ тайлуулах эсвэл [System reset]-г дарж системийг дахин ачаална.
- Аюулгүй байдлын үүднээс нууц үгийг давтан ашиглах эсвэл толь бичигт байдаг үгээр нууц үг сонгож болохгүй.

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Программ хангамжийн шинэчлэлийн мэдээлэл шалгах, шинэчлэх

Программ хангамжийн мэдээллийг шалгаж шинэчилнэ. Программ хангамжийг шинэчилснээр мультимедиа системийн функц болон ажиллагаа сайжрах ба ашиглалт илүү хялбар болно.

- 1 Үндсэн цэснээс []-г дарна.
- 2 Дэд цэснээс [Software update]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.



Тохиргоо	Тайлбар
"Software update"	
[Updates available]* ¹	[View] дээр даран программ хангамжийн шинэчлэлийн мэдээлэл харна. Шинэчлэл байгаа эсэх мөн шинэчлэлийн агуулгыг шалгаад шинэчлэлийг татан суулгах боломжтой. Шинэчлэл байхгүй үед дэлгэц дээр [No updates available] гарна.
[Model info]	Программ хангамжийн одоогийн хувилбарыг харуулна.
[Update software]* ¹	Программ шинэчилнэ. Шинэчлэл байхгүй үед тус мэдээлэл гарахгүй.
[History]* ¹	Програмын шинэчлэлийн түүх гаргана. Шинэчлэл байхгүй үед тус тохиргоо гарахгүй.
[License information]	Програмын шинэчлэлийн лицензийг харуулна.
[Update notification]* ¹	Шинэчлэлийн тухай мэдэгдлийг асаах буюу унтраана.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Программ хангамжийг шинэчлэх

Дараах аль нэг аргаар шинэчилнэ:

- **Өгөгдлийн холболтын модуль (DCM) ашиглан шинэчилнэ**
- **Wi-Fi® холболтоор шинэчилнэ**

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус үйлчилгээгээр газрын зургийн мэдээллийг шинэчлэх боломжгүй.
- Программ шинэчлэгдэх үед зарим функцийг ашиглах боломжгүй.
- Нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай үед та өөрийн Lexus дилерт хандана уу.

АНХААР

- Программ шинэчлэх үеийн гарч болох эрсдэлийг тооцно.
- Шинэчлэгдсэн үед программ хангамжийг өмнөх хувилбарт буцаах боломжгүй.
- Шинэчлэгдсэн программ хангамжийг зөвхөн тус системд ашиглах боломжтой ба бусад төхөөрөмжид ашиглах боломжгүй.
- Шинэчлэгдсэн агуулгаас шалтгаалж зарим тохиргоо тэглэгдэж болно. Энэ нөхцөлд тохиргоог дахин хийнэ.
- Программ шинэчлэгдэх үед үндсэн функцууд ажиллах ч удааширч болно. Боломжтой нөхцөлд системийг ашиглахгүй байх нь зүйтэй.
- Программ шинэчлэгдсэний дараа Тоёота Мотор Корпорацийн серверт үйлдэл дууссан мэдэгдэл ирнэ. Тоёота Мотор Корпорац нь тус мэдэгдлийг зөвхөн системийн шинэчлэлтэд ашиглана. Мэдэгдэл дамжуулах үед таны үйлчилгээний гэрээний нөхцөлөөс хамаарч төлбөр гарч болзошгүйг анхаарна уу.

DCM эсвэл Wi-Fi®*2 ашиглан программ хангамж шинэчлэх

Тус систем нь тогтмол серверт холбогдож программын шинэчлэлийг шалгадаг.

1. Программ шинэчлэлийн мэдэгдлийн товч дээр дарна.
2. Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу шинэчлэлийн агуулга, үйлчилгээний нөхцлийг шалгаж баталгаажуулна.
 - Дата татаж эхлэнэ. Дата татагдсан үед шинэчлэлт эхлэнэ.
 - Сүлжээний холболтоос хамаарч дата татах, шинэчлэлтийг суулгахад хугацаа шаардагдаж болно. Шинэчлэлтийг суулгах үед асаах товч унтраасан нөхцөлд дараагийн удаа автомашин асаах үед программ суулгах үйлдэл дахин эхлэнэ.

- Шинэчлэлт дууссан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.
- Системийг дахин асаах шаардлагатай үед мэдээлэл гарна. [Yes]-г дарж систем дахин асаана.
- Программ шинэчлэлтийн түүхийг шалгах үед [History]-г дарна.

■ Программыг гар аргаар шинэчлэх

1. Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
2. Дэд цэсийн [Software update]-г дарна.
3. [View]-г "Updates available"-г дарна.
4. Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу шинэчлэлийн агуулга, үйлчилгээний нөхцлийг шалгаж баталгаажуулна.
 - Дата татаж эхлэнэ. Дата татагдсан үед шинэчлэлт эхлэнэ.
 - Сүлжээний холболтоос хамаарч дата татах, шинэчлэлтийг суулгахад хугацаа шаардагдаж болно. Шинэчлэлтийг суулгах үед асаах товч унтраасан нөхцөлд дараагийн удаа автомашин асаах үед программ суулгах үйлдэл дахин эхлэнэ.
 - Шинэчлэлт дууссан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.
 - Системийг дахин асаах шаардлагатай үед мэдээлэл гарна. [Yes]-г дарж систем дахин асаана.
 - Программ шинэчлэлтийн түүхийг шалгах үед [History]-г дарна.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Нэн чухал шинэчлэлт серверт байгаа үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. [OK]-г дарж датаг татна.
- Программ шинэчлэх үед дараах шаардлага хангасан Wi-Fi®-тай байх шаардлагатай:
 - Wi-Fi® функцийг асаах
 - Автомашин Wi-Fi®-д холбогдох боломжтой газарт байх
 - Систем Wi-Fi®-д холбогдсон байх (гэр, ажил зэрэг)

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-8. Навигацийн тохиргоо

Навигацийн системийн тохиргоо

Навигацийн системийн тохиргоогоор газрын зургийн өнгө, үсгийн хэмжээ зэрэг олон төрлийн тохиргоо хийх боломжтой.

- 1 **Үндсэн цэсний []-г дарна.**
- 2 **[Navigation]-г дарна.**
- 3 **Тохируулах зүйлээ дарна.**
 - Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо
 - Маршрутын тохиргоо
 - Зааварчилгааны тохиргоо
 - Газрын зураг шинэчлэх тохиргоо
 - Бусад тохиргоо

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 79)

Маршрутын тохиргоо(Х. 82)

Зааварчилгааны тохиргоо(Х. 85)

Газрын зургийн мэдээллийн сан ба хамрах хүрээ(Х. 177)

Бусад тохиргоо(Х. 87)

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️] -г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Map display]-г дарна.
- 4 Тохируулах зүйлээ дарна.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Тайлбар
[Country border guidance]*1*2	Улсын хилийн зааварчилгааны тохиргоог асаана/унтраана. Асаасан нөхцөлд улсын хил нэвтрэх үед зааварчилгаа гарна.
[Map style customization]	Газрын зургийн дэлгэцийн өөрчлөх боломжтой тохиргоог гаргана.
"Traffic information"	
[Show road class]	Замын мэдээлэл гаргах замын хамрах хүрээг тохируулна. Замын төрөл сонгоод [OK]-г дарна.
"Real-time information"	
[Show traffic jam flows]	Одоогийн мэдээлэл дээр үндэслэн замын түгжрэлийн мэдээлэл гаргана/унтраана.
[Show free traffic flows]	Одоогийн мэдээлэл дээр үндэслэн чөлөөтэй эгнээний мэдээлэл гаргана/унтраана.
[Traffic incident warning]	Авто ослын мэдээлэл гаргана/унтраана.
[Show POI icons settings]	POI тэмдгийн тохиргоог өөрчилнө.

2-8. Навигацийн тохиргоо

Тохиргоо	Тайлбар
[3D view settings]	Дэлгэцийн өнцгийг 3D газрын зурагт шилжүүлэх үед дарна.
[On street parking suggestion]*2	Гудамжны авто зогсоол санал болгох функцийг асаана/унтраана.
[Map language]*2	Газрын зургийн хэл өөрчлөх үед дарна. [Region] эсвэл [System Language]-г дараад [OK]-г дарна.

— Холбоотой холбоосууд —

Дэлгэцийн өнцөг тохируулах(Х. 80)

Газрын зургийн дэлгэцийн өөрчлөх боломжтой тохиргоо(Х. 80)

Газрын зургийн дэлгэцийн өөрчлөх боломжтой тохиргоо

Газрын зургийн өнгө болон үсгийн хэмжээг өөрчлөх боломжтой.


- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Map style customization]-г дарна.
- 4 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

A

Газрын зургийн дэлгэцийн үсгийн хэмжээ өөрчлөх үед дарна.

B

Газрын зургийн өнгө өөрчлөх үед дарна.
- 5 [OK]-г дарна.

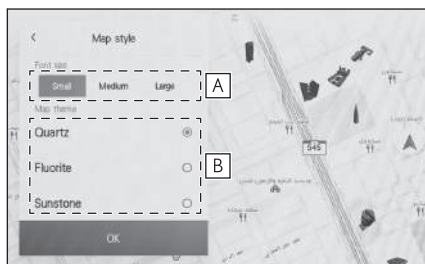

Дэлгэцийн өнцөг тохируулах

3D газрын зургийн дэлгэцийн өнцгийг тохируулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [3D view setting]-г дарна.

*1 : Мультимедиа системд суулгасан навигацийн системтэй

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 4 [] (өнцөг нэмэх) эсвэл [] (өнцөг хасах)-г дарна.
- 5 [OK]-г дарна.

2-8. Навигацийн тохиргоо

Маршрутын тохиргоо

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 Тохируулах зүйлээ дарна.



Тохиргоо	Тайлбар
[Area to avoid]	Зайлсхийх газрыг бүртгэх, засварлах үед товшино.
[Avoid traffic]*1	Түгжрэлээс зайлсхийх функцийг тохиргоог өөрчлөх үед дарна. [Auto], [manual] эсвэл [off]-г дараад [OK]-г дарна.
[Gas stations suggestion] ([Petrol stations suggestion])	ШТС-н жагсаалт автоматаар гаргах функцийг асааж унтраана.
[Route learning]	Маршрут сурах функцийг асааж унтраана.
[Reset route learning]	Маршрут сурах функцийг санах ойг тэглэнэ.

— Холбоотой холбоосууд —

Зайлсхийх зам, газрыг тохируулах(Х. 82)

Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц(Х. 162)

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц(Х. 166)


Зайлсхийх зам, газрыг тохируулах

Зам засвар, хөдөлгөөн хаасан, тогтмол түгжирдэг зэрэг замуудыг зайлсхийх зам, газраар тохируулсан нөхцөлд тухайн хэсгийг оруулахгүй байдлаар маршрутын хайлт хийгдэнэ.

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

- ☐ A Зайлсхийх зам, газрын жагсаалтыг гаргана. Жагсаалт дээр дарж өөрчлөлт хийнэ.
- ☐ B Зайлсхийх зам, газрыг устгах үед дарна.
- ☐ C Зайлсхийх зам, газрыг бүртгэх үед дарна.

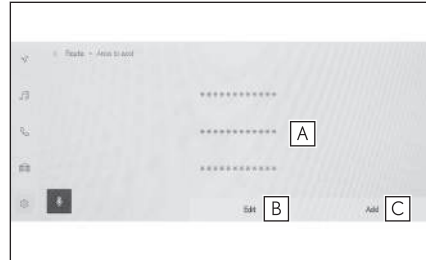

Зайлсхийх зам, газрыг бүртгэх

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
 - 2 [Navigation]-г дарна.
 - 3 [Route]-г дарна.
 - 4 [Area to avoid]-г дарна.
 - 5 [Add]-г дарна.
 - 6 Газрын зургийг хөдөлгөн зайлсхийх газрыг сонгоно.
 - 7 [Complete]-г дарна.
- Зайлсхийх газар дэлгэц дээр шар дөрвөлжнөөр тэмдэглэгдэнэ.
- 8 [📏] (нэмэх) эсвэл [🗑️] (хасах) -г дарж зайлсхийх газрыг тохируулаад [Complete]-г дарна.
 - 9 Дэлгэц дээр өөрчлөх тохиргоог дуусгаад [OK]-г дарна.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Тухайн зайлсхийх зам, газраар дайрахгүйгээр явах боломжтой маршрут байхгүй үед хайлтын үр дүнд тухайн зам, газар орно.
- Зайлсхийх зам, газрын масштабыг жижгэрүүлэн [🗑️] (зайлсхийх зам, газрын санах ой) дэлгэц гаргах боломжтой. Зайлсхийх зам, газраар бүртгэсэн талбайд байрлах хурдны зам, далайн маршрут нь хайлтын үр дүнд гарч ирж болно. Замыг тусгайлан зайлсхийх зам, газрын санах ойд сануулна.

Зайлсхийх газрыг засварлах


- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.

2-8. Навигацийн тохиргоо

- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 Засварлах зайлсхийх газрыг сонгоно.
- 6 Өөрчлөхийг хүссэн тохиргоог дарна.

- A Зайлсхийх газрыг нэрийг өөрчлөх үед дарна.
- B Зайлсхийх газрыг өөрчлөх, хамрах хүрээг өөрчлөх үед дарна.

- 7 [OK]-г дарна.

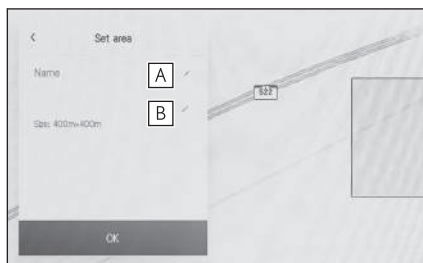

Зайлсхийх зам, газрыг устгах

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 [Edit]-г дарна.
- 6 Устгах гэж буй зайлсхийх газрын [⊖]-г дарна.
 - [Del. All] : Бүх зайлсхийх газрыг устгана.
 - [Cancel] : Зайлсхийх газрыг устгах үйлдлийг цуцална.
- 7 [Complete]-г дарна.

Зааварчилгааны тохиргоо

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️] -г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Guidance]-г дарна.
- 4 Тохируулах зүйлээ дарна.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Тайлбар
[Intersection map]	Уулзварын томруулсан дэлгэц асааж унтраана.
[Automatic zoom]	Автоматаар томруулах функцийг асааж унтраана.
[Speed limit] ^{*1}	Хурдны дээд хязгаарын мэдээг асааж унтраана. Автомашин цагийн бүсчлэлтэй хурдны хязгаартай бүсэд орсон (худалдааны төв, явган хүний бүс, сургуулийн ойр орчим зэрэг) үед нэмэлт анхааруулга гарна.
[Speed camera] ^{*1}	Хурдны камерын байрлалыг тэмдгийг өөрчлөх үед дарна. [On], [On & Audible] эсвэл [Off]-г дараад [OK]-г дарна.
[Guidance with street names]	Гудамжны нэрийн зааварчилгааг асаах, унтраах үед дарна.
[Weather warning] ^{*1*2}	Цаг агаарын анхааруулга асаах, унтраах үед дарна.
[ERP warning] ^{*1}	Маршрутад ERP нэвтрэх цэг орсон үед бүтэн маршрутын газрын зураг дээр ERP нэвтрэх цэгийн анхааруулга гарна.

2-8. Навигацийн тохиргоо

Тохиргоо	Тайлбар
[Traffic jam warning]([Guide traffic jam warnings])	Замын түгжрэлийн дуут анхааруулга асаах, унтраах үед дарна.
[Landmark voice guidance]([Guide landmarks])	Түүхэн дурсгалт газрын дуут зааварчилгааг асаах, унтраах үед дарна.
[Guide language]	Дуут зааварчилгааны хэл өөрчлөх үед дарна. ● Хэл сонгоод [OK]-г дарна. ● Ерөнхий дуут зааварчилгааны хэлийг өөрчлөх боломжтой боловч байршлын оноосон нэрийн хэлийг өөрчлөх боломжгүй.
[Rodizio warning] ^{*1}	Маршрутад Rodizio сегмент орсон үед бүтэн маршрутын газрын зураг дээр Rodizio сегмент байгааг анхааруулах анхааруулга гарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Контентын менежментийн байдлаас шалтгаалж ERP нэвтрэх цэгийг танихгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Замын эгнээний дэлгэц(Х. 173)

Хурдны камер(Х. 154)

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 : Lexus Connected навигаци ашиглах үед тус дэлгэц гарна.

Бусад тохиргоо

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 Тохируулах зүйлээ дарна.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Тайлбар
[Delete recent destinations]	Очих газрын түүх устгана. Устгах гэж буй очих газрыг сонгоод [OK]-г дарна. Бүх түүх устгах үед [Delete all]-г дараад [OK]-г дарна.
[Favorites] эсвэл [Favourites]	Тогтмол ашигладаг тохиргоог өөрчилнө.
[Position/Direction]	Автомашинь байрлал засах үед дарна.
[Service information]	
[Expiration date:]* ¹	Үйлчилгээний үргэлжлэх хугацааг гаргана.
[Service ID:]* ¹	Үйлчилгээний ID-г гаргана.
[Terms and conditions]* ¹	Үйлчилгээний нөхцөлийг харуулна.
[Consent status]* ¹	Зөвшөөрлийн статусыг харуулна.
[Consent day]* ¹	Зөвшөөрлийн өдрийг харуулна.
[Privacy/Policy]* ¹	Хувийн нууцлал/ нөхцөлийг харуулна.
[Copyright]	Зохиогчийн эрхийг гаргана.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-8. Навигацийн тохиргоо

— Холбоотой холбоосууд —


Тогтмол ашигладаг тохиргоо(Х. 88)

Байрлал/Чиглэлийн тохиргоо хийх(Х. 92)

Тогтмол ашигладаг тохиргоо

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Favorites]-г дарна.
- 5 Тохируулах зүйлээ дарна.

- ☐ A Тохиргооны жагсаалтыг дарна.
- ☐ B Тохиргоог USB төхөөрөмжид хуулах, төхөөрөмжөөс системд оруулах үед дарна. *2

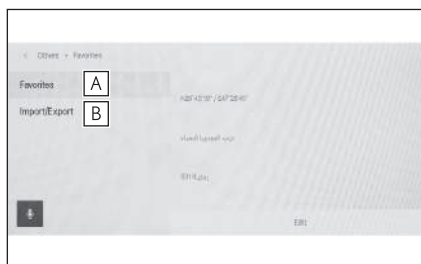

Тогтмол ашигладаг газар бүртгэх


Тухайн цэгийг тогтмол ашигладаг газраар бүртгэх үед газрын зургийн дэлгэц дээр тухайн цэгийн мэдээллийн дэлгэц гарган []-р бүртгэнэ.

► Газрын зургийг гүйлгэсэн үед



*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

► Тухайн цэгийн мэдээллийн дэлгэц

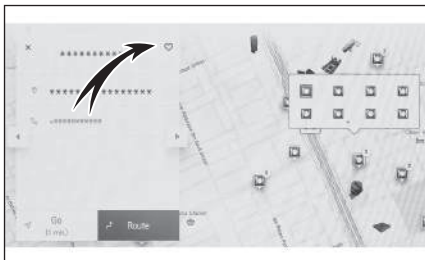
☐ **МЭДЭЭЛЭЛ**

400 хүртэлх тогтмол ашигладаг газрыг бүртгэх боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —


Тухайн газрын мэдээллийг харуулах(Х. 150)

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц(Х. 166)

☐ **Тогтмол ашигладаг тохиргооны жагсаалт засах**

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Favorites]-г дарна.
- 5 Өөрчлөх тохиргоог дарна.
- 6 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

- ☐ A Тохиргооны нэр өөрчлөнө.
- ☐ B Утасны дугаар засна.
- ☐ C Одоогийн байршлыг гэр гэж бүртгэнэ.
- ☐ D Одоогийн байршлыг тогтмол очдог газраар бүртгэнэ.
- ☐ E Газрын зурагны тэмдгийг өөрчилнө.

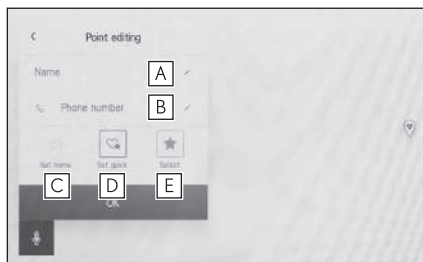

- 7 [OK]-г дарна.

☐ **МЭДЭЭЛЭЛ**

Тогтмол очдог газраар бүртгэсэн нөхцөлд очих газрын хайлт хийх үед тус байршил жагсаалтын дээд талд гарна.

2-8. Навигацийн тохиргоо

Тогтмол ашигладаг тохиргоог устгах

- 1 **Үндсэн цэсийн** []-г дарна.
- 2 **[Navigation]-г дарна.**
- 3 **[Other]-г дарна.**
- 4 **[Favorites]-г дарна.**
- 5 **[Edit]-г дарна.**
- 6 **Устгах тогтмол ашигладаг тохиргооны** []-г дарна.
 - **[Del. All]:** Бүх тогтмол ашигладаг тохиргоог устгана.
 - **[Cancel]:** Устгах үйлдлийг цуцална.
- 7 **[Complete]-г дарна.**

USB төхөөрөмж рүү мэдээллийг гаргах*3

Навигацийн системд тогтмол ашигладаг тохиргоогоор бүртгэгдсэн мэдээллийг USB төхөөрөмжид сануулах боломжтой. Дата өгөгдлийг хуулбарлан нөөцлөх үед нууц үг шаардагдана. Дата нь зөвхөн нөөцлөх буюу back up зорилгоор ашиглагдах ба бусад төхөөрөмжид хуулбарлах, түгээхийг хориглоно.

- 1 **Системд USB төхөөрөмж холбоно.**

Асаагүй үед USB төхөөрөмжийг асаана.
- 2 **Үндсэн цэсийн** []-г дарна.
- 3 **[Navigation]-г дарна.**
- 4 **[Other]-г дарна.**
- 5 **[Favorites]-г дарна.**
- 6 **[Import/Export]-г дарна.**
- 7 **[Export to USB]-г дарна.**
- 8 **Нууц үг оруулаад [Confirm PIN]-г дарна.**
 - Хялбар таах боломжтой (төрсөн өдөр зэрэг) эсвэл өөр газар ашигладаг нууц үг ашиглахаас зайлсхийнэ.
 - Бодит үг ашиглахаас зайлсхийнэ.
- 9 **Датаг экспортлох үед явцын дэлгэц гарч байгаа эсэхийг нягтална.**

Тус функцийг цуцлах үед **[Cancel]-г дарна.**
- 10 **Үйлдэл дууссан үед баталгаажуулах дэлгэц гарсан эсэхийг нягтална**

*3 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

АНХААР

Датаг экспортлох үед USB төхөөрөмжийг салгах, унтрааж болохгүй. USB төхөөрөмж гэмтэх аюултай.

2

Тохиргоо ба бүртгэл

Холбоотой холбоосууд

Нууц үг тохируулах(Х. 92)

USB төхөөрөмжөөс мэдээлэл оруулах^{*4}

USB төхөөрөмж ашиглан өмнө нь хадгалсан байрлалуудыг навигацийн системд шилжүүлэх боломжтой. Тус функцийг ашиглахын тулд USB санах ойг навигацийн системд холбох шаардлагатай.

1 USB төхөөрөмжийг системд холбоно.

USB төхөөрөмж асаагүй байгаа нөхцөлд асаана.

2 Үндсэн цэсийн []-г дарна.**3 [Navigation]-г дарна.****4 [Other]-г дарна.****5 [Favorites]-г дарна.****6 [Import/Export]-г дарна.****7 [Import from USB]-г дарна.****8 Нууц үгээ оруулаад [Confirm PIN]-г дарна.**

● Хялбар таах боломжтой (төрсөн өдөр зэрэг) эсвэл өөр газар ашигладаг нууц үг ашиглахаас зайлсхийнэ.

● Бодит үг ашиглахаас зайлсхийнэ.

9 Дата өгөгдлийг системд оруулах үед явцын самбар дэлгэц дээр гарч байгаа эсэхийг нягтална.

Тус функцийг цуцлах үед [Cancel]-г дарна.

10 Үйлдэл дууссан үед баталгаажуулах дэлгэц гарсныг нягтална.**МЭДЭЭЛЭЛ**

- Газрын зургийн өгөгдлөөс гадна байрлах тогтмол ашиглагддаг тохиргоог оруулах боломжгүй.
- 400 хүртэлх тогтмол ашиглагддаг тохиргоог сануулах боломжтой.
- Навигацийн системд өмнө хадгалсантай адил нэртэй тогтмол ашиглагддаг тохиргоог оруулах боломжгүй.

^{*4}: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-8. Навигацийн тохиргоо

Нууц үг тохируулах*5

Нууц үг тохируулсан үед навигацийн системээс тогтмол ашигладаг тохиргоог гаргах, USB төхөөрөмж ашиглан системд оруулах бүрд нууц үг шаардана.

1 Системд USB төхөөрөмж холбоно.

USB төхөөрөмж асаагүй үед асаана.

2 Үндсэн цэсийн []-г дарна.

3 [Navigation]-г дарна.

4 [Other]-г дарна.

5 [Favorites]-г дарна.

6 [Import/Export]-г дарна.

7 [Set new PIN]-г дарна.

8 Нууц үг оруулаад [Set PIN]-г дарна.

Өмнө нь бүртгэсэн нууц үгийг өөрчлөх үед нууц үгээ оруулаад [Confirm PIN], enter the new password.

9 Баталгаажуулах үүднээс нууц үгээ дахин оруулаад [Confirm PIN]-г дарна.

● Нууц үгээ мартсан үед:

- Хувийн мэдээлэл агуулсан дата өгөгдлийг [System reset]-р устгах боломжтой.
- Та Lexus дилертээ хандана уу.

Холбоотой холбоосууд

Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

Байрлал/Чиглэлийн тохиргоо хийх

Жолоодлогын үед GPS дохиог ашиглан одоогийн байрлалын тэмдгийн байрлал автоматаар тохируулагдана. Тухайн байрлалд GPS долгион сул үед одоогийн байрлалын тэмдгийг гараар тохируулах боломжтой.

1 Үндсэн цэсний []-г дарна.

2 [Navigation]-г дарна.

3 [Other]-г дарна.

4 [Position / Direction]-г дарна.

5 Газрын зургийг тухайн тохируулах байрлал хүртэл гүйлгээд [OK]-г дарна.


*5 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 6 Одоогийн байрлалыг заах тэмдэг дээр дарж явж буй чиглэлийг тохируулаад [OK]-г дарна.

2-9. Дуу болон медиа тохиргоо

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Sound & Media]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

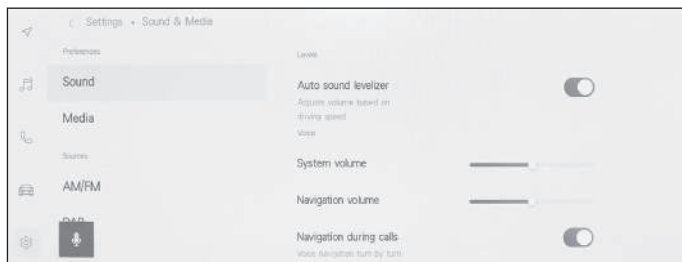

● [Sound] > [Levels]

Тохиргоо	Агуулга
[Auto sound levelizer]	Автомашины хурдад нийцүүлэн дууны түвшнийг автоматаар тохируулна.

● [Sound] > [Voice]

Тохиргоо	Агуулга
[System volume]	Системийн аудио дууны түвшин тохируулна.
[Navigation volume]	Навигацийн системийн дуут зааварчилгааны дууны түвшнийг тохируулна.
[Navigation during calls]	Утсаар ярих үед навигацийн системийн дуут зааварчилгаа яриан дундуур орж ирэх эсэх тохиргоог хийнэ.
[Adaptive volume control]	Хурдны замаар явах үед дуут зааварчилгааны дууны түвшнийг автоматаар нэмэгдүүлнэ.
[Driving assist volume]	Жолоодлогод туслах системийн дууны түвшнийг тохируулна.

● [Sound] > [Acoustic setting]

Тохиргоо	Агуулга
[Surround sound]	Тал бүрээс дуугарах дууны тохиргоог хийнэ.

● [Media] > [General]

Тохиргоо	Агуулга
[Display cover art]	Дууны цомгийн хавтасны зураг зэргийг гаргана.

● [AM/FM] > [AM/FM]*1

Тохиргоо	Агуулга
[Station list]	Радио станцын жагсаалтыг өөр дарааллаар жагсаана.
[FM radio text]*1	FM радио станцын дамжуулж буй радио текстийг харуулна.

● [Internet radio]*1

Тохиргоо	Агуулга
[Enable internet radio]	Радио долгион сулрах үед систем IP радиод шилжинэ.
[Changing to IP stream]	IP радиод шилжих нөхцөлийг тохируулах боломжтой. - Тохиргоог [Auto] болгосон үед автоматаар шилжинэ. - Тохиргоог [By request] болгосон нөхцөлд шилжих үед мэдэгдэл өгнө.
[Enhanced metadata/art work]	Gracenote радио таних технологи ашиглана. - Тогтмол ашигладаг радио станцыг логог гаргана. - Радио станцийн жагсаалтын категорийн нэр өөрчилнө. - Радио станцийн жагсаалтыг автоматаар шинэчилнэ.

● [DAB]*1

Тохиргоо	Агуулга
[Traffic announcement]	DAB дээр замын хөдөлгөөний мэдээлэл эхлэх үед радио станц автомаар солино.
[Radio text]	DAB-н радио текст гаргана.

 МЭДЭЭЛЭЛ

Систем дуут зааварчилгаа өгөх явцад POWER/VOLUME товч эргүүлж зааварчилгааны дууны түвшин тохируулна.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.


2-9. Дуу болон медиа тохиргоо

Дэлгэцийн горим солих

Видео тоглуулах боломжтой эх үүсвэр дээр энгийн видео болон өргөн дэлгэцийн видео хооронд солино.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 **Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **Дэлгэцийн горим солих эх үүсвэрийг дарна.**
- 4 **[...] -г дарна.**
- 5 **[Screen]-г дарна.**
Тус товч видео горимд гарна.
- 6 **[Screen format]-г дарна.**
- 7 **Хүссэн горимоо сонгоно.**

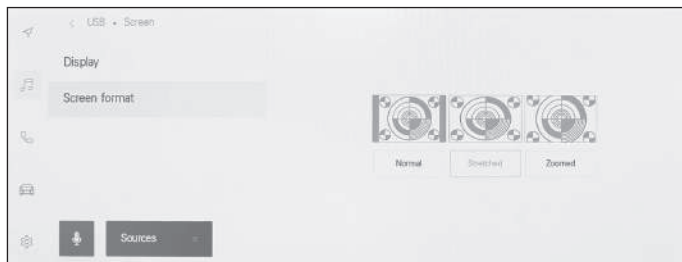

[Normal] : Видеоог 4:3 харьцаагаар тоглуулна.

[Stretched] : Дэлгэц дүүрэн гаргах үүднээс видеоог томруулна.

[Zoomed] : Босоо болон хөндлөн чиглэлд адил харьцаагаар видеоог томруулна.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Видеоны горимоос хамаарч өөрчлөх боломжтой тохиргоо өөр байна.
- Эдгээр тохиргоо нь хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээнд видео үзэх үед ашиглах боломжтой. Нөгөөтээгүүр бизнесийн зорилгоор эсвэл олон нийтэд үзүүлэх үед дэлгэцийн харьцааг өөрчлөх нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан видеоны зохиогчийн эрхийг зөрчиж болзошгүй.
- Видеоны харьцааг зөв гаргах үүднээс хар зураас дэлгэц дээр нэмэгдэж болно.

Дүрсний чанар тохируулах

Дүрсний өнгөний ялгарал, гэрлийн хэмжээг тохируулна.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Дүрсний чанар тохируулах аудио эх үүсвэр дээр дарна.
- 4 []-г дарна.
- 5 [Screen]-г дарна.
Тус товч нь видео горимд гарна.
- 6 [Display]-г дарна.
- 7 Тохиргоог хийнэ.



"Brightness" : Гэрлийн түвшнийг тохируулна.


"Contrast" : Өнгөний ялгарлыг тохируулна.

2-9. Дуу болон медиа тохиргоо

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах

Эх үүсвэр бүрийн дууны чанар болон түвшний балансыг тохируулна.

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Дуу тохируулах аудио эх үүсвэрийг дарна.
- 4 [***]-г дарна.
Эх үүсвэрээс хамаарч үйлдэл 6 руу шилжинэ.
- 5 [Sound]-г дарна.
- 6 Тохиргоог хийнэ.

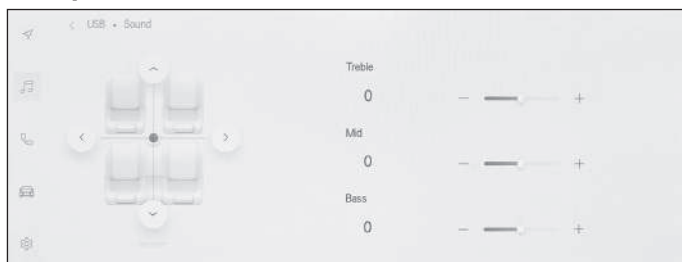

"Treble" : Дууны өндөр намыг тохируулна.

"Mid" : Дунд түвшинд тохируулна.

"Bass" : Дууны басс дуугаралтыг тохируулна.

Fader and balance : Дуугаралтыг бүхээг дотор урагш хойш, баруун зүүн тийш [●]-р шилжүүлнэ. Буцаан голлуулах үед [Recenter]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Дууны өндөр нам, дунд түвшин, бассын тохиргоог эх үүсвэр тус бүрд өөрөөр хийнэ.

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөнө.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️] -г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Wi-Fi] ([Data & Wi-Fi]) -г дарна.
- 3 Тохиргоог хийнэ.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

● "Wi-Fi settings"

Тохиргоо	Агуулга
[Wi-Fi]	Wi-Fi® функцийг асаах буюу унтраана.

- Мультимедиа системийн тохиргооноос хамаарч дэлгэц дээр мэдээлэл гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.
- [Wi-Fi] -г асаах үед ойр орчмын боломжит сүлжээг дэлгэцээр харуулна.
- [Wi-Fi] -г унтраах үед Wi-Fi® холболтыг салгана.

● "Available networks" ("Available networks" жагсаалт [Wi-Fi] асаалттай үед дэлгэцээр гарна.)

Тохиргоо	Агуулга
Холбох сүлжээний нэр (Network SSID)	Дарсан сүлжээтэй холбогдоно.
Холбох сүлжээний нэр (Network SSID) [i]	Сүлжээний мэдээллийг дэлгэцээр гаргана.

- Нэг сүлжээг нэгээс олон MAC хаяг хуваан ашиглаж байгаа үед сүлжээний нэр хуулбарлагдан харагдаж болно.
- 30 хүртэлх сүлжээг харуулах боломжтой. Жагсаалт автоматаар 6 секунд тутамд шинэчлэгдэнэ.
- Сүлжээний адил нэртэй (SSID) өөр төхөөрөмж байгаа үед аль төхөөрөмж ашиглахыг ялгаж таних боломжгүй. Олон төхөөрөмж ашиглаж байгаа үед сүлжээний өөр нэр (Network SSIDs) төхөөрөмж тус бүрд ашиглана.

2-10. Wi-Fi® тохиргоо

- Сүлжээний мэдээллийн дэлгэц (Сүлжээний нэрийн []-г дарах үед гарна.)

Тохиргоо	Агуулга
[Auto connect]*1	Сүлжээ хайх үед автоматаар холбох тохиргоог асаах буюу унтраана.
"Network SSID"	Сүлжээний нэр SSID) гаргана.
"MAC address"	Сүлжээний MAC хаяг гаргана.
"Security"	Сүлжээний мэдээллийн аюулгүй байдлын протокол гаргана.
"Frequency band"	Сүлжээний давтамж гаргана.
[Forget this network]*1	Сонгосон сүлжээний холболтын түүхийг мультимедиа системээс устгана. Тухайн устгасан сүлжээ нь өмнө нь огт холбогдож байгаагүй сүлжээ болж танигдана.

- [Forget this network] нь одоогийн Wi-Fi® холболтыг салгахгүй. Wi-Fi® функцийг дахин асаах үед тухайн Wi-Fi® сүлжээний мэдээлэл системээс устгах ба сүлжээнд холбогдохгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- 20 хүртэлх сүлжээний холболтын түүхийг хадгалах ба шинэ холболт үүсэх үед хамгийн хуучин холболтын мэдээллийг устгана.
- Аюулгүй бус холболт нь сүлжээний холболтын түүхэнд хадгалагдахгүй.

— Холбоотой холбоосууд —

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 122)

Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд холбогдох(Х. 124)

*1 :Зөвхөн мультимедиа системтэй холболтын түүхтэй сүлжээг харуулна.

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах

Мультимедиа системтэй ашиглах Bluetooth® төхөөрөмжийг тохируулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тохиргоо Bluetooth® төхөөрөмж тус бүр дээр өөрөөр хийгдэнэ.
- Гарын оролцоогүй утас сонгох үед тоглуулж байсан Bluetooth® аудио дуу солигдож болно.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн загвараас хамаарч Bluetooth® төхөөрөмж дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.
- Яаралтай дуудлагын үед Bluetooth® төхөөрөмж сонгох боломжгүй.
- Жолоодлогын үед тохиргоо сонгох боломжгүй.
- Зарим тохиргоог Bluetooth® төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлаас хамаарч сонгох боломжгүй байж болно.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 3 Дэд цэсээс тухайн тохиргоо хийх Bluetooth® төхөөрөмж сонгоно.
Нэг ч Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед дэлгэц хоосон байна.
- 4 Тохиргоог хийнэ.



Тохиргоо	Агуулга
[Use for phone]	Гарын оролцоогүй утасны функцийг асааж унтраана. *1*2
[Use for media]	Аудио функцийг асааж унтраана. *1*2
[Use for Apple CarPlay]	Apple CarPlay функцийг асааж унтраана. *1*2
[Use for Android Auto]	Android Auto функцийг асааж унтраана. *1*2*3

2-11. Bluetooth® тохиргоо

Тохиргоо	Агуулга
[Setup secure password]* ⁴	Утасгүй холболттой Android Auto функцийн нууц үгийг өөрчлөх боломжтой.
[Set as secondary device]	Тухайн төхөөрөмжийг хоёрдогч төхөөрөмжөөр тохируулна.* ⁴ * ⁵
[Remove secondary device setting]	Тухайн төхөөрөмжийн хоёрдогч төхөөрөмж тохиргоог арилгана.* ⁴
[Disconnect]	Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийг салгана. Холбогдсон функцүүд унтарна. Төхөөрөмжийг буцаан холбосон ч зарим функцүүд автоматаар дахин холбогдохгүй байж болно.
[Forget]	Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэлийг устгана.

● "Volume"

Тохиргоо	Агуулга
[Ringtone]	Дуудлагын аяны дууны түвшин тохируулна.* ⁵
[Received volume]	Ярианы дууны түвшнийг тохируулна.* ⁵
[New message]	Ирсэн мессежний ая тохируулна.* ⁴

● "General"

Тохиргоо	Агуулга
[Ringtone]	- Гар утасны аяыг мультимедиа системийн утасны аяар тохируулна. Гарын оролцоогүй утасны аяыг дараах байдлаар тохируулах боломжтой. - Байгаа аянаас сонгоно. - Дуудлага ирэх үед залгасан хүний нэрийг систем дуудаж хэлэх тохиргоог хийнэ.
[Message tone]	Ирсэн мессежний аяыг дараах байдлаар тохируулж болно.*⁴ - Утасны дуудлагын аяар тохируулна. - Дууг хаана. - Илгээгчийн нэрийг систем дуудаж хэлэх тохиргоог хийнэ.

Тохиргоо	Агуулга
[Sort contacts by]	Бүртгэлтэй холбоо барих хаягийг дараах байдлаар жагсаана.*4 - Нэрийн дарааллаар жагсаах. - Овгийн дарааллаар жагсаах.
[Auto read messages]	Мессежийг автоматаар дуудаж унших функцийг идэвхжүүлнэ/цуцлана.*4
[Clear call history]	Гарын оролцоогүй дуудлагын түүхийг устгана. [Sync contacts] тохиргоог унтраасан гар утас холбогдох үед дэлгэцээр гарна.

● "Syncing"

Тохиргоо	Агуулга
[Sync contacts]	Хаяг, тогтмол ашигладаг хаяг, дуудлагын түүхийг мультимедиа системд автоматаар дамжуулах тохиргоог асааж унтраана. Тохиргоог идэвхжүүлсэн үед холбосон утасны холбоо барих хаягийн жагсаалт автоматаар шилжинэ. Зарим загварын гар утас тогтмол ашигладаг хаяг дамжуулах боломжгүй.
[Display contact images]	Хаягийн зургийг дэлгэцээр гаргах тохиргоог идэвхжүүлж цуцална. Гар утасны [Sync contacts] асаагаагүй үед мультимедиа систем рүү зураг дамжуулах боломжгүй.

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 106)

Гарын оролцоогүй дуудлагын анхааруулга(Х. 212)

*1 : Зөвхөн Bluetooth® төхөөрөмж тус функцийг гүйцэтгэх боломжтой үед дэлгэцээр гарна. Товчийг асааж унтраах үед холбогдох функцийг дэлгэцээр гаргах болон нуух эсвэл функцийг асааж унтраана. Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г асаасан үед тус функцээр гарын оролцоогүй дуудлага эсвэл аудио ашиглах боломжгүй.

*2 : Товчийг унтраасан нөхцөлд тус функцийн холболт салгагдана. Автоматаар холболт үүсгэдэг зэрэг төхөөрөмжтэй холбогдсон үед тус функц автоматаар асна. Товчийг асаах үед холболт автоматаар идэвхэжнэ.

*3 : Android Auto ашиглах явцад **[Use for Android Auto]** тохиргоог унтраасан нөхцөлд **[Use for phone]** тохиргоо ON болж асна.

*4 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-11. Bluetooth® тохиргоо

Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 202)

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 127)

Үндсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах(Х. 120)

Хоёрдогч Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах(Х. 121)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

USB холболтоор холбон Android Auto ашиглах(Х. 139)

Утасгүй холболтоор Android Auto ашиглах(Х. 140)

*5 : Тус тохиргоог систем жолоочийг таньсан ба гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмжийг үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгээгүй үед ашиглах боломжтой. [**Set as secondary device**]-г дарж хоёрдогч төхөөрөмжөөр тохируулна. Bluetooth® төхөөрөмж холбогдох дараалал нь эхлээд үндсэн, хоёрдогч төхөөрөмж, хамгийн сүүлд холбогдсон гэсэн дараалалтай байна.

*6 : Гар утасны дууны түвшин/дуудлагын аяны дууны түвшин нь мультимедиа системийн спикерийг дагаж өөрчлөгдөж болно. Гар утасны загвараас үл хамааран мультимедиа системийн дууны түвшин/дуудлагын аяны дууны түвшин нь гар утсыг дагаж өөрчлөгдөхгүй.

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Bluetooth® төхөөрөмж
ашиглах үеийн
анхааруулга 106

Bluetooth® техник
үзүүлэлт ба дэмжих
профайлууд 109

Мультимедиа системээс
Bluetooth®
төхөөрөмжийн бүртгэл
үүсгэх 111

Бүртгэлтэй Bluetooth®
төхөөрөмж устгах 115

Bluetooth® төхөөрөмжтэй
холбох 116

Үндсэн Bluetooth®
төхөөрөмжөөр
тохируулах 120

Хоёрдогч Bluetooth®
төхөөрөмжөөр
тохируулах 121

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

Wi-Fi® төхөөрөмж
ашиглах үеийн
анхааруулга 122

Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд
холбогдох 124

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Apple CarPlay болон
Android Auto ашиглах
үеийн анхааруулга 127

Бүртгэгдээгүй ухаалаг
утасны Apple CarPlay
ашиглах 130

Бүртгэгдсэн ухаалаг
утасны Apple CarPlay
ашиглах 133

Бүртгэгдээгүй ухаалаг
утасны Android Auto
ашиглах 136

Бүртгэлтэй ухаалаг
утсаар Android Auto
ашиглах 139

Apple CarPlay эсвэл
Android Auto доголдсон
үед 142

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга

Мультимедиа системд Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үед дараах мэдээллүүдийг онцгой анхаарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус автомашин нь 2.4 GHz үелзэлтэй Bluetooth® холболт үүсгэдэг. Олон төрлийн хүчин зүйлээс хамаарч холболтын гүйцэтгэл өөр өөр байж болно.
- Адилхан 2.4 GHz үелзэл ашигладаг Wi-Fi®-г Bluetooth®-тэй зэрэг ашиглах үед холболтууд хоорондоо саад учруулна.
- Bluetooth® болон Wi-Fi® хооронд холболтын саад нь видео дүрс сарних, аудио үсрэх эсвэл холболтын хурд буурахад хүргэнэ.
Bluetooth® төхөөрөмж холбосон үед саад учруулалт буурна. Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдсэн үед бүртгэлтэй төхөөрөмжтэй холбох нь саад учруулалтыг бууруулна. (Мультимедиа системийн дэлгэцийн тэмдгээр Bluetooth® төхөөрөмжийг шалгах боломжтой.)
- Bluetooth® гар утсыг бусад утасгүй төхөөрөмжтэй зэрэг ашиглах нь нөгөө төхөөрөмжийн холболтод сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
- Apple CarPlay-г утасгүй холболтоор холбосон үед Bluetooth® функцийг мультимедиа системээр ашиглах боломжгүй. (2.4GHz Wi-Fi®).
- Wi-Fi® функц (Wi-Fi® болон Miracast®) нь адилхан 2.4 GHz үелзлээр утасгүй холболт үүсгэдэг. Bluetooth® төхөөрөмж зэрэг холбох нь холболтууд хоорондоо саад учруулна. Wi-Fi® функц унтраасан үед холболтод саад үүсэхгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмжийг Bluetooth®-р холбосон үед зайны цэнэг хэвийн үеэс илүү хурдан буурна.
- Bluetooth® холболт яаралтай дуудлагын үед салгагдана. Яаралтай дуудлага дуусах үед Bluetooth® төхөөрөмжийн холболт дахин сэргэнэ.

АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс гарын оролцоогүй дуудлага хийнгээ жолоодох үедээ жолооч гар утсыг шууд удирдаж болохгүй.
- Дуудлага хийхийн өмнө аюулгүй газар зогсоно. Жолоодлогын үед дуудлага ирвэл жолоодлогын аюулгүй байдлыг хангаж богино ярина.

АНХААР

- Мультимедиа системд Bluetooth® төхөөрөмж хэт ойрхон ашиглаж болохгүй. Хэт ойртуулбал дууны чанар, холболт муудахад хүргэнэ.

АНХААР

- Автомашины бүхээгт гар утас үлдээж болохгүй. Бүхээгийн хэм хэт өндөр болох үед гар утсанд доголдол үүсгэх аюултай.

■ Пэйсмейкер бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хамт ашиглах

Bluetooth® холболтын үед радио долгионтой холбоотой дараах зүйлсийг анхаарна.

АЮУЛТАЙ

- Автомашины Bluetooth® холболтын антен нь мультимедиа систем дотор байрладаг.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэй хүн Bluetooth® антенаас зайтай сууна. Радио долгион эдгээр эмчилгээний төхөөрөмжид нөлөөлөх аюултай.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээнээс бусад төрлийн эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хүн Bluetooth® төхөөрөмж ашиглахын өмнө радио долгионы учруулах нөлөөг эмчилгээний төхөөрөмж үйлдвэрлэгчээс тодруулна уу. Радио долгион нь эдгээр төхөөрөмжид урьдчилан мэдэх боломжгүй нөлөөтэй байж болно.

■ Bluetooth® аудиотой зэрэг ашиглах үед

- Bluetooth® дэмждэг төхөөрөмжийг (гар утас) гарын оролцоогүй дуудлага хийх зорилгоор Bluetooth® аудиотой зэрэг холбосон үед дараах нөхцөлүүд үүсэж болно.
 - Гар утасны Bluetooth® холболт салгагдаж болно.
 - Гарын оролцоогүй дуудлагын үед аудионд шуугиан үүсэж болно.
 - Гарын оролцоогүй дуудлагын үйлдэл хоцрогдолтой байж болно.
- Bluetooth® аудио тоглуулах үед гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах төхөөрөмжийг өөр төхөөрөмжөөр сольсон үед аудио дууг алгасаж болно.
- Холбоо барих хаяг дамжуулах үед зөөврийн төхөөрөмжийн холболт салгагдаж болно. Хаяг дамжуулалт дуусах үед холболт сэргэнэ. (Зарим загварт холболт дахин автоматаар хийгдэхгүй байж болно)

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

- Гар утас гарын оролцоогүй дуудлага болон аудио холболтыг зэрэг дэмждэг байсан ч эдгээр функцүүдийг зэрэг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Системтэй холбож ашиглах боломжтой төхөөрөмжийн жагсаалтыг та өөрийн Lexus дилерээс тодруулна уу.

Холбоотой холбоосууд

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 122)

Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 202)

Гарын оролцоогүй дуудлагын анхааруулга(Х. 212)

Miracast® тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 207)

Статусын тэмдэг(Х. 19)

Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих профайлууд

Мультимедиа систем нь дараах техник үзүүлэлттэй төхөөрөмжийг дэмжинэ. Бүх Bluetooth® төхөөрөмжийг дэмжихгүй.

► А төрөл

■ **Дэмжих Bluetooth® техник үзүүлэлт**

Bluetooth® үндсэн техник үзүүлэлт Ver. 5.0

■ **Дэмжих профайлууд**

- HFP (Hands Free Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.7.2
Гар утас ашиглан гарын оролцоогүй дуудлага хийх боломж бүрдүүлнэ. Дуудлага хийх, хүлээн авах функцтэй.
- PBAP (Phone Book Access Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.3
Холбоо барих хаяг, дуудлагын түүх зэрэг мэдээллийг синхрончилно.
- OPP (Object Push Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.1
Холбоо барих хаягийг дамжуулах профайл
- MAP (Message Access Profile)*¹ дэмжих хувилбар: Ver. 1.4.2
Гар утасны мессежний функц ашиглах профайл
- SPP (Serial Port Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2
 - Виртуал порт болгон Bluetooth®-тэй төхөөрөмжийг хувиргах профайл
 - Ухаалаг утас холбох профайл
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.3.2
Стерео аудио, өндөр чанарын дууг аудио системд дамжуулах профайл.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.6.2
Аудио системийг зайнаас удирдах профайл

► В төрөл

■ **Дэмжих Bluetooth® техник үзүүлэлт**

Bluetooth® үндсэн техник үзүүлэлт Ver.5.0

■ **Дэмжих профайлууд**

- HFP (Hands Free Profile) дэмжих хувилбар: Ver.1.8
Гар утас ашиглан гарын оролцоогүй дуудлага хийх боломж бүрдүүлнэ. Дуудлага хийх, хүлээн авах функцтэй.
- PBAP (Phone Book Access Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.3

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Холбоо барих хаяг, дуудлагын түүх зэрэг мэдээллийг синхрончилно.

- OPP (Object Push Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.1

Холбоо барих хаягийг дамжуулах профайл

- MAP (Message Access Profile)*¹ дэмжих хувилбар: Ver. 1.4.2

Гар утасны мессежний функц ашиглах профайл

- SPP (Serial Port Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2

- Виртуал цуврал порт болгон Bluetooth® төхөөрөмжийг хувиргах профайл

- Ухаалаг утас холбох профайл

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.3.2

Стерео аудио, өндөр чанарын дууг аудио системд дамжуулах профайл.

- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.6.2

Аудио системийг зайнаас удирдах профайл

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх

Гарын оролцоогүй дуудлага эсвэл Bluetooth® аудио ашиглах үед гар утас, зөөврийн төхөөрөмж холбоно. Бүртгэл хийсний дараа мультимедиа системийг асаах бүрд Bluetooth® автоматаар холбогдоно.

Apple CarPlay/Android Auto төхөөрөмж USB-р холбогдсон үед Bluetooth® төхөөрөмжөөр автоматаар бүртгэгдэнэ.

Bluetooth® төхөөрөмж холбогдоогүй үед бүртгэлийн дэлгэцийг жолооны хүрдний  товчийг удаан дарж гаргана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Гар утсыг гарын оролцоогүй утас болон Bluetooth® аудио төхөөрөмжөөр зэрэг бүртгэх боломжтой.
- 5 хүртэлх Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх боломжтой ба 2 төхөөрөмжийг гарын оролцоогүй утсаар ашиглах боломжтой. (Гарын оролцоогүй утсаар 2 төхөөрөмж бүртгэх үед жолооч таниулах шаардлагатай.)
Зарим улс, бүс нутагт гарын оролцоогүй утсаар зөвхөн 1 төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.
- Bluetooth® төхөөрөмж хэрхэн ажиллуулах тухай дэлгэрэнгүйг Bluetooth® төхөөрөмжийн зааварчилгаанаас харна уу.
- Нэгэн зэрэг олон Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмж бүрийг бүртгэх шаардлагатай.
- Мультимедиа системд Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх үед PIN кодоор баталгаажуулах шаардлагатай.
- Гар утасны тохиргооноос хамаарч холбогдсоны дараа дуудлага хийх үед дэлгэц түгжигдэж болно. Гар утас ашиглахын өмнө автоматаар түгжих тохиргоог арилгана.
- Гар утас, зөөврийн төхөөрөмж холбогдсон үед өөр зөөврийн төхөөрөмж бүртгэсэн нөхцөлд аудио тоглуулж буй гар утас, зөөврийн төхөөрөмжийн холболт салгагдана.
- Miracast® ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмж холбосон нөхцөлд Miracast® аудио дараагийн дуунд шилжиж болно.
- Аюулгүйн үүднээс жолоодлогын үед төхөөрөмж бүртгэх боломжгүй.
- Bluetooth® бүртгэл амжилттай хийгдэхгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжийг дахин асаана.

1 Үндсэн цэсийн -г дарна.

3-1. Bluetooth® функц ашиглах


2 **Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.**

Төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед 4 үйлдэлд шилжинэ.

3 **[Add another device]-г дарна.**

Мультимедиа системд төхөөрөмж холбогдсон үед төхөөрөмжийг салгах баталгаажуулах дэлгэц гарч ирж болно. Бүртгэлийг үргэлжлүүлэх үед төхөөрөмжийг салгана.

4 **[If not found]-г дарна.**

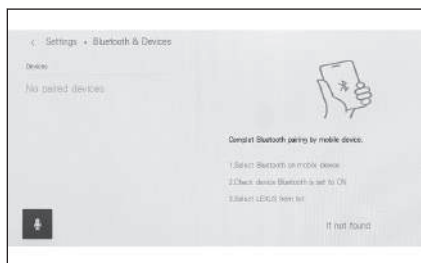

5 **Үндсэн хэсэг дэх бүртгэх төхөөрөмж дээр дарна.**

- Төхөөрөмжийн нэрийн оронд Bluetooth® хаяг гарч болно.
- Үндсэн хэсэг дээр бүртгэх төхөөрөмж гарч ирэхгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжөөс бүртгэх оролдлого хийнэ.
- Зарим загварын Bluetooth® төхөөрөмж нь тодорхой үйлдлийг Bluetooth® төхөөрөмж дээр хийгээгүй үед дэлгэц дээр гарч ирдэггүй. Дэлгэрэнгүйг Bluetooth® төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.

6 **Дэлгэцээр гарч буй PIN код Bluetooth® төхөөрөмжтэй таарч байгааг нягтлаад [OK]-г дарна.**

- Бүртгэл дуусгах үед зарим Bluetooth® төхөөрөмж дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байдаг.
- Гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдсэн үед жолооч үндсэн төхөөрөмжийн тохиргоо хийгээгүй нөхцөлд тухайн төхөөрөмж автоматаар үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдэнэ.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н тохиргоо гарч болно. Аль нэг төхөөрөмжийн шиглалтыг идэвхжүүлсэн үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н дэлгэц гарна.
- Холболт хийгдсэнийг илтгэх мэдээлэл дэлгэцээр гарах ба дэд цэс дээр бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийн нэр гарна.
- Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.

— Холбоотой холбоосууд —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 127)

Бүртгэл Bluetooth® төхөөрөмжөөс хийх

Мультимедиа систем Bluetooth® төхөөрөмжийг хайгаад олохгүй үед мультимедиа системийг Bluetooth® төхөөрөмжөөс хайх боломжтой.

1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.

2 Дэд цэснээс [Bluetooth & Devices]-г дарна.

Өөр төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед 4 үйлдэлд шилжинэ.


3 [Add another device]-г дарна.

Өөр төхөөрөмж мультимедиа системд холбогдсон үед төхөөрөмжийн холболтыг салгах дэлгэц гарч болно. Бүртгэл хийх үед төхөөрөмжийг салгана.

4 Тухайн ашиглах Bluetooth® төхөөрөмж дээр мультимедиа системийг бүртгэнэ.

- Bluetooth® төхөөрөмжийн ажиллагааны зааврын дагуу үйлдлийг хийнэ.

- Тус Bluetooth® холболтын дэлгэцийг Bluetooth® төхөөрөмж дээр бүртгэл хийхийн өмнө гаргана.

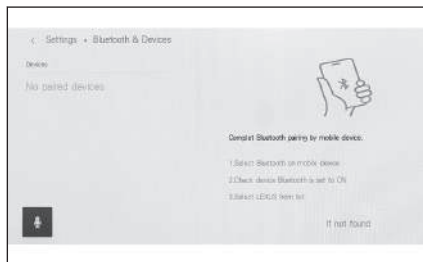

5 Дэлгэцээр гарах PIN код нь Bluetooth® төхөөрөмжийн PIN кодтой таарч байгааг нягтлаад [OK]-г дарна.

- Зарим Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгэл хийх үед удирдах шаардлагатай байдаг.
- Гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдсэн үед жолооч үндсэн төхөөрөмжийн тохиргоо хийгээгүй нөхцөлд тухайн төхөөрөмж автоматаар үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгддэг.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н тохиргоо гарч болно. Ашиглалтыг идэвхжүүлсэн үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н дэлгэц гарна.
- Холболт хийгдсэнийг илтгэх мэдээлэл дэлгэцээр гарах ба дэд цэс дээр бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийн нэр гарна.
- Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

— Холбоотой холбоосууд —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 127)

Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмж устгах

Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмжийг устгах боломжтой.

- 1 **Үндсэн цэсийн** [⚙️] -г дарна.
- 2 **Дэд цэсийн** [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 3 **Дэд цэсээс устгах Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.**
- 4 **[Forget]-г дарна.**
Өөр хэрэглэгчийн үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг устгах боломжгүй.*1
- 5 **[Forget]-г дарна.**



МЭДЭЭЛЭЛ

- Яаралтай дуудлагын үед бүртгэлтэй гар утас устгах боломжгүй.
- Бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөс хамаарч анхны оролдлогоор устгах боломжгүй байж болно.

Холбоотой холбоосууд

Үндсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах(Х. 120)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох

Мультимедиа системийн олон төрлийн функц ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох шаардлагатай. Автомат болон гар аргаар холбох боломжтой.

■ МЭДЭЭЛЭЛ

- Bluetooth® төхөөрөмж хэрхэн ашиглах тухай мэдээллийг Bluetooth® төхөөрөмжийн ашиглалтын заавраас харна уу.
- Гар утас холбох үед холболт тогтворгүй байвал дуудлагыг таслаад дахин холбоно.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн Bluetooth®-г асаагаагүй үед холбох боломжгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмж холбогдсон үед дэлгэцийн дээд талд тэмдэг гарна.
- Bluetooth® төхөөрөмж холбогдсон үед Bluetooth® холболтын байдлын тэмдэг гарна.
- Гар утасны загвараас хамаарч асаах товчийг асаах үед дэлгэцийн хэсэг үргэлжлэн асаж болно. Энэ нөхцөлд гар утасны дэлгэцийн гэрлийг унтраана. (Тохиргооны тухай мэдээллийг гар утасны ашиглалын заавраас харна уу)
- Apple CarPlay-р холбогдсон төхөөрөмжийн Bluetooth® функцийг ашиглах боломжгүй.
- Android Auto-р холбогдсон төхөөрөмжийн гарын оролцоогүй дуудлагаас бусад Bluetooth® функцийг ашиглах боломжгүй.
- Miracast® ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмж холбосон нөхцөлд Miracast® аудио дуу дараагийн дуунд шилжиж болно.

■ Bluetooth® дахин холболт

Хөдөлгүүр асаах товчийг асаах үед өмнө нь холбогдсон Bluetooth® холболт автоматаар дахин холбогдох оролдлого хийнэ.

■ Холбох боломжтой Bluetooth® төхөөрөмжийн тоо

- Систем жолоочийг таньсан үед^{*1}
2 хүртэлх гарын оролцоогүй утас болон 1 аудио төхөөрөмж болон 1 аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдох боломжтой. (Гарын оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр тохируулах боломжтой.)
- Систем жолоочийг таниагүй үед
1 хүртэлх гарын оролцоогүй утас болон 1 аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдох боломжтой. (Гарын оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр тохируулах боломжтой.)

 МЭДЭЭЛЭЛ

- Дахин холболт амжилтгүй болсон үед гараар дахин холболт хийнэ
- Apple CarPlay-р холбосон төхөөрөмжийг Bluetooth® төхөөрөмжөөр дахин холбох боломжгүй байж болно.

Холбоотой холбоосууд

Статусын тэмдэг(Х. 19)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

Bluetooth® төхөөрөмж гар аргаар холбох(Х. 118)

Автоматаар Bluetooth® төхөөрөмж холбох

Асаах товчийг off-с on горимд шилжүүлэх үед Bluetooth® төхөөрөмж нь холбох дарааллын дагуу мультимедиа системд автоматаар холбогдоно.*²

● Систем жолоочийг таньсан үед*³

Автоматаар үндсэн төхөөрөмж, 2-р төхөөрөмж болон хамгийн сүүлд холбосон төхөөрөмжийн дарааллаар холбогдоно.

2 хүртэлх гарын оролцоогүй утас болон нэг аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдоно. (Гарын оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр сануулах боломжтой.)

● Систем жолоочийг таниагүй үед

Хамгийн сүүлд холбогдсон дарааллаар автоматаар холбогдоно.

1 хүртэлх гарын оролцоогүй утас болон нэг аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдоно. (Гарын оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр сануулах боломжтой.)

Дахин холболт алдаа заасан үед гар аргаар холбоно.

 МЭДЭЭЛЭЛ

Bluetooth® төхөөрөмжийн загвараас хамаарч Bluetooth® төхөөрөмжийг удирдаж ажиллуулах шаардлагатай.

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 :Төхөөрөмжийг [Disconnect] товч дарах зэргээр гараар салгавал дахин автоматаар холбогдохгүй.

*3 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

— Холбоотой холбоосууд —

Үндсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах(Х. 120)

Хоёрдогч Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах(Х. 121)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

Bluetooth® төхөөрөмж гар аргаар холбох

Өөр Bluetooth® төхөөрөмж холбох эсвэл автомат холболт алдаа заасан үед бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийг гар аргаар холбох боломжтой.

1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.

2 Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.

Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед мультимедиа систем дээр төхөөрөмж хайх дэлгэц гарна. Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгүүлнэ.

3 Дэд цэсээс тухайн холбох Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.

Дэд цэсийн жагсаалтад тухайн холбох Bluetooth® төхөөрөмж байхгүй тохиолдолд Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгүүлнэ.

4 Үндсэн хэсгээс холбох гэж буй функцийг (гар утас, аудио зэрэг) асаана.

Өөр төхөөрөмж системд холбогдсон үед баталгаажуулах дэлгэц гарна.



📖 МЭДЭЭЛЭЛ

Тухайн Bluetooth® төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлаас шалтгаалж эхний оролдлогоор холбогдохгүй байж болно. Энэ тохиолдолд тодорхой хугацааны дараа дахин оролдоно.

Bluetooth® төхөөрөмж салгах

Мультимедиа системд холбосон Bluetooth® төхөөрөмжийг салгах боломжтой.

1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.

2 Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

- 3 Дэд цэсээс тухайн салгах Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.
- 4 Үндсэн хэсгээс [Disconnect]-г дарна.



3

Ухаалаг утас, харилцаа холбооны төхөөрөмж холбох

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Үндсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах*1

Үндсэн төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулан автомат холболтын үед эхлээд холбогдох төхөөрөмжийг сонгох боломжтой.


- Гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмжийг мультимедиа системд холбоно.
- Үндсэн төхөөрөмжөөр тохируулахаас өмнө жолооч бүртгэсэн байна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Бусад хэрэглэгчийн үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдсэн Bluetooth® үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэснээс [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэснээс [Personal info]-г дарна.
- 3 Үндсэн хэсгээс [Link devices] эсвэл [Change link devices]-г дарна.

Үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой Bluetooth® төхөөрөмж байхгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарч ирнэ. Bluetooth® төхөөрөмж хайгаад мультимедиа системд шинээр бүртгэнэ. Шинээр бүртгэсний дараа үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой.

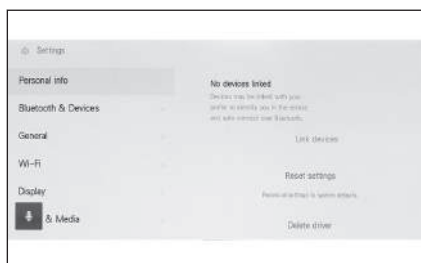

- 4 Үндсэн төхөөрөмжөөр тохируулах Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.

Одоогийн холбогдсон Bluetooth® төхөөрөмжийг салгаад үндсэн төхөөрөмж болон хоёрдогч төхөөрөмжийг холбоно.

Холбоотой холбоосууд

Автоматаар Bluetooth® төхөөрөмж холбох(Х. 117)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх(Х. 111)

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Хоёрдогч Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах*1

Хоёрдогч төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх үед тус төхөөрөмж холбогдох үедээ хоёрдогч төхөөрөмж болж холбогдоно.

- Нэг Bluetooth® төхөөрөмжийг үндсэн ба хоёрдогч төхөөрөмжөөр зэрэг бүртгэх боломжгүй
- Гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмжийг мультимедиа системд холбоно.
- Хоёрдогч төхөөрөмжөөр тохируулахаас өмнө жолооч бүртгэсэн байна.

1 **Үндсэн цэсийн** []-г дарна.

2 **Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.**

Төхөөрөмж хайх дэлгэц Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед гарна. Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэнэ.

3 **Хоёрдогч төхөөрөмжөөр тохируулах Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.**

Тохируулах Bluetooth® төхөөрөмж жагсаалтад байхгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгэнэ.

4 **Үндсэн хэсгээс [Set as secondary device]-г дарна.**

Тус төхөөрөмжийг хоёрдогч төхөөрөмжөөр урьд нь бүртгэгдсэн байвал тус товч нь [Remove secondary device setting] товч болж өөрчлөгдөнө.



Холбоотой холбоосууд

Автоматаар Bluetooth® төхөөрөмж холбох(Х. 117)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга

Мультимедиа системийн Wi-Fi® ашиглах үед дараах зүйлсэд онцгой анхаарал хандуулна.

■ Пэйсмейкер бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хэрэглэгч

Радио долгионы нөлөөлөлтэй холбоотой дараах зүйлсийг Wi-Fi® холболтын үед анхаарна.

▲ АЮУЛТАЙ

- Wi-Fi® төхөөрөмжийг ашиглах нь аюулгүй бөгөөд хууль дүрмээр зөвшөөрөгдсөн үед ашиглана.
- Автомашины Wi-Fi® антен нь мультимедиа систем дотор байрладаг.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэй хүн Wi-Fi® антенаас хангалттай зайтай байх шаардлагатай.
Радио долгион нь эдгээр төхөөрөмжийн ажиллагаанд сөрөг нөлөөтэй.
- Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглахын өмнө дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээнээс бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хүн тус холболтыг ашиглахын өмнө өөрийн эмч эсвэл эмчилгээний төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчээс зөвлөгөө авна.
Радио төхөөрөмж нь эдгээр төхөөрөмжүүдэд урьдчилан таамаглах боломжгүй нөлөө үзүүлэх боломжтой.

■ Wi-Fi® болон Bluetooth® зэрэг ашиглах

Тус автомашины Wi-Fi® нь Bluetooth®-тэй ижил 2.4GHz үелээл ашигладаг. Wi-Fi® болон Bluetooth®-г зэрэг ашигласнаар холболтууд хоорондоо сөрөг нөлөө үзүүлдэг.

■ Wi-Fi®-н талаар зайлшгүй мэдэх зүйлс

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус функцийг зөөврийн төхөөрөмж холбох үед ашиглана. Тухайн нөхцөлөөс хамаарч тус зөөврийн төхөөрөмжөөс бусад төхөөрөмжийн холболт салгагдаж болно.
- Wi-Fi®-тай бүсээс гарах үед холболт сална.
- Хэрэв автомашин радио антен, радио станц эсвэл бусад хүчтэй радио долгион, цахилгаан шумын эх үүсвэрийн ойр орчимд байгаа үед холболтын хурд удаан эсвэл холбох боломжгүй байж болно.

- Тодорхой ашиглалтын орчнуудад (утасгүй холболтын антен болон төхөөрөмж ойрхон байгаа зэрэг) холболтын хурд удаан эсвэл холбох боломжгүй байж болно.

Тохирох Wi-Fi® дамжуулалтын протокол

IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)

IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)*¹

Тохирох мэдээллийн нууцлалын протокол

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

Холбоотой холбоосууд

Miracast® тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 207)

Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 106)

Статусын тэмдэг(Х. 19)

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(Х. 99)

Веб хөтөч (интернет) функцийн тухай(Х. 252)

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд холбогдох

Мультимедиа системийг интернэтэд Wi-Fi® сүлжээ ашиглан холбох боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.
- Утасгүй холболтоор Apple CarPlay эсвэл Android Auto*¹ холбогдсон үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Зарим ухаалаг утасны загвар тухай бүр холболт үүсгэхийг шаарддаг.
- Wi-Fi® функц асаалттай үед сүлжээ танигдсан нөхцөлд хамгийн сүүлд холбогдсон сүлжээнд түрүүлж холбогдоно.

Холбоотой холбоосууд

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(X. 99)

Ухаалаг утас ашиглан Wi-Fi®-д холбох

Дараах жишээний дагуу Wi-Fi® холболт дэмждэг гар утас ашиглан Wi-Fi® цацалт хийх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг ухаалаг утасны гарын авлага зэрэг материалаас харна уу. Зарим утасны загвар холболт хийх бүрд баталгаажуулалт шаарддаг.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Wi-Fi] ([Data & Wi-Fi])-г дарна.
- 3 Үндсэн хэсгийн [Wi-Fi]-г дарна.

- Мультимедиа системийн тохиргооноос хамаарч мессеж гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.
- [Wi-Fi]-г асаах үед ойр байгаа боломжит сүлжээг харуулна.



- 4 Ухаалаг утаснаас цацаж байгаа сүлжээний нэрийг сонгоно.
 - Нэгээс олон MAC хаяг нэг сүлжээг хуваан ашиглаж байгаа үед сүлжээний нэр хувилбартайгаар гарч болно.
 - Дэлгэцээр 30 хүртэлх сүлжээг харуулах боломжтой. Жагсаалт 6 секунд тутамд автоматаар шинэчлэгдэнэ.

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй

- Адил сүлжээний нэртэй (SSID) төхөөрөмж байгаа үед төхөөрөмжийг таних боломжгүй. Олон төхөөрөмж ашиглаж байгаа үед өөр сүлжээний нэр (SSID) ашиглана.
 - Жолоодлогын үед сонголт хийх боломжгүй.
- 5 Сүлжээний нууц үг оруулна.**
- Нууц үг тохируулаагүй үед сүлжээ сонгох тохиолдолд холболт үүснэ.
 - Автомат холболтын тохиргоотой сүлжээ танигдсан үед автоматаар холбогдоно.

МЭДЭЭЛЭЛ

Шинэ холболт үүсэх үед хуучин холболтоос устгах байдлаар 20 хүртэлх сүлжээний холболтын түүх хадгалагддаг.

Боломжит сүлжээтэй Wi-Fi® холболт үүсгэх

Ойр байрлах Wi-Fi® сүлжээ ашиглан интернэтэд холбоно.
Холбох сүлжээний нууц үгийг урьдчилан шалгана.

- 1 Үндсэн цэсийн -г дарна.**
- 2 Дэд цэсийн [Wi-Fi] ([Data & Wi-Fi])-г дарна.**
- 3 Үндсэн хэсгийн [Wi-Fi]-г асаана.**

- Мультимедиа системийн тохиргооноос хамаарч мессеж гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.
- **[Wi-Fi]-г асаах үед ойр байгаа боломжит сүлжээг харуулна.**



- 4 Үндсэн хэсгийн [Available networks]-с холбох сүлжээг сонгоно.**
 - Нэгээс олон MAC хаяг нэг сүлжээг хуваан ашиглаж байгаа үед сүлжээний нэр хувилбартайгаар гарч болно.
 - Дэлгэцээр 30 хүртэлх сүлжээг харуулах боломжтой. Жагсаалт 6 секунд тутамд автоматаар шинэчлэгдэнэ.
 - Адил сүлжээний нэртэй (SSID) төхөөрөмж байгаа үед төхөөрөмжийг таних боломжгүй. Олон төхөөрөмж ашиглаж байгаа үед өөр сүлжээний нэр (SSID) ашиглана.
 - Жолоодлогын үед сонголт хийх боломжгүй.
 - Боломжит сүлжээний -г дарж сүлжээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл харна.
- 5 Сүлжээний нууц үг оруулна.**
 - Нууц үггүй үед сүлжээ сонгох үед холболт хийгдэнэ.

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

- Автоматаар холбох тохиргоог асаасан үед сүлжээ танигдсан нөхцөлд автоматаар холбогдоно.

МЭДЭЭЛЭЛ

20 хүртэлх сүлжээний холболтын түүхийг хадгалах ба шинэ холболт үүсгэх үед хамгийн хуучин түүхээсээ эхэлж устана.

Wi-Fi® холболт салгах

Wi-Fi® холболтыг Wi-Fi® функцийг унтрааж салгах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн -г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Wi-Fi] ([Data & Wi-Fi])-г дарна.
- 3 Үндсэн хэсгийн [Wi-Fi]-г унтраана.



Apple CarPlay*¹ болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга*¹

Apple CarPlay болон Android Auto нь зарим аппликейшн (газрын зураг, утас, дууны зэрэг) мультимедиа систем дээр ашиглах боломж олгодог. Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г холбосон үед дэлгэц дээр ашиглах боломжтой аппликейшн гарна. Apple CarPlay эсвэл Android Auto ашиглах үед дараах мэдээлэлд онцгой анхаарал хандуулна.

Android Auto-г тус автомашинд ашиглах үед Google Play Store™-с Android Auto-г татаж суулгана.

■ Ашиглах боломжтой төхөөрөмж

- Apple CarPlay-г дэмждэг Apple iPhone төхөөрөмж. (iOS Ver. 13.3-с хойших)

Дэлгэрэнгүйг <https://www.apple.com/ios/carplay/>-с харна уу*²

- Android Auto-г дэмждэг Android™ төхөөрөмж.

Дэлгэрэнгүйг <https://www.android.com/auto/>-с харна уу*²

▲ АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед ухаалаг утсыг шууд ашиглаж болохгүй.

▲ АНХААР

- Бүхээгт ухаалаг утас үлдээж болохгүй. Бүхээг хэт халах үед утсанд гэмтэл учруулах аюултай.
- Холбоотой үед утсыг дарах, хөшихийг хориглоно. Ухаалаг утас эсвэл порт гэмтэж болно.
- С төрлийн USB портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Ухаалаг утас эсвэл порт гэмтэж болно.

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- USB-р холбох үед гар утасны үйлдвэрлэгчийн С төрлийн дата USB холбогч ашиглана.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбогдсон үед системийн зарим товчны ажиллагаа өөрчлөгдөж болно.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 : Бүх төхөөрөмжтэй ажиллах баталгаа байдаггүй.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

- Apple CarPlay болон Android Auto-р холбогдсон үед Bluetooth® аудио болон гар утас зэрэг зарим функцүүд Apple CarPlay/Android Auto-р удирдагдана.
- Мультимедиа системд Apple CarPlay утасгүй холболтоор холбогдсон үед Bluetooth® функцийг ашиглах боломжгүй.
- Miracast® ашиглах үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г асаасан нөхцөлд Miracast® зогсоно.
- Тохиргооны дэлгэцийн **[Sound & Media]**-р зааварчилгааны дууны түвшнийг тохируулах боломжтой. Мөн тус дууны түвшнийг аудио системийн дууны түвшний тохиргоогоор өөрчлөх боломжтой.
- Нэг төхөөрөмжийн Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбогдсон үед өөр төхөөрөмжийн Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г ашиглах боломжгүй.
- Apple CarPlay болон Android Auto нь тус бүр Apple болон Google LLC-н хөгжүүлсэн бүтээгдэхүүн болно. Үйлдлийн систем, техник болон программ хангамж эсвэл Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н үзүүлэлтийн өөрчлөлтөөс хамаарч холбогдсон төхөөрөмжийн ажиллагаа болон үйлдэл урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болно.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г дэмждэг аппликейшний мэдээллийг эдгээрийн цахим хуудаснаас харна уу.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г ашиглах үед байршил, автомашины хурд зэрэг автомашин болон хэрэглэгчийн мэдээллийг эдгээр аппликейшний үзүүлэгч болон үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчид дамжуулна.
- Аппликейшн татах болон ашиглах нь ашиглах нөхцөлтэй танилцаж хүлээн зөвшөөрснийг илтгэнэ.
- Интернэтээр дата дамжуулах нь төлбөртэй байж болно. Дата тарифын талаар та өөрийн үүрэн холбооны оператораас тодруулна уу.
- Аппликейшнээс хамаарч дуу тоглуулах зэрэг зарим функц хязгаарлагдаж болно.
- Аппликейшний функцүүд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болно. Дэлгэрэнгүйг тухайн хөгжүүлэгч компанийн цахим хуудаснаас харна уу.
- Автомашины навигацийн систем ашиглан маршрутын зааварчилгаа хийгдэж байгаа үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н газрын зургийн аппликейшнээр шинэ маршрут тохируулсан нөхцөлд навигацийн системийн маршрутын зааварчилгаа зогсоно. Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н газрын зургийн аппликейшн ашиглан маршрутын зааварчилгаа хийгдэж байгаа үед автомашины навигацийн систем дээр шинэ маршрут тохируулсан нөхцөлд Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н газрын зургийн аппликейшн зогсоно.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

- Apple CarPlay-р холбогдсон төхөөрөмж Bluetooth® функц ашиглах боломжгүй.
- Android Auto-р холбогдсон төхөөрөмж гарын оролцоогүй дуудлагаас бусад Bluetooth® функц ашиглах боломжгүй.
- USB холбогчоор холбосон ба C төрлийн USB холбогч салгагдсан үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н ажиллагаа зогсоно. Аудио гаралт зогсож дэлгэц мультимедиа системийн дэлгэцэд шилжинэ.
- Android Auto функцийг салгасан ч гар утас холбоотой хэвээр байх тул гарын оролцоогүй дуудлага үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах(Х. 33)

iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 193)

Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 196)

Android Auto тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 199)

Miracast® тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 207)

Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 106)

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 122)

Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 202)

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах

Мултимедиа системд бүртгэгдээгүй ухаалаг утас холбон Apple CarPlay ашиглах боломжтой. Үйлдлийн дараалал нь бүртгэгдсэн утаснаас хамаарч өөр байна.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Siri нь АНУ болон бусад улсад бүртгэлтэй Apple Inc-н барааны тэмдэгт болно.

Холбоотой холбоосууд

Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах(X. 133)

USB холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Мультимедиа системд C төрлийн USB холбогчоор ухаалаг утас ашиглан Apple CarPlay ашиглах боломжтой.

1 Ухаалаг утасны тохиргооны цэс дээр Siri-г идэвхжүүлнэ.

2 C төрлийн USB портод ухаалаг утас холбоно.

- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц дэлгэц дээр гарна.
- Холбосон ухаалаг утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед түүнийг баримтална.

3 Apple CarPlay-г ажиллуулна.

Apple CarPlay-г дэмждэг iPhone аппликейшнийг ажиллуулах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэцийг харуулна.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед

үндсэн цэсийн []-г дарна.



Дэлгэцийг өөр дэлгэцээр солино.

Удаан дарж Siri-г асаана.



 МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбогдсон үед дуудлага хийх,  яриаг дуусгах товчийг удаан дарж Siri-г эхлүүлнэ. Siri-г цуцлах үед жолооны хүрдний  товчийг дахин дарна.
- Apple CarPlay холбоотой үед Siri-г сэрээх үг хэлж Siri-г эхлүүлнэ. Siri-н сэрээх үгний функц нь зөвхөн Англи хэл дээр тохируулсан үед ажиллана. Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай.*¹
- USB холболтоор холбон ухаалаг утас бүртгэх үедээ утасгүй холболт (wireless)-н тохиргоо хийсэн нөхцөлд дараагийн удаагаас утасгүй холболтоор холболт хийх боломж бүрдэнэ.

3

Ухаалаг утас, харилцаа холбооны төхөөрөмж холбох

Холбоотой холбоосууд

C төрлийн USB портод холбох(Х. 37)

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх(Х. 65)

Утасгүй холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Автомашин утасгүй холболтоор (wireless) Apple CarPlay-г мультимедиа системд холбон ашиглах боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Ухаалаг утасны тохиргоо дээрээс Siri-г идэвхжүүлнэ.**
- 2 Үндсэн цэсийн -г дарна.**
- 3 Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.**
 - Мультимедиа системд ухаалаг утас бүртгэгдээгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарч ирнэ. 5-р үйлдэл рүү шилжинэ.
- 4 [Add another device]-г дарна.**
- 5 [If not found]-г дарна.**
- 6 Бүртгэх ухаалаг утсаа сонгоно.**
- 7 Дэлгэцний болон гар утасны PIN дугаар таарч байгааг шалгаад [OK]-г дарна.**
 - Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.
- 8 Хэрэв Apple CarPlay-н тохиргоо дэлгэцээр гарсан нөхцөлд [Yes]-г дарна.**
 - Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.
 - Тухайн холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч анхны дэлгэцэнд буцах хүртэл 3-6 секунд шаардагдаж болно.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарсан үед үйлдлийн зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед үйлдлийн зааварчилгааг дагана.

9 Apple CarPlay-г удирдана.

iPhone-н Apple CarPlay-г дэмждэг аппликейшн дээр даран ашиглах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн []-г дарна.



Дэлгэцийг солино.

Товшоод удаан дарх үед Siri идэвхжинэ.



МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбогдсон үед жолооны хүрдний [] товчийг удаан дарж Siri-г асаана. Siri-г цуцлах үед жолооны хүрдний [] товчийг богино дарна.
- Apple CarPlay холбогдсон ба Siri-г идэвхжүүлэх үг хэлж Siri-г идэвхжүүлнэ.
Siri-н идэвхжүүлэх үгний функцийг зөвхөн Англи хэл дээр тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай.*²

— Холбоотой холбоосууд —

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх(X. 65)

*2: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах

Бүртгэгдсэн ухаалаг утсыг мултимедиа системд холбон Apple CarPlay ашиглах боломжтой. Бүртгэгдээгүй ухаалаг утаснаас хийх үйлдэл өөрчлөгддөг.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Холбоотой холбоосууд

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах(Х. 130)

USB холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Мултимедиа системд C төрлийн USB холбогчоор ухаалаг утас ашиглан Apple CarPlay ашиглах боломжтой.

- Мултимедиа системд таны ухаалаг утас холбогдсон байгааг нягтална.

1 Ухаалаг утасны тохиргооны цэс дээр Siri-г идэвхжүүлнэ.

2 C төрлийн USB портод ухаалаг утсыг холбоно.

- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц дэлгэцэн дээр гарна.
- Холбосон ухаалаг утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарвал үйлдлийн зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед түүнийг баримтална.
- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц гараагүй үед дараах зүйлсийг шалгана.
 - Үндсэн цэснээс []-г дарна.
 - Үндсэн дэлгэц дээр [] гараагүй үед Apple CarPlay-р ашиглах ухаалаг утас сонгоод [Use for Apple CarPlay]-г ON-д тохируулна. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.

3 Apple CarPlay-г ажиллуулна.

Apple CarPlay-г дэмждэг iPhone аппликейшнийг ажиллуулах боломжтой.



Мултимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед

үндсэн цэсийн []-г дарна.



3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах



Дэлгэцийг солино.

Товшоод удаан дарах үед Siri идэвхэжнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбогдсон үед жолооны хүрдний  товчийг удаан дарж Siri-г эхлүүлнэ. Siri-г цуцлах үед  товчийг дахин дарна.
- Apple CarPlay холбогдсон үед Siri-г сэрээх үг хэлж Siri-г идэвхжүүлнэ.
Siri-н сэрээх үгний функц зөвхөн Англи хэл дээр тохируулсан үед ажиллана. Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай.*1

— Холбоотой холбоосууд —

С төрлийн USB портод холбох(Х. 37)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх(Х. 65)

Утасгүй холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Автомашины утасгүй холболтоор Apple CarPlay-г мультимедиа системд холбон ашиглах боломжтой.

- Мультимедиа системд ухаалаг утас холбогдсон байгааг шалгана.

1 Ухаалаг утасны тохиргоо дээрээс Siri-г идэвхжүүлнэ.

2 Үндсэн цэсийн -г дарна.

3 Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]Үндсэн цэсийн

4 Apple CarPlay-р ашиглах ухаалаг утас сонгоод [Use for Apple CarPlay]-г ON болгоно.

- Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.
- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц гарна.
- Тухайн холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч анхны дэлгэцэнд буцах хүртэл 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарсан үед үйлдлийн зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед үйлдлийн зааварчилгааг дагана.

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц гарч ирээгүй үед үндсэн цэсийн []-г дарна.

5 Apple CarPlay-г удирдана.

iPhone-н Apple CarPlay-г дэмждэг аппликейшн дээр даран ашиглах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед

үндсэн цэсийн []-г дарна.



Дэлгэцийг солино.

Товшоод удаан дарах үед Siri идэвхжинэ.



МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбогдсон үед жолооны хүрдний [] товчийг удаан дарж Siri-г идэвхжүүлнэ. Siri-г цуцлах үед жолооны хүрдний [] товчийг богино дарна.
- Apple CarPlay холбогдсон үед Siri-г сэрээх үг хэлэн Siri-г эхлүүлэх боломжтой.
Siri-н сэрээх үгийн функцийг зөвхөн Англи хэл дээр тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай.*2

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх(Х. 65)

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Android Auto ашиглах

Мультимедиа системд бүртгэгдээгүй ухаалаг утас холбон Android Auto ашиглах боломжтой. Үйлдлийн дараалал нь бүртгэгдсэн утаснаас өөр байна.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Холбоотой холбоосууд

Бүртгэлтэй ухаалаг утсаар Android Auto ашиглах(X. 139)

USB холболтоор холбон Android Auto ашиглах

Мультимедиа системд C төрлийн USB холбогчоор ухаалаг утас холбон Android Auto-г ашиглах боломжтой.

1 Холбосон ухаалаг утсанд Android Auto аппликейшн суулгасан байгаа эсэхийг нягтална.

2 C төрлийн USB портод ухаалаг утсыг холбоно.

- Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.
- Холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч дэлгэц анхны дэлгэцэд буцах хүртэл 3-6 секундйн хугацаа шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг заасан мэдэгдэл гарсан үед зааварчилгааг дагана.

3 Android Auto-г ажиллуулна.

Android Auto-г дэмждэг аппликейшн дээр дарж ашиглах боломжтой.




Мультимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Android Auto-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн

[]-г дарна.



Google Assistant™-г эхлүүлнэ.

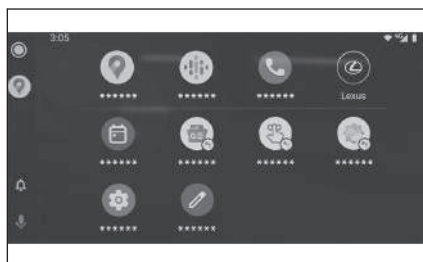

МЭДЭЭЛЭЛ

Android Auto холбоотой үед жолооны хүрдний [] товчийг удаан дарж Google Assistant™-г эхлүүлнэ. Google Assistant™-г цуцлах үед [] жолооны хүрдний товчийг дахин дарна.

Холбоотой холбоосууд

C төрлийн USB портод холбох(Х. 37)

Утасгүй холболтоор Android Auto ашиглах

Автомашины утасгүй холболтын функц ашиглан мультимедиа системд Android Auto холбон ашиглах боломжтой.

- 1 **Холбосон ухаалаг утсанд Android Auto аппликейшн суулгасан байгаа эсэхийг нягтална.**
- 2 **Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.**
- 3 **Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.**
Мультимедиа системд ухаалаг утас бүртгэгдээгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарч ирнэ. Үйлдэл 5-д шилжинэ .
- 4 **[Add another device]-г дарна.**
- 5 **[If not found]-г дарна.**
- 6 **Бүртгэх ухаалаг утас сонгоно.**
- 7 **Дэлгэц дэх PIN код ухаалаг утасны PIN кодтой таарч байгааг нягтлаад [OK]-г дарна.**
 - Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.
- 8 **Android Auto-н тохиргооны дэлгэц гарсан үед [Yes]-г дарна.**
 - Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарна.
 - Холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч дэлгэц анхны дэлгэцэд буцах хүртэл 3-6 секундйн хугацаа шаардагдаж болно.
 - Үйлдэл амжилттай болоогүйг заасан мэдэгдэл гарсан үед зааварчилгааг дагана.
- 9 **Android Auto-г ажиллуулна.**

Android Auto-г дэмждэг аппликейшн дээр дарж ашиглах боломжтой.




Мультимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Android Auto-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн

[⬆️]-г дарна.



Google Assistant™-г эхлүүлнэ.

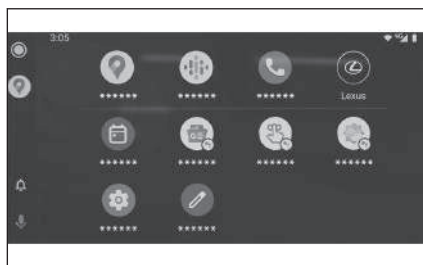

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

МЭДЭЭЛЭЛ

Android Auto холбоотой үед жолооны хүрдний  товчийг удаан дарж Google Assistant™-г эхлүүлнэ. Google Assistant™-г цуцлах үед жолооны хүрдний  товчийг богино дарна.

Бүртгэлтэй ухаалаг утсаар Android Auto ашиглах

Мультимедиа системд бүртгэлтэй ухаалаг утас холбон Android Auto-г ашиглах боломжтой. Тус үйлдэл нь бүртгэлгүй ухаалаг утаснаас өөр байна.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Холбоотой холбоосууд

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Android Auto ашиглах(X. 136)

USB холболтоор холбон Android Auto ашиглах

Мультимедиа системд C төрлийн USB холбогчоор ухаалаг утас холбон Android Auto-г ашиглах боломжтой.

● Мультимедиа системд ухаалаг холбогдсон байгааг нягтална.

1 **Холбосон ухаалаг утсанд Android Auto аппликейшн суулгасан байгаа эсэхийг нягтална.**

2 **C төрлийн USB портод ухаалаг утсыг холбоно.**

- Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.
- Холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч дэлгэц анхны дэлгэцэд буцах хүртэл 3-6 секундйн хугацаа шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг заасан мэдэгдэл гарсан үед зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед дагана.
- Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарч ирээгүй үед дараах зүйлсийг шалгана.

• Үндсэн цэсийн [▲]-г дарна.

• Үндсэн цэс дээр [▲] гараагүй үед Android Auto-р ашиглах ухаалаг утас сонгоод [Use for Android Auto]-г ON болгоно. Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу тохиргоог хийнэ.

3 **Android Auto-г ажиллуулна.**


Android Auto-г дэмждэг аппликейшн дээр дарж ашиглах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Android Auto-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн

[▲]-г дарна.

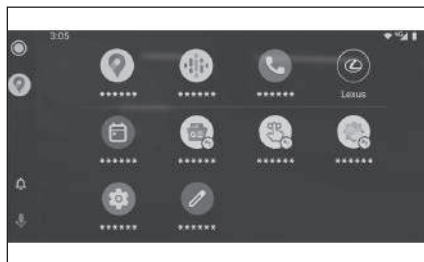

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах



Google Assistant™-г эхлүүлнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ

Android Auto холбоотой үед жолооны хүрдний товчийг удаан дарж Google Assistant™-г эхлүүлнэ. Google Assistant™-г цуцлах үед жолооны хүрдний товчийг дахин дарна.

— Холбоотой холбоосууд —

С төрлийн USB портод холбох(Х. 37)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Утасгүй холболтоор Android Auto ашиглах

Автомашины утасгүй холболтоор Android Auto-г мультимедиа системд холбон ашиглах боломжтой.

● Мультимедиа системд ухаалаг утас холбогдсон байгааг нягтална.

- 1 **Холбох ухаалаг утсанд Android Auto аппликейшн суусан байгааг нягтална.**
- 2 **Үндсэн цэсийн -г дарна.**
- 3 **Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.**
- 4 **Android Auto ашиглах ухаалаг утас сонгоод [Use for Android Auto]-г ON болгоно.**
 - Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.
 - Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарна.
 - Тухайн холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч анхны дэлгэцэнд буцах хүртэл 3-6 секунд шаардагдаж болно.
 - Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарсан үед үйлдлийн зааварчилгааг дагана.
 - Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед үйлдлийн зааварчилгааг дагана.
 - Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарч ирээгүй үед үндсэн цэсийн -г дарна.

5 Android Auto-г удирдана.

Android Auto-г дэмждэг аппликейшн дээр даран ашиглах боломжтой.




Мултимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Android Auto-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн

[▲]-г дарна.



Google Assistant™-г дарна.

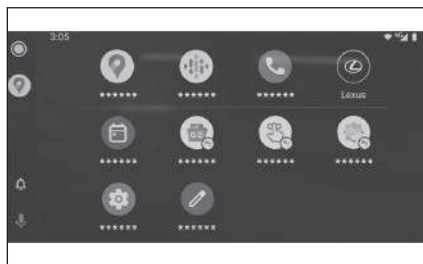

МЭДЭЭЛЭЛ

Android Auto холбоотой үед жолооны хүрдний [🗨️] товч даран Google Assistant™-г эхлүүлнэ. Google Assistant™-г цуцлах үед жолооны хүрдний [🗨️] товчийг богино дарна.

Холбоотой холбоосууд

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(X. 101)

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Apple CarPlay эсвэл Android Auto доголдсон үед

Apple CarPlay эсвэл Android Auto доголдсон үед дараах хүснэгтийг шалгана.

Шинж тэмдэг	Шийдэл
Apple CarPlay эсвэл Android Auto асахгүй байх	Холбосон ухаалаг утас Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г дэмждэг эсэхийг нягтална. Ухаалаг утсан дээр Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г идэвхжүүлсэн байгаа эсэхийг нягтална. Холбосон ухаалаг утсан дээр Android Auto аппликейшн суулгасан байгаа эсэхийг нягтална. Дэлгэрэнгүйг дараах холбоосноос нягтална уу. ● Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay/ ● Android Auto: https://www.android.com/auto/
	Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Apple CarPlay эсвэл Android Auto функцийг мультимедиа систем дээр идэвхжүүлсэн байгаа эсэхийг нягтална.
	С төрлийн USB холбогчоор холбосон үед С төрлийн USB холбогч ухаалаг утас болон С төрлийн USB портод бүрэн залгагдсан байгаа эсэхийг нягтална. Ухаалаг утсыг С төрлийн USB портод шууд холбоно. USB салаалагч ашиглаж болохгүй. Apple CarPlay эсвэл Android Auto холболтод зориулсан зөв С төрлийн USB порт ашиглаж байгаа эсэхийг нягтална. Зөвхөн цэнэглэх зориулалттай С төрлийн USB портыг ухаалаг утасны аппликейшнд ашиглах боломжгүй. Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н утасгүй холболт нь утасгүй цэнэглэх төхөөрөмж⁽¹⁾ ашиглагдаж байгаа үед холбогдохгүй. Apple CarPlay-н утасгүй холболт ашиглах үед дараах зүйлсийг шалгана. ● Ухаалаг утас мультимедиа системд Bluetooth®-р холбогдох боломжтой эсэхийг нягтална.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Шинж тэмдэг	Шийдэл
Apple CarPlay эсвэл Android Auto асахгүй байх	● Ухаалаг утас Wi-Fi® ашиглах боломжтой эсэхийг нягтална. Apple CarPlay: Apple-с гэрчилгээтэй холбогч ашиглаж байгаа эсэхийг нягтална. Siri идэвхэжсэн байгаа эсэхийг нягтална. Зөвхөн цэнэглэх зориулалттай C төрлийн USB холбогчоор ухаалаг утсыг холбох боломжгүй. Дата дамжуулах хүчин чадалтай холбогч ашиглана. Зарим холбогч дата дамжуулдаггүй. Ашиглахад тохиромжтой C төрлийн USB холбогчийн үзүүлэлтийг жагсаав. ● iPhone: Албан ёсны Apple C төрлийн USB холбогч эсвэл Apple MFi гэрчилгээтэй C төрлийн USB холбогч ашиглана. ● Android: 1.8 м (6 фут) хүртэлх урттай холбогч ашиглах ба уртасгагч ашиглахгүй. ● USB логотой  холбогч ашиглана. Өмнө нь хэвийн холбогдож байсан ухаалаг утас холбогдохгүй үед C төрлийн USB холбогчийг солиход асуудал ихэвчлэн шийдэгддэг.
	Дээрх бүх нөхцөлүүдийг шалгаад Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г дахин холбоно.
Apple CarPlay/Android Auto холболт үүсэж видео тоглуулж байгаа үед дүрс гарахгүй ба системээс зөвхөн аудио дуу гарах	Систем нь Apple CarPlay/Android Auto-р видео гаргах зориулалтгүй тул энэ нь доголдол биш болно.
Аудио дуу гарахгүй байх	Мультимедиа системийн дууг хаасан эсвэл бага түвшинд тохируулсан байж болно. Дууны түвшнийг нэмнэ.
	Apple-н дэмждэг аппликейшнийг Apple CarPlay-д, Google™-н дэмждэг аппликейшнийг Android Auto-д ашиглана. Веб хөтчөөс шууд дуу тоглуулах нь муу чанартай аудио дуугаралт үүсгэнэ.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Шинж тэмдэг	Шийдэл
Дэлгэц анивчиж шуугиан үүсэх	Мультимедиа системд холбосон C төрлийн USB холбогч гэмтээгүй эсэхийг шалгана. C төрлийн USB холбогчид дотоод гэмтэл байхгүй эсэхийг компьютер зэрэг өөр төхөөрөмжид холбон цэнэг шахаж байгаа эсэх, ухаалаг утсыг таньж байгаа эсэх зэргээр шалгана. C төрлийн USB холбогчийг өөрөөр солино.
Apple CarPlay газрын зургийн аппликейшн ашиглах үед газрын зураг томрохгүй, жижгэрэхгүй байх	Apple CarPlay газрын зургийн аппликейшн 2 хуруугаараа удирдах үйлдлийг дэмждэггүй.
Apple CarPlay дэлгэцийн голд гарч байгаа ба бүтэн дэлгэцээр гарахгүй байх	Бүтэн дэлгэц нь iOS Ver. 10-с хойших хувилбар дээр гардаг. iOS-н хувилбараа шинэчилнэ үү.
Apple CarPlay-н дууны апп (Apple Music, Spotify зэрэг) дуу тоглуулах үед Apple CarPlay ⁽²⁾ -г дэмждэггүй iPhone-н аппликейшн ажиллаж эхлэн мультимедиа системд дуу өгч мультимедиа системийн дууны түвшин өөрчлөгдсөн үед дэмждэггүй аппликейшний дуу хаагдаж анхны дууны апп үргэлжлүүлэн дуугарах	Энэ нь мультимедиа системийн техникийн шаардлагын дагуу үйлдэл бөгөөд доголдол биш болно.
Мультимедиа систем дээр аудио тоглуулах (FM зэрэг) үед Apple CarPlay ⁽²⁾ -г дэмждэггүй аппликейшнээс дуу гарсан үед мультимедиа систем анхны аудио эх үүсвэр лүү буцахгүй байх	Энэ нь мультимедиа системийн техникийн шаардлагын дагуу үйлдэл бөгөөд доголдол биш болно. Аудио эх үүсвэрийг гараар солино. Мөн Apple CarPlay ⁽²⁾ -г дэмждэггүй аппликейшн ашиглахаас татгалзах нь зүйтэй. Зарим навигацийн аппликейшн iOS 12 үйлдлийн системээс эхлэн Apple CarPlay-г дэмждэг. iOS болон аппликейшнийг сүүлийн хувилбарт шинэчилнэ.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Шинж тэмдэг	Шийдэл
Apple CarPlay-г ашиглах үед маршрутын зааварчилгааны сум болон эргэлт заах навигаци нь мэдээллийн дэлгэц дээр гарахгүй байх	Тус функц нь мэдээллийн дэлгэцийн техник үзүүлэлт эсвэл ашиглаж буй газрын зургийн аппликейшнээс хамаарч дэлгэцээр гарахгүй байж болно.
Android Auto-г ашиглах үед маршрутын зааварчилгааны сум мэдээллийн дэлгэц дээр гарахгүй байх	
Android Auto-г ашиглах үед эргэлт заах навигаци нь мэдээллийн дэлгэц дээр гарахгүй байх	Тус функцээр эдгээр зүйлсийг дэлгэц дээр гаргах боломжгүй тул энэ нь доголдол биш болно.
Android Auto-г ашиглах үед гарын оролцоогүй дуудлагын дуу автомашины спикерээс гарахгүй байх	Яриаг дуусгана. Ухаалаг утаснаас C төрлийн USB холбогчийг салгаж гарын оролцоогүй дуудлагыг ашиглаж үзнэ. Аудио сонсогдож байгаа эсэхийг нягтална.
	Мультимедиа системийн дууны түвшнийг нэмээд гарын оролцоогүй дуудлага сонсогдох эсэхийг нягтална. Өөр ухаалаг утас ашиглаж үзнэ. Аудио сонсогдож байгаа эсэхийг нягтална.
Android Auto зогссоны дараа гар утас холбогдох	Энэ нь мультимедиа системийн техникийн шаардлагын дагуу үйлдэл бөгөөд доголдол биш болно.

- (1) Тоноглогдсон автомашинд
(2) iPhone-н Apple CarPlay дэмждэггүй апп гэдэг нь Apple CarPlay-н дэлгэц дээр гардаггүй апп.

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)
C төрлийн USB портод холбох(Х. 37)
Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах(Х. 33)
Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох(Х. 116)
Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)
Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах үед анхаарах зүйлс(Х. 22)

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

4-1. Навигацийн систем

Wi-Fi® ашиглан авах
боломжтой газрын
зургийн мэдээлэл 148

Серверт холбогдсон
навигаци (системд
суурилсан навигацитай) 149

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

Тухайн газрын
мэдээллийг харуулах 150

Газрын зургийн
сонголтын дэлгэц 151

POI тэмдэг гаргах 152

Газрын зургийн
дэлгэцийн тохиргоо 153

Хурдны замын горим 157

4-3. Очих газар хайх

Очих газар хайх 158

Очих газар хайх дэлгэц 159

Хайлтын үр дүнгийн
дэлгэц 162

Замын цэг нэмэх 163

Ухаалаг утаснаасаа очих
газар тохируулах 164

4-4. Очих газрын тохиргоо

Бүтэн маршрутын газрын
зургийн дэлгэц 166

Маршрут
зааварчилгааны демо
үзэх 167

Маршрутын сонголтыг
өөрчлөх 168

Маршрут өөрчлөх 169

Маршрут дээр дайрч
өнгөрөх цэг тохируулах . 170

Замын цэг засварлах 171

4-5. Маршрутын зааварчилгаа

Маршрутын
зааварчилгааны дэлгэц. 172

Замын эгнээний дэлгэц 173

Маршрут дахин хайх 175

Ердийн дуут
зааварчилгаа 176

4-6. Газрын зураг шинэчлэх

Газрын зургийн
мэдээллийн сан ба
хамрах хүрээ 177

Wi-Fi® ашиглан авах боломжтой газрын зургийн мэдээлэл

- Wi-Fi® ашигласан сервис (цаашид "сервис")-г мультимедиа системийг худалдан авч угсарсан өдрөөс эхлэх хүчинтэй хугацааны*¹ дотор үнэгүй ашиглах боломжтой.
*¹: Хүчинтэй хугацааг навигацийн системийн тохиргооны дэлгэцээс харах боломжтой. Хүчинтэй хугацаа дууссаны дараа үргэлжлүүлэн ашиглах үед та өөрийн Lexus дилертээ хандана уу.
- Тус үйлчилгээ нь гуравдагч талын дараах үйлчилгээг хамарна.
 - Замын түгжрэлийн мэдээлэл: Автомашин сервист холбогдох үед байрлалын мэдээлэл TomTom Global Content B.V. (цаашид [TomTom]) руу илгээгдэнэ. Тус мэдээлэл дээр үндэслэн TomTom нь мультимедиа систем дээр гарах замын түгжрэлийн мэдээлэл зэрэг онлайн үйлчилгээг үзүүлнэ.
 - Байгууламжийн мэдээлэл: Хайсан байгууламжийн нэр болон байрлалын нэр HERE Global B.V. (цаашид [HERE]) руу илгээгдэнэ. Тус мэдээлэл дээр үндэслэн HERE нь мультимедиа систем дээр гарах байгууламж болон ойр орчмын мэдээлэл зэрэг онлайн үйлчилгээг үзүүлнэ.
- Дараах үйлчилгээг ашиглах үедээ мультимедиа системийг Wi-Fi®-д холбоод дэлгэцээр гарах үйлчилгээ үзүүлэгч тус бүрийн*² анхааруулга, нууцлалын бодлого, үйлчилгээний нөхцөл зэргийг шалгаад [Agree]-г дарна.
*²: Үйлчилгээ үзүүлэгч тус бүрийн үйлчилгээний нөхцөлийг дараах холбоосноос авна уу.

TomTom	https://www.tomtom.com/en_gb/legal/eula-automotive/ https://www.tomtom.com/en_us/privacy/
HERE	https://legal.here.com/terms/ https://legal.here.com/privacy/policy

- Тоёота Мотор Корпорац болон холбоотой байгууллагууд нь эдгээр үйлчилгээний мэдээллийн чанар, нарийвчлал, үйлчилгээтэй холбоотой аливаа баталгаа гаргахгүй ба үйлчилгээнээс шалтгаалан хэрэглэгчид учирсан хохирол, хоцрогдол болон бусад зүйлийн талаар аливаа хуулийн хариуцлага хүлээхгүй. Тус мультимедиа системийн мэдээллийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, зогсоох, цуцалж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Бусад тохиргоо(X. 87)

Серверт холбогдсон навигаци (системд суурилсан навигацитай)*1

Автомашины төхөөрөмж нь системд суурилсан навигацитай ба тус үйлчилгээг LEXUS Connect Center-тэй холбогдох боломжгүй үед ашиглан навигацийн газрын зураг, маршрут хайлт хийх боломжтой. Автомашин буцаж сүлжээ сайтай орчинд орсон үед LEXUS Connect Center-тэй автоматаар холбогдож тус төвөөс навигацийн мэдээлэл авах, хайлт хийх боломжтой болдог.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Очих газрын тохиргоо хийсэн үед LEXUS Connect Center-с маршрутын хайлт автоматаар хийгддэг. LEXUS Connect Center-с илгээсэн маршрутын мэдээллийг [] дээр гаргана.
- LEXUS Connect Center-н үйлчилгээнд хамрагдсан тухай гэрээний мэдээлэл оруулаагүй үед автомашины навигацийн системийн газрын зураг, маршрутын зааварчилгаа ашиглах боломжтой.

4

Навигаци

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

Тухайн газрын мэдээллийг харуулах


Тухайн газрын мэдээлэл эсвэл POI-г газрын зураг дээрээс шалгах боломжтой.

1 POI эсвэл тухайн цэгийг удаан дарна.

Тухайн цэг сонгогдсон үед хаяг дэлгэцээр гарна. Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх үед []-г дарна.

2 Тохируулах зүйлээ дарна.

- A** Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх үед дарна.
- B** Тухайн сонгосон цэгийн дэлгэрэнгүй хаяг гарна.
- C** Тухайн POI-д бүртгэгдсэн дугаар луу дуудлага хийх үед дарна.
- D** Тухайн цэг дээр хэд хэдэн POI байгаа үед POI-н жагсаалт гарна.

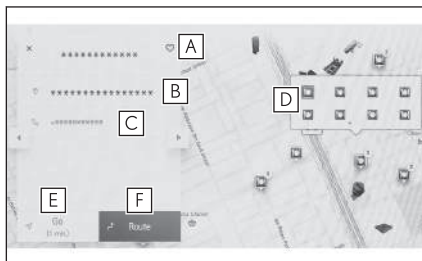

POI дарж дэлгэцээр мэдээлэл гаргана. Дэлгэцийн мэдээллийг [] эсвэл []-г дарж солих боломжтой.

- E** Тухайн сонгосон цэгийг дарж очих газраар тохируулан маршрутын зааварчилгааг эхлүүлнэ.
- F** Тухайн сонгосон цэгийг дарж очих газраар тохируулан маршрутын бүтэн газрын зургийг эхлүүлнэ. Очих газрыг өмнө нь тохируулсан үед замын цэгээр очих газрыг нэмэх боломжтой.

Газрын зургийн сонголтын дэлгэц


POI тэмдэг, замын хөдөлгөөний мэдээлэл зэрэг газрын зураг дээр гарах мэдээллийг тохируулах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [***]-г дарна.



- 2 [Points of interest] эсвэл [Display map]-г дарна.

- A Дэлгэц дээр гарах POI-г тохируулах боломжтой.
- B Газрын зураг дээр гарах мэдээллийг тохируулах боломжтой.

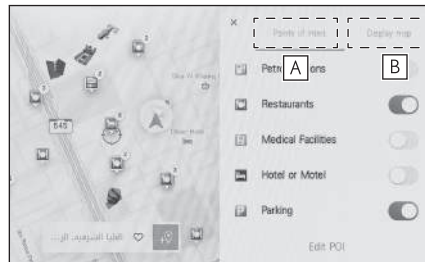

4

Навигаци

Холбоотой холбоосууд

POI тэмдэг гаргах(X. 152)

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо(X. 153)


4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

POI тэмдэг гаргах

Ресторан зэрэг POI тэмдгийг газрын зураг дээр гаргах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [...]-г дарна.
- 2 [Points of interest]-г дарна.
- 3 Дэлгэц дээр гаргах POI-г дарна.

Дэлгэц дээр гарснаас өөр төрлийн POI тохируулах үед [Edit POI]-г дарна.

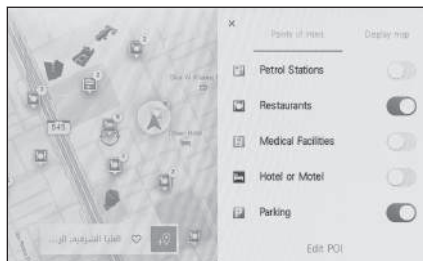

МЭДЭЭЛЭЛ

- Газрын зургийн мэдээлэлд ороогүй POI-г гаргах боломжгүй.
- Газрын зургийн масштаб 1 км (0.6миль)-с давсан үед POI гарахгүй.
- Одоогийн байршлаас 10 км (6 миль) радиус доторх POI [▲] эсвэл [📍] -г гаргах боломжтой (200 хүртэлх POI).
- Газрын зургийн масштаб 800 м (0.5 миль)-с бага ба дэлгэцээр гаргах боломжтой POI-ний тоо зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан үед дэлгэц хялбар дэлгэцэд (замыг илүү хялбар харагдуулах үүднээс) шилжинэ.
Дэлгэцийн баруун дээд талд байрлах тэмдэг нь POI-н нийт тоог харуулна (Жишээ: [📍]). Бүх POI гаргах үед тэмдэг дээр дарна.
- Ойр байрлах POI-г навигацийн дэлгэрэнгүй тохиргооны дэлгэц дээр мөн тохируулах боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 79)

Дэлгэцээр гарсан POI тэмдэгний тохиргоо

Жолоодлогын үед өөрчлөх боломжтой сонголтууд хязгаарлагддаг.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [...]-г дарна.
- 2 [Points of interest]-г дарна.
- 3 [Edit POI]-г дарна.
- 4 Өөрчлөх бүртгэлтэй POI-г дарна.
- 5 Шинэ POI бүртгэнэ.


Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо

Газрын зургийн дэлгэц дээр замын хөдөлгөөний мэдээлэл зэргийг гаргах боломжтой.

1 Газрын зургийн дэлгэцийн [...]-г дарна.

2 [Display map]-г дарна.

- A Замын хөдөлгөөний мэдээллийг харуулах, нуух тохиргоо хийнэ.*1
- B Ойр байрлах гудамжны зогсоолын мэдээлэл харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино.*1
- C Хурдны замын гарцыг дэлгэц дээр харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино.
- D Явсан маршрутыг дэлгэц дээр харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино.
Нуух тохиргоог хийсэн үед хадгалагдсан мэдээллийг устгах эсэхийг нягтлах дэлгэц гарна.
- E Хурдны камерын байршлыг дэлгэцээр харуулах, нуух тохиргоог хийнэ.*1
- F Хэвийн газрын зураг, луужин, цаг агаарын газрын зургуудад солих үед дарна.*1

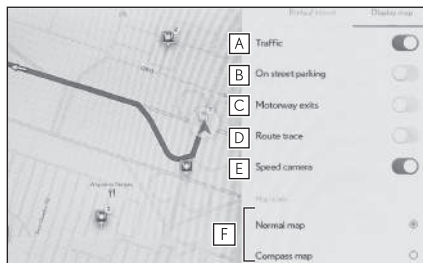

4

Навигаци

Холбоотой холбоосууд

Гудамжны авто зогсоол(Х. 153)

Явсан маршрутыг харуулах(Х. 154)

Хурдны камер(Х. 154)

Замын хөдөлгөөний мэдээлэл(Х. 155)


Гудамжны авто зогсоол*1

Хэрэв [On street parking]-г газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо дээр идэвхжүүлсэн үед ойр байрлах гудамжны авто зогсоол дэлгэц дээр гарна. Идэвхжүүлээгүй үед очих газарт ойр байрлах гудамжны авто зогсоол дэлгэц дээр гарахгүй.

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

Газрын зургийн дэлгэцийн [P]-г дарна.

Газрын зурган дээр гудамжны авто зогсоол гарна. Зогсоол зайтай эсэхээс хамаарч өнгө өөрчлөгдөнө.

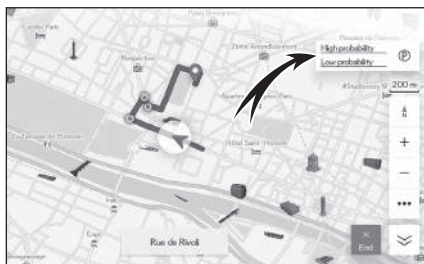

- 1/5,000-с дээш масштабтай үед (дэлгэцийн нэгж 50 м (150 фут)-с их) гудамжны авто зогсоол дэлгэц дээр гарахгүй.

Явсан маршрутыг харуулах

1000 км (600 миль) орчим явсан маршрутыг хадгалж дэлгэцээр харуулах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [***]-г дарна.
- 2 [Display map]-г дарна.
- 3 [Route trace]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Хадгалагдсан туулсан зам хэмжээнээс давсан үед хуучин явсан замын мэдээлэл устгагдаж шинэ маршрут хадгалагдана.
- Явсан маршрутыг газрын зургийн 1/2,500 ба 1/5,120,000 масштабаар харуулах боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо(X. 153)

Хурдны камер*1

Хурдны камерыг газрын зурган дээр тэмдгээр харуулах боломжтой. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

- A** Газрын зураг дээрх хурдны камерын байрлал.
- B** Хурдны камерын мэдээлэл болон камер хүртэлх зайг харуулна.



МЭДЭЭЛЭЛ

- Газрын зургийн масштабаас хамаарч дээрх мэдээлэл гарна.
- Газрын зургийн мэдээлэл байгаа эсэхээс хамаарч дээрх мэдээлэл гарна.
- Дэлгэцээр гарч буй дээрх мэдээллийг унтраах боломжтой.
- Контентын нөхцөлөөс хамаарч камерын бодит байрлал гарахгүй байж болно.

4

Навигаци

— Холбоотой холбоосууд —

Зааварчилгааны тохиргоо(X. 85)

Замын хөдөлгөөний мэдээлэл*1

Замын хөдөлгөөний мэдээллийг IP-Traffic-р дамжуулан авч дэлгэц дээр гаргах боломжтой.

Тус функцийг ашиглах үед LEXUS Connect Center-н ашиглалтын гэрээ эсвэл Wi-Fi® холболттой байх шаардлагатай.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн []-г дарна.
- 2 [Display map]-г дарна.
- 3 [Traffic]-г дарна.


Газрын зургийн дэлгэц дээр замын хөдөлгөөний мэдээлэл гарна.

- Зам засвар, авто осол зэрэг мэдээллийг тэмдгээр илэрхийлнэ.
- Замын хөдөлгөөний чиглэлийг сумаар заана. Хурдаас хамаарч сумны өнгө өөрчлөгдөнө.



4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

Зам тээврийн ослын тэмдгийг дарсан үед тухайн ослын дэлгэрэнгүй мэдээлэл дэлгэцээр гарна.

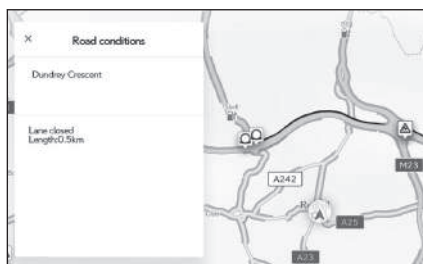

Холбоотой холбоосууд


Wi-Fi® сүлжээнд холбох(Х. 122)

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Хурдны замын горим

Хурдны зам эсвэл экспресс замд орсон үед дэлгэц автоматаар хурдны замын горимд шилжинэ.

- A** Одоогийн байрлалаас ямар зайтайг харуулна.
- B** Байгууламжийн 8 хүртэлх POI-г харуулна.
 - 8-с олон POI байгаа үед дэлгэцээр гараагүй POI байгааг илтгэх тэмдэг гарна.
- C** Дэлгэцээр гарах сегментийг өөрчилсөн үед одоо явж байгаа газрын зургийн сегмент рүү буцах үед дарна.

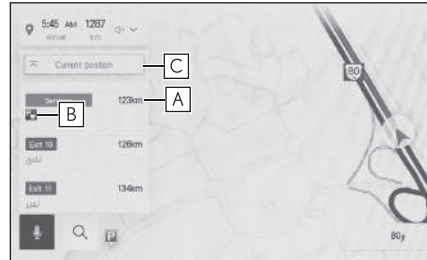

4-3. Очих газар хайх

Очих газар хайх

Очих газар хайх дэлгэц дээр очих газар хайх, тохируулах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [🔍]-г дарна.
- 2 Очих газар хайх дэлгэц гарч ирнэ. Хайх аргаа сонгоно.



- 3 Хайлтын үр дүн дэлгэцээр гарч ирнэ. Жагсаалтаас очих газраа сонгон тохируулна.
 - Өөр очих газрыг одоо сонгосон байгаа үед [New destination] (шинэ очих газар сонгох) эсвэл [Add to route]-г дарна.
 - Серверт холбогдсон навигаци ашиглах үед үүлэн хадгалах сан дахь агуулгаар мөн очих газрыг хайж болно.


Холбоотой холбоосууд

Замын цэг засварлах(Х. 171)

Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх(Х. 46)

Очих газар хайх дэлгэц

- A** Байршлын нэр, хаяг эсвэл утасны дугаараар хайна.
- B** Текстийн курсор шилжүүлнэ.
- C** Тогтмол очдог байршилд бүртгэсэн цэгүүдийн газрыг зургийг гаргах үед дарна. Тогтмол очдог байршилд очих газруудаа бүртгэсэн үед ашиглах боломжтой.
- D** Очих газрын түүхэнд байгаа цэгүүдийн газрын зургийг гаргах үед дарна (өмнө нь очих газраар тохируулсан байршлууд). Очих газрын түүх байгаа үед ашиглах боломжтой.
- E** Ухаалаг утаснаас урьдчилан илгээсэн жолоодлогын төлөвлөгөөнд заасан очих газруудын газрын зургийг гаргах үед дарна.*1
- F** Өөрийн гэрт хүрэх маршрутыг хайж эхэлнэ. Өөрийн гэрийн байршлыг бүртгээгүй үед [🏠]-г даран бүртгэх боломжтой.
- G** Очих газрын нэрийг дарсан үед бүтэн маршрутын газрын зураг дэлгэцээр гарна. Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

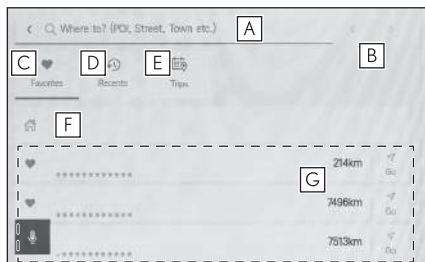

Холбоотой холбоосууд

Тэмдэгт оруулан хайх(X. 159)

Очих газрын түүхээс хайх(X. 161)

Жолоодлогын төлөвлөгөөгөөр хайх(X. 161)

Өөрийн гэрээ очих газраар тохируулах(X. 160)

Тогтмол ашигладаг хаягнаас очих газар сонгох(X. 160)

Тэмдэгт оруулан хайх

Байршлын нэр, хаяг, утасны дугаар оруулан очих газрыг хайх боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [🔍]-г дарна.**
- 2 [Where to? (POI, Street, Town etc.)]-г дарна.**
- 3 Байршлын нэр, хаяг, утасны дугаар зэргийг оруулаад [Go]-г дарна.**

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

4-3. Очих газар хайх

- Очих газруудын хувилбаруудыг дэлгэцээр харуулна.
- Хайсан тэмдэгт, өмнөх хайлтын нөхцөл, хайлтын түүх, тогтмол ашигладаг хаяг зэрэг дээр үндэслэн хайлтын санал болгох нөхцөл дэлгэц дээр гарна.
- Үсгийн алдаа зэргээс шалтгаалан тохирох хайлтын үр дүн гараагүй үед санал болгох хайлтыг дэлгэцээр харуулна.
- Хайлтад ашиглах тэмдэгтийн тоо дээд хэмжээнээс давсан үед илүү тэмдэгтийг систем устгана.

Холбоотой холбоосууд

Тоо, үсэг оруулах(Х. 26)

Өөрийн гэрээ сануулах

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [🔍]-г дарна.
- 2 [🏠]-г дарна.
- 3 Газрын зургийг бүртгэхийг хүссэн байрлалд шилжүүлээд [OK]-г дарна.

Өөрийн гэрээ очих газраар тохируулах

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [🔍]-г дарна.
- 2 [🏠]-г дарна.
Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

Холбоотой холбоосууд

Тогтмол ашигладаг тохиргоо(Х. 88)

Тогтмол ашигладаг хаягнаас очих газар сонгох

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [🔍]-г дарна.
- 2 Тогтмол ашигладаг хаягнаас сонгоно.
Очих газрын нэрийг дарсан үед бүтэн маршрутын газрын зураг гарна.
Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

☐ МЭДЭЭЛЭЛ

Бүртгэгдсэн тогтмол ашигладаг хаягийг нэр оруулан хайх боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Тогтмол ашигладаг тохиргоо(Х. 88)

Очих газрын түүхээс хайх

1 Газрын зургийн дэлгэцийн [🔍]-г дарна.

2 [Recents]-г дарна.

3 Очих газрын түүхээс сонголтоо хийнэ.

Очих газрын нэр дээр дарсан үед бүтэн маршрут дэлгэцээр гарна.

Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

Жолоодлогын төлөвлөгөөгөөр хайх

Ухаалаг утсаар жолоодлогын төлөвлөгөөг (очих газар, хөдлөх цаг зэрэг) тохируулсан нөхцөлд автомашинд суух үед навигацийн систем жолоодлогын төлөвлөгөөг мэдэгдэж тус төлөвлөгөөгөөр очих газрыг тохируулах боломжтой.

Тус функцийг ашиглах үед жолооч бүртгэсэн байна.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

1 Газрын зургийн дэлгэцийн [🔍]-г дарна.

2 [Trips]-г дарна.

3 Төлөвлөгөөг сонгоно.

Очих газрын нэрийг дарсан үед маршрутын бүтэн газрын зураг гарна.

Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

 МЭДЭЭЛЭЛ

Автомашиныг очих газраас зайтайгаар зогсоолд байрлуулсан үед навигацийн систем дээр тохируулсан очих газрын мэдээллийг гар утасны навигацийн системд илгээж болно.

Холбоотой холбоосууд

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

4-3. Очих газар хайх

Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц

Очих газар хайх үед хайлтын олон үр дүн гарсан нөхцөлд дэлгэц дээр очих газрын жагсаалт гарна.

A Өмнөх дэлгэц рүү буцах үед дарна.

B Хайлтад ашигласан тэмдэгтүүдийг харуулна.


C Хайлтын нөхцөл гаргах үед дарна.

D Хайлтын үр дүнг жагсааж харуулна. Мөн боломжит маршрутуудыг дэлгэцээр харуулна.

● Тухайн байрлал доторх боломжит очих газруудыг харуулна.

E Жагсаалтаар гарч буй байршлыг газрын зураг дээр харуулна.

● Газрын зургийг хуруугаар өөр байрлалд шилжүүлээд **[Search this area]**-г дарсан үед очих газрыг тухайн хэсгээс хайна.

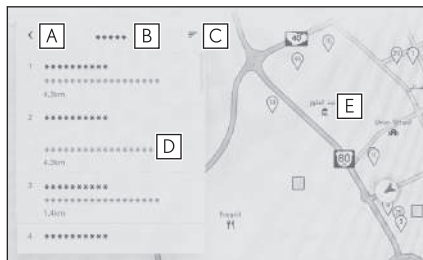

Хайлтын нөхцөлүүд

Дэлгэцээр гарах мэдээллийн хэмжээ, хайлтын үр дүнгийн дарааллыг өөрчилж болно.

1 **Хайлтын үр дүнгийн дэлгэцийн []-г дарна.**

2 **Хайлтын нөхцөлүүдийг оруулна.**

3 **[Complete]-г дарж тохиргоо өөрчлөх үйлдлийг дуусгана.**

Замын цэг нэмэх

Очих газрыг тохируулсан байгаа үед шинэ очих газрыг замын цэгээр нэмэх боломжтой.

● **Очих газрыг тохируулсан үедээ очих газрын хайлт хийнэ.**

Очих газар тохируулах оролдлого хийх үед мессеж гарна.

- **[New destination]:** Одоогийн очих газрыг устгаж шинэ очих газарт хүрэх шинэ маршрутыг хайна.
- **[Add to route]:** Сонгосон цэгийг замын цэгээр нэмж очих газар хүртэлх шинэ маршрут хайна.

 МЭДЭЭЛЭЛ

- Газрын зургийн дэлгэцийн дурын цэг дээр даран замын цэгээр нэмэх боломжтой.
- Замын цэгийг оролцуулан 10 хүртэлх очих газар хадгалах боломжтой.
- Хамгийн сүүлд нэмсэн замын цэг нь шинэ очих газраар тохируулагдана. Замын цэгүүдийг засварлах замаар очих газрын дарааллыг өөрчлөх боломжтой.

— **Холбоотой холбоосууд** —

Очих газар хайх(Х. 158)


Замын цэг засварлах(Х. 171)

4-3. Очих газар хайх

Ухаалаг утаснаасаа очих газар тохируулах

NaviBridge

NaviBridge*¹ нь навигацийн системийг дэмждэг ухаалаг утасны олон төрлийн аппликейшн дээр түлхүүр үгээр хайсан очих газруудыг навигацийн системд илгээдэг "Send To Car" аппликейшн бөгөөд навигацийн систем дээр тухайн очих газар автоматаар тохируулагдана.

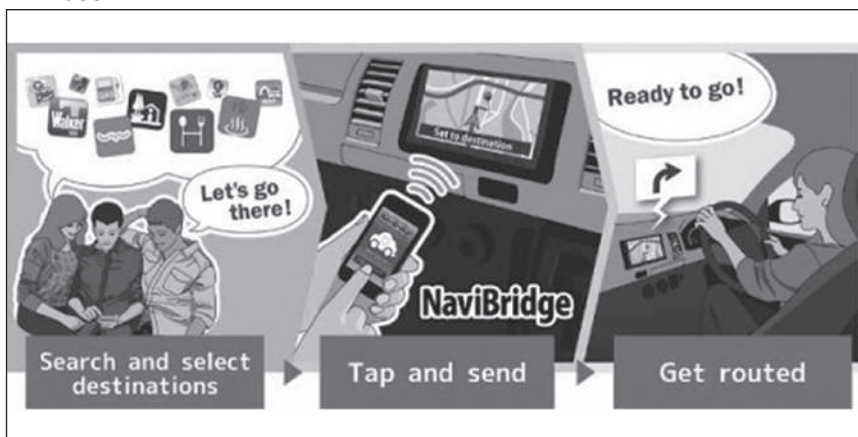

NaviBridge (iOS/Android-д зориулсан)-г үнэ төлбөргүйгээр татан авах боломжтой.

Татах арга зэрэг мэдээллийн талаар дараах веб хуудаснаас харна уу.

NaviBridge-н харилцагчийн үйлчилгээний веб хуудас : <https://www.navicon.com/navibridge/support>



► Холбох арга:

Холбох арга	iOS төхөөрөмж	Android төхөөрөмж
Bluetooth® (утасгүй)	○	○

4-3. Очих газар хайх

Холбох арга	iOS төхөөрөмж	Android төхөөрөмж
USB (утастай)	△ *2	×

► Боломжит функцүүд:

Очих газрын тохиргоо	Олон очих газар	Газрын зургийн ажиллагаа	Найзуудтайгаа байршлаа хуваалцах
○	○	×	×

*1 : NaviBridge нь DENSO корпорацид бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.


*2 : Гарын оролцоогүй холболт шаардана

4-4. Очих газрын тохиргоо

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц

Очих газар тохируулсны дараа бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц гарна. Тус дэлгэц дээр хүссэн маршрутаа сонгох, маршрутын мэдээлэл шалгах боломжтой.

- A** Очих газрын нэр, хаяг харуулна.
- B** Очих газрыг тогтмол очдог газраар бүртгэнэ.
- C** Очих газрын одоогийн цаг агаар харуулна.*¹
- D** Эхлэл цэгээс очих газар хүртэлх зай, хугацаа, очих газарт очих цаг харуулна.

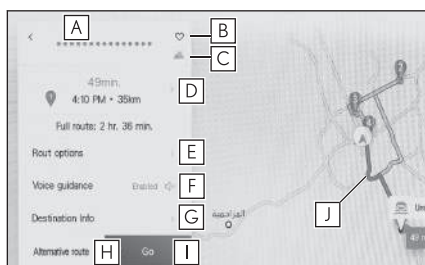

Олон очих газрыг зэрэг тохируулсан үед дэлгэц дээр товшиж очих газар тус бүрийн очих цагийг гаргана.

- E** Маршрутын хувилбарууд гаргана.
- F** Дуут зааварчилгааны дууг хаана.
- G** Очих газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарна.
- H** Өөр маршрут сонгох үед дарна.
- I** Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед дарна. Маршрутын демо зааварчилгааг эхлүүлэх үед удаан дарна.
- J** Одоо зааж буй маршрутаас өөр маршрут сонгох үед дарна.
 - Дараах 3-н маршрутаас сонгоно: Санал болгох маршрут, хугацаа богино маршрут болон энгийн замаар (төлбөргүй) түлхүү явах маршрут. Санал болгох маршрут нь анхны тохиргоогоор тохируулагдана.

Холбоотой холбоосууд

Маршрутын тохиргоо(X. 82)

Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц(X. 162)

Маршрут зааварчилгааны демо үзэх(X. 167)

Маршрутын сонголтыг өөрчлөх(X. 168)

Маршрут өөрчлөх(X. 169)

Замын цэг засварлах(X. 171)

*1 : Тус функц нь зөвхөн серверт холбогдсон навигац ажиллах үед дэлгэцээр гарна. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Маршрут зааварчилгааны демо үзэх

Маршрут зааварчилгаа эхлүүлэхээс өмнө маршрут зааварчилгааны демо үзэх боломжтой.

- **Бүтэн маршрутын дэлгэцийн [Go]-г удаан дарна.**


Демог дуусгах үед []-г дарах эсвэл жолоодлогыг эхлүүлнэ.

Маршрутын сонголтыг өөрчлөх

1 Маршрутын бүтэн газрын зургийн дэлгэцийн [Route options]-г дарна.

A Зарим замыг тойрох/
тойрохгүй тохиргоог
өөрчилнө. Тохиргоо хийсний
дагуу тойрох замыг
оруулалгүйгээр маршрутын
зааварчилгаа гарна.

С Маршрут дээр туулах цэг нэмэх, устгах, өөрчлөх үед дарна.

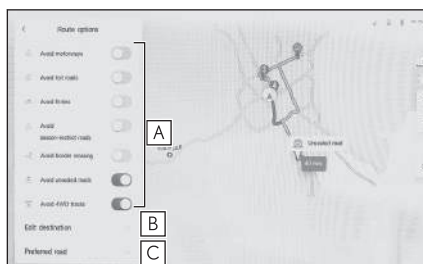

Маршрут дээр дайрч өнгөрөх цэг тохируулах(Х. 170)

Замын цэг засварлах(Х. 171)

Маршрут өөрчлөх

Олон өөр нөхцөлтэй маршрутын хувилбаруудаас маршрут сонгох боломжтой.

- 1 Газрын зургийн бүтэн маршрутын дэлгэцээс [Alternative route]-г дарна.
- 2 Маршрут сонгоод [OK]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Маршрутын шинэ хувилбар дэлгэцээр гарч ирнэ. *1
- Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц дээр тухайн сонгосноос өөр маршрут дээр даран маршрутыг өөрчлөх боломжтой.

*1 : Тус үйлчилгээ нь зөвхөн Lexus Connected навигацийн үйлчилгээнд хамрагдсан нөхцөлд ашиглах боломжтой. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

4-4. Очих газрын тохиргоо

Маршрут дээр дайрч өнгөрөх цэг тохируулах

Очих газраа тохируулсны дараа маршрут дээр дайрч өнгөрөх цэг тохируулах боломжтой.

- 1 **Замын цэгийн тохиргооны дэлгэцнээс [📍] -г дарна.**



- 2 **Замын цэгээр нэмэх цэгийг газрын зураг дээр товшоод [OK]-г дарна.**

[📍]: Тухайн замын цэгийг устгана.

Замын цэг засварлах

Замын цэгийг устгах эсвэл маршрут дахь замын цэгүүдийн дарааллыг өөрчлөх боломжтой.

- 1 **Дэлгэц дэх [Move up] болон [Move down]-г дарж замын цэгийн дараалал өөрчилнө.**

[]: Замын цэгийг устгана.



- 2 **[OK]-г дарна.**

— **Холбоотой холбоосууд** —

Очих газар хайх(X. 158)

4-5. Маршрутын зааварчилгаа

Маршрутын зааварчилгааны дэлгэц

Уулзвар, эргэлт зэрэг замын цэгүүд дээр дуу хоолойн болон дүрсэн зааварчилгааг ойлгоход хялбар байдлаар өгч маршрут заана.



- A** Одоогийн байрлалаас очих газар хүртэлх зай, шаардагдах хугацааг тооцон харуулна.
Маршрутаас хазайсан үед дэлгэц дээр очих газарт хүрэх цагийг заахгүй. Үүний оронд очих газар хүртэлх шулуун зайг заана.
Газрын зураг дээр маршрутыг бүтнээр харуулах үед дарна.
- B** Дараагийн эргэлт хүртэлх зай болон эргэлтийн чигийг заана.
Очих газар хүртэлх замын жагсаалтыг гаргах үед дарна.
- C** Очих газар хүртэлх маршрутыг гаргана.
Маршрутын шугамын өнгийг өөрчлөх тухай газрын зургийн дэлгэцийн тохиргооноос харна уу.
- D** Дайрч өнгөрөх эсвэл эргэх хамгийн ойрын уулзварыг заана.
- E** Маршрутын зааварчилгааг дуусгах үед дарна. Хэд хэдэн очих газрын заасан үед **[Delete destination]**-г дарж бүх очих газрыг устган маршрутын зааварчилгааг зогсоох ба **[Delete next destination]**-г дарж зөвхөн дараагийн очих газрыг устгаж маршрутын зааварчилгааг үргэлжлүүлнэ.
 - Маршрутыг хайх боломжгүй үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(X. 79)

Замын эгнээний дэлгэц(X. 173)


Замын эгнээний дэлгэц

Маршрутын зааварчилгааны үед эргэх, чигээрээ гарах уулзварт ойртох үед уулзварыг дэлгэцээр томоор харуулна.

Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц

Уулзварын зааварчилгаа нь эргэх ёстой уулзварт ойртох үед гардаг. Мөн уулзварт орохын өмнө уулзварыг томоор харуулах дэлгэцэнд шилжинэ.

- A** Явсан, эргэсэн замын нэрийг дэлгэцээр харуулна.
- B** Одоогийн байрлалаас ямар зайтайг харуулна.
- C** Уулзварыг томоор харуулах дэлгэцийг хаана.
- D** Зааварчилгаа өгөх цэг хүртэлх зайг харуулна.

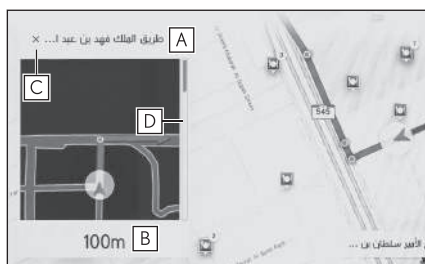

4

Навигаци

МЭДЭЭЛЭЛ

- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц нь газрын зургийн мэдээлэлгүй уулзвар дээр гарахгүй.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц нь бодит уулзвараас өөр байж болно.
- Маршрутын зааварчилгаа эхэлсний даруйд уулзварын зааварчилгаа гарахгүй байж болно.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц эрт эсвэл оройтож гарч болно.
- Эргэх ёстой уулзварууд хоорондоо ойр үед дэлгэц уулзваруудыг үргэлжлүүлэн харуулна.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц нь эргэх ёстой уулзвар дээр гарна. Эргэхээс өмнөх уулзваруудад уулзварын зааварчилгаа гарахгүй.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц болон мэдээллийн дэлгэцээр гарах уулзвар хүртэлх зай өөр байж болно.
- Навигацийн систем болон мэдээллийн дэлгэц дээр гарах уулзварыг томоор харуулах дэлгэцийн заалт өөр байж болно.

Холбоотой холбоосууд

Зааварчилгааны тохиргоо(X. 85)

4-5. Маршрутын зааварчилгаа

Томруулсан 3D дэлгэц

Маршрутын зааварчилгааны үед эргэлтийг илүү ойлгомжтой болгох үүднээс томруулсан 3D дэлгэц гарч зам болон уулзварыг томоор харуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Газрын зургийн мэдээлэл байгаа цэг дээр дэлгэцээр гарна.

Томруулсан дэлгэцийг цуцлах үед
[X]-г дарна.



Маршрут дахин хайх

Маршрутын зааварчилгааны үед (маршрутаас гажсан байсан ч) маршрут дахин хайх боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [V]-г дарна.



- 2 [Route options] эсвэл [Alternative route]-г дарна.
- 3 Хайх нөхцөлийг дарна.
- 4 [OK]-г дарна.

— Холбоотой холбоосууд —

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц(Х. 166)

Маршрутын сонголтыг өөрчлөх(Х. 168)

Маршрут өөрчлөх(Х. 169)

4-5. Маршрутын зааварчилгаа

Ердийн дуут зааварчилгаа

Автомашин эргэлт хийх уулзвар эсвэл цэг рүү ойртох үед навигацийн системийн дуут заавар нь янз бүрийн мессежийг өгөх болно.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дуут зааварчилгаа нь эрт болон хожуу байж болно.
- Хэрэв навигацийн систем одоогийн байрлалыг зөв тодорхойлж чадахгүй бол дуут удирдамжийг зааварчилгаа, томруулсан уулзварын дэлгэц гарахгүй байж болно.

АЮУЛТАЙ

Ялангуяа IPD зам (манай мэдээллийн санд бүрэн дижиталчлаагүй зам) дээр жолоодохдоо замын хөдөлгөөний дүрмийг даган мөрдөж замын нөхцөл байдлыг анхаарна. Маршрутын зааварт нэг чигийн хөдөлгөөн зэрэг шинэчлэгдсэн мэдээлэл байхгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Зааварчилгааны тохиргоо(Х. 85)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Газрын зургийн мэдээллийн сан ба хамрах хүрээ

Хамрах хүрээ болон хуулийн мэдээллийг дэлгэцээр гаргах боломжтой ба газрын зургийн мэдээллийг шинэчилж болно.

■ Газрын зургийн мэдээлэл гаргах

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Map update]-г дарна.
- 4 Газрын зургийн мэдээлэл дэлгэцээр гарч байгааг нягтлана.

- ☐ A Газрын зургийн хамрах хүрээ, хувилбарыг гаргана.
- ☐ B Газрын зураг шинэчилнэ.
- ☐ C Хуулийн мэдээллийг гаргана.

Газрын зургийн мэдээлэл шинэчлэх талаар та өөрийн Lexus дилерт хандана уу.



4

Навигаци

4-6. Газрын зураг шинэчлэх

5-1. Радионы ажиллагаа		
Радио сонсох	180	
DAB сонсох.....	182	
Радио антентай харьцах..	184	
5-2. Интернет радио		
Интернет радио ашиглах	185	
5-3. USB флашны ажиллагаа		
USB флаш тоглуулах үеийн анхааруулга.....	186	
USB флашнаас дуу тоглуулах.....	188	
USB флашнаас видео файл тоглуулах	190	
5-4. iPod/iPhone-н ажиллагаа		
iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга.....	193	
iPod/iPhone тоглуулах.....	194	
5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа		
Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга.....	196	
Apple CarPlay тоглуулах....	197	
5-6. Android Auto-н ажиллагаа		
Android Auto тоглуулах үеийн анхааруулга.....	199	
Android Auto тоглуулах.....	200	
5-7. Bluetooth® аудионы ажиллагаа		
Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга	202	
Bluetooth® аудио тоглуулах.....	204	
5-8. Miracast®-н ажиллагаа		
Miracast® тоглуулах үеийн анхааруулга.....	207	
Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох	208	
Miracast® тоглуулах.....	209	

5-1. Радионы ажиллагаа

Радио сонсох

Давтамжаа сонгон радио сонсох боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Стерео дамжуулалт хүлээн авсан үед радио стерео дамжуулалтад автоматаар шилжинэ.
- Дохио суларсан үед радио сувгийн салаалалтын тоог бууруулж шуугиан үүсэхээс сэргийлнэ. Сигнал хэт сул үед радио стереогоос моно хүлээн авах горимд шилжинэ.

- 1 **Үндсэн цэсийн []-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **[AM] эсвэл [FM]-г дарна.**
- 4 **Шаардлагатай үед радио станц сонгох арга хэлбэрээ сонгоно.**

[Presets] : Урьдчилан сануулах товчинд бүртгэсэн радио станцаас сонгоно.

[Station list] : Радио станцын жагсаалтаас радио станц сонгоно.

[Refresh]*1-г дарж хүлээн авах боломжтой радио станцыг дахин хайна.

[Direct tune] : Давтамжийг тоогоор шууд бичиж оруулан радио станц сонгоно.

- 5 **Шаардлагатай үед хүлээн авч буй радиог удирдана.**

- Дэлгэцээс удирдах



[Seek] : [] эсвэл []-г дарж одоогийн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой станцыг автоматаар сонгоно.

Удаан дарж давтамж өөрчилнө. Товчийг суллах үед тухайн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой станцыг автоматаар сонгоно.

[Scan] : Өндөр давтамж руу автоматаар радио станц хайна.

Радио станц хүлээн авсан үед 5 секунд шалгах боломж өгнө. Тухайн станцыг үргэлжлүүлэн сонсох үед товшино.

[♥] : Сонсож буй радио станцыг урьдчилан сануулах товчинд бүртгэнэ. Цуцлах үед дахин товшино.

[***] : Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна.

- **[Radio text]***1 : FM радио станцын дамжуулж буй радио текстийг гаргана.

Урьдчилан сануулах товч эсвэл дэд цэсийн радио станцын жагсаалт : Сонгосон радио станц хүлээн авна.

- Жолооны хүрдний товчоор удирдах


[<]/[>] товч

"Presets" дэлгэцээс радио станц сонгосон үед урьдчилан сануулсан товчинд сануулсан давтамж эсвэл радио станцад шилжинэ.

"Station list" дэлгэцээс сонгосон үед жагсаалт дахь радио станцад шилжинэ.

"Direct tune" дэлгэцээс сонгосон үед тухайн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой радио станцад автоматаар шилжинэ.

Удаан дарж давтамж солино. Товч суллах үед тухайн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой радио станцад автоматаар шилжинэ.

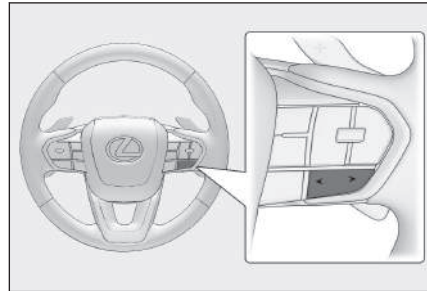

Холбоотой холбоосууд

Аудио эх үүсвэр солих(Х. 34)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах(Х. 98)

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

5-1. Радионы ажиллагаа

DAB сонсох*1

Хүссэн давтамжаа сонгон DAB сонсох боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

Тоглуулах боломжтой хугацаа нь DAB-н бичигдсэн битийн хурд, DAB нэгжийн санах ойн хэмжээ болон радио дамжуулалт эхэлсэн хугацаанаас хамаарна.

1 **Үндсэн цэсийн []-г дарна.**

2 **[Sources]-г дарна.**

3 **[DAB]-г дарна.**

4 **Сонсох радио станцаа сонгоно.**

[Presets] : Урьдчилан сануулах товчинд бүртгэгдсэн үйлчилгээнээс сонгоно.

[Station list] : Үйлчилгээний жагсаалтаас үйлчилгээ сонгоно.

Хүлээн авах боломжтой радио станцийг дахин хайх үед [Refresh]-г дарна.

[Manual tune] : Гараар станц сонгоно. [Channel] эсвэл [Service]-г дарж станц сонгоно.

5 **Шаардлагатай үед хүлээн авсан радиог гараар тохируулна.**

● Дэлгэцээс удирдах



[]/[] : Одоо сонсож байгаа үйлчилгээг цаг ухраах функцаар дахин сонсох боломжтой. Товч дарах үед 10 секундээр урагш болон арагш гүйнэ. Удаан дарах үед урагш болон арагш хурдан гүйнэ.

Удаан дарж хурдан урагш эсвэл арагш гүйлгэнэ.

[Live] : Одоо дамжуулагдаж байгаа дууг сонсох үед цаг ухраах функцийг унтраана.

[] : Одоо сонсож буй үйлчилгээг урьдчилан тохируулах үйлчилгээнд бүртгэх ба цуцлах боломжтой.

[] : Тохируулах боломжтой зүйлсийг гаргана.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- **[Radio text]** : DAB-н дамжуулж радио текстийг дэлгэцээр гаргана.

Урьдчилан тохируулах товч, дэд цэсний радио станцийн жагсаалт : Сонгосон үйлчилгээг хүлээн авна.


- Жолооны хүрдний товчоор удирдах

[<]/[>] товч

"Presets" дэлгэцээс сонгосон үед бүртгэгдсэн үйлчилгээг урьдчилан тохируулан товчны дарааллаар жагсаана.

"Station list" дэлгэцээс сонгосон үед үйлчилгээг радио станцийн дарааллаар жагсаана.

"Manual tune" дэлгэцээс сонгосон үед автоматаар тухайн байрлалаас ойр хамгийн хүчтэй долгионд тохируулна. Үйлчилгээг солих үед удаан дарна. Товчноос гараа салгах үед автоматаар тухайн байрлалаас ойр хамгийн хүчтэй долгионд тохируулна.

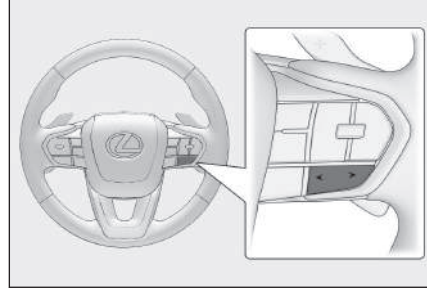

Холбоотой холбоосууд

Аудио эх үүсвэр солих(Х. 34)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах(Х. 98)

5-1. Радионы ажиллагаа

Радио антентай харьцах

Радио дохио хүлээн авдаг антен нь тээшний хэсгийн хажуу шилэн дотор болон дээврийн хойд хэсэгт байрладаг.

АНХААР

- Антен суурилсан шилийг (дотор тал) утасны дагуу чийгтэй алчуураар арчиж цэвэрлэнэ. Антен гэмтээх аюултай тул шил толь цэвэрлэгч эсвэл бусад цэвэрлэгээний бодис ашиглахгүй.
- Тээшний хэсгийн хажуу шилэнд байрлах антены утсанд дараах зүйлсийг тогтоож болохгүй. Долгион хүлээн авах чадвар буурах, шуугиан үүсэхэд хүргэнэ.
 - Металлын орцтой хуулга
 - Бусад металл зүйл (Lexus-н оригинал антенаас бусад)

Интернет радио ашиглах

AM/FM/DAB радио сонсох үед дууны нэр, хавтасны зураг, радио станцийн лого зэрэг мэдээллийг радио дамжуулалтын дуутай хамт авах боломжтой. Тус мэдээллийг Gracenote® серверээс DCM эсвэл Wi-Fi®-р дамжуулан авч дэлгэц дээр гаргах боломжтой.

Интернетэд DCM эсвэл Wi-Fi®-р холбогдсон үед радио сигналын хүч сулрах үед дамжуулалтыг интернет рүү шилжүүлж болно. Энэ нь тухайн радио станцийг тасралтгүйгээр сонсох боломж бүрдүүлнэ.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Зарим радио станцын дамжуулалтыг дэмждэггүй.
- Радио сигналын хүч буурах үед интернет радио ашиглах боломжтой.
- Интернет радио ашиглах үед радио долгионы хүч дахин сэргэсэн нөхцөлд аналог радиод автоматаар шилжинэ.
- Тохиргоо ашиглан интернет радиог идэвхжүүлэх, унтраах, мөн автомат болон гар аргаар шилжүүлэх тохиргоог хийнэ.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

USB флаш тоглуулах үеийн анхааруулга

USB флаш тоглуулах үед дараах мэдээлэлд онцгой анхаарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тоглуулж байгаа USB флашийг сугалах, холболтыг салгах үед шуугиан үүснэ.
- USB флаш холбогдсон ба эх үүсвэрийг өөр эх үүсвэрээс USB флашинд шилжүүлсэн үед флаш дээрх эхний файлыг тоглуулна. Тухайн USB флашийг дахин холбосон (контент өөрчлөгдөөгүй) үед өмнө нь тоглуулж байсан дуунаас үргэлжлүүлэн тоглуулна.
- Дэмждэггүй форматтай файл уншуулах нь тоглуулах үйлдэлд сөргөөр нөлөөлж болно.
- USB салаалагч ашиглан олон төхөөрөмж холбосон үед эхлээд танигдсанаас бусад төхөөрөмжийг ашиглах боломжгүй.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед USB флаш удирдаж болохгүй.

АНХААР

- Бүхээг дотор USB флаш үлдээж болохгүй. Бүхээгийн хэм халуун болох үед USB флаш гэмтэх аюултай.
- Холбогдсон USB флашийг доош дарах, хөшиж болохгүй. USB флаш болон порт гэмтэнэ.
- Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. USB флаш эсвэл порт гэмтэх аюултай.

■ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файл тоглуулах

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файльтай USB флаш залгасан үед эхлээд USB флаш дахь бүх файлыг систем шалгана.

USB флаш дээр MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файлаас өөр файл болон шаардлагагүй фолдер хадгалахгүй байх нь зүйтэй. Ингэснээр USB флаш шалгах үйлдэл хурдан дуусна.

МЭДЭЭЛЭЛ

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis форматад хөрвүүлэх олон төрлийн программ хангамж зах зээл дээр байдаг. Хөрвүүлэгч программ эсвэл форматаас хамаарч дууны чанар муудах, шуугиан гарах эсвэл файлыг тоглуулах боломжгүй байж болно.

 АНХААР

Файлд буруу өргөтгөл нэмж болохгүй. Файлын агуулгатай таарахгүй өргөтгөл нэмснээр файл буруу танигдаж систем тус файлыг тоглуулж болно. Энэ нөхцөлд спикерийг гэмтээх хэмжээний чанга шуугиан үүснэ.

Буруу өргөтгөлийн жишээ:

- MP3 биш файлд ".mp3" өргөтгөл нэмэх
- WMA биш файлд ".wma" өргөтгөл нэмэх

— **Холбоотой холбоосууд** —

Ашиглах боломжтой медиагийн тухай мэдээлэл(Х. 328)

Форматын мэдээлэл(Х. 328)

USB флашнаас тоглуулах боломжтой видео дата(Х. 331)

USB флаш(Х. 335)

5-3. USB флашны ажиллагаа

USB флашнаас дуу тоглуулах

С төрлийн USB портод холбосон USB флашнаас дуу тоглуулах боломжтой. USB флаш холбогдох үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Тус товч зарим төхөөрөмж дээр гарахгүй байж болно.

USB флаш холбоно.

1 **Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.**

2 **[Sources]-г дарна.**


3 **Төхөөрөмжийн нэр эсвэл [USB]-г дарна.**

USB флаш дээр видео файл байхгүй үед үйлдэл 5-д шилжинэ.

4 **[Music]-г дарна.**

5 **Шаардлагатай үед USB флашийг удирдана.**

● Дэлгэцээс удирдах

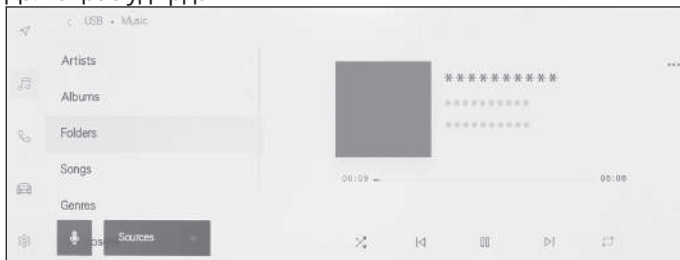

[🗑️] : Дурын дууг тоглуулна.

Товч дарах бүрд дурын файл эсвэл дуу тоглуулах, дурын дуу тоглуулахыг цуцлах мөн одоогийн хавтас, цомог доторх дурын дууг тоглуулах тохиргоонд солигдоно.

[⏮] : Одоогийн дуу эсвэл файлыг эхнээс нь тоглуулна. Дуу эсвэл файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж хурдан ухраана. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[⏸] : Түр зогсооно.

[▶] : Тоглуулна.

[⏭] : Дуу эсвэл файл солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[] : Давтан тоглуулна.

Товч дарах бүрд одоогийн файл, дууг давтан тоглуулах, одоогийн хавтас, цомог доторх дууг давтан тоглуулах эсвэл бүх файл, дууг давтан тоглуулах горимд солигдоно.

[] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг харуулна.

Дэд цэсийн жагсаалт : Дараах нөхцөлөөс дуу сонгоно.


- **[Artists]** : Дуучны нэрээс дуу сонгоно.
- **[Albums]** : Цомгийн нэрээс дуу сонгоно.
- **[Folders]** : Фолдерын нэрээс дуу сонгоно.
- **[Songs]** : Дууны нэрээс дуу сонгоно.
- **[Genres]** : Дууны төрлөөс дуу сонгоно.
- **[Composers]** : Хөгжмийн зохиолчийн нэрээс дуу сонгоно.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах

[<|/|>] товч

Файл эсвэл дуу солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ.
Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

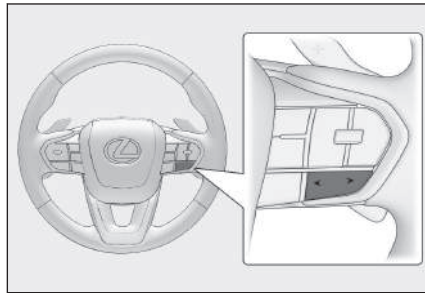

Холбоотой холбоосууд

Аудио эх үүсвэр солих(Х. 34)

С төрлийн USB портод холбох(Х. 37)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах(Х. 98)

USB флашнаас видео файл тоглуулах

С төрлийн USB портод USB флаш холбон видео файл тоглуулах боломжтой. USB флаш холбогдох үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Зарим төхөөрөмж дээр тус товч гарахгүй байж болно.

USB флаш холбоно.

- 1 **Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **Төхөөрөмжийн нэр эсвэл [USB]-г дарна.**
- 4 **[Video]-г дарна.**
- 5 **Шаардлагатай үед USB флашийг удирдана.**

- Бүтэн дэлгэцийн үед удирдах

Бүтэн дэлгэцийн үед удирдах дэлгэц дээр товшин удирдах товчийг гаргана.



[⏮]: Одоо тоглуулж буй файлыг эхнээс нь тоглуулна. Файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[⏏]: Видеог түр зогсооно.

[▶]: Видеог тоглуулна.

[⏭]: Файл солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Видеог түр зогсоосон үед удаан дарж удаанаар тоглуулна.

[Move]: Удирдлагын товчийг шилжүүлнэ.

Видеотой давхцаж үзэхэд хүндрэлтэй үед товчийг өөр байрлалд шилжүүлнэ.

[⚙]: Удирдлагын дэлгэц гаргана.

- Удирдлагын дэлгэцээс удирдах

Бүтэн дэлгэцийн [X] -г дарж удирдлагын дэлгэц гаргана.



[<] : Одоо тоглуулж буй файлыг эхнээс нь тоглуулна. Файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[] : Видеоог түр зогсооно.

[>] : Видеоог тоглуулна.

[>] : Файл солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Видеоог түр зогсоосон үед удаан дарж удаанаар тоглуулна.

[X] : Бүтэн дэлгэцэд шилжүүлнэ.

[] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг харуулна.

Дэд цэсийн хавтас эсвэл файлын нэр : Хавтас эсвэл дэд цэсийн файлын нэр дээр дарж тоглуулах файл солино.


- Жолооны хүрдний товчоор удирдах

[<]/[>] товч

Файл солино.

Удаан дарж видеоог арагш эсвэл урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Видеоог түр зогсоосон үед [>] товч удаан дарж видеоог удаанаар тоглуулна.

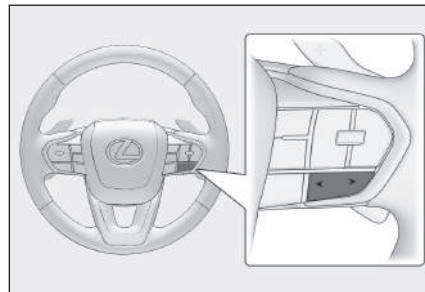

Холбоотой холбоосууд

Аудио эх үүсвэр солих(Х. 34)

С төрлийн USB портод холбох(Х. 37)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

5-3. USB флашны ажиллагаа

Дэлгэцийн горим солих(Х. 96)

Дүрсний чанар тохируулах(Х. 97)

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах(Х. 98)

iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга

iPod/iPhone тоглуулах үед дараах мэдээллийг анхаарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- iPod/iPhone горимд байгаа үед порт болон холбогдсон төхөөрөмжийг салгахад шуугиан үүсэж болно.
- USB салаалагч ашиглан олон төхөөрөмж холбосон үед эхлээд танигдсанаас бусад төхөөрөмжийг ашиглах боломжгүй.
- iPod/iPhone холбоотой үед iPod/iPhone-с өөр эх үүсвэрт шилжүүлбэл өмнө нь тоглуулж байсан дуунаас тоглуулж эхэлнэ.^{*1}

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед iPod/iPhone-г удирдаж болохгүй.

АНХААР

- iPod/iPhone-г бүхээгт үлдээж болохгүй. Бүхээгийн хэм өндөр болж iPod/iPhone-г гэмтээх аюултай.
- Холбогдсон iPod/iPhone-г доош дарах, шаардлагагүй хүч учруулж болохгүй. iPod/iPhone эсвэл порт гэмтэх аюултай.
- Портод гадны биет оруулж болохгүй. iPod/iPhone эсвэл порт гэмтэх аюултай.

Холбоотой холбоосууд

iPhone/iPod(X. 331)

*1 :Зарим төхөөрөмж тоглуулж байсан дууг үргэлжлүүлэн тоглуулахгүй байж болно.

5-4. iPod/iPhone-н ажиллагаа

iPod/iPhone тоглуулах

С төрлийн USB портод холбосон iPod/iPhone-н дууг тоглуулах боломжтой. iPod/iPhone холбогдсон үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Тус товч зарим төхөөрөмж дээр гарахгүй байж болно.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Холбосон iPod/iPhone-н загвар, үеэс хамаарч хавтасны зураг бүдэг харагдах эсвэл дэлгэц удаан гүйж болно.
- Холбосон iPod/iPhone-н загвар, үеэс хамаарч зарим үйлдлийг ашиглах боломжгүй байх эсвэл функцийн ажиллагаа өөр байж болно.

iPod эсвэл iPhone-г холбоно.

- 1 **Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **Төхөөрөмжийн нэр эсвэл [USB]-г дарна.**
- 4 **Шаардлагатай үед iPod/iPhone-г удирдана.**

- Дэлгэцээс удирдах



[🔍] : Дууг сольж тоглуулна.

Товч дарах бүрд дууг сольж тоглуулах горим өөрчлөгдөнө.*1

[⏮] : Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[⏸] : Түр зогсооно.

[▶] : Тоглуулна.

[⏭] : Дуу солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[] : Давтан тоглуулна.

Товч дарах бүрд дахин тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*1

[] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг харуулна.

Дэд цэсийн жагсаалт : Дараах нөхцөлөөс дуу сонгоно.


- [Playlists] : Тоглуулах жагсаалтаас дуу сонгоно.
- [Artists] : Дуучны нэрээс дуу сонгоно.
- [Albums] : Цомгийн нэрээс дуу сонгоно.
- [Songs] : Дууны нэрээс дуу сонгоно.
- [Genres] : Дууны төрлөөс дуу сонгоно.
- [Composers] : Хөгжмийн зохиолчийн нэрээс дуу сонгоно.
- [Radio] : Радио станцаас дуу сонгоно.
- [Audiobooks] : Аудио номын нэрээс дуу сонгоно.
- [Podcasts] : Podcast-н нэрээс дуу сонгоно.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах

[<|/>] товч

Дууг солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ.
Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

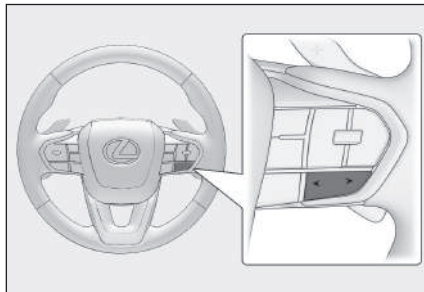

Холбоотой холбоосууд

Аудио эх үүсвэр солих(Х. 34)

С төрлийн USB портод холбох(Х. 37)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах(Х. 98)

*1 : Тухайн холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дуу хольж тоглуулах, давтан тоглуулах дараалал өөр байна.

5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа

Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга

Apple CarPlay тоглуулах үед дараах мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- USB-р холбосон Apple CarPlay-г салгах үед шуугиан үүсч болно.
- Apple CarPlay-г USB-р холбосон үед холбоотой төхөөрөмжийг салгахад шуугиан үүснэ.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүй байдлын үүднээс жолооч хөдөлгөөний үед iPhone-г удирдах, үйлдэл хийж болохгүй.

АНХААР

- Автомашины бүхээгт iPhone үлдээж болохгүй. Бүхээг хэт халж iPhone-д доголдол үүсгэх аюултай.
- Холбогдсон iPhone-г доош дарах, шаардлагагүй хүч учруулахаас зайлсхийнэ. iPhone эсвэл порт гэмтэх аюултай.
- Портод гадны эд зүйл орохоос сэргийлнэ. iPhone эсвэл порт гэмтэх аюултай.

Холбоотой холбоосууд

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 127)

Apple CarPlay тоглуулах

С төрлийн USB порт эсвэл утасгүй холболтоор холбосон iPhone утасны дууг тоглуулах боломжтой. Apple CarPlay холбогдсон үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Тус товч зарим дэлгэц дээр гарахгүй байж болно.


МЭДЭЭЛЭЛ

- Холбосон iPhone утасны загвар, үеэс хамаарч зарим функцийг ашиглах боломжгүй эсвэл өөрөөр ажиллаж болно.
- Дуу хэвийн тоглуулагдахгүй үед iOS-г сүүлийн хувилбарт шинэчилнэ. Шинэчлэлт нь тус асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой.

Apple CarPlay холбоно.

- 1 **Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **[Apple CarPlay] (төхөөрөмжийн нэр)-г дарна.**
- 4 **Apple CarPlay-г удирдана.**

- Дэлгэцээс удирдах

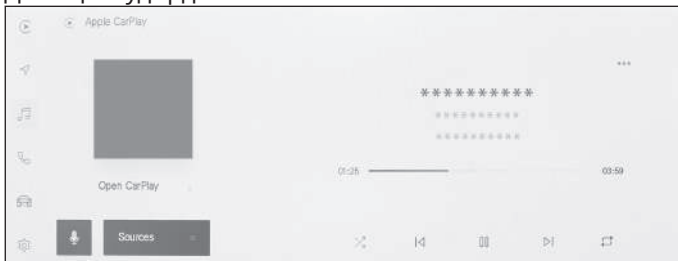

[🔍]: Дууг сольж тоглуулна.

Товч дарах бүрд дууг сольж тоглуулах горим өөрчлөгдөнө.*1

[⏮]: Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

[⏸]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.

[⏭]: Дуу солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа

[] : Давтан тоглуулна.

Товч дарах бүрд дахин тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*1

[] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг харуулна.

[**Open CarPlay**] : Apple CarPlay-н дэлгэцийг гаргана.

- Жолооны хүрдний товчоор удирдах


[<]/[>] товч

Дууг солино.

Удаан дарж арагш болон

урагш хурдан гүйлгэнэ.

Суллах үед тухайн байрлалаас
тоглуулж эхэлнэ.

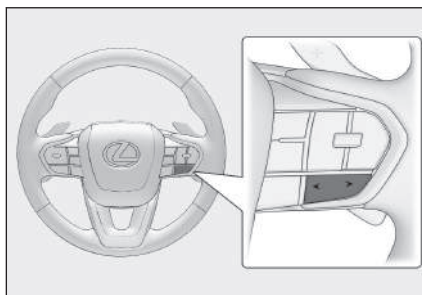

— Холбоотой холбоосууд —

Аудио эх үүсвэр солих(Х. 34)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах(Х. 98)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах(Х. 130)

Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах(Х. 133)

*1 : Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дууг тоглуулах дараалал өөрчлөгдөнө.

Android Auto тоглуулах үеийн анхааруулга

Android Auto-г тоглуулах үед дараах зүйлсэд онцгой анхаарна.
Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Android Auto холбоотой үед USB-р холбосон төхөөрөмжийг салгахад шуугиан гарч болно.
- Android Auto холбоотой үед Android Auto-с өөр эх үүсвэрт шилжүүлсэн нөхцөлд өмнө тоглуулж байсан дуунаас үргэлжлүүлэн тоглуулна.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед Android төхөөрөмжийг удирдаж болохгүй.

АНХААР

- Android төхөөрөмжийг бүхээгт үлдээж болохгүй. Бүхээг өндөр хэмд халж Android төхөөрөмжид доголдол үүсгэх аюултай.
- Android төхөөрөмжийг доош дарах, хөшихийг хориглоно. Android төхөөрөмж эсвэл порт гэмтэнэ.
- Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Android төхөөрөмж эсвэл порт гэмтэх аюултай.

— Холбоотой холбоосууд —

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 127)

5-6. Android Auto-н ажиллагаа

Android Auto тоглуулах

С төрлийн USB портод эсвэл утасгүй холболтоор холбосон Android төхөөрөмжийн дуу тоглуулна. Android төхөөрөмж холбогдсон үед төхөөрөмжийн нэртэй товч эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр гарна. Тус товч зарим төхөөрөмж дээр гарахгүй байж болно.

Android Auto-г холбоно.

- 1 **Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **[Android Auto] (төхөөрөмжийн нэр)-г дарна.**
- 4 **Шаардлагатай үед тоглуулж байгаа Android Auto-г удирдана.**

● Дэлгэцээс удирдах



[⏮] : Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна.

[⏪] : Түр зогсооно.

[▶] : Тоглуулна.

[⏩] : Дуу солино.


[⋮] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг харуулна.

[Open Android Auto] : Android Auto дэлгэцийг харуулна.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах

[</>] товч

Дууг солино.

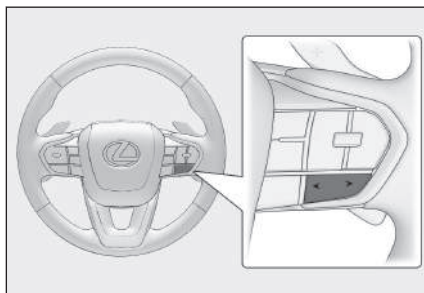

Холбоотой холбоосууд

Аудио эх үүсвэр солих(Х. 34)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах(Х. 98)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

5-7. Bluetooth® аудионы ажиллагаа

Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга

Дараах мэдээлэлд Bluetooth® аудио тоглуулах үед онцгой анхаарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Мультимедиа системд гар утас бусад зөөврийн Bluetooth® аудио тоглуулагч (цаашид зөөврийн төхөөрөмж) ашиглах үед төхөөрөмжийг урьдчилан системд бүртгүүлнэ.
- Зөөврийн төхөөрөмжийн загвараас хамаарч зарим функцийг ажиллагаа хязгаарлагдаж болно.
- Apple CarPlay-г утасгүй холболтоор холбосон үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Утасгүй холболтын төхөөрөмжтэй зэрэг ашигласан үед тус тусын дамжуулалтад сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
- Мультимедиа системийн тохиргоо дээр Wi-Fi® функцийг асаасан үед Bluetooth® аудионы дуу тасалдаж болно.

АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед төхөөрөмжийг удирдаж болохгүй.
- Автомашины Bluetooth® антен мультимедиа систем дотор байдаг. Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, дотуур суулгасан зүрхний дахин синхрончлол эмчилгээний пэйсмейкэр, дотуур суулгасан зүрхний дефибриллятороос бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хүн аудио ашиглахын өмнө цахилгаан долгион нь эмчилгээний төхөөрөмжид сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэхийг төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч эсвэл эмчээсээ зөвлөгөө авна.

АНХААР

- Зөөврийн төхөөрөмжийг автомашин дотор үлдээж болохгүй. Бүхээг халж зөөврийн төхөөрөмжид гэмтэл учруулах аюултай.
- Зөөврийн төхөөрөмжийг мультимедиа системд ойрхон ашиглаж болохгүй. Хэт ойртуулах нь дуу, холболтын чанар бууруулж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(Х. 99)

Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 106)

Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх(Х. 111)

Bluetooth®(X. 336)

5

Аудио систем

Bluetooth® аудио тоглуулах


Зөөврийн төхөөрөмж холбосон үед төхөөрөмжийг шууд удирдалгүйгээр ашиглах боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дараах мэдээлэл/товч гарахгүй байж болно.
 - Хавтасны нэр
 - Дууны нэр
 - Цомгийн нэр
 - Дуучны нэр
 - Тоглуулах хугацаа
 - Нийт хугацаа
 - Дурын дуу
 - Давтан тоглуулах
 - Тоглуулах/түр зогсоох
 - Дууг дээш/доош
- Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дараах зүйлс үүсэж болно.
 - Мультимедиа системээс удирдах боломжгүй байж болно.
 - Үйлдэл эсвэл дууны түвшин өөр байж болно.
 - Дууны мэдээлэл, хугацаа зэрэг мэдээлэл мультимедиа систем болон зөөврийн төхөөрөмжөөс хамаарч өөр гарч болно.
 - Тоглуулж дууссан үед холболт салж болно.
- Удаан тоглуулсан үед дуу дараагийн дуунд шилжиж болно.
- Холболт үүсэх үед зөөврийн төхөөрөмжөөс хамаарч дууны түвшин өөр байж болно.

Мультимедиа системд холбох боломжтой зөөврийн төхөөрөмж.

- 1 **Үндсэн цэсийн**  -г дарна.
- 2 **[Sources]**-г дарна.
- 3 **Төхөөрөмжийн нэр эсвэл [Bluetooth]-г дарна.**
- 4 **Bluetooth® аудиог удирдана.**
 - Дэлгэцээс удирдах

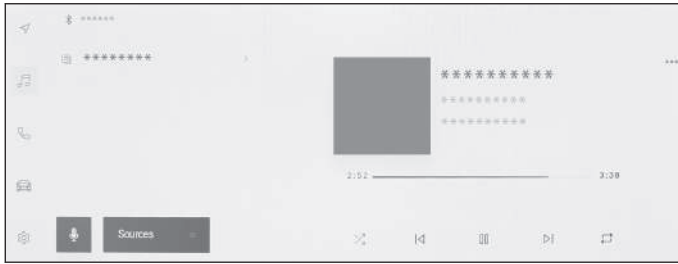

[] : Дурын дуу тоглуулна.

Товч дарах үед дурын дуу тоглуулах тохиргоог өөрчилнө.*1

[] : Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[] : Түр зогсооно.

[] : Тоглуулна.

[] : Дуу солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[] : Давтан тоглуулна.

Товч дарах бүрд дахин тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*1

[] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг харуулна.


Дэд цэсийн хавтасны нэр эсвэл дууны нэр : Дэд цэсийн хавтасны нэр эсвэл дууны нэрийг гаргана.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах

[<]/[>] товч

Дууг солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

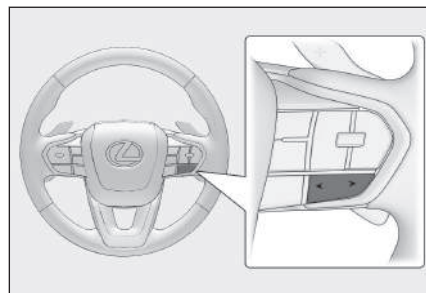

*1 : Утасны загвараас хамаарч дурын дуу эсвэл дахин тоглуулах тохиргооны дараалал өөрчлөгдөнө.

5-7. Bluetooth® аудионы ажиллагаа

— Холбоотой холбоосууд —

Аудио эх үүсвэр солих(Х. 34)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах(Х. 98)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Miracast® тоглуулах үеийн анхааруулга

Дараах зүйлсэд Miracast® ашиглах үед өндөр анхаарал болгоомжтой хандана.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус төхөөрөмж нь Wi-Fi® (P2P горим)-р холбогддог.
- Miracast® нь Wi-Fi Alliance®-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.
- Apple CarPlay-г утасгүй холболтоор холбосон үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Төхөөрөмжөөс хамаарч Miracast®-н дэлгэцээр гарах нэр өөр байна.
- Wi-Fi® сүлжээнд холбогдсон үед Wi-Fi® сүлжээ болон Miracast® мэдээлэл дамжуулалт бие биедээ нөлөөлөх боломжтой. Энэ нь дүрсний гажуудал болон дууны гацалтыг үүсгэж болзошгүй.

▲ АЮУЛТАЙ

Жолоодлогын үед ухаалаг утас эсвэл таблетыг холбох болон удирдаж болохгүй.

▲ АНХААР

Автомашин дотор ухаалаг утас, таблет үлдээж болохгүй. Бүхээгийн хэм нэмэгдэх үед ухаалаг утас, таблетын ажиллагааг доголдуулна.

5

Аудио систем

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(Х. 99)

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 122)

5-8. Miracast®-н ажиллагаа

Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох

Miracast® дэмждэг Android ухаалаг утас, таблет холбох боломжтой.

Төхөөрөмж Miracast® дэмждэг эсэхийг тухайн төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.

1 **Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.**

2 **[Sources]-г дарна.**

3 **[Miracast®]-г дарна.**

4 **Тус үйлдлээр Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбоно.**

- Төхөөрөмжийг хэрхэн удирдах тухай дэлгэрэнгүйг төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.
- Холболт амжилтгүй болсон үед үйлдлийг дахин эхнээс нь хийнэ.



5 **Төхөөрөмжийн нэрийг шалгаад [OK]-г дарна.**

— **Холбоотой холбоосууд** —

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(X. 99)

Miracast® тоглуулах

Ухаалаг утас, таблетны дуу болон видео файлыг мултимедиа систем дээр тоглуулах боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч Miracast®-н дууны түвшин өөр байж болно.
- Wi-Fi® холболт салах үед аудио дуу хаагдана.

Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбоно.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 [Miracast®]-г дарна.
- 4 Шаардлагатай үед тухайн тоглож буй Miracast® контентийг удирдана.

- Бүтэн дэлгэцтэй үед удирдах

Дэлгэц дээр товшиж удирдлагын товч гаргана.



[] : Удирдлагын дэлгэц гаргана.

- Удирдлагын дэлгэцээс удирдах


Бүтэн дэлгэцийн [] дээр дарж удирдлагын дэлгэц гаргана.

[] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг гаргана.

[] : Бүтэн дэлгэцэнд шилжүүлнэ.

[Disconnect] : Miracast® салгана.

Аудио унтарна.

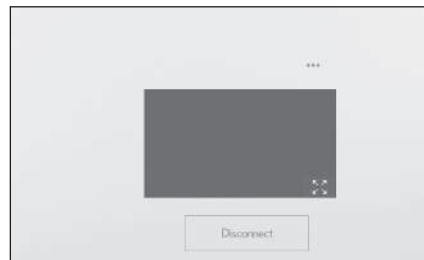

5-8. Miracast®-н ажиллагаа

— Холбоотой холбоосууд —

Аудио эх үүсвэр солих(Х. 34)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 94)

Дэлгэцийн горим солих(Х. 96)

Дүрсний чанар тохируулах(Х. 97)

Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах(Х. 98)

- 6-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга
Гарын оролцоогүй дуудлагын анхааруулга.. 212
Гарын оролцоогүй дуудлагад доголдол үүсэх нөхцөл..... 216
- 6-2. Жолооны хүрдний товчоор гарын оролцоогүй дуудлага удирдах
Жолооны хүрдний товчоор удирдах 220
- 6-3. Дуудлага хийх
Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх..... 222
Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх..... 223
Холбоо барих хаягийн жагсаалтаас дуудлага хийх..... 224
Дэлгэцийн гараас дуудлага хийх..... 225
Хүлээх эсвэл түр зогсоох дохио ашиглан дуудлага хийх..... 226
- 6-4. Дуудлага хүлээн авах
Дуудлагад хариулах 227
Дуудлага цуцлах 229
- 6-5. Дуудлага дундах үйлдэл
Дуудлагын дэлгэц дээр үйлдэл хийх 230
Давхар дуудлагад хариулах..... 232
- Дуудлага дундуур өөр хүн рүү дуудлага хийх..... 233
Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх..... 234
Дуудлага дуусгах..... 235
- 6-6. Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах утас солих
Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах гар утас солих 236
- 6-7. Холбоо барих хаяг засах
Холбоо барих хаягийг дамжуулах..... 238
Холбоо барих хаягт шинэ хаяг нэмэх 242
Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх..... 244
- 6-8. Мессеж функц хэрхэн ашиглах тухай
Мессежний функц ашиглах үеийн анхааруулга 245
Мессежний функцаас дуудлага хийх..... 250

Гарын оролцоогүй дуудлагын анхааруулга

Системд таниулсан Bluetooth® гар утас (цаашид "гар утас" гэх) ашиглан гар утсыг шууд удирдалгүйгээр утасны функцээр дуудлага хүлээн авах, хийх боломжтой. Тус функц нь гарын оролцоогүй дуудлага нэрээр түгээмэл танигдсан байдаг.

Системд холбох гар утас нь мультимедиа системийн техник үзүүлэлтийг дэмждэг байх шаардлагатай. Мөн гар утасны загвараас хамаарч зарим функцийн ажиллагаа хязгаарлагдаж болно.

Apple CarPlay эсвэл Android Auto-д холбогдсон байсан ч тухайн нөхцөл байдлаас хамаарч Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н гарын оролцоогүй дуудлагын дэлгэц гарахгүй байж болно.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Гарын оролцоогүй функцтэй гар утас ашиглах үед дараах анхааруулгыг мөрдөнө.
 - Гарын оролцоогүй функц ашиглахын өмнө гар утсыг мультимедиа системд бүртгэж Bluetooth®-р холбосон байх шаардлагатай. Эхлээд гар утсаа бүртгүүлнэ.
 - Тус функц ашиглах үед гар утас Bluetooth® функц ашиглах боломжтой байна.
 - Bluetooth® аудио тоглох үед дуудлага хийх, хүлээн авсан нөхцөлд функцийн дэлгэц болон аянд хоцрогдол үүсэж болно.
- Мультимедиа систем нь бүх Bluetooth® төхөөрөмж дэмжих баталгаа байхгүй.

Гар утасны загвараас хамаарч дараах нөхцөл үүсэж болно.

 - Гарын оролцоогүй дуудлагын үед асаах товч дарсан нөхцөлд дуудлага салгагдаж болно.
 - Таны залгасан хүн дуудлага хүлээн авах хүртэл утасны дэлгэц эсвэл дуудлага хийгдэж байгааг харуулах дэлгэц гарахгүй байж болно.
 - Дэлгэц дээр утасны дугаар оруулан залгасан ч үүрэн холбооны оператораас хамаарч дуудлага хийгдэх ая дуугарахгүй байж болно.
 - Утасны дугаар оруулсны дараа гар утсан дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.
- Дараах нөхцөлүүдэд гарын оролцоогүй дуудлага хийх боломжгүй байж болно.
 - Сүлжээгүй газар байгаа
 - Шугам завгүй зэргээр гарах дуудлага хязгаарлагдсан үед
 - Яаралтай дуудлагын үед
 - Гар утаснаас холбоо барих хаягийг дамжуулж байгаа үед

6-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

- Гар утасны дуудлага түгжих функц асаалттай
- Дата өгөгдөл дамжуулах зэргээр гар утас ашиглагдаж байгаа үед
- Гар утас доголдсон үед
- Гар утас холбогдоогүй үед
- Гар утасны цэнэг багассан
- Гар утас унтраастай
- Гарын оролцоогүй функцийг хязгаарласан тохиргоо гар утсан дээр хийгдсэн
- Дата өгөгдөл дамжуулах эсвэл холбоо барих хаяг дамжуулах горимоос мультимедиа системийн гарын оролцоогүй дуудлагад шилжүүлэх үед. (Шилжүүлэх үед Bluetooth®-н холболтын байдлыг дэлгэцээр харуулахгүй)
- Бусад шалтгаанаар гар утсыг ашиглах боломжгүй байгаа
- Гарын оролцоогүй дуудлага болон Wi-Fi® функц (Wi-Fi® эсвэл Miracast®) зэрэг ашиглагдаж байгаа үед гар утасны Bluetooth® холболт салж болно.

▲ АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс хөдөлгөөний үед жолооч гар утсыг шууд удирдаж болохгүй.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэй хүн Bluetooth® антенаас хангалттай зай барина. Радио долгион эдгээр төхөөрөмжийн ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмж ашиглахын өмнө дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэйгээс бусад эмчилгээний төхөөрөмжтэй хүн тухайн төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчээс радио долгионы төхөөрөмжид учруулах нөлөөг тодруулна. Радио долгион нь эмчилгээний төхөөрөмжид урьдчилан мэдэх боломжгүй нөлөөлөлтэй байж болно.

▲ АНХААР

Бүхээгт гар утас үлдээж болохгүй. Бүхээг халсан үед гар утсанд доголдол үүсэх аюултай.

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 106)

Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих профайлууд(Х. 109)


6-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх(Х. 111)

Аудио дуудлагын анхааруулга

Гарын оролцоогүй дуудлагын үед автомашины микрофон ашиглан ярих боломжтой. Гарын оролцоогүй дуудлага хийх үед дараах мэдээллийг анхаарна уу.

- Дуудлага хүлээн авах, дуудлагын үеэр ярих үеийн аудио нь урд 2 суудлын хажуу спикерээс гардаг.
- Гарын оролцоогүй системээс аудио эсвэл утасны ая дуугарах үед дуу хоолойн аудионы дууг хаадаг.

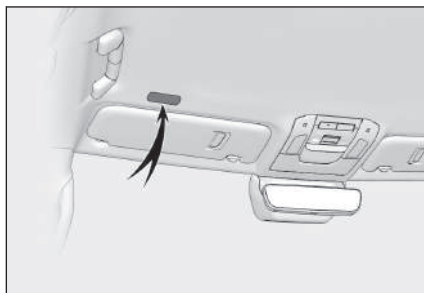

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дуудлагын үед утсаар ээлжлэн ярина. Нэгэн зэрэг ярьсан үед нөгөө талынхаа хэлсэн үгийг сонсоход хүндрэлтэй болно.
- Ярианы дуугаа хэт чанга тохируулсан үед нөгөө талын дуу автомашины гадна талд сонсогдох мөн цуурайтаж болно.
- Чанга тод ярина.
- Дараах нөхцөлүүдэд таны дуу нөгөө талд сайн сонсогдохгүй байж болно.
 - Хатуу хучилтгүй замаар явах үед
 - Өндөр хурдаар явах үед
 - Цонх эсвэл дээвэр нээлттэй
 - Агааржуулалтын сэнс микрофон руу үлээж байгаа
 - Агааржуулалтын сэнсний дуу чанга
 - Гар утсыг микрофон руу ойртуулсан
- Гар утас бусад сүлжээ ашиглаж байгаа зэргээр дууны чанарт сөрөг нөлөө (шуугиан, цуурай зэрэг) үзүүлэх зүйлс байгаа.
- Өөр Bluetooth® төхөөрөмж зэрэг холбогдсон үед гарын оролцоогүй системийн аудионд шуугиан үүсэж болно.
- Мультимедиа системийг Wi-Fi® функц (Wi-Fi® эсвэл Miracast®) ашиглахаар тохиргоо хийсэн үед гарын оролцоогүй системийн аудионд шуугиан үүсэж болно.

6-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

- Гар утас болон мультимедиа системийн спикерийн дууны түвшин/ утасны аяны дууны түвшнийг синхрон байдлаар тохируулах боломжтой. Гар утасны загвараас хамаарч мультимедиа системийн спикерийн дууны түвшин/утасны аяны дууны түвшнийг гар утасны тохиргоотой адил байдлаар тохируулах боломжгүй байж болно.

АНХААР

Микрофон руу гараар хүрэх эсвэл хатуу эд зүйлээр хатгаж болохгүй. Доголдол үүсгэнэ.

Автомашинаа зарах, устгалд оруулах үеийн анхааруулга

Гарын оролцоогүй систем ашиглах үед их хэмжээний хувийн мэдээлэл бүртгэгддэг. Автомашинаа зарах, устгалд оруулахаас өмнө эдгээр бүх мэдээллийг устгана.

Бүх мэдээллийг тэглэсэн үед мультимедиа системийн бүх дата тэглэгдэж үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд буцна. Тохиргоог тэглэхээс өмнөх байдалд буцаах боломжгүй.

— Холбоотой холбоосууд —

Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

6

Гарын оролцоогүй дуудлага

6-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Гарын оролцоогүй дуудлагад доголдол үүсэх нөхцөл

Дараах шинж тэмдэг мэдрэгдсэн үед хүснэгт дэх боломжит шалтгаан болон шийдлийн дагуу арга хэмжээг авч шинж тэмдгийг дахин шалгана.

■ Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглаж болохгүй байх	Тухайн гар утас Bluetooth® дэмждэггүй.	Мультимедиа системтэй холбох боломжтой төхөөрөмжийн мэдээллийг та өөрийн Lexus дилерээс авна уу.
	Тухайн гар утасны үйлдлийн системийн хувилбар Bluetooth®-тэй тохирохгүй.	Зөвхөн Bluetooth® Core Specification Ver. 5.0-с хойших техник үзүүлэлттэй гар утас ашиглана.

■ Гар утас бүртгэх, холбох

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Гар утас бүртгэх боломжгүй байх	Гар утасны бүртгэх үйлдэл амжилттай дуусахгүй байх.	Гар утсан дээр баталгаажуулах товч гарсан үед товч дарж бүртгэлийг үргэлжлүүлнэ.
	Гар утас эсвэл мультимедиа систем дээр гар утасны бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл гарсаар байгаа.	Гар утас болон мультимедиа систем дээр бүртгэлийн мэдээллийг устгаад үйлдлийг дахин хийнэ.
Bluetooth®-р холбох боломжгүй байх	Тухайн холбох гэж байгаагаас бусад гар утас Bluetooth®-р холбогдсон байгаа.	Мультимедиа системээс гараар Bluetooth® холболт үүсгэнэ.
	Гар утасны Bluetooth® функц асаагүй.	Асаах товчны ACC эсвэл ON горимд гар утасны Bluetooth® функцийг асаана.

6-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Bluetooth®-р холбох боломжгүй байх	Гар утасны бүртгэлийн мэдээлэл устгагдсан.	Гар утас болон мультимедиа систем дээр бүртгэлийн мэдээллийг устгаад үйлдлийг дахин хийнэ.

■ Дуудлага хийх, хүлээн авах

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Дуудлага хийх, хүлээн авах боломжгүй байх	Сүлжээгүй орчинд байгаа	Автомашиныг сүлжээтэй орчинд шилжүүлнэ.
	Гар утасны дуудлага хязгаарлах функц (дуудлага түгжих) ассан.	Гар утасны дуудлага хязгаарлах функц (дуудлага түгжих) унтраана.

■ Холбоо барих хаяг

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Холбоо барих хаяг шилжүүлэх боломжгүй эсвэл автоматаар шилжихгүй байх	Гар утасны профайл холбоо барих хаяг шилжүүлэхийг дэмждэггүй.	Мультимедиа системд ашиглах боломжтой төхөөрөмжийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг та өөрийн Lexus дилерээс авна уу.
	[Sync contacts] тохиргоог мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоо дээр унтраасан.	[Sync contacts] тохиргоог мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоо дээр асаана.
	Гар утас хаяг дамжуулах зөвшөөрөл хүлээж байгаа.	Гар утас дээр хаяг дамжуулахыг зөвшөөрсөн товч дарна.
Гар утас дээр хаяг дамжуулахыг баталгаажуулах дэлгэц гарсан	Үргэлж зөвшөөрөх тохиргоог хийгээгүй.	Гар утсан дээр үргэлж зөвшөөрөх тохиргоог хийнэ.

6-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Холбоо барих хаяг өөр газар хадгалагдсан	Гар утсан дээр хаяг бүртгэгдээгүй.	Гар утсан дээр хаяг бүртгэнэ.
Холбоо барих хаягийг засах боломжгүй байх	[Sync contacts] тохиргоог мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоо дээр асаасан.	[Sync contacts] тохиргоог мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоо дээр унтраана.

■ Bluetooth® мессежийн функц ашиглах үед*1

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Мессеж дэлгэцээр гарахгүй байх.	Гар утсан дээр мессеж дамжуулах тохиргоог идэвхжүүлээгүй.	Гар утсан дээр мессеж дамжуулах тохиргоог идэвхжүүлнэ (мессеж дамжуулах үйлдлийг зөвшөөрнө).
Шинэ мессежийн мэдэгдэл дэлгэцээр гарахгүй байх.	Гар утсан дээр мессеж автоматаар дамжуулах функцийг идэвхжүүлээгүй.	Гар утсан дээр мессеж автоматаар дамжуулах функцийг идэвхжүүлнэ.

■ Бусад нөхцөлүүд

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Боломжит шийдлийн дагуу арга хэмжээ авсан ч шинж тэмдэг арилахгүй үед	Гар утас болон мультимедиа систем хоорондоо хэт зайтай.	Гар утас болон мультимедиа системийг ойртуулна.
	Холболтод цахилгаан соронзон саад нөлөөлж байгаа.	Цахилгаан соронзон долгион үүсгэх Wi-Fi® төхөөрөмж зэрэг бүх төхөөрөмжийг унтраана. Мультимедиа системийн Wi-Fi® тохиргоог унтраана.

*1 : Тоноглогдсон автомашинд

6-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Боломжит шийдлийн дагуу арга хэмжээ авсан ч шинж тэмдэг арилахгүй үед	Шалтгаан гар утсанд байж болно.	Гар утсаа унтраагаад зайг салгана.
		Гар утасны Bluetooth® холболтыг асаагаад унтраана.
		Гар утасны Wi-Fi® холболтыг унтраана.
		Гар утасны аливаа аюулгүй байдлын программ эсвэл далд программыг зогсооно.
		Гар утас ашиглахаас өмнө үүрэн холбооны оператор болон суулгасан аппликейшний ажиллагааны байдлыг шалгана.

МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг гар утасны зааварчилгаанаас харна уу.

— Холбоотой холбоосууд —

Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх(Х. 111)

Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмж устгах(Х. 115)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Wi-Fi® холболт салгах(Х. 126)

6-2. Жолооны хүрдний товчоор гарын оролцоогүй дуудлага удирдах

Жолооны хүрдний товчоор удирдах

Гарын оролцоогүй утасны дуудлага хүлээн авах, дуудлага хийх зэрэг зарим функцийг жолооны хүрдний товч ашиглан удирдах боломжтой. Мультимедиа системийн ажиллагааны байдлаас хамаарч жолооны хүрдний товчны ажиллагаа өөрчлөгдөнө.

● Товч дарж удирдана.

[+] товч


Утасны ая эсвэл ярианы дууны түвшнийг нэмнэ.

Үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед удаан дарна.

[-] товч

Утасны ая эсвэл ярианы дууны түвшнийг багасгана.

Үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед удаан дарна.

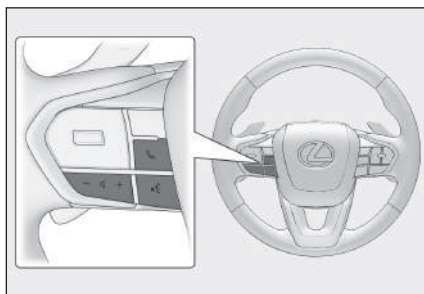

Товч

Дуу хоолойн удирдлагаар дуудлага хийх боломжтой.

Дуу хоолойн удирдлагыг дуусгах үед дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг удаан дарна.



Товч

- Дуудлага хийх боломжгүй үед дуудлагын түүхийн дэлгэц гаргана.
- Гар утасны дэлгэц дээр  гарч байгаа үед дуудлага хийж болно.
- Дуудлага хийх эсвэл утсаар ярих үед дуудлагыг дуусгана.
- Дуудлага ирэх эсвэл дуудлага хүлээлэгт байгаа үед дуудлагад хариулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбогдсон үед -г дарж мультимедиа системийн дэлгэц дээр Apple CarPlay эсвэл Android Auto утасны дэлгэцийг гаргана.
- Apple CarPlay болон гарын оролцоогүй утас холбогдсон үед -г дарж Apple CarPlay эсвэл мультимедиа утасны дэлгэцийг гаргана. Өмнө нь ашиглаж байсан функцийг нэн тэргүүнд гаргана.
- Android Auto болон гарын оролцоогүй утас холбогдсон үед -г дарж мультимедиа системийн утасны дэлгэцийг гаргана.

6-2. Жолооны хүрдний товчоор гарын оролцоогүй дуудлага удирдах

- Дуудлага ирэх үед гар утас (гарын оролцоогүй дуудлага, Apple CarPlay, эсвэл Android Auto)-н дуудлага хүлээн авах дэлгэц гарна.

Холбоотой холбоосууд

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 127)


Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 40)

6-3. Дуудлага хийх

Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх

Ирсэн болон гарсан дуудлагын түүхэнд бүртгэгдсэн дугаар луу дуудлага хийх боломжтой.

- 1 **Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.**
- 2 **Дэд цэсийн [Recents]-г дарна.**
- 3 **Холбоо барих хаяг сонгоно.**
Хаягт бүртгэгдээгүй дуудлага дээр зөвхөн дугаар гарна.
- 4 **Утасны дугаар дээр дарна.**

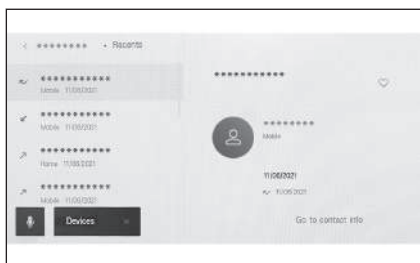


МЭДЭЭЛЭЛ

- Сүүлийн 100 хүртэлх дуудлага гарна. 100-с дээш давсан үед хамгийн хуучин дуудлагын түүх автоматаар устгагдана.
- Тухайн нөхцөлөөс хамаарч гарсан дуудлага дараах байдлаар бүртгэгдэнэ.
 - Холбоо барих хаяг эсвэл мультимедиа системд бүртгэлтэй хаяг руу дуудлага хийсэн үед хаягийн нэр болон зураг (зураг бүртгэсэн үед) харагдана.
 - Нэг дугаар луу олон дуудлага хийсэн үед нэрийн ард дуудлага хийсэн тоо гарна.
- Тухайн нөхцөлөөс хамаарч ирсэн дуудлага дараах байдлаар бүртгэгдэнэ.
 - Холбоо барих хаягт бүртгэлтэй хаягаас дуудлага ирсэн үед Хаягийн нэр болон зураг (зураг бүртгэсэн үед) харагдана.
 - Нэг дугаараас олон дуудлага ирсэн үед нэрийн ард дуудлага хийсэн тоо гарна.
 - Аваагүй эсвэл цуцалсан дуудлага мөн бүртгэгдэнэ.
 - Залгагчийн дугаар харагддаггүй сүлжээнээс дуудлага ирсэн үед "Unknown" гэж гарна.
- Хүлээлэгт оруулсан дуудлага мөн бүртгэгдэнэ.
- Гар утасны загвараас хамаарч олон улсын дуудлага хийх боломжгүй байж болно.

Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх

Холбоо барих хаягийг тогтмол ашигладаг жагсаалтад оруулан дуудлага хийх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Favorites]-г дарна.
- 3 Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх хаяг сонгоно.
- 4 Утасны дугаар сонгоно.

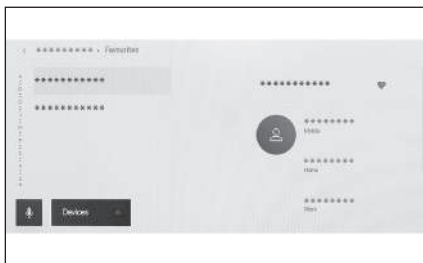**МЭДЭЭЛЭЛ**

- [Sync contacts] идэвхтэй үед гар утасны тогтмол ашигладаг жагсаалт мультимедиа системд автоматаар дамжуулагдана.
- Гар утасны загвараас хамаарч жагсаалт автоматаар дамжуулагдахгүй байж болно.
- Мультимедиа систем дээр мөн тогтмол ашигладаг жагсаалтад нэмэх боломжтой.

Холбоотой холбоосууд


Холбоо барих хаягийг дамжуулах(Х. 238)

6-3. Дуудлага хийх

Холбоо барих хаягийн жагсаалтаас дуудлага хийх

Мультимедиа системд бүртгэлтэй хаяг руу дуудлага хийх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Contacts]-г дарна.
- 3 Дуудлага хийх хаяг сонгоно.
- 4 Утасны дугаар сонгоно.

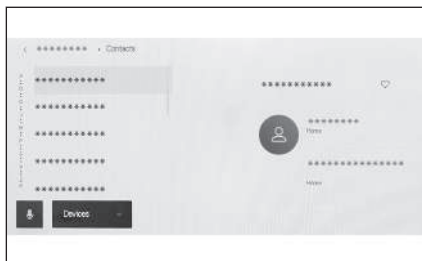

МЭДЭЭЛЭЛ

- [Sync contacts] идэвхтэй үед гар утасны тогтмол ашигладаг жагсаалт мультимедиа системд автоматаар дамжуулагдана.
- Холбоо барих хаяг бүртгэгдээгүй үед мультимедиа систем рүү хаяг дамжуулах эсвэл хаяг бүртгэх шаардлагатай.
- Ашигласан гарын оролцоогүй гар утасны хаягийг мультимедиа систем дээр гаргана. 2 гар утас холбогдсон ба гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах*1 гар утас солигдсон үед хаяг мөн солигдоно.

Холбоотой холбоосууд

Холбоо барих хаягт шинэ хаяг нэмэх(Х. 242)

Холбоо барих хаягийг дамжуулах(Х. 238)


*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Дэлгэцийн гараас дуудлага хийх

Дэлгэцийн гараар утасны дугаар оруулан дуудлага хийнэ.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Keypad]-г дарна.
- 3 Утасны дугаар оруулна.

- 4 [📞] товч эсвэл жолооны хүрдний [📞] товч дарна.
Дэд цэсийн хаяг дээр даран дуудлага хийх боломжтой.

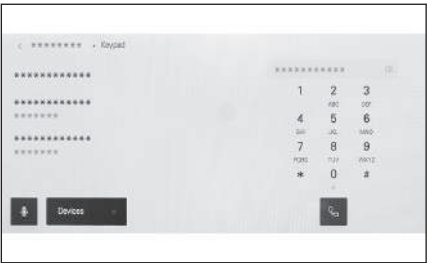

МЭДЭЭЛЭЛ

Гар утасны загвараас хамаарч гар утас дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.

Холбоотой холбоосууд

Жолооны хүрдний товчоор удирдах(X. 220)


Хүлээх эсвэл түр зогсоох дохио ашиглан дуудлага хийх

Wait (w) буюу хүлээх эсвэл pause (p) буюу түр зогсоох дохио агуулсан тоон сигналаар дуудлага хийх боломжтой. Хүлээх (w) эсвэл түр зогсоох (p) сигналын дараах тоог дамжуулах үйлдэл 2 секундийн хугацаанд түр зогсоох эсвэл болиулдаг.

- Хүлээх (w) сигнал нь тоон дамжуулалтыг түр зогсоодог. Хэрэглэгч дараагийн хүлээх (w) сигнал өгөх үед дамжуулалт дахин сэргэдэг. Түр зогсоох (p) сигнал хэсэгчлэн орсон нөхцөлд дараагийн дугаарыг илгээх хүртэл дамжуулалт 2 секунд зогсдог.
- Түр зогсоох (p) сигнал нь тоо дамжуулалтыг 2 секундийн хугацаанд зогсоодог.

- 1 Үндсэн цэсээс [📞]-г дарна.
- 2 Дэд цэсээс [Contacts]-г дарна.
- 3 Холбоо барих хаяг сонгоно.
- 4 Хүлээх (; эсвэл w) эсвэл түр зогсоох (, эсвэл p) сигнал агуулсан утасны дугаар сонгоно.
- 5 Хүлээх (w) сигналтай утасны дугаарт [⋮]-г дарна.

[📞]-г дарсан үед дараагийн хүлээх (w) сигнал өгөх үед дамжуулалт дахин сэргэдэг. Түр зогсоох (p) сигнал хэсэгчлэн орсон нөхцөлд дараагийн дугаарыг илгээх хүртэл дамжуулалт 2 секунд зогсдог.

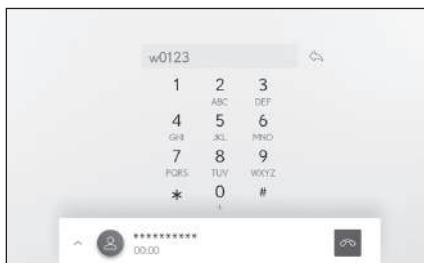

МЭДЭЭЛЭЛ


- Гар утасны загвараас хамаарч хүлээх сигнал гар утасны дэлгэц дээр таслалаар (,) мөн түр зогсоох сигнал цэг таслалаар (;) илэрхийлэгдэж болно.
- Тус функцийг олон улсын дуудлага хийхэд ашиглана.
- Банкны лавлах утас, автомат хариултын үйлчилгээ зэрэг утсан харилцаанд суурилсан автомат үйлчилгээнд тохиромжтой. Хүлээх (w) эсвэл түр зогсоох (p) сигналтай утасны дугаарыг холбоо барих хаягийн жагсаалтад хадгалах боломжтой.

Дуудлагад хариулах

Дуудлага ирэх үед ая дуугарч ирж буй дуудлагын дэлгэц эсвэл мэдэгдэл дэлгэц дээр гарна. Дуу хоолойн удирдлагын систем дээр **[Voice support]** идэвхжүүлсэн нөхцөлд дуудлага ирэх үед тус систем ажиллана.

● Дараах аль нэг үйлдлээр дуудлагад хариулна.

- -г дарна.
- Жолооны хүрдний -г дарна.
- Дуу хоолойн удирдлагын системд дуут команд өгч дуудлагад хариулна.

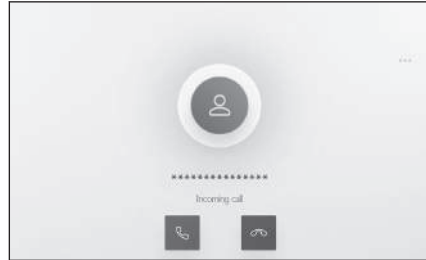

МЭДЭЭЛЭЛ

- Ойр орчмыг харуулах камерын дэлгэц гарч байгаа үед ирж буй дуудлагын дэлгэц гарахгүй. Зөвхөн ая дуугарч дуудлага ирснийг мэдэгдэнэ.
- Дуудлага ирэх үед гарын оролцоогүй дуудлагаас бусад бүх дуу хаагдана. Нөгөөтээгүүр гарын оролцоогүй дуудлагаас давуу эрхтэй дуут зааварчилгааны дуу хаагдахгүй.
- Гар утасны аяыг мультимедиа систем дээр тохируулсан ч гар утасны тохиргооноос хамаарч мультимедиа системээс өөр ая дуугарч болно.
- Жолоодлогын горим зэрэг гар утасны тохиргооноос хамаарч дуудлага хүлээн авах боломжгүй байж болно.
- Гар утасны тохиргооноос хамаарч дараах зүйлс үүсэж болно.
 - Дуудлагын ая утас болон спикерээс зэрэг дуугарч болно.
 - Дуудлага хүлээн авах үед залгасан хүний дугаар харагдахгүй байж болно.
 - Гар утас дээр даран дуудлага хүлээн авсан эсвэл гар утас автоматаар дуудлагад хариулсан үед дуудлага гар утсан дээр үлдэж болно.
 - Гар утас дата дамжуулах үед дуудлага ирсэн нөхцөлд мультимедиа систем дээр ирж буй дуудлагын дэлгэц гарахгүй байх, ая дуугарахгүй байж болно.
- Гар утас автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц дэмждэг үед холбоо барих хаягийн датаг дамжуулах ба **[Display contact images]**-г идэвхжүүлсэн үед тухайн хаягийн зураг утасны дугаарын хамт гарна.

6-4. Дуудлага хүлээн авах

- Мультимедиа системийн утасны аяыг гар утаснаас өөр аяар тохируулсан үед гар утасны дууг хаасан (чичирхийлэх) эсвэл аяыг устгасан байсан ч мультимедиа системд тохируулсан ая дуугарна.
- Гар утасны тохиргоогоор дуудлага хүлээн авахгүй тохиргоо хийсэн дугаараас дуудлага ирэх үед систем дуудлагыг цуцална.

Холбоотой холбоосууд

Жолооны хүрдний товчоор удирдах(Х. 220)

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 38)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Дуудлага цуцлах

Гарын оролцоогүй дуудлага дуусгах дараах аргууд байдаг.

● **Дуудлага ирсэн үед дараах аль нэг үйлдлийг хийнэ.**

- -г дарна.
- Гар утас даран дуудлага дуусгана.
- Дуут команд өгч дуу хоолойн удирдлагын системээр дуудлага цуцлана.

 МЭДЭЭЛЭЛ

Гар утасны тохиргоогоор дуудлага хүлээн авахгүйгээр тохируулсан дугаараас ирсэн дуудлага цуцлагдана.

— **Холбоотой холбоосууд** —

Жолооны хүрдний товчоор удирдах(Х. 220)

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 38)


6-5. Дуудлага дундах үйлдэл

Дуудлагын дэлгэц дээр үйлдэл хийх

Дуудлагын үед дуудлагын дэлгэц дээр олон төрлийн үйлдэл хийх боломжтой.

[🔇] : Дуудлагын үед ярилцаж буй талд өөрийн дууг сонсгохгүйгээр дууг хаана. Дууг хаах үед товч цэнхэр болно.

Цуцлах үед товчийг дахин дарна.

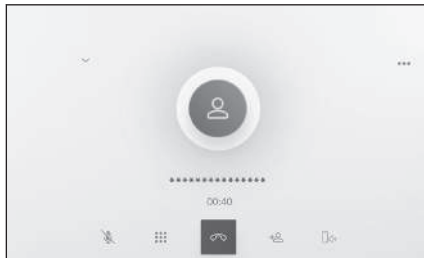

● Энэ үед ярилцаж буй хүний дууг сонсох боломжтой.

[⋮] : Дэлгэцийн гар харуулна. Энэ үед дуудлагын дэлгэц жижиг болно.

[📞] : Дуудлагын үед тасална.

[+👤] : Өөр хүн рүү дуудлага хийх үед дэд цэсийн хаягийн жагсаал гаргана.

● Дуудлагын үед утасны дугаар дээр дарж өөр хүн рүү дуудлага хийх боломжтой.

[📁] : Дуудлагыг гар утас болон мультимедиа систем хооронд шилжүүлнэ. Гар утаснаас дуудлага хийх үед товч цэнхэр болно.

[🔊] : Хүлээгдэж буй дуудлагыг цуцална. Зөвхөн дуудлага хүлээлэгт байгаа үед гарна.

[▼] : Дуудлагын дэлгэцийг жижгэрүүлнэ.

[▲] : Дуудлагын дэлгэцийг үндсэн хэсэгт гаргана.


[⋮] : Сонголтын дэлгэц гаргана.

Сонголтын дэлгэцээс дараах үйлдлийг хийх боломжтой.

● [Transmit] : Ярианы дууны түвшнийг тохируулна.

Ярианы дууны түвшин тохируулах нь дууны чанар буурахад хүргэж болзошгүй.

● [Navigation] : Дуудлагын дундуур саад болгохгүй үүднээс навигацийн системийн дуут зааварчилгааны дууг хаана.

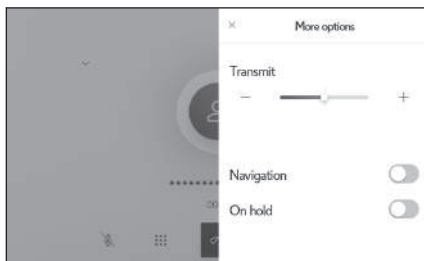

- **[On hold]** : Дуудлагыг түр хүлээлэгт оруулна.
Идэвхгүй болгох үед **[On hold]**-г дарна.
Гар утасны загвараас хамаарч дуудлага хүлээлэгт оруулах боломжгүй байж болно.
- **[X]** : Дуудлагын дэлгэц рүү буцна. Дуудлага хүлээлэгт байгаа үед дуудлагын дэлгэц рүү буцсан нөхцөлд сонголтын дэлгэцийг дахин гарган дуудлага хүлээлгийг зогсоох боломжтой.

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Мультимедиа системийн статусаас хамаарч дуудлагын дэлгэц жижгэрэх эсвэл гарахгүй байж болно.
- Гар утасны загвараас хамаарч гар утас болон систем хооронд дуудлага шилжүүлэх боломжгүй байж болно.
- Жолоодлогын үед гарын оролцоогүй утасны системээс гар утас руу дуудлага шилжүүлэх боломжгүй. Гар утасны загвараас хамаарч гар утас болон систем хооронд дуудлага шилжүүлэх боломжгүй байж болно.
- Утсаар ярьж буй гар утсыг мультимедиа системд гарын оролцоогүй утсаар холбосон үед дуудлага хийгдэж байгаа дэлгэц гарна. Гар утасны загвараас хамаарч дуудлага гар утас болон мультимедиа системийн аль нэг дээр дуудлага хийгдэж болно.
- Гарын оролцоогүй утсаар дуудлага хийх явцдаа асаах товч унтраасан нөхцөлд дуудлага тасрах эсвэл гар утасны загвараас хамаарч гар утсан дээр дуудлага үргэлжлэн хийгдэнэ. Гар утсан дээр үргэлжлүүлэх үед утсан дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Жолооны хүрдний товчоор удирдах(Х. 220)

6-5. Дуудлага дундах үйлдэл

Давхар дуудлагад хариулах

Дуудлага дундуур давхар дуудлага ирсэн нөхцөлд та дуудлага хүлээлгэх функцээр 2 дуудлагыг удирдах боломжтой. Давхар дуудлага ирсэн үед дэлгэцийн дээд талд мэдэгдэл гарна.


МЭДЭЭЛЭЛ

- Та өөрийн үүрэн холбооны операторын давхар дуудлага хүлээн авах үйлчилгээнд хамрагдсан байх шаардлагатай.
- HFP Ver 1.5 ба түүнээс хойших хувилбарыг дэмждэггүй гар утсаар давхар дуудлага хүлээн авах боломжгүй.
- Гар утасны загвар болон хамрагдсан багцаас хамаарч тус функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.

- **Давхар дуудлагыг хүлээн авах үед [📞]-г дэлгэц дээр дарах эсвэл жолооны хүрдний [📞] товчийг дарна.**

Давхар дуудлага хүлээн авах үед өмнөх дуудлага хүлээлгийн горимд шилжинэ.

Дуудлага хооронд шилжүүлэх үед [Swap calls]-г дарна.

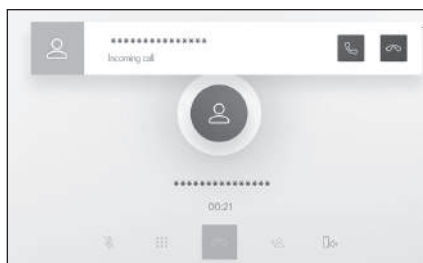

Холбоотой холбоосууд

Жолооны хүрдний товчоор удирдах(Х. 220)

Давхар дуудлагыг цуцлах

Дуудлага дундуур давхар дуудлага орж ирэх үед дуудлагыг хүлээлэгт оруулалгүй цуцлах боломжтой.

Давхар дуудлага орж ирэх үед [📞]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Гар утасны загвараас хамаарч 2 дуудлагыг зэрэг салгаж болно. Гар утасны хэрэглэгчийн гарын авлагаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна уу.

Холбоотой холбоосууд


Жолооны хүрдний товчоор удирдах(Х. 220)

Дуудлага дундуур өөр хүн рүү дуудлага хийх

Та дуудлага дундуураа өөр хүн рүү давхар дуудлага хийх боломжтой.

- 1 **Дуудлагын дэлгэц дээр []-г дарна.**
- 2 **Холбоо барих хаяг сонгоно.**
- 3 **Утасны дугаар сонгоно.**

Тус функц нь шинэ дуудлага хийх үед одоогийн дуудлагыг хүлээлгийн горимд шилжүүлнэ.

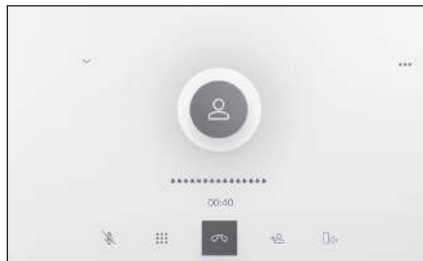**МЭДЭЭЛЭЛ**

- Та өөрийн үүрэн холбооны оператортай давхар дуудлага хийх үйлчилгээний гэрээ хийх шаардлагатай.
- Хэрэв гар утас HFP Ver 1.5 ба түүнээс хойших хувилбар дэмждэггүй нөхцөлд давхар дуудлага хийх боломжгүй.
- Гар утасны загвар болон үүрэн холбооны операторын үйлчилгээний багцаас хамаарч тус функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.

Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх

Өөр дуудлага хүлээлэгт байгаа үед одоо ярьж буй дуудлагадаа хүлээж буй хүнийг нэмнэ.

● Утсаар ярих үедээ [Merge calls]-г дарна.

Хүлээлэгт байгаа дуудлагыг хүлээн авч нэгэн зэрэг олон хүнтэй ярилцах горимд шилжинэ.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Үүрэн холбооны оператортайгаа тус үйлчилгээний гэрээ хийх шаардлагатай.
- Гар утасны загвар болон хамрагдсан үйлчилгээнээс хамаарч тус функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Дуудлага дуусах үед бүх ярилцаж буй хүмүүстэй утасны яриа дуусна.

Дуудлага дуусгах

Гарын оролцоогүй дуудлага дуусгах дараах аргууд байдаг.

- **Дуудлагын үед дараах аль нэг үйлдлийг хийнэ.**

- Жолооны хүрдний  товч дарна.
- Дуудлага хийх эсвэл дуудлагын дэлгэц гарсан үед -г дарна.
- Гар утас даран дуудлагыг дуусгана.

Холбоотой холбоосууд

Жолооны хүрдний товчоор удирдах(Х. 220)

6-6. Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах утас солих

Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах гар утас солих*¹

Нэгэн зэрэг 2 гар утас гарын оролцоогүй утсаар холбогдсон үед зэрэг ашиглах боломжтой. Гарын оролцоогүй утас нь ашиглах гар утас солих функцтэй байдаг. Гарын оролцоогүй утасны дэлгэц дээр тухайн ашиглахаар сонгосон хаяг, түүх зэрэг мэдээлэл гарна. Сонгоогүй гар утсанд дуудлага ирэх үед гарын оролцоогүй утас хүлээн авах боломжтой.


Гарын оролцоогүй утсанд 2 гар утас холбох үед эхлээд жолоочийн тохиргоо хийх шаардлагатай.

1 **Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.**

2 **[Devices]-г дарна.**

3 **Ашиглах гар утсаа сонгоно.**

Ярьж буй, дуудлага хүлээн авч болон хийж байгаа гар утсыг сонгох боломжгүй.

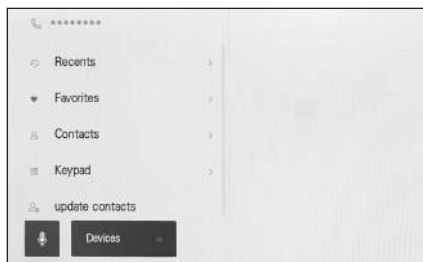

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Гарын оролцоогүй утасны дэлгэцээс өөр дэлгэцээс дуудлага хийсэн үед дуудлага үндсэн төхөөрөмжөөс хийгдэнэ.
- Хоёр төхөөрөмжийн аль нэгийг ашиглан гарын оролцоогүй дуудлага хийж байгаа үед нөгөө төхөөрөмжөөс давхар дуудлага хийх боломжгүй.
- Аль нэг гар утсаар дамжуулан гарын оролцоогүй дуудлага хийж байгаа үед нөгөө утсаар орж ирсэн дуудлагыг гарын оролцоогүй утасны функцээр хүлээн авсан нөхцөлд эхний дуудлага таслагдана.
- Сонгоогүй гар утсан дээр дараах функц ашиглах боломжтой.
 - Дуудлага хүлээн авах функц
 - Мессеж хүлээн авах болон илгээх (мессеж хүлээн авах үед)*²
- Ашиглах гар утсыг сольсон ч системд холбогдох үндсэн төхөөрөмж заавал өөрчлөгдөхгүй.

— Холбоотой холбоосууд —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх(Х. 58)

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 : Тоноглогдсон автомашинд

6-6. Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах утас солих

Үндсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах(Х. 120)

6

Гарын оролцоогүй дуудлага

Холбоо барих хаягийг дамжуулах

Холбосон гар утас бүрд 5,000 холбоо барих хаягийг бүртгэх боломжтой. Зөвхөн тухайн холбогдсон гар утасны хаяг дэлгэцээр гарна. Хаяг тус бүрд 4 хүртэлх утасны дугаар хадгалах боломжтой. Хаягийг холбосон гар утас тус бүрд нь санадаг.

Тус функцийг зөвхөн хаяг гар аргаар дамжуулах (OPP) эсвэл автоматаар дамжуулах (PBAP) функц дэмждэг гар утастай ашиглах боломжтой. Холбогдсон гар утас тус функцийг дэмждэг эсэх тухай дэлгэрэнгүйг гар утасны зааварчилгаанаас харна уу.

Хаяг автоматаар (PBAP) дамжуулах үед **[Sync contacts]**-г Bluetooth® тохиргоо дээр идэвхжүүлэх шаардлагатай.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Холбоо барих хаягийг дамжуулах үед дараах хязгаарлалтууд байдаг.
 - Нэг холбоо барих хаяг дээр 5-с олон утасны дугаар бүртгэгдсэн үед бүх утасны дугаар нь адил нэртэй өөр өөр холбоо барих хаягаар мультимедиа систем дээр бүртгэгддэг.
 - Утасны дугаартай нэг зэрэг нэр дамжуулагддаг. Загвараас хамаарч ханз үсэг, тэмдэгтүүд эсвэл бүх үсгүүд дамжуулагдахгүй байж болно. Мөн систем руу дамжуулагдсан ч дэлгэцээр зөв гарахгүй байж болно.
 - Нууцлалтай санах ойг ихэвчлэн уншдаггүй. (Гар утасны техник үзүүлэлтээс хамаарч зарим тохиолдолд боломжтой)
 - Гар утсанд бүртгэгдсэн холбоо барих хаягийн бүлэгчилсэн нэр дамжихгүй.
 - Мультимедиа систем дэх утасны дугаарын төрлүүдийг эх үүсвэр төхөөрөмжийн мэдээлэл дээр үндэслэн автоматаар тодорхойлдог. Нөгөөтээгүүр гар утасны загвар, ашиглалтын нөхцөлөөс хамаарч бүх хаяг дээрх тэмдэг адил байж болно.
 - Гар утасны загвараас хамаарч хаяг дамжуулах үед гар утасны пин бусад баталгаажуулах үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно. Энэ нөхцөлд баталгаажуулах үг болгож **[1234]**-г оруулна.
 - Гар аргаар холбоо барих хаяг дамжуулах (OPP) функцгүй гар утасны хаягийг Bluetooth®-р шилжүүлэх боломжгүй.
- Хаяг дамжуулах үед багцаар дамжуулах функц дэмждэг гар утас нь дараах онцлогтой.
 - Дамжуулалтад 10 хүртэлх минут шаардагдаж болно.
 - Хаяг дамжуулж байгааг харуулсан дэлгэц гарсан үед бусад дэлгэц рүү шилжүүлэх боломжтой. Энэ нөхцөлд хаяг дамжуулалт үргэлжилнэ.
- Хаяг дамжуулах үед дараах үйлдлүүдийг хийх боломжтой.

- Гар аргаар хаяг дамжуулах (OPP) үед дуудлага ирсэн нөхцөлд гар утаснаас хариулна. Мультимедиа системээр дуудлага хүлээн авах боломжгүй.
- Хэрэв гар утас хаяг автоматаар дамжуулах (PBAP), гар аргаар дамжуулах (OPP) функцүүдийг дэмждэггүй үед хаягийг Bluetooth®-р дамжуулах боломжгүй. Холбоо барих хаягийг USB флашаар дамжуулах боломжтой.
- Хаяг дамжуулах үед хөдөлгүүр асаах товчийг унтраасан үед дамжуулалт цуцлагдана. Энэ нөхцөлд асаах товч дахин асаана.
- Дараах нөхцөлүүдэд дамжуулалт хаягийн өгөгдөл хадгалагдахгүй. (зарим дата өгөгдөл мөн хадгалагдахгүй.)
 - Мультимедиа системийн санах ойн багтаамжаас шалтгаалж автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц дамжуулалтын явцад зогссон.
 - Бусад шалтгаанаар автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функцийн ажиллагаа зогссон.
- Мультимедиа системийн хаягийн өгөгдлийг гар утас руу дамжуулах боломжгүй.
- Хаягийн жагсаалт дамжуулах үед Bluetooth® аудионы холболт салж болно. Дууссан үед дахин холбогдоно. (Зарим загвар дахин холбогдохгүй байж болно.)
- Дамжуулах үед мультимедиа системийг асаана.
- Автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц нь хаяг, тогтмол ашигладаг хаяг, түүхийн мэдээллийг мультимедиа системд дамжуулдаг. Зарим гар утас тогтмол ашигладаг хаягийг дамжуулдаггүй.
- **[Sync contacts]** асаалттай үед мультимедиа системд гар утасны тогтмол ашигладаг хаягууд автоматаар дамжуулагдана.
- Загвараас хамаарч автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц ашиглах үед гар утас дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байдаг.
- Автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц ашиглах үед гар утас дээр хаягийн мэдээлэл хуваалцах тохиргоог хийнэ.
- Автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц асаагүй үед бусад бүх функцийн үйлдэл дуусах үед асна.
- Холбоо барих хаягийн зургийг дэлгэцээр гаргах үед **[Display contact images]**-г Bluetooth® тохиргоо дээр асаана. Хаягийн зургийг шилжүүлэх үед **[Sync contacts]** болон **[Display contact images]** тохиргоог Bluetooth® тохиргоо дээр асаана.

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих профайлууд(Х. 109)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Гар аргаар дамжуулах (OPP)-р гар утасны холбоо барих хаяг дамжуулах

Гар утсанд бүртгэгдсэн утасны дугаар (холбоо барих хаяг)-г OPP-г ашиглан мультимедиа систем рүү дамжуулах боломжтой.

- **[Sync contacts]**-г идэвхжүүлсэн ба утасны хаяг дамжуулж дууссан үед **[Sync contacts]** идэвхгүй болно.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto-р гар утас холбогдож өгөгдөл дамжуулж байгаа үед OPP-р холбоо барих хаяг дамжуулах боломжгүй.

- 1 **Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.**
- 2 **Дэд цэсийн [Update contacts] ([Edit contacts])-г дарна.**
- 3 **Дараах шилжүүлэх аргуудаас сонгоно.**

[Overwrite with Bluetooth] : Одоогийн холбоо барих хаяг дээр давхарлан хадгална.

[Add with Bluetooth] : Одоогийн холбоо барих хаяг дээр нэмж хадгална.



- 4 **Гар утас ажиллуулан холбоо барих хаяг шилжүүлнэ.**

Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэсэн мэдээлэл гарсан үед дахин эхнээс нь эхэлнэ.

Холбоотой холбоосууд

Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих профайлууд(X. 109)

USB флаш ашиглан холбоо барих хаягийг дамжуулах

USB флашинд хадгалагдсан утасны дугаар (холбоо барих хаягийн дата)-г мультимедиа системд шилжүүлэх боломжтой.

- **[Sync contacts]**-г идэвхжүүлсэн ба утасны хаяг дамжуулж дууссан үед **[Sync contacts]** идэвхгүй болно.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Зөвхөн USB флашинд хадгалсан vCard format (.vcf) форматтай хаягийг шилжүүлэх боломжтой.

- USB флаш дискээс өгөгдөл дамжуулах боломжгүй. Үйлдэл эхлэхээс өмнө гар утсыг мультимедиа системд ашиглах боломжтой эсэхийг шалгана уу.

1 **С төрлийн USB портод USB флаш залгана.**

2 **Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.**

3 **Дэд цэсийн [Update contacts] ([Edit contacts])-г дарна.**

4 **Дараах шилжүүлэх аргаас сонгоно.**

[Overwrite with USB] : Одоо байгаа холбоо барих хаягийг USB флаш дахь хаягаар солино.

[Add with USB] : Одоо байгаа холбоо барих хаяг дээр USB флаш дахь хаягийг нэмнэ.



5 **Жагсаалтаас шилжүүлэх файлаа сонгоно.**

6 **[OK]-г дарна.**

Үйлдэл амжилттай дуусаагүй мэдээлэл гарсан үед дахин эхэлнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ

vCard форматтай дата нь гар утас USB-р холбон дамжуулах боломжтой. Зарим нөхцөлд гар утсанд хийсэн SD картаас мөн дамжуулах боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

С төрлийн USB портод холбох(X. 37)

Холбоо барих хаягт шинэ хаяг нэмэх

Мультимедиа систем дээр хаягийн мэдээлэл оруулан шинэ хаяг үүсгэх боломжтой. Хаяг бүрд нэр, утасны дугаар (4 хүртэлх) болон утасны төрөл (дугаар бүрд гэр, гар утас зэрэг 1 төрөл) бүртгэх боломжтой.

- Дуудлагын түүхийн дэлгэцээс хаяг засах дэлгэцэд шилжүүлэн **[Modify contact list]** дарж шинэ хаяг нэмэх боломжтой.
- **[Sync contacts]** -г идэвхжүүлсэн үед мультимедиа систем дээр шинэ хаяг нэмэх боломжгүй. Эхлээд **[Sync contacts]**-г унтраана.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.

1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.

2 Дэд цэсийн [Update contacts] ([Edit contacts])-г дарна.

3 [Add manually]-г дарна.

4 Шаардлагатай мэдээллийг оруулна.

- Нэмэлт дугаар нэмэх үед **[Add number]**-г дарна.

Утасны дугаар оруулаагүй үед дугаар нэмэх боломжгүй.

- Утасны дугаарын төрөл (гэр, гар утас зэрэг) сонгоно.



5 **[Save]**-г дарна.

Нэр, утасны дугаар оруулаагүй үед хадгалах боломжгүй.

Холбоотой холбоосууд

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх(Х. 222)

Холбоо барих хаягийн датаг өөрчлөх


Бүртгэгдсэн холбоо барих хаягийн датаг өөрчлөх боломжтой.

- **[Sync contacts]**-г идэвхжүүлсэн үед мультимедиа систем дээр хаяг өөрчлөх боломжгүй. Эхлээд **[Sync contacts]**-г унтраана.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.

1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.

2 Дэд цэсийн [Update contacts] ([Edit contacts])-г дарна.

- 3 [Edit manually]-г дарна.
- 4 Өөрчлөх хаягийг сонгоно.
- 5 Шаардлагатай мэдээллийг оруулж өөрчлөлт хийнэ.
 - Шинэ утасны дугаар нэмэх үед [Add number]-г дарна.
 - Утасны дугаарын доор дугаарын төрлийг (гэр, гар утас зэрэг) сонгоно.

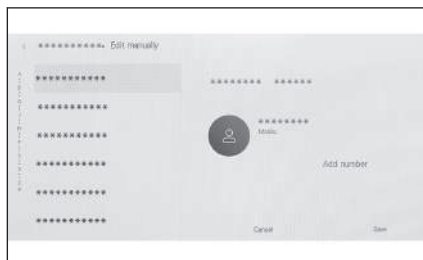

- 6 [Save]-г дарна.

Нэр, утасны дугаар оруулаагүй үед холбоо барих хаяг хадгалах боломжгүй.

Холбоотой холбоосууд


Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(X. 101)

Холбоо барих хаяг устгах

Бүртгэгдсэн холбоо барих хаягийн датаг устгах боломжтой.

- [Sync contacts]-г идэвхжүүлсэн үед мультимедиа систем дээр хаяг устгах боломжгүй. Эхлээд [Sync contacts]-г унтраана.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Update contacts] ([Edit contacts])-г дарна.
- 3 [Delete manually]-г дарна.
- 4 Устгах хаягийг сонгоно.
- 5 Дэд цэсийн доод талын [Delete]-г дарна.

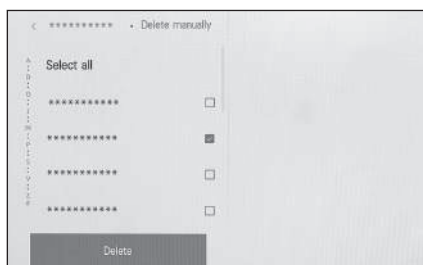

Холбоотой холбоосууд


Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(X. 101)

6-7. Холбоо барих хаяг засах

Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх

Тогтмол ашигладаг холбоо барих хаягийг бүртгэх боломжтой.
Тус функцийг ашиглах үед **[Sync contacts]**-г унтраана.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Contacts] эсвэл [Recents]-г дарна.
- 3 Бүртгэх дата өгөгдлийг сонгоно.
- 4 Бүртгэх дата өгөгдлийн [❤️]-г дарна.

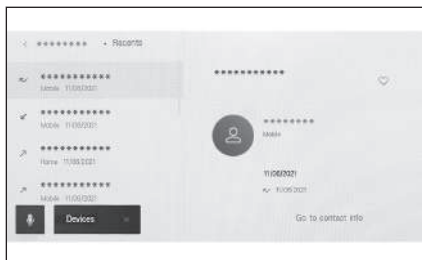


— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(X. 101)

Тогтмол ашигладаг хаяг устгах

Бүртгэгдсэн тогтмол ашигладаг хаяг устгах боломжтой.
Тус функцийг ашиглах үед **[Sync contacts]**-г унтраана.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Favorites], [Contacts] эсвэл [Recents]-г дарна.
- 3 Устгах гэж буй датаг сонгоно.
- 4 Устгах датаны [❤️]-г дарна.

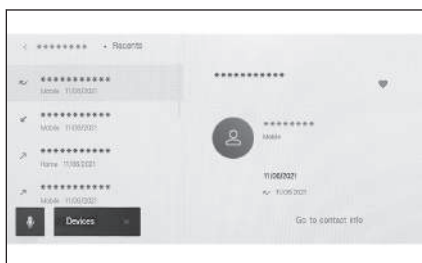

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(X. 101)

Мессежний функц ашиглах үеийн анхааруулга

Мессеж нь гарын оролцоогүй утсаар холбогдсон гар утсаар илгээгддэг. Мультимедиа систем нь мессеж шалгах, хариулах, илгээх боломжтой. Холбогдсон гар утасны загвараас хамаарч мультимедиа системд мессеж дамжуулах боломжгүй байж болно. Мессеж дэмждэггүй гар утсанд тус функцийг ашиглах боломжгүй.

Тус функцийг HFP болон MAP дэмждэг гар утастай ашиглах боломжтой. HFP болон MAP дэмждэг эсэхийг гар утасны гарын авлагаас шалгана уу.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Гар утас дээр мессежийг бусад төхөөрөмжид дамжуулах тохиргоо хийх шаардлагатай.
- Тус функцийг яаралтай түргэн тусламжийн зэрэг ослын дуудлага хийх үед ашиглах боломжгүй.
- Гар утасны загвараас хамаарч и-мэйл функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Гар утасны загвараас хамаарч хариу илгээх функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Мессежний аль нэг функц ашиглагдах үед мессеж автоматаар дамжуулагдана.
- Гар утасны загвараас хамаарч гар утсан дээр нэмэлт үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.
- SMS мессежний гарчиг дэлгэцээр гарахгүй.
- Гар утасны загвараас хамаарч хүлээн авсан MMS мессежний гарчиг дэлгэцээр гарахгүй байж болно.
- **[Auto read messages]** функц асаалттай үед мессежийг систем чангаар уншина.
- Гар утасны загвар болон мультимедиа системд холбогдсон байдлаас хамаарч зарим мэдээллийг дэлгэцээр харуулах боломжгүй байж болно.

6

Гарын оролцоогүй дуудлага

Холбоотой холбоосууд

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 101)

Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих профайлууд(Х. 109)

Мессеж шалгах

Илгээсэн болон хүлээн авсан мессежийг шалгах боломжтой.

6-8. Мессеж функц хэрхэн ашиглах тухай

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Messages]-г дарна.
- 3 Хаяг сонгоно.
- 4 Мессеж илгээгчийг сонгоно.
- 5 Шаардлагатай мэдээллүүдийг сонгоно.


[🔍] : Мессежийн дэлгэцийг томруулна/жижгэрүүлнэ.

[↶] : Хариу бичих дэлгэц гаргана.

[▶] : Мессежийг дуудаж уншина.
Мессеж дуудаж унших функцийг зогсоох үед [⏏] -г дарна.

[📞] : Мессеж илгээгч руу утсаар дуудлага хийнэ.
Холбоо барих хаяг хэрхэн бүртгэснээс хамаарч утасны дугаар сонгох шаардлагатай.

[👤] : Харилцагч талын холбоо барих хаягын мэдээллийг гаргана.

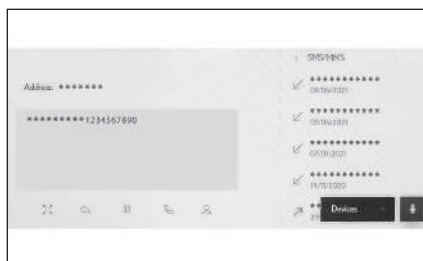

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

Мессежийн дэлгэц дээр и-мэйл гарган нээсэн үед [Mark Unread] эсвэл [Mark Read]-г дарж мэйлийг уншаагүй, уншсан тэмдэгээр тэмдэглэнэ.

— Холбоотой холбоосууд —

Мессежинд хариу бичих(Х. 247)

Мессежийн функцаас дуудлага хийх(Х. 250)

Холбоо барих хаягийн жагсаалтаас дуудлага хийх(Х. 224)


Шинэ мессеж шалгах

И-мэйл, SMS эсвэл MMS мессеж ирсэн үед дэлгэцийн дээд хэсэгт шинэ мессежийн мэдэгдэл гарна. [Voice support] идэвхтэй үед дуу хоолойн удирдлага*¹ ажиллаж эхэлнэ.

● **Мессеж ирэх үед дараах үйлдлийг хийх боломжтой.**

[] : Мессежний үндсэн текстийг харуулна.

[] : Мессежийг дуудаж уншина.

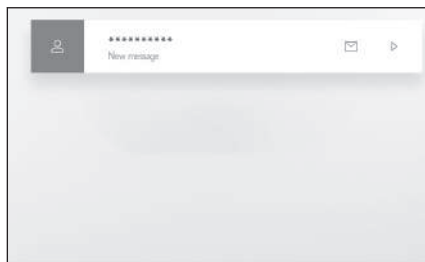

— **Холбоотой холбоосууд** —


Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 70)

Мессежинд хариу бичих(Х. 247)

Мессежинд хариу бичих

Хүлээн авсан мессежинд хариу илгээх боломжтой.

- 1 **Үндсэн цэсийн []-г дарна.**
- 2 **Дэд цэсийн [Messages]-г дарна.**
- 3 **Илгээх аккаунт сонгоно.**
- 4 **Мессеж илгээгчийг сонгоно.**
- 5 **[]-г дарна.**
- 6 **Мессежийг бичиж оруулна.**
[Template] : Сонгосон мессежийн формат ашиглана.
[] : Мессеж бичиж оруулна.
- 7 **[Send]-г дарж илгээнэ.**

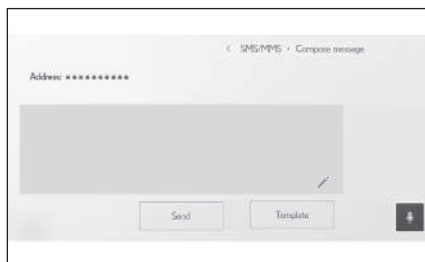

— **Холбоотой холбоосууд** —

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 38)

Форматуудыг өөрчлөх(Х. 248)

Тоо, үсэг оруулах(Х. 26)

Шинэ мессеж илгээх

Шинэ и-мэйл, SMS мессеж илгээх боломжтой. MMS-г дэмждэггүй.

- 1 **Үндсэн цэсийн []-г дарна.**

*1 : Тус функцийг и-мэйл дээр ашиглах боломжгүй. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

6-8. Мессеж функц хэрхэн ашиглах тухай

2 **Дэд цэсийн [Contacts]-г дарна.**

3 **Холбоо барих хаягын жагсаалтаас илгээх хаяг сонгоно.**

4 **Илгээх гэж буй [✉]-г эсвэл и-мэйл хаяг сонгоно.**


И-мэйл илгээх үед хүлээн авагчийн и-мэйл хаяг сонгоно.

5 **Шаардлагатай мэдээллийг бичиж оруулна.**

[Загварууд] : Мессежний загварууд ашиглана.

[✎] : Дэлгэцийн гар ашиглан мессеж бичнэ.

6 **[Send]-г дарна.**

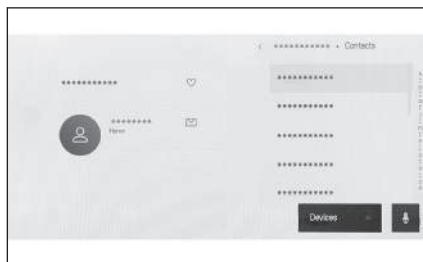

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 38)

Форматуудыг өөрчлөх(Х. 248)

Тоо, үсэг оруулах(Х. 26)

Форматуудыг өөрчлөх

Форматуудыг өөрчлөх боломжтой.


1 **Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.**

2 **Дэд цэсийн [Template]-г дарна.**

3 **Форматын [✎]-г дарж өөрчилнө.**

4 **Формат оруулаад хадгална.**

Бүх форматыг анхны тохиргоонд буцаах үед [Default]-г дарна.

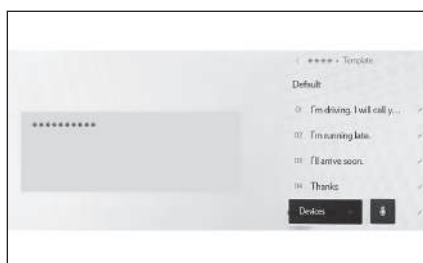

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Форматууд нь гар утас тус бүрт өөр өөрөөр тохируулагдана.
- Зарим форматыг өөрчлөх боломжгүй байж болно.

— **Холбоотой холбоосууд** —

Мессежинд хариу бичих(Х. 247)

Шинэ мессеж илгээх(Х. 247)

6-8. Мессеж функц хэрхэн ашиглах тухай

Мессежний функцаас дуудлага хийх

Мессежний функцаас гарын оролцоогүй дуудлага хийх боломжтой. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

● Цэнхэр өнгөтэй дугаар дээр дарж дуудлага хийнэ.

Үргэлжилсэн тоог утасны дугаар гэж таньж болно. Мөн бусад улсын дугаар зэрэг зарим утасны дугаарыг танихгүй байж болно.

И-мэйл SMS эсвэл MMS мессежийн дэлгэцээс дуудлага хийх


И-мэйл SMS эсвэл MMS мессеж илгээгч рүү дуудлага хийх боломжтой.

- И-мэйлийн хувьд тухайн холбоо барих хаяг дээр утасны дугаар бүртгэгдсэн байх шаардлагатай.
- MMS-н хувьд тухайн холбоо барих хаяг дээр утасны дугаар бүртгэгдсэн байх шаардлагатай.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Messages]-г дарна.
- 3 Дуудлага хийх аккаунт сонгоно.
- 4 Мессеж илгээгчийг сонгоно.

- 5 [📞] товч эсвэл жолооны хүрдний [📞] товч дарна.

Холбоо барих хаяг хэрхэн бүртгэгдсэнээс хамаарч утасны дугаар сонгох шаардлагатай.

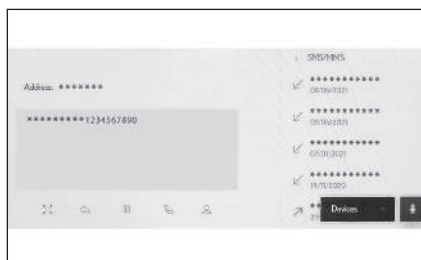

— Холбоотой холбоосууд —

Жолооны хүрдний товчоор удирдах(Х. 220)

7

Холбогдсон үйлчилгээ

7-1. Веб хөтөч (Интернет)

Веб хөтөч (интернет)
функцийн тухай..... 252

Веб хөтчийн дэлгэц
гаргах..... 253

Веб хөтчийн дэлгэц
удирдах 254

7-1. Веб хөтөч (Интернет)

Веб хөтөч (интернет) функцийн тухай^{*1}

Интернетэд холбон веб хуудас (мэдээний сайт, блог, дуу хөгжимний сайт, видео сайт зэрэг) үзэх боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

Веб хөтөч ашиглахын тулд Wi-Fi® холболт шаардлагатай.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс зөвхөн бүрэн зогсож зогсоолын тоормос татах эсвэл "P" араанд шилжүүлсний дараа веб хуудас үзнэ. (Жолоодлогын үед зөвхөн аудио дуугарна.)

^{*1} : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Веб хөтчийн дэлгэц гаргах

1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.

2 [Web browser]-г дарна.

Веб хөтчийн дэлгэц гарна.


МЭДЭЭЛЭЛ

- Зөвхөн "HTTPS" (аюулгүй холболт) бүхий веб хуудсанд нэвтрэх боломжтой.
- Веб хуудаснаас хамаарч зөв гарахгүй байж болно.
- Зарим веб хуудсыг дэлгэцээр гаргах эсвэл дамжуулах боломжгүй.
- Зарим веб хуудсыг хэсэгчлэн гаргах боломжгүй.
- Контентоос хамаарч видео, аудио тоглуулах боломжгүй байж болно.
- Видео, дүрсний нягтрал, сүлжээнээс шалтгаалж дэлгэцээр дүрс гарах хүртэл хугацаа шаардагдаж болно.
- Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан видео контент тоглуулах боломжгүй.
- Кредит карт, банкны данс зэрэг мэдээллийг оруулж болохгүй.
- Файл татах, веб хуудсанд нэвтрэх зэрэг зарим функцийг ашиглах боломжгүй.
- Веб хөтөч нь дуу хоолойн удирдлагын функц дэмждэггүй. (Дуу хоолойгоор текст оруулах зэрэг)

7-1. Веб хөтөч (Интернет)

Веб хөтчийн дэлгэц удирдах

Дэлгэцээр гарсан зүйл эсвэл хөтчийн дээд талын сонголтууд дээр дарж веб хөтчийн дэлгэц удирдах боломжтой.

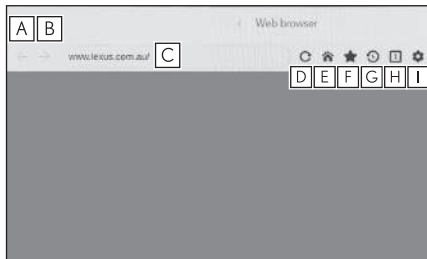

- A Өмнөх хуудас руу буцна.
- B Дараагийн хуудас руу шилжинэ.
- C Хуудасны URL гаргана.
URL дээр дарж холбогдох хуудас руу шилжинэ.
- D Хуудсыг дахин ачааллана.
Хуудас дахин ачааллагдах үед товч [X] болж өөрчлөгдөнө.
Цуцлах үед [X]-г дарна.
- E Үндсэн хуудас гаргана.
- F Дэлгэцийн хавчуурганы удирдлагын дэлгэц гаргана.
Жагсаалтаас сонгох үед тухайн хуудас руу шилжинэ.
- G Хөтчийн түүхийн удирдлагын дэлгэц гаргана.
Жагсаалтаас сонгох үед тухайн хуудас руу шилжинэ.
- H Нэмэлт цонхны удирдлагын дэлгэц рүү шилжинэ.
Жагсаалтаас сонгох үед тухайн хуудас руу шилжинэ.
- I Тохиргооны дэлгэц гаргана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Хуудас дахин дуудагдах үед toolbar цэсийн суурь өнгийг өөрчлөн явцыг нь шалгах боломжтой.
- Дэлгэц дэх үгийг удаан дарж хуулах боломжтой. Хуулах үед хуулах товч дарна. Хуулсан үгийг URL хэсэг дээр даран буулгах боломжтой.
- Бүтэн дэлгэц дэмждэг видео контентыг бүтэн дэлгэцээр үзэх боломжтой. Бүтэн дэлгэц гарсан үед дэлгэц дээр товшиход [X] болон [▶] нь дэлгэц дээр 3 секунд гарна. Бүтэн дэлгэцийг цуцлах үед контентын дэлгэц жижигрүүлэх товч эсвэл [X]-г дарна. Хэрэв [X]

явж байгаа үед [X] -г байрлалын [Play] дээр товшин өөрчлөх боломжтой.

Хавчуурга цэгцлэх

Хавчуурганы (Bookmark) дэлгэц дээр хавчуурга бүртгэх/засварлах/устгах боломжтой.

1 **Хэрэгслийн мөрний [★] -г дарна.**

2 **Сонгох тохиргоог дарна.**

[A] Хавчуурганы дэлгэц хаана.

[B] Хамгийн сүүлийн дэлгэцийн URL-г харуулна.

Товшоод URL-г засварлана.


[C] Хамгийн сүүлд ашигласан хуудасны хавчуурганы нэрийг харуулна.

Хавчуурганы нэр дээр товшин нэрийг засварлаж болно.

[D] [B] болон [C]-д мэдээлэл оруулаад хавчуурга нэмнэ.

[E] Хавчуурга засварлана.

[F] Хавчуурга устгана.

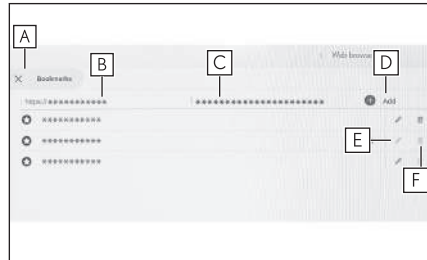

МЭДЭЭЛЭЛ

100 хүртэлх хавчуурга хадгалах боломжтой.

Хавчуурга засварлах

Хавчуургын нэр болон URL холбоос засварлах, шинэ хавчуурга сануулах үйлдлийг үндсэн хуудаснаас хийх боломжтой.

[A] Хавчуургын нэр өөрчилнө.


[B] Хавчуургын URL өөрчилнө.

[C] Хавчуургад бүртгэгдсэн хуудсыг [Set] дарж үндсэн хуудсаар бүртгэх боломжтой.

Үндсэн хуудсаар бүртгэгдсэн

хавчуурга дээр [Home] тэмдэг гарна.

Өөрчлөлт дууссан үед [OK] дарж хавчуурга удирдах дэлгэцэнд буцна.

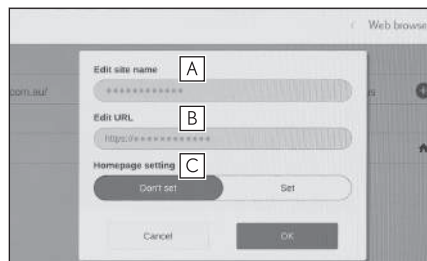

7-1. Веб хөтөч (Интернет)

Хөтөчийн түүх удирдах

Хөтөчийн түүх удирдах дэлгэц дээр түүхийг устгах боломжтой.

- 1 **Хэрэгслийн мөрний [🕒] -г дарна.**
- 2 **Хүссэн зүйлээ сонгоно.**

- ☐ A Хөтөчийн түүх удирдах дэлгэц хаана.
- ☐ B Хөтөчийн түүх устгана.



МЭДЭЭЛЭЛ

Хөтөчийн түүх дээр 100 хүртэлх түүх хадгалагдана. Түүх 100-с давсан үед хамгийн хуучин түүхийг автоматаар устгана.

Программын цонхнуудыг удирдах


Программын цонх (tab) удирдах дэлгэц дээр цонх өөрчлөх/нэмэх/хаах боломжтой.

- 1 **Хэрэгслийн мөрний [1] -г дарна.**

Нээлттэй байгаа цонхны тоо [1] хэсэгт гарна.

- 2 **Сонгох зүйлээ дарна.**

- ☐ A Цонх удирдах дэлгэцийг хаана.
- ☐ B Шинэ цонх нэмнэ. Нэмсэн цонх дээр товшсон үед үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.
- ☐ C Цонхыг хаана.

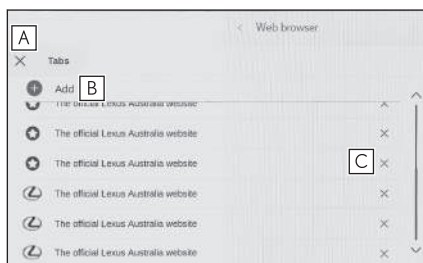

МЭДЭЭЛЭЛ

- 10 хүртэлх цонх нээх боломжтой.
- Шинэ цонх нээсэн үед тухайн тоглуулж байсан видео эсвэл дуу тоглуулах үйлдэл зогсож болно.

Веб хөтчийн функцийн тохиргоо

Веб хөтчийн функцийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

1 Хэрэгслийн мөрөөс (toolbar) []-г дарна.


2 Өөрчлөх тохиргоогоо сонгоно.

A Бусад функц ашиглах үед веб хөтөч давхар ажиллах эсэхийг тохируулна.

B Cookie дата татах болон ачааллах тохиргоог идэвхжүүлэх болон цуцлах, гуравдагч этгээдийг блоклох, блок тайлах тохиргоог хийнэ.

C JavaScript ашиглалтыг идэвхжүүлэх буюу цуцлана.

D Хөтчийн түүх, cookies болон бусад сайтын дата, дүрс болон файлын кеш устгана.

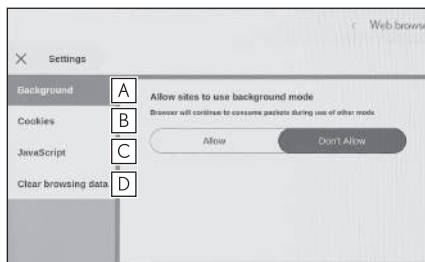

МЭДЭЭЛЭЛ

[Background]-г [Allow] гэж тохируулсан нөхцөлд бусад функц ашиглагдаж байгаа үед ч дата дамжуулалт хийгдэнэ.

7-1. Веб хөтөч (Интернет)

8-1. Lexus parking assist
мониторLexus parking assist
мониторын функц..... 260

Чиглүүлэх дэлгэц гаргах... 262

Чиглүүлэх шугамын
дэлгэцийн горим
өөрчлөх 264Lexus parking assist
мониторын анхааруулга 269

8-2. Панорамик дэлгэц

Панорамик дэлгэцийн
функц 278Арааг "P"-д шилжүүлэх
үеийн дэлгэцийн горим. 281Арааны "D" эсвэл "N"
байрлал дахь дэлгэцийн
горим 283Арааг "R"-д шилжүүлэх
үеийн дэлгэцийн горим. 291Хажуугийн толь эвхэгдсэн
үеийн дэлгэц 299

Дэлгэц дээр томруулах 301

Автомашины доод талыг
нэвт харуулах дэлгэц 302Панорамик дэлгэцийн
тохиргоо өөрчлөх 304Панорамик дэлгэц
ашиглах үеийн
анхааруулга 306Дараах шинж тэмдэг
гарсан үед 323

8-1. Lexus parking assist монитор

Lexus parking assist мониторийн функц*1

Lexus parking assist монитор нь автомашины арын камерын дүрсийг дэлгэцээр гарган ухарч зогсоолд орох болон бусад нөхцөлд жолоочид тусалдаг.

МЭДЭЭЛЭЛ


Тус гарын авлага дахь дэлгэцийн зураг нь жишээ бөгөөд нар гялбах болон бусад шалтгаанаар бодит камерын дүрсээс өөр байж болно.

АЮУЛТАЙ

- Жолоодлогын үед орчны аюулгүй байдлыг цаг ямагт шууд харж нягтална.
- Камерын онцлогоос хамаарч дэлгэцээр гарч буй хүн болон саад хүртэлх зай нь бодит байдлаас өөр байж болно.

Lexus parking assist мониторийн дэлгэц гаргах

Асаах товчны ON горимд арааг "R"-д шилжүүлэх үед Lexus parking assist мониторийн дэлгэц гарна.

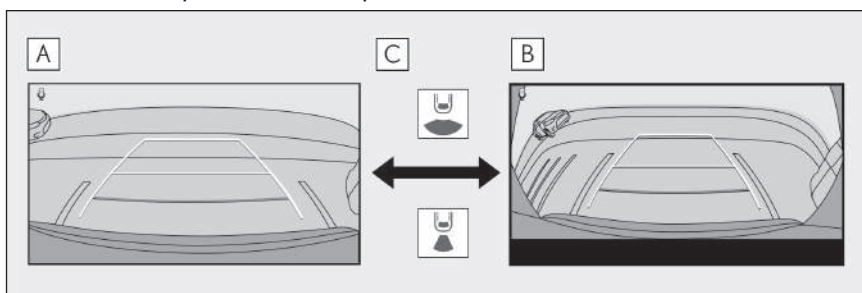

- A** Ар талыг харуулах дэлгэц
- B** Ар талыг өргөнөөр харуулах дэлгэц
- C** Дэлгэцийн горим солих товч дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Чиглүүлэх шугамын горим зэрэг дэлгэцийн тохиргоог жолооч бүртгэн Миний тохиргоонд хадгалах мөн автомашинд суух үед дуудах боломжтой.
- Дуу хоолойн удирдлагын систем ашиглан дэлгэцийн горим өөрчлөх боломжтой.*2

*1 :Тоноглогдсон автомашинд. Multi-terrain мониторийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

— **Холбоотой холбоосууд** —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 40)


8-1. Lexus parking assist монитор

Чиглүүлэх дэлгэц гаргах


1. Арааг "R"-д шилжүүлнэ.

- Дэлгэцийн горимын товч дарах бүрт горим өөрчлөгдөнө.

■ Ар талыг харуулах

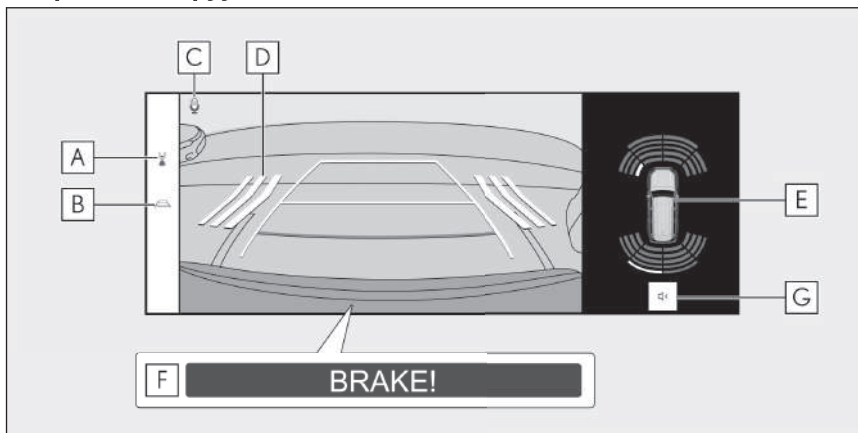

■ Ар талыг өргөнөөр харуулах

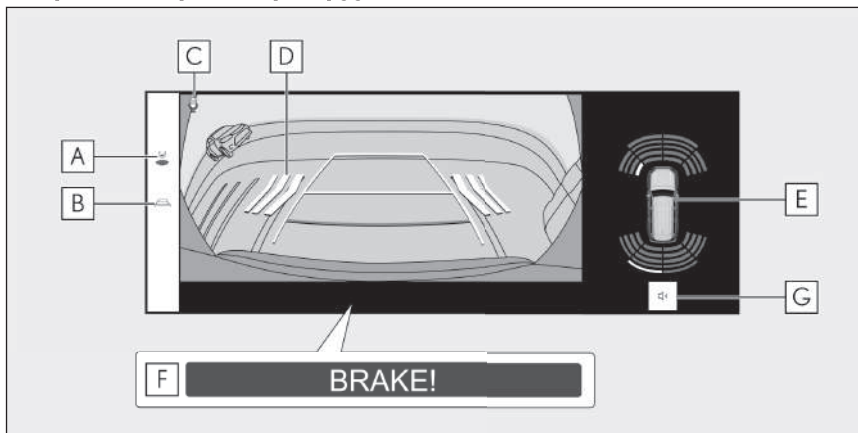

- A** Дэлгэцийн горим солих
Ард талыг харуулах болон ард талыг өргөнөөр харуулах горимд солино.
- B** Чиглүүлэх шугам солих товч
Чиглүүлэх шугамын горим солино.
- C** Дуу хоолой таних тэмдэг*¹
Дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.
- D** RCTA (Rear Cross Traffic Alert) функц

Дараах нөхцлүүдэд дэлгэц дээр индикатор гарна.

- Автомашин хойд талаас ойртож буйг арын радар мэдэрсэн үед.
- Автомашины ард талд явган зорчигч байгааг хойд камер мэдэрсэн үед.

(RCTA (Rear Cross Traffic Alert) функцийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

E Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдэрсэн үед дэлгэц дээр индикатор гарч дохио дуугарна. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

F PKSB (Parking Support Brake) тоормос*2

Мөргөлдөх эрсдэлтэй объект мэдрэгдсэн үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. (PKSB (Parking Support Brake)-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

G Lexus parking assist-мэдрэгч/RCTA (Rear Cross Traffic Alert) функцийн дууг хаах товч

Lexus parking assist-мэдрэгч/RCTA (Rear Cross Traffic Alert) функцийн дууг түр хугацаанд хаана. Арааны хөшүүрэг шилжүүлэх үед автоматаар цуцлагдана.

▲ АЮУЛТАЙ

- Дэлгэцээр гарах чиглүүлэх шугамын байрлал нь зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазайлт зэргээс хамаарч өөр байж болно. Жолоодлогын үед ойр орчмоо шууд харж нягтална.
- Lexus parking assist-мэдрэгч, RCTA функц нь камерын дүрсэн дээр давхарлаж гардаг тул орчны гэрлийн хэмжээ, өнгөнөөс хамаарч сайн харагдахгүй байж болно.

Lexus parking assist монитор унтрах

Lexus parking assist монитор нь арааны "R"-с бусад байрлалд унтарна.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.


*2 : Тоноглогдсон автомашинд

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх

Чиглүүлэх шугам солих товч дарах бүрд дэлгэцийн горим өөрчлөгдөнө.

■ Явах замыг харуулах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг тооцоолон харуулна.

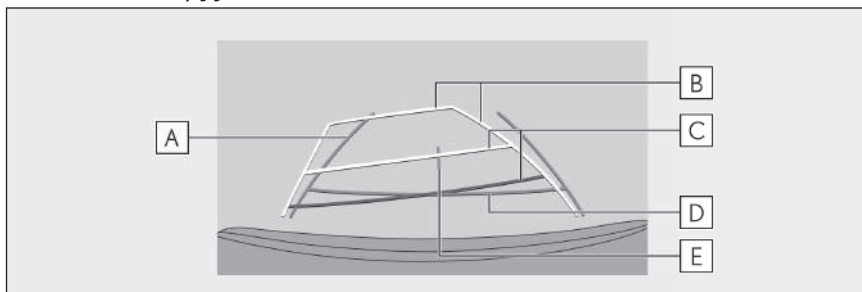

A Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн явах замыг харуулна.

- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.
- Автомашин шулуун үед чиглүүлэх шугам нь явах замыг заах шугамтай давхацна.

B Явах замыг харуулах шугамын горим

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан явах замыг (шар) харуулна.

C Зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.

- Зай заах шугам нь явах замыг заах шугамтай холбоотой.
- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) болон 1 м (шар) зайг заана.

D Зай заах шугам


Хойд гуперээс 0.5 м (цэнхэр) зайг заана.

E Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугамын төвийг харуулна.

■ Зогсоолд байрлуулахад туслах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрд эргүүлэх цэгийг харуулна (Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам). Энэхүү горим нь явах замыг заах шугам ашиглалгүйгээр зогсоолд байрлуулах чадвартай жолооч ашиглахад тохиромжтой.

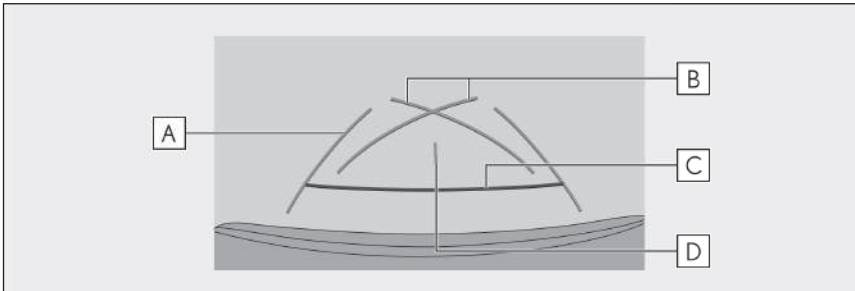

A Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн явах замыг харуулна.

- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.

B Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам

Автомашины хойд талын эргэх боломжтой хамгийн бага замыг заана.

- Зогсоолд байрлуулах үед жолооны хүрд эргүүлэх байрлалыг мэдээллийн журмаар ашиглана.

C Зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.


- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) зайг заана.

D Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугамын төвийг харуулна.

■ Зай заах шугамын горим

Тус горим нь зөвхөн зай заах шугамыг харуулна. Чиглүүлэх шугам ашиглах шаардлагагүй жолооч ашиглахад тохиромжтой.

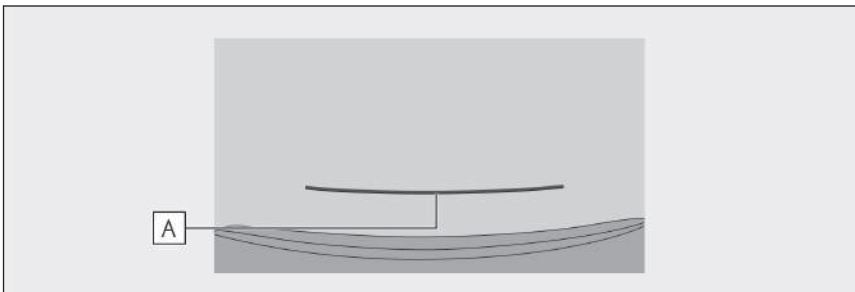

A Зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.


- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) зайг заана.

■ Явах замын төвийг заах шугамын горим

Тус горим нь явах замыг заах шугам ба автомашины төвийг заах шугамыг жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан харуулна.

8-1. Lexus parking assist монитор

Тус горимыг замын шон зэрэгт автомашин арын гуперны төв хэсгээрээ ойртох үед ашиглахад тохиромжтой.

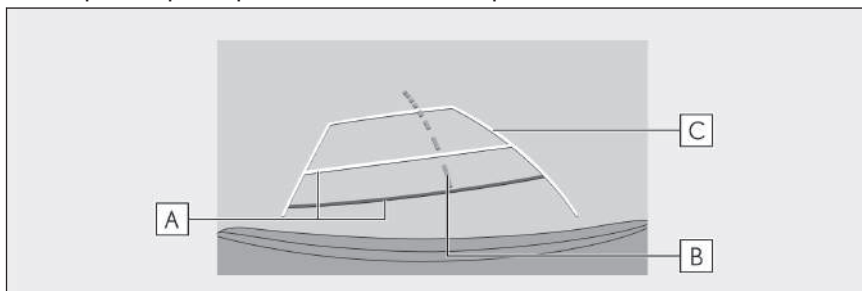

A Зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.

- Зай заах шугам нь явах замыг заах шугамтай холбоотой.
- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) болон 1 м (шар) зайг заана.

B Явах замын төвийг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан автомашины төвийг заах шугам (ногоон)-г харуулна.

C Явах замыг харуулах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан явах замыг (шар) харуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Чиглүүлэх шугам нь тээшний хаалга хаагдаагүй үед гарахгүй. Тээшний хаалга бүрэн хаагдсан ч чиглүүлэх шугам гарахгүй үед та өөрийн Lexus дилер дээр оношлуулна уу.
- Lexus parking assist-мэдрэгч нь объект мэдрэгдэх үед дэлгэц дээр объектын чиглэлийг заан жолоочид анхааруулга өгдөг.
- Lexus parking assist-мэдрэгчийн байрлал болон дэлгэцийн дүрс хоорондоо таарахгүй байж болно.

▲ АЮУЛТАЙ


Автомашины өргөнийг заах шуга нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байдаг. Ухрах үйлдэл хийх үед ямагт ойр орчим болон ар талаа шууд харж нягтална.

Явах замыг харуулах шугамын горим ашиглан зогсоолд байрлуулах

1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.


- 2 **Зогсоолын талбайд явах замыг харуулах шугам орох байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлэн зөөлөн ухарна.**

- A** Явах замыг харуулах шугам
B Зогсоолын талбай

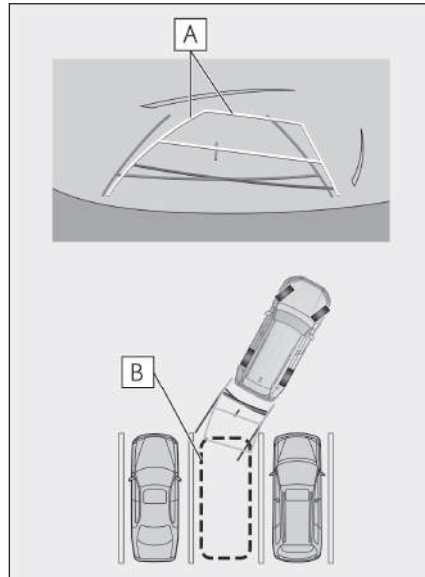

- 3 **Зогсоолын талбайд автомашины хойд тал орох үед автомашины өргөнийг заах шугам зогсоолын талбайн баруун болон зүүн тусгаарлах шугамын дотор оруулах байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлнэ.**

- A** Автомашины өргөнийг заах шугам

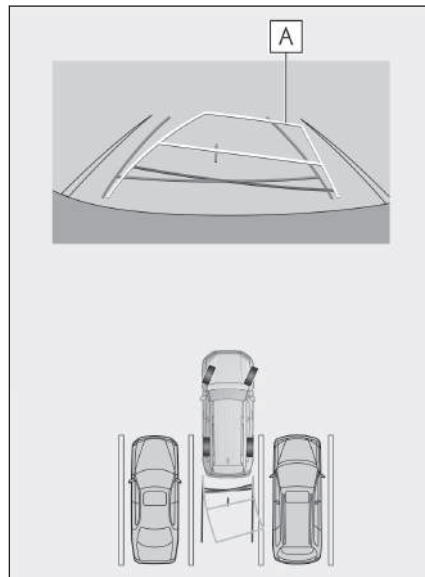

- 4 **Зогсоолын талбайн шугам болон автомашины өргөнийг заах шугам зэрэгцээ болох үед жолооны хүрдийг шулуун чиглэлд буцааж зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл зөөлөн ухарна.**


5 Тохиромжтой газарт зогсоогоод зогсоолд байрлуулах үйлдлийг дуусгана.

Явах замыг харуулах шугамын горим ашиглан зогсоолд байрлуулах

- 1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.
- 2 Зогсоолын талбайн зүүн гар талын тусгаарлах шугамтай зогсоолд байрлуулахад туслах шугам давхцах хүртэл ухарна.

A Зогсоолын талбайн тусгаарлах шугам

B Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам

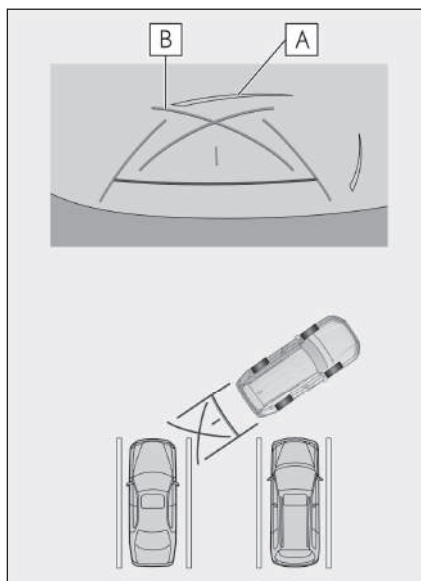

- 3 Жолооны хүрдээ баруун тийш бүрэн эргүүлээд зөөлөн ухарна.
- 4 Автомашин зогсоолын талбайтай нэг эгнээнд орсон үед жолооны хүрдээ тэгшлээд автомашин зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл зөөлөн ухарна.
- 5 Автомашиныг зөв байрлуулаад үйлдлийг дуусгана.

Lexus parking assist монитормын анхааруулга

Жолоодлогын анхааруулга

Lexus parking assist монитор нь ухрах үйлдэл хийх үед жолоочид туслах төхөөрөмж юм. Ухрах үед цаг ямагт ард тал болон ойр орчмоо шууд харж нягтална. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх эсвэл санамсаргүй осол үүсгэх аюултай. Lexus parking assist монитор ашиглах үед дараах анхааруулгыг мөрдөнө.

▲ АЮУЛТАЙ

- Зөвхөн дэлгэц рүү харан ухрахыг хориглоно. Дэлгэцний дүрс нь бодит нөхцөл байдлаас өөр байж болно. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх эсвэл санамсаргүй осол үүсгэх аюултай. Ялангуяа ойр орчмын зогсоолд байгаа автомашин, бусад эд зүйлтэй мөргөлдөхөөс сэргийлнэ. Ухрах үйлдэл хийх үед голын болон хажуу толь, мөн орчноо шууд харж шалгана.
- Тоормосны дөрөө гишгэн хурдаа тохируулан зөөлөн ухрана.
- Хэрэв ойр орчимд байгаа автомашин, саад, хүн, замын хашлага зэрэгтэй мөргөлдөх эрсдэлтэй үед тоормос гишгэж зогсоно.
- Lexus parking assist монитор нь зөвхөн зөвлөмж өгдөг. Зогсоолд байрлуулах үед жолооны хүрдийг ямар мөчид ямар хэмжээтэй эргүүлэх нь замын нөхцөл байдал, гадаргуу, автомашины байдлаас хамаарч өөр байдаг. Lexus parking assist монитор ашиглахаас өмнө эдгээрийг мэдэх шаардлагатай.
- Зогсоолд байрлуулах үед ухрах үйлдэл эхлэхээс өмнө талбай автомашин багтах зайтайг нягтална.
- Дараах нөхцлүүдэд Lexus parking assist монитор ашиглаж болохгүй:
 - Мөстсөн, цастай, халтиргаатай зам дээр
 - Дугуйн гинж ашиглаж байгаа
 - Тээшний хаалга дутуу хаагдсан
 - Уул толгод, эргэлттэй зам зэрэг тэгш бус, шулуун бус зам дээр
- Гадна агаарын хэм хүйтэн үед дэлгэц харлах, дүрс бүдэгрэх болно. Автомашин явах үед дүрс хэлбэрээ алдах эсвэл дэлгэцээр гарахгүй байж болох тул цаг ямагт ойр орчмоо шууд харж нягтална.
- Дугуйн хэмжээ өөрчлөгдсөн үед дэлгэцээр гарах чиглүүлэх шугамны байрлал буруу зааж болно.
- Камерын линзний онцлогоос хамаарч хүн болон саад хүртэлх дэлгэцээр харагдах байрлал болон зай бодит нөхцлөөс өөр байж болно.

8-1. Lexus parking assist монитор

АНХААР

Камер зөв ажиллахгүй байж магадгүй бөгөөд зураг дараах байдлаар дэлгэцэн дээр гарч болно:


- Арааны "R" байрлалд дэлгэц хэсэгчлэн хар болж болно
- Арааны "R" байрлалд дэлгэц камерын дүрсийг гаргахгүй байж болно
- Арааны "R"-с өөр байрлал сонгосон үед камерын дүрс үргэлжлэн гарч болно
- Камерын дүрсэн дээр чиглүүлэх шугам гарахгүй бөгөөд анхааруулах тэмдэг, мэдээлэл гарах

Дэлгэцээр харагдах хэсэг

■ Хойд талын дэлгэц

- A** Дэлгэцээр харагдах хэсэг
B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект


Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

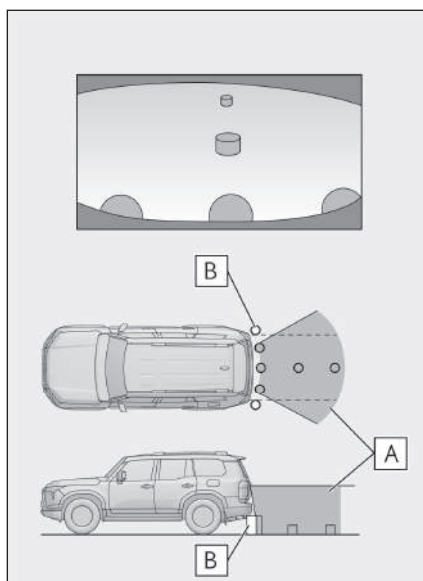

■ Хойд талын өргөн дэлгэц

- A** Дэлгэцээр харагдах хэсэг
B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

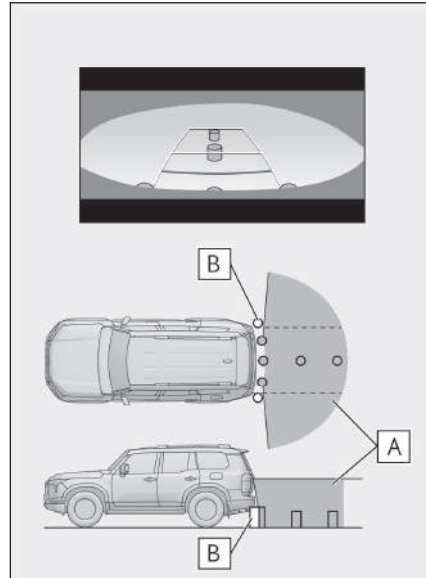


□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэцээр харуулах боломжтой талбай нь автомашин болон замын нөхцөлөөс хамаарч өөр байна.
- Гуперны 2 буланд ойр, гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Камерын линзийн онцлогоос хамаарч дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Камераас өндөрт байрлах объект дэлгэц дээр харагдахгүй байж болно.

Камерын байрлал

Lexus parking assist мониторын камерын байрлалыг дараах зургаар харуулав.

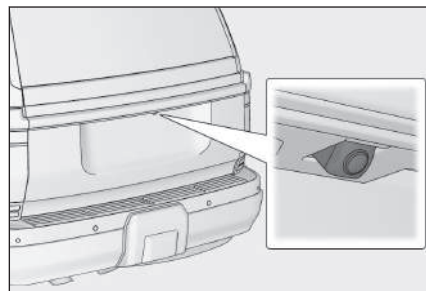

8-1. Lexus parking assist монитор

Камер цэвэрлэх

Усны дусал, цас, шавар зэрэг бохирдол, гадны биет камер дээр тогтсон үед дүрс цэвэр харагдахгүй. Энэ нөхцөлд камерыг их хэмжээний усаар угааж цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.

АНХААР


- Lexus parking assist мониторийн хэвийн ажиллагаа алдагдаж болно. Дараах зүйлсийг анхаарна уу:
 - Камерыг цохих, хүчтэйгээр дарж болохгүй. Ингэснээр камерын тусгал алдагдах аюултай.
 - Камер нь усны хамгаалалттай. Салгах, задлах болон өөрчлөхийг хориглоно.
 - Камерын линз угаах үед их хэмжээний усаар угаагаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина. Камерын линзийг хүчтэй зүлгэх нь линзэнд хортон суулгах, улмаар дүрс цэвэр харагдахгүй болгоно.
 - Камерын таг нь резинээр хийгдсэн байдаг. Органик нэгдэл, автомашины вакс, шил толь цэвэрлэгч, шилний хуулга зэргийг камерт хүргэхийг хориглоно. Хүргэсэн нөхцөлд даруй арчина.
 - Хүйтэн үед автомашин руу халуун ус цацах болон бусад хэлбэрээр температурын огцом хэлбэлзэл үүсгэж болохгүй.
 - Өндөр даралтын автомашин угаагчаар угаасан үед камер болон камерын ойр орчим руу шууд шүршиж угааж болохгүй. Хүчтэй даралттай ус нь камер доголдуулах аюултай.
- Камер цохилтод өртсөн үед доголдол үүсэж болзошгүй. Энэ нөхцөлд даруй өөрийн Lexus дилер дээрээ оношлуулна уу.

Дэлгэц болон бодит замын ялгаа

- Зай заах чиглүүлэх шугам болон автомашины өргөнийг заах чиглүүлэх шугам болон зогсоолын талбайн тусгаарлах зурвас давхцаж харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр өөр байж болно. Шууд харж шалгана.
- Автомашины өргөнийг заах чиглүүлэх шугам болон зогсоолын талбайн баруун зүүн талын тусгаарлах зурвас давхцаж харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр өөр байж болно. Шууд харж шалгана.
- Зай заах чиглүүлэх шугам нь тэгш зам дээрх зайг харуулдаг. Дэлгэц дээрх зай заах чиглүүлэх шугам болон бодит замын хооронд зөрүү үүсэж болно.

■ Автомашины ард талын зам огцом өгсүүр үед

Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү ойр харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа хол байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

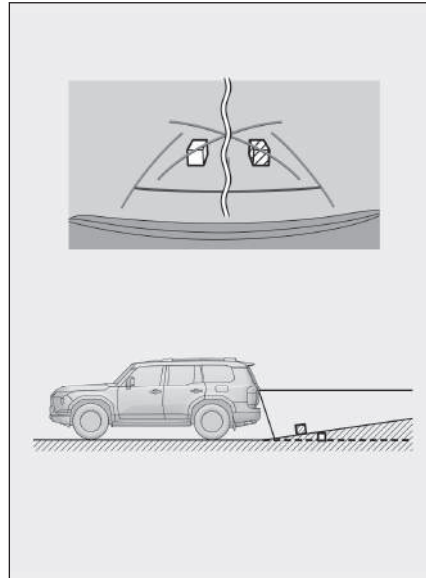

■ Автомашины ард талын зам огцом уруу үед

Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү хол харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа ойр байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.




8-1. Lexus parking assist монитор

■ Автомашины аль нэг тал доош хазайсан үед


Зорчигчдын тоо, ачааны хуваарилалтаас хамаарч автомашины аль нэг тал хазайсан үед чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

A Зөрүү

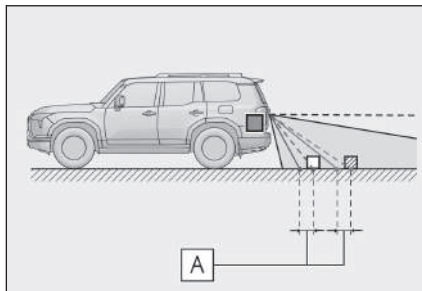

■ Явах замын төвийг заах шугам

Чиглүүлэх шугам нь арын гуперны төв хэсгийг газраас хөндий байдлаар харуулдаг тул зарим нөхцөлд тус шугам төвөөс хазайсан мэт харагдаж болно.

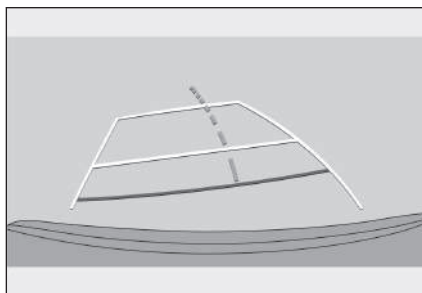


Дэлгэц болон бодит объектын (3 хэмжээст) зөрүү

Чиглүүлэх шугам нь тэгш талбай дээр чиглэлийг тооцоолон харуулдаг тул гурван хэмжээст объектын байрлалыг тогтоох боломжгүй. Гадагш түрж гарч ирсэн гурван хэмжээст объектод (ачааны машины тэвш зэрэг) ойртох үед дараах зүйлсэд анхаарна.

■ Явах замыг харуулах шугам


Автомашины ар тал болон ойр орчмоо шууд харж шалгана. Дэлгэц дээр ачааны машины тэвш явах замыг харуулах шугамын гадна бөгөөд мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр ачааны машины тэвш явах замыг харуулах шугамаас давсан ба мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно.

A Явах замыг харуулах шугам

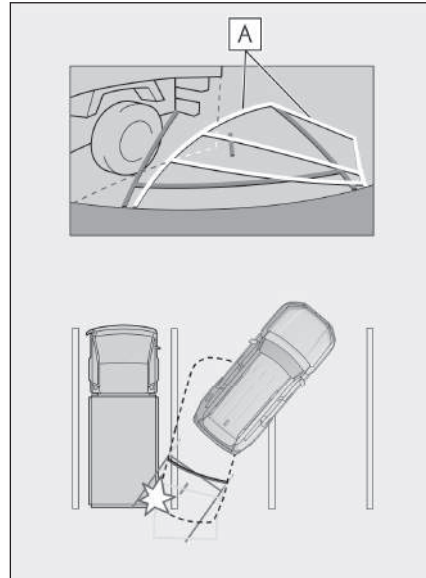

■ Зай заах шугам

Автомашины ар тал болон ойр орчмоо шууд харж шалгана. Дэлгэц дээр ачааны машин **B** байрлалд харагдана. Гэвч бодит байдал дээр хэрэв та **A** хүртэл ухрах үед ачааны машиныг мөргөнө. Дэлгэц дээр **A** хамгийн ойр, **B** болон **C** дарааллаар харагдаж байна. Гэвч бодит байдал дээр **A** ба **C** хүртэлх зай адил ба **B** нь **A** ба **C**-с хол зайд байна. **D** хүртэлх зай 1м орчим байна.

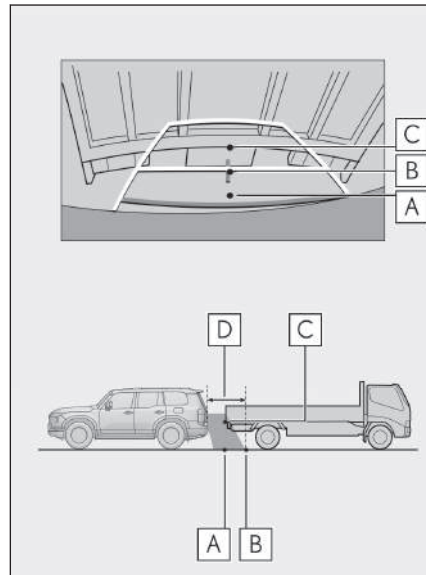

8-1. Lexus parking assist монитор

Дараах шинж тэмдэг гарсан үед

Дараах шинж тэмдэг мэдрэгдсэн үед тухайн шалтгааны дагуу арга хэмжээ авч дахин шалгана.

Тохирох арга хэмжээ авсан ч засагдахгүй байвал та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Дүрс муу харагдах	● Автомашин харанхуйд байгаа ● Линзний ойр орчмын хэм хэт өндөр, хэт бага ● Гадна агаарын хэм хэт хүйтэн ● Камер дээр усны дусал байгаа ● Бороотой, чийгшил ихтэй ● Камер дээр гадны биет (шавар зэрэг) тогтсон ● Камер дээр нарны гэрэл, машины их гэрэл шууд туссан ● Автомашин өдрийн гэрэл, натрийн гэрэл, мөнгөн усны уурын гэрэл зэргийн гэрэлтүүлэг доор байгаа үед	Автомашины ойр орчмыг шууд харангаа жолоодно.. (Харагдах байдал сайжирсны дараа Lexus parking assist монитормыг дахин ашиглана.) Lexus parking assist монитормын дүрсний чанарыг мультимедиа дэлгэцийн тохиргоотой адил аргаар хийнэ.
Дүрс бүрсийх	Усны дусал, цас, шавар зэрэг гадны биет камерт тогтсон	Камерыг их хэмжээний усаар угаасны дараа линзийг зөөлөн нойтон даавуугаар арчина.
Камерын чиглэл алдагдах	Камер хүчтэй цохилтод өртсөн	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Чиглүүлэх шугамын тохиргоо алдагдах	Камерын байрлалын тохиргоо алдагдсан	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

8-1. Lexus parking assist монитор

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Чиглүүлэх шугамын тохиргоо алдагдах	● Автомашин хазайсан (хүнд ачаа ачсан, дугуй хагарч хийн даралт буурсан зэрэг) ● Автомашин налуу газар байгаа	Жолоодлогын үед ойр орчмыг шууд харж шалгана.
Жолооны хүрд шулуун байгаа ч явах замыг харуулах шугам хөдлөх (автомашины өргөнийг заах шугам болон явах замыг харуулах шугам зөрөх)	Жолооны хүрдний мэдрэгч буруу сигнал өгч байгаа	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Чиглүүлэх шугам гарахгүй байх	Тээшний хаалга нээлттэй	Тээшний хаалга хаана. Шалтгаан шийдвэрлэгдэхгүй үед та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

— Холбоотой холбоосууд —

Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 68)

8-2. Панорамик дэлгэц

Панорамик дэлгэцийн функц*1

Панорамик дэлгэц нь бага хурдаар явах үед урд, хажуу болон хойд талд байрлах камерын нийлмэл дүрсийг автомашины дээрээс харж байгаа байдлаар харуулж жолоодлогод тусалдаг.

МЭДЭЭЛЭЛ


Зурагт үзүүлсэн дэлгэц нь зөвхөн жишээ бөгөөд камер дээр гялбаа тусах зэргээр бодит харагдах байдлаас өөр байж болно.

АЮУЛТАЙ

- Панорамик дэлгэц нь танд автомашины эргэн тойрныг нягтлахад туслах төхөөрөмж юм. Жолоодлогын үед ойр орчноо шууд нүдээр харж давхар нягтална уу.
- Камерын линзний онцлогоос хамаарч ойр орчимд байгаа хүн болон саад хүртэлх бодит зай болон байрлал өөр байж болно.

Камерын товч

Панорамик дэлгэц гаргах ба дэлгэцийн горимыг солино.

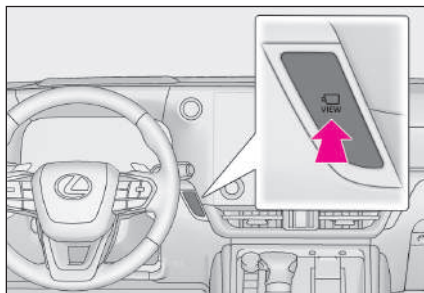


Панорамик дэлгэц гаргах

Камерын товч дарах эсвэл асаах товч ON-д байгаа үед арааг "R"-д шилжүүлэх үед панорамик дэлгэц гарна.


*1 :Тоноглогдсон автомашинд хамаарна. Multi-terrain мониторийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

■ Арааг "P"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

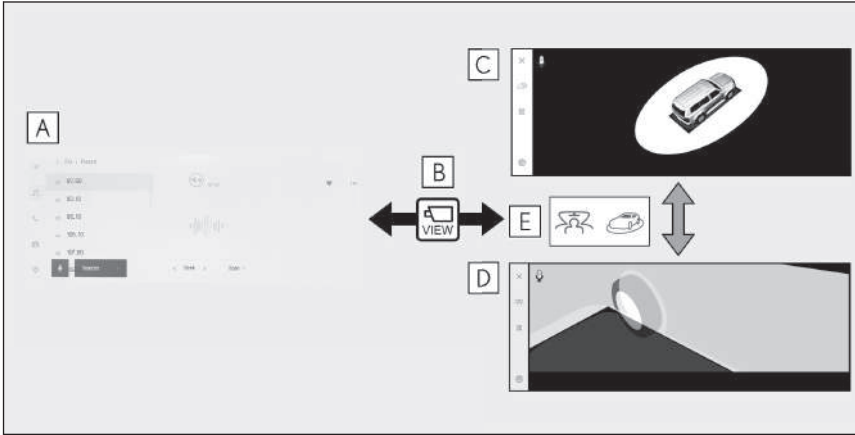

- A Навигацийн дэлгэц, аудио дэлгэц зэрэг
- B Камерын товч дарна
- C Хөдлөх үеийн дэлгэц
- D Нэвт харагдах дэлгэц
- E Дэлгэцийн горим солих товч дарна

■ Арааг "D" эсвэл "N"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

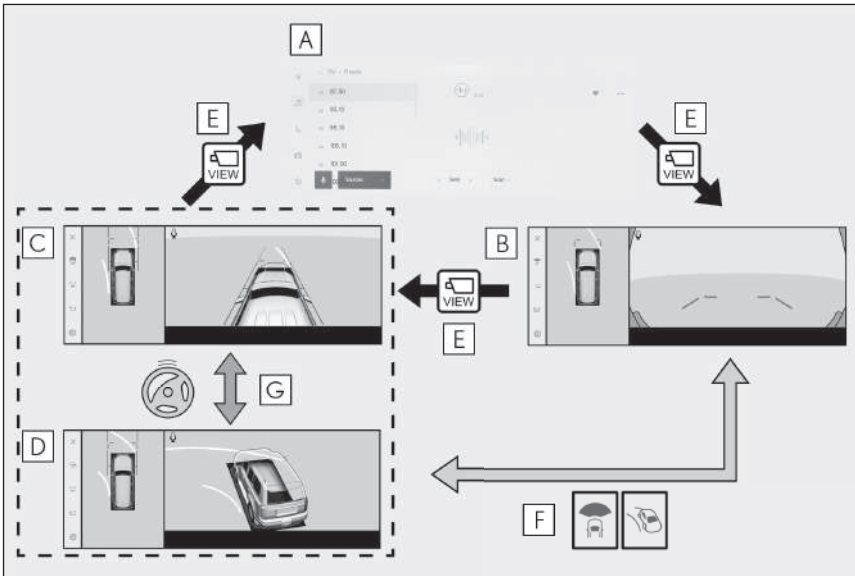


- A Навигацийн дэлгэц, аудио дэлгэц зэрэг
- B Урд талын өргөн, панорамик дэлгэц
- C Хажуугийн оврын, панорамик дэлгэц

8-2. Панорамик дэлгэц

- D** Эргэлтийн үеийн, панорамик дэлгэц
- E** Камерын товч дарна
- F** Дэлгэцийн горим солих товч дарна
- G** Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 180-с их хэмээр эргүүлэх үед

■ Арааг "R"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

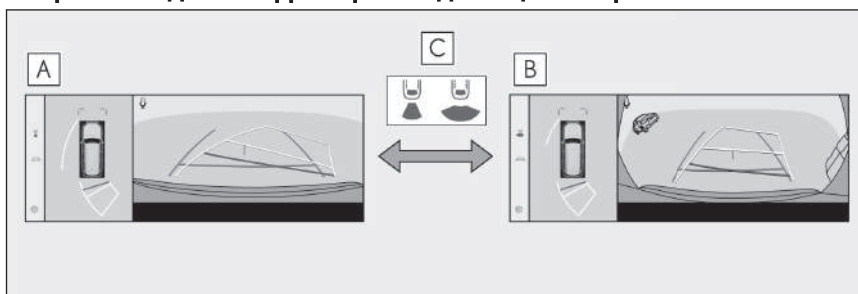

- A** Арын болон панорамик дэлгэц
- B** Арын өргөн, панорамик дэлгэц
- C** Дэлгэцийн горим солих товч дарна

📖 МЭДЭЭЛЭЛ

- Автомашин 20 км/ц-с бага хурдтай үед камерын товч дарсан нөхцөлд панорамик дэлгэц гарна. Хурд 20 км/ц-с их үед панорамик дэлгэц унтарч өмнөх дэлгэцэд шилжинэ.
- Жолооч бүртгэн миний тохиргоог сануулснаар чиглүүлэх шугамын горим болон дэлгэцийн бусад тохиргоог сануулах боломжтой. Жолооч танигдах үед эдгээр тохиргоо нь дуудагдана.
- Дуу хоолойн удирдлагын систем ашиглан панорамик дэлгэцийн тохиргоо болон бусад үйлдлийг хийх боломжтой.*2

— Холбоотой холбоосууд —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 50)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 40)


*2 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Арааг "P"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим


Тус горим нь автомашины ойр орчмыг нягтлах боломж олгох үүднээс камерын дүрсийг нэгтгэн харуулдаг. Дүрсийг жолоочийн суудлаас харагдах мөн автомашин дээрээс харагдах байдлаар гаргана.

1. Арааг "P"-д шилжүүлнэ.
2. Камерын товч дарна.
 - Дэлгэцийг горим солих товч дарах бүрд горим солигдоно.
 - Камерын товчийг дахин дарж навигацийн дэлгэц зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцна.

■ Нэвт харагдах дэлгэц

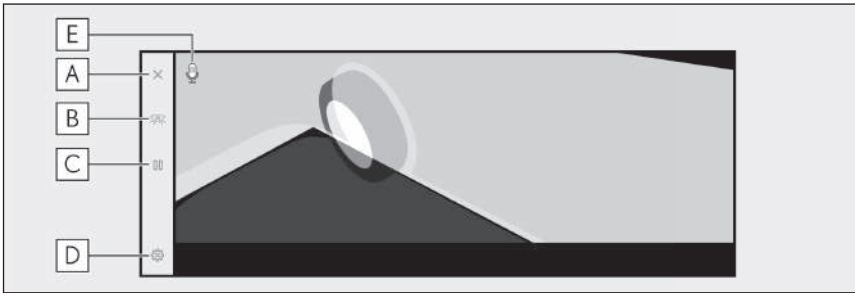

■ Хөдөлж буй үеийн дэлгэц

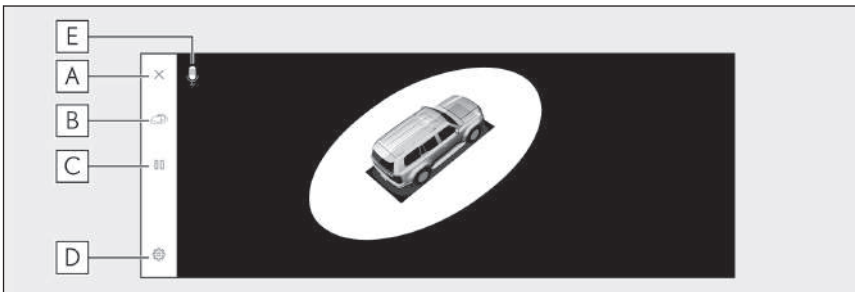

- А** Дэлгэц унтраах товч
Камерын дэлгэцийг унтрааж навигаци зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцаана.
- Б** Дэлгэцийн горим солих товч
Нэвт харагдах болон хөдөлгөөнт дэлгэцийн горимд шилжүүлнэ.
- С** Эргэлтийг түр зогсоох/дахин эхлүүлэх товч
Дэлгэцийн эргэлтийг түр зогсоох болон дахин эхлүүлнэ.
- Д** Өөрчлөх тохиргооны товч
Эргэлтийн үеийн автомат дэлгэц, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчилнө.

8-2. Панорамик дэлгэц

E Дуу хоолой таних тэмдэг*1

Тус тэмдэг нь дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед гарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Lexus parking assist-мэдрэгч асаалттай үед нэвт харагдах дэлгэц эсвэл хөдөлгөөнт дэлгэц гаргах боломжтой. (Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийг гарын авлага"-с харна уу.)
- Дэлгэцийн дурын цэг дээр даран нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлж буй үеийн дэлгэцийн эргэлтийг зогсоох, дахин эхлүүлэх боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 304)


*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Арааны "D" эсвэл "N" байрлал дахь дэлгэцийн горим

Үзэгдэх орчин муутай уулзвар дээр эргэн тойрноо дэлгэц дээр гарган ойр орчмын явган зорчигч, унадаг дугуй, автомашиныг нягтлах боломжтой. Мөн тус горим нь нарийн замаар явах, замын хажуу талын зогсоолд орох үед автомашины хоёр хажуу талын аюулгүй байдлыг нягтлахад тусалдаг.

1. Арааг "D" эсвэл "N" байрлалд шилжүүлнэ.
2. Камерын товч дарна.
 - Камерын товч дарах бүрд горим солигдоно.
 - Эргэлтийн үеийн дэлгэц идэвхтэй ба жолооны хүрдийг шулуун чиглэлээс 180-с их хэмээр эргүүлсэн үед дэлгэц хажуу оврын болон панорамик дэлгэцээс эргэлтийн болон панорамик дэлгэцэд шилжинэ.

■ Урд өргөн болон панорамик дэлгэц

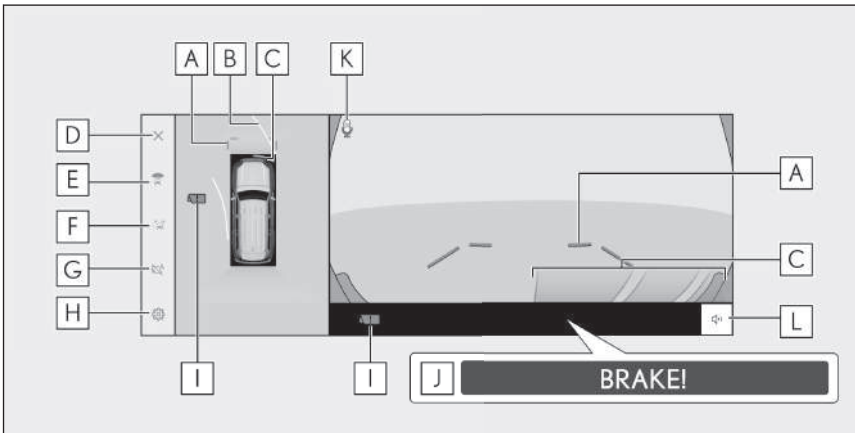

- A** Урд зай заах шугам
Автомашины урд талын 1 м зайг заана.
- B** Урагш явах замыг заах шугам
Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан явах замыг харуулна. (Шар)
Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 90-с дээш хэмээр эргүүлэх үед тус шугам гарна.
- C** Lexus parking assist-мэдрэгч
Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)
- D** Дэлгэц унтраах товч
Камерын дэлгэцийг хааж навигаци зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцаана.

8-2. Панорамик дэлгэц

E Дэлгэцийн горим солих товч

Товч дарах бүрд дэлгэцийн горим солигдоно.

F Чиглүүлэх шугам солих товч

Товч дарах бүрд чиглүүлэх шугам солигдоно.

G Автомат дэлгэцийн товч

Автомат дэлгэцийг асааж унтраана. "D" эсвэл "N" араа сонгосон үед урд өргөн болон панорамик дэлгэц эсвэл хажуугийн дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц болон панорамик дэлгэц тухайн хурдад нийцүүлэн автоматаар гарна.

H Өөрчлөх тохиргооны товч

Эргэлтийн дэлгэц автоматаар гаргах, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчилнө.

I Камерын бохирдол мэдрэх тэмдэг*1

Камер дээр бохирдол мэдрэгдэх үед тус тэмдэг гарна.

J PKSB зогсоолд байрлуулахад туслах тоормос*1

Мөргөлдөж болзошгүй саад мэдрэгдэх үед дэлгэц дээр мэдээлэл гаргана. PKSB-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)


K Дуу хоолой таних тэмдэг*2

Дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.

L Lexus parking assist-мэдрэгчийн дууг хаах товч

Lexus parking assist-мэдрэгчийн дууг түр хаана.


■ Хажуугийн оврын болон панорамик дэлгэц

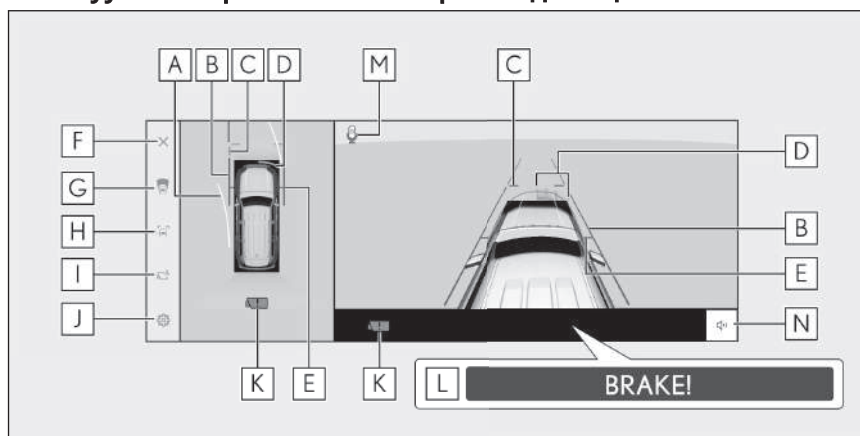

*1 : Тоноглогдсон автомашинд

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

■ Эргэлтийн дэлгэц болон панорамик дэлгэц

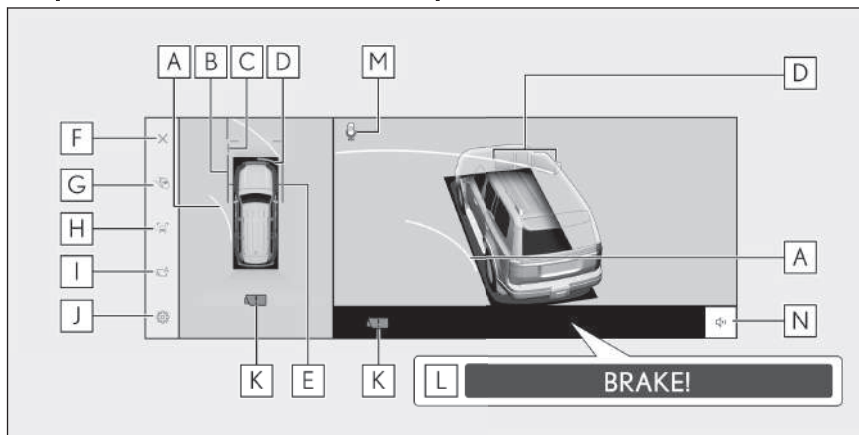

- A** Урагш явах замыг заах шугам
Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан явах замыг харуулна. (Шар)
Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 90-с дээш хэмээр эргүүлэх үед тус шугам гарна.
- B** Автомашины өргөнийг заах шугам
Хажуугийн толь орсон автомашины өргөнийг заах шугам харуулна.
- C** Урд зай заах шугам
Автомашины урд талын 1 м зайг заана.
- D** Lexus parking assist-мэдрэгч
Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)
- E** Урд дугуйн чиглүүлэх шугам
Урд дугуйн байрлал заана.
- F** Дэлгэц унтраах товч
Камерын дэлгэц унтрааж навигаци зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцаана.
- G** Дэлгэцийн горим солих товч
Товч дарах бүрд дэлгэцийн горим солигдоно.
- H** Чиглүүлэх шугам солих товч
Товч дарах бүрд чиглүүлэх шугам солигдоно.
- I** Автомат дэлгэцийн товч
Автомат дэлгэцийг асааж унтраана. Араа "D" эсвэл "N"-д байгаа үед урд өргөн болон панорамик дэлгэц эсвэл хажуугийн дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц болон панорамик дэлгэц тухайн хурдад нийцүүлэн автоматаар гарна.

8-2. Панорамик дэлгэц

J Өөрчлөх тохиргооны товч

Эргэлтийн дэлгэц автоматаар гаргах, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчилнө.

K Камерын бохирдол мэдрэх тэмдэг^{*3}

Камер дээр бохирдол мэдрэгдэх үед тус тэмдэг гарна.

L PKSB зогсоолд байрлуулахад туслах тоормос^{*3}

Мөргөлдөж болзошгүй саад мэдрэгдэх үед дэлгэц дээр мэдээлэл гаргана. PKSB-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

M Дуу хоолой таних тэмдэг^{*4}

Дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.

N Lexus parking assist-мэдрэгчийн дууг хаах товч

Lexus parking assist-мэдрэгчийн дууг түр хаана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Lexus parking assist-мэдрэгч асаалттай үед хажуугийн оврын болон панорамик дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц гаргах боломжтой. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)
- Объектын Lexus parking assist-мэдрэгчийн зааж буй болон камерын дэлгэцээр гарч буй байрлал өөр байж болно.

▲ АЮУЛТАЙ

- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазгай зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамаарч дэлгэцээр гарч буй чиглүүлэх шугамын байрлал өөрчлөгдөж болно. Жолоодлогын үед хойд тал болон ойр орчмоо цаг ямагт шууд харж нягтална.
- Lexus parking assist-мэдрэгчийн дэлгэц нь камерын дүрсэн дээр давхардаж гардаг тул орчны гэрлийн хэмжээ, өнгөнөөс хамаарч сайн харагдахгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх(Х. 287)

Автомат дэлгэцийн горим(Х. 287)

Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 304)

^{*3}: Тоноглогдсон автомашинд


^{*4}: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх

Чиглүүлэх шугам солих товч дарах бүрд дэлгэцийн горим өөрчлөгдөнө.


■ Зай заах шугамын горим

Автомашины урд талаас 1 зайг (цэнхэр) заана.

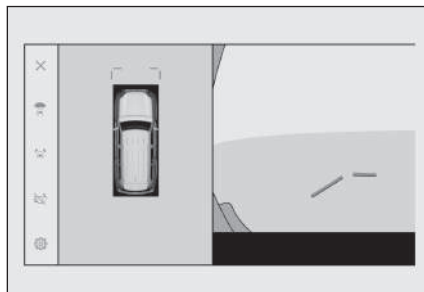

■ Явах замыг харуулах шугамын горим

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан явах замыг харуулна. (Шар) Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 90-с дээш хэмээр эргүүлэх үед тус шугам гарна.

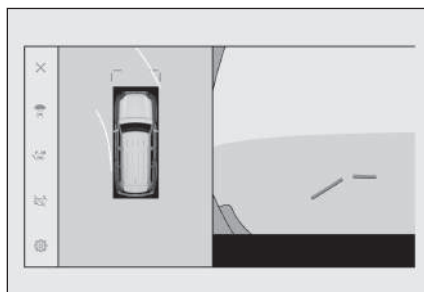

Автомат дэлгэцийн горим

Урд өргөн болон панорамик мөн хажуугийн оврын болон панорамик/ эргэлтийн дэлгэцийг камерын товч даран гаргах боломжтой ба мөн автомашины хурдад хамааруулан автоматаар гарах автомат дэлгэцийн горимыг тохируулах боломжтой.

- Автомат дэлгэцийн горим гаргах үед [] товч дарна.
- Дараах нөхцөлүүдэд автомат дэлгэцийн горимоор дэлгэц асна:
 - Арааны "D" эсвэл "N" байрлалд
 - Автомашины хурд 10 км/ц-с буурсан (Арааны "R"-с бусад байрлалд)

Эргэлтийн үеийн дэлгэц автоматаар гарах

Жолооны хүрдний ажиллагаанд нийцүүлэн эргэлтийн үеийн дэлгэцийн горимыг эргэлтийн үеийн болон панорамик дэлгэцэд автоматаар шилжих тохиргоо хийх боломжтой.

8-2. Панорамик дэлгэц

- Эргэлтийн үеийн дэлгэц автоматаар гарах тохиргоог идэвхжүүлсэн ба дараах нөхцөлүүдэд тус дэлгэц гарна:
 - Араа "D" эсвэл "N" байрлалд байгаа
 - Автомашины хурд 12 км/ц-с буурсан үед
 - Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 180-с дээш хэмээр эргүүлсэн үед

МЭДЭЭЛЭЛ

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор эргэлтийн үеийн дэлгэцийн автомат горимыг өөрчлөх боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —

Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 304)

Lexus parking assist-мэдрэгчтэй холбоотой дэлгэц

Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх байдлаас хамаарч урд өргөн болон панорамик дэлгэц/хажуугийн оврын дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц & панорамик дэлгэц гарч болно.

- Lexus parking assist-мэдрэгч объект мэдрэх үед ("D" эсвэл "N" араатай) дэлгэц автоматаар гарна.
- Lexus parking assist-мэдрэгч объект мэдрэхээ болих үед өмнөх дэлгэцэд буцна.


МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэц дэх камерын товч даран өмнөх дэлгэцэд буцаж болно.
- Саад мэдрэгдсэн үед панорамик дэлгэц цуцалсан нөхцөлд мультимедиа системийн дэлгэц дэх Lexus parking assist-мэдрэгчийн тэмдэг дээр даран панорамик дэлгэц дахин гаргах боломжтой.


Автомашины өргөнийг заах шугам ашиглах

■ Хажуугийн оврын болон панорамик дэлгэц

- Автомашины өргөнийг заах шугам болон саад хоорондын зай, байрлалыг шалгана.
- Жолооны хүрдийг эргүүлж өргөнийг заах шугам бодит саадтай давхцахгүй байхаар урагш явна.

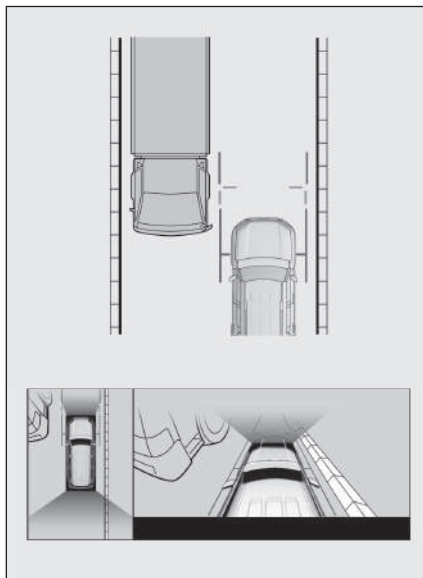


- Автомашины өргөнийг заах шугам болон замын хөвөө дэх эргэлт зэрэг объект хоорондын зай, байрлалыг шалгана.
- Өргөнийг заах шугам саадтай зурагт үзүүлсэн байдлаар давхцахгүйгээр замын хажуу руу зогсоно.
- Өргөнийг заах шугамыг объектод дагуу байрлуулан объектын дагуу зогсох боломжтой.

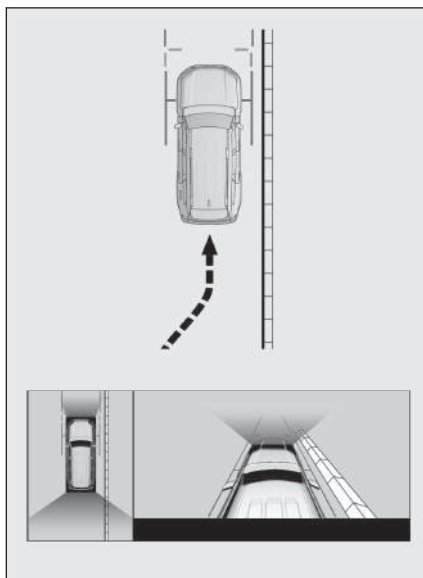

Урагш явах замыг заах шугам ашиглах

■ Эргэлтийн дэлгэц болон панорамик дэлгэц

- Урагш явах замыг заах шугам болон саад хоорондын зай, байрлалыг шалгана.
- Жолооны хүрд эргүүлэн урагш явах замыг заах шугам болон бодит саад давхцахгүй байхаар урагш явна.

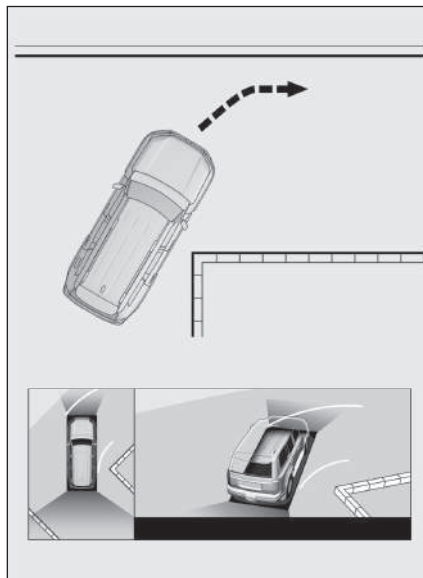


Арааг "R"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

Зогсоолд байрлуулах үед аюулгүй байдлыг шалгах үүднээс автомашины дээд талаас харуулсан болон хойд талыг харуулсан дэлгэц гардаг.


1. Арааг "R"-д шилжүүлнэ.

● Дэлгэцийн горим солих товч дарах бүрд горим өөрчлөгдөнө.

■ Ар тал, панорамик дэлгэц

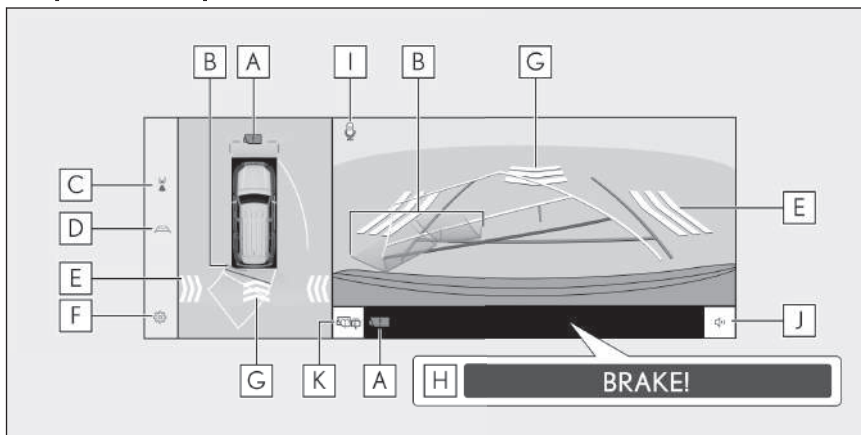

■ Ар талын өргөн, панорамик дэлгэц

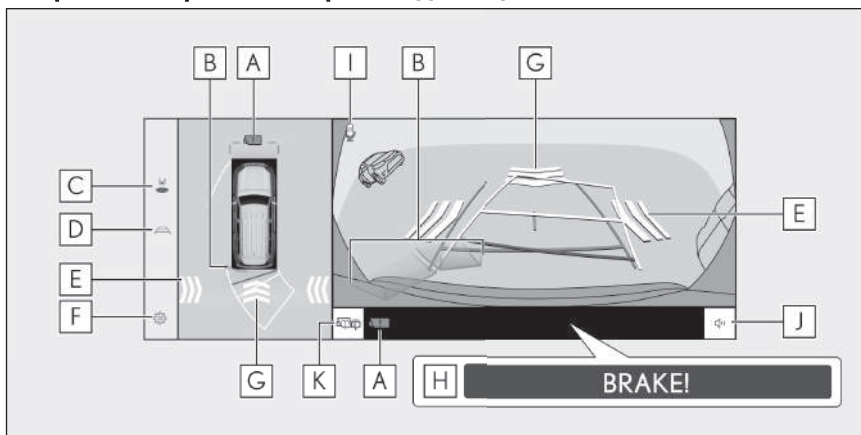

A Камерын бохирдол мэдрэх тэмдэг*1

Камер дээр бохирдол мэдрэгдэх үед тус тэмдэг гарна.

B Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

8-2. Панорамик дэлгэц

- C** Дэлгэцийн горим солих товч
Товч дарах бүрд дэлгэцийн горим солигдоно.
- D** Чиглүүлэх шугам солих товч
Товч дарах бүрд чиглүүлэх шугам солигдоно.
- E** RCTA (Rear Cross Traffic Alert) функц /RCD (Rear Camera Detection) функц^{*1}
Дараах нөхцөлүүдэд дэлгэц дээр индикатор гарна.
● Арын радар автомашины хойд талаас автомашин, саад ойртож буйг эсвэл объект байгааг мэдэрсэн үед
● Арын камер ард талд явган зорчигч байгааг мэдэрсэн үед RCTA болон RCD функцийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.
- F** Өөрчлөх тохиргооны товч
Эргэлтийн дэлгэц автоматаар гаргах, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчилнө.
- G** RCD (Rear Camera Detection) функц^{*1}
Арын камер ард талд явган зорчигч байгааг мэдэрсэн үед, дэлгэц дээр индикатор гарна. RCD-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)
- H** PKSB зогсоолд байрлуулахад туслах тоормос^{*1}
Мөргөлдөж болзошгүй саад мэдрэгдэх үед дэлгэц дээр мэдээлэл гаргана. PKSB-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)
- I** Дуу хоолой таних тэмдэг^{*2}
Дуу хоолой таних систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.
- J** Lexus parking assist-мэдрэгч/RCTA функц/RCD функцийн^{*1} дууг түр хаах товч
Lexus parking assist-мэдрэгч/RCTA функц/RCD функцийн дууг түр хаана. Арааны хөшүүргийг сэлгэх үед дууг хаах үйлдэл цуцлагдана.
- K** Арын камер угаагчийн товч^{*1}
Богино дарах : Арын камер угаагч тодорхой хугацаанд ажиллана.
Удаан дарах : Арын камер угаагчийн товч дарах хугацаанд арын камер угаагч ажиллана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Арааны "R" байрлалд камерын товч дарж панорамик болон урд талын өргөн дэлгэцэд шилжүүлж болно.

*1 : Тоноглогдсон автомашинд

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Объектын Lexus parking assist-мэдрэгчийн зааж буй болон камерын дэлгэцээр гарч буй байрлал өөр байж болно.

▲ АЮУЛТАЙ

- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазгай зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамаарч дэлгэцээр гарч буй чиглүүлэх шугамын байрлал өөрчлөгдөж болно. Жолоодлогын үед хойд тал болон ойр орчмоо цаг ямагт нүдээр шууд харж нягтална.
- Lexus parking assist-мэдрэгч, RCTA, RCD дэлгэц нь давхацдагаас гадна камерын дүрс дээр гардаг тул орчны гэрэл, өнгөнөөс хамаарч сайн харагдахгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх(Х. 293)

Автомат дэлгэцийн горим(Х. 287)


Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 304)

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх

Чиглүүлэх шугам солих товч дарах бүрд дэлгэцийн горим өөрчлөгдөнө.

■ Явах замыг харуулах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг тооцоолон харуулна.

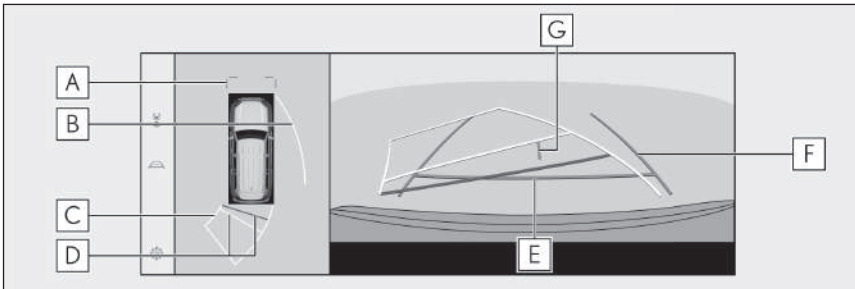

A Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м (цэнхэр) зайг заана.

B Хажуугийн явах замыг харуулах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг (шар) тооцоолон харуулна.

C Ухрах үеийн явах замыг харуулах шугам

8-2. Панорамик дэлгэц

Жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг (шар) тооцоолон харуулна.

D Хойд зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.

- Зай заах шугам нь явах замыг заах шугамтай холбоотой.
- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) болон 1 м (шар) зайг заана.

E Хойд зай заах шугам

Хойд гуперээс 0.5 м (цэнхэр) зайг заана.

F Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн явах замыг харуулна.


- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.
- Автомашин шулуун үед чиглүүлэх шугам нь явах замыг заах шугамтай давхацна.

G Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугамын төвийг харуулна.

■ Зогсоолд байрлуулахад туслах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрд эргүүлэх цэгийг харуулна (Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам). Энэхүү горим нь явах замыг заах шугам ашиглалгүйгээр зогсоолд байрлуулах чадвартай жолооч ашиглахад тохиромжтой.

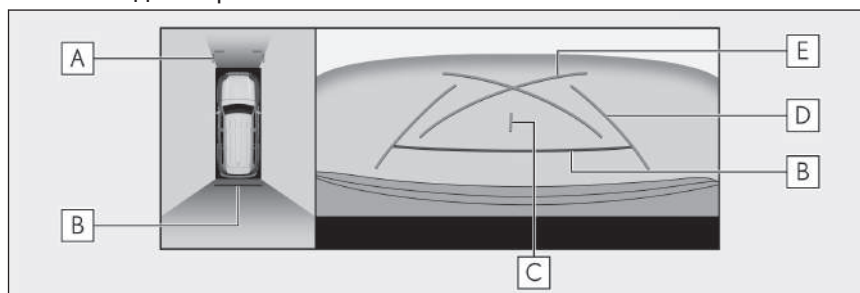

A Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м (цэнхэр) зайг заана.

B Хойд зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.

- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) зайг заана.

C Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугамын төвийг харуулна.

D Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн явах замыг харуулна.

- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.


Е Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам

Автомашины хойд талын эргэх боломжтой хамгийн бага замыг заана.

- Зогсоолд байрлуулах үед жолооны хүрд эргүүлэх байрлалыг мэдээллийн журмаар ашиглана.

■ Зай заах шугамын горим

Тус горим нь зөвхөн зай заах шугамыг харуулна. Чиглүүлэх шугам ашиглах шаардлагагүй жолооч ашиглахад тохиромжтой.

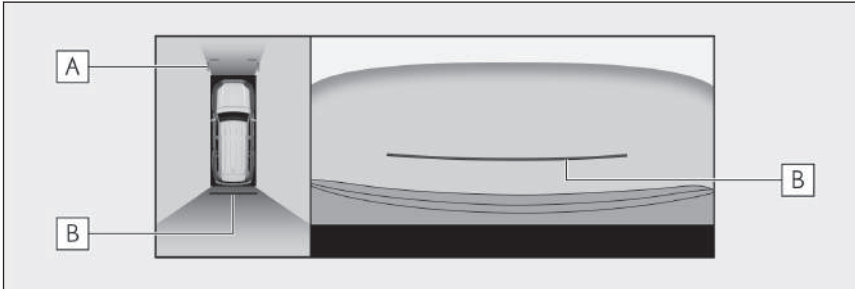**А** Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м (цэнхэр) зайг заана.

В Хойд зай заах шугам


Автомашины хойд талын зайг заана.

- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) зайг заана.

■ Явах замын төвийг заах шугамын горим

Тус горим нь явах замыг заах шугам ба автомашины төвийг заах шугамыг жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан харуулна.

Тус горимыг замын шон зэрэгт автомашин арын гуперны төв хэсгээрээ ойртох үед ашиглахад тохиромжтой.

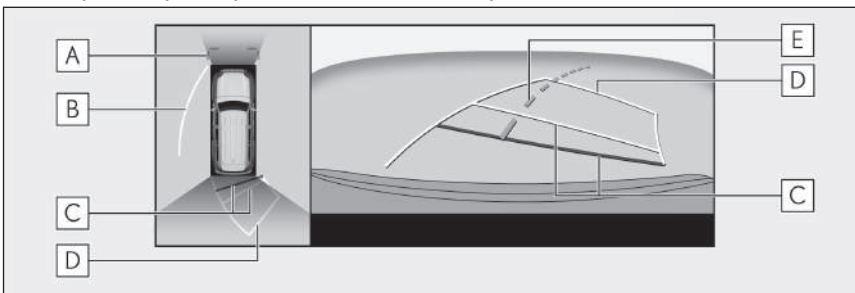**А** Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м (цэнхэр) зайг заана.

В Хажуугийн явах замыг харуулах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг (шар) тооцоолон харуулна.

8-2. Панорамик дэлгэц

☐ C Хойд зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.

- Зай заах шугам нь явах замыг заах шугамтай холбоотой.
- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) болон 1 м (шар) зайг заана.

☐ D Ухрах үеийн явах замыг харуулах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг (шар) тооцоолон харуулна.

☐ E Явах замын төвийг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан автомашины төвийг заах шугам (ногоон)-г харуулна.

☐ МЭДЭЭЛЭЛ

Чиглүүлэх шугам нь тээшний хаалга хаагдаагүй үед гарахгүй. Тээшний хаалга бүрэн хаагдсан ч чиглүүлэх шугам гарахгүй үед та өөрийн Lexus дилер дээр оношлуулна уу.

▲ АЮУЛТАЙ


Автомашины өргөнийг заах шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байдаг. Ухрах үед цаг ямагт ойр орчмоо толинд болон шууд харж нягтална.

Явах замыг харуулах шугамын горим ашиглан зогсоолд байрлуулах

1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.


- 2 **Зогсоолын талбайд явах замыг харуулах шугам орох байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлэн зөөлөн ухарна.**

- A** Зогсоолын талбай
B Явах замыг харуулах шугам

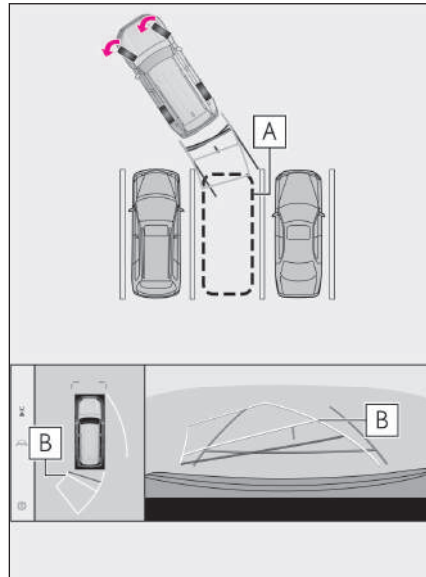

- 3 **Зогсоолын талбайд автомашины хойд тал орох үед автомашины өргөнийг заах шугам зогсоолын талбайн баруун болон зүүн тусгаарлах шугамын дотор оруулах байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлнэ.**

- A** Автомашины өргөнийг заах шугам

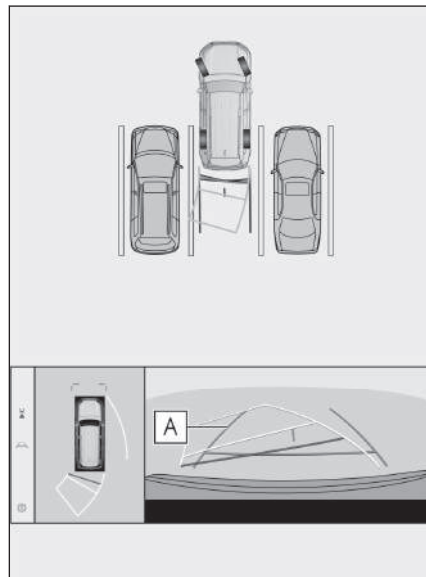

- 4 **Зогсоолын талбайн шугам болон автомашины өргөнийг заах шугам зэрэгцээ болох үед жолооны хүрдийг шулуун чиглэлд буцааж зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл зөөлөн ухарна.**

5 Тохиромжтой газарт зогсоогоод зогсоолд байрлуулах үйлдлийг дуусгана.


Зогсоолд байрлуулахад туслах шугамын горим ашиглан зогсоолд байрлуулах

1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.

2 Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам зогсоолын талбайн баруун тусгаарлах шугамтай давхцах хүртэл ухрана.

A Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам

B Зогсоолын талбайн тусгаарлах шугам

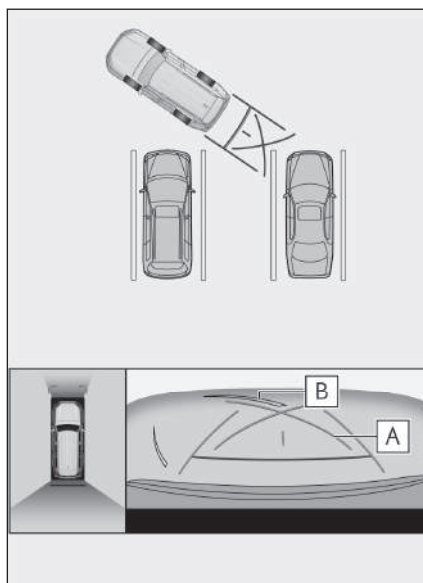




3 Жолооны хүрдийг зүүн тийш гүйцэд эргүүлээд зөөлөн ухрана.

4 Зогсоолын талбайн шугамтай автомашины их бие зэрэгцэх үед жолооны хүрдийг шулуун чиглэлд буцааж зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл зөөлөн ухарна.

5 Тохиромжтой газарт зогсоогоод зогсоолд байрлуулах үйлдлийг дуусгана.

Хажуугийн толь эвхэгдсэн үеийн дэлгэц

Хажуугийн толь эвхэгдсэн үед панорамик камер биш хажуугийн толины дүрс дэлгэцээр гарна. Энэ нь зай талбай багатай зогсоолын талбайд байрлуулах зэрэг үед автомашины ойр орчмыг нягтлах боломж олгоно.

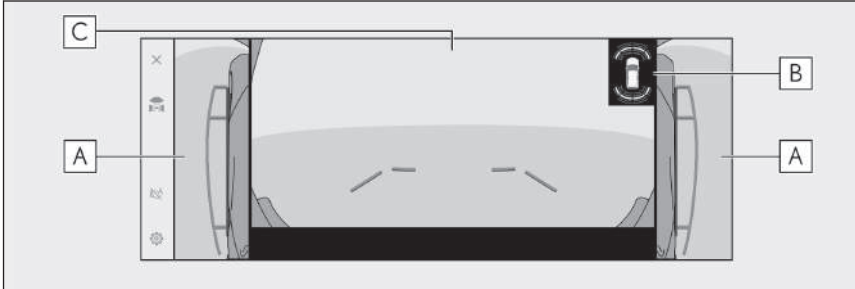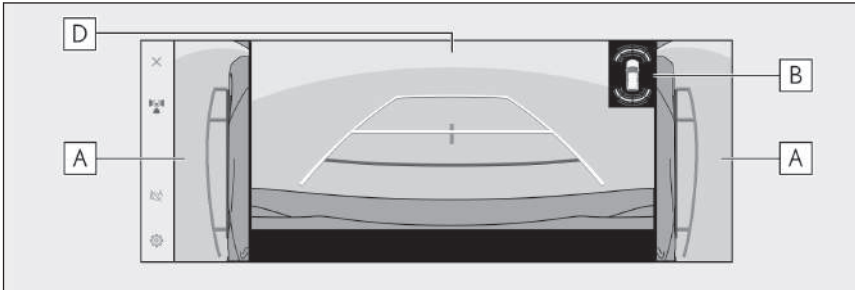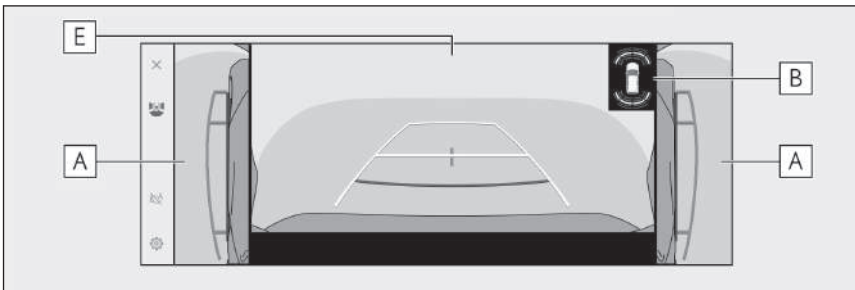■ Хажуу тал болон урд өргөн дэлгэц**■ Хажуу тал болон арын дэлгэц****■ Хажуу тал болон арын өргөн дэлгэц**

A Хажуу талын дэлгэц

B Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

C Урд өргөн дэлгэц

8-2. Панорамик дэлгэц

D Арын дэлгэц

E Арын өргөн дэлгэц


МЭДЭЭЛЭЛ

- Хажуу талын болон урд өргөн дэлгэц гарч буй үед камеры товч дарж өмнөх дэлгэцэнд буцна.
- Объектын Lexus parking assist-мэдрэгчийн зааж буй болон камерын дэлгэцээр гарч буй байрлал өөр байж болно.

Дэлгэц дээр томруулах

Дүрс хэт жижиг ба сайн харагдахгүй үед дэлгэц дээр томруулах боломжтой.

Панорамик дэлгэц дээр томруулах хэсгийг товшино.

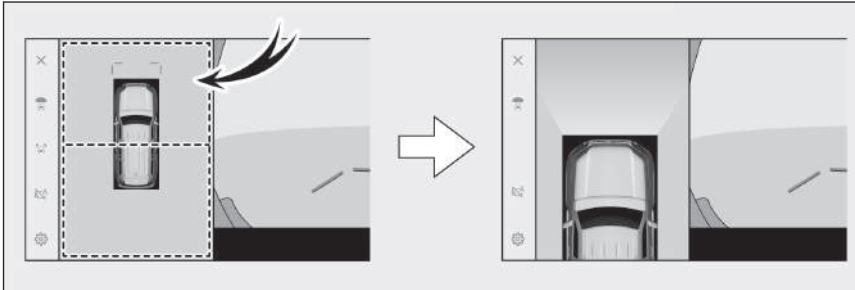

- Дэлгэцийн сонгосон хэсэг томорч харагдана.
- Панорамик дэлгэцээр харагдах автомашины урд тал эсвэл хойд талын хэсгийг томруулж харах боломжтой.
- Томруулсан дэлгэцийг цуцлах үед дахин товшино.

МЭДЭЭЛЭЛ


- Дараах бүх нөхцөл бүрдсэн үед томруулах боломжтой:
 - Автомашины хурд 12 км/ц-с бага
 - Lexus parking assist-мэдрэгч асаалттай
- Дараах аль нэг нөхцөлд тус функц автоматаар цуцлагдана:
 - Автомашины хурд 12 км/ц-с их
 - Lexus parking assist-мэдрэгч унтраасан
- Панорамик дэлгэц томруулсан үед чиглүүлэх шугам гарахгүй.

8-2. Панорамик дэлгэц

Автомашины доод талыг нэвт харуулах дэлгэц

Одоогийн байрлалд очихоос өмнө авсан камерын дүрсийг нийлүүлэн дэлгэцээр харуулж автомашины доод тал болон дугуйн байрлал мэдэхэд тусална. Дүрсийг панорамик, хажуугийн оврын мөн эргэлтийн үеийн харагдцаар гаргах боломжтой.

Автомашины доод талыг нэвт харуулах дэлгэц нь өөрчлөх боломжтой тохиргооны дэлгэц дээр тохиргоог идэвхжүүлсэн ба автомашин урагш явах эсвэл ухрах үед гарна.

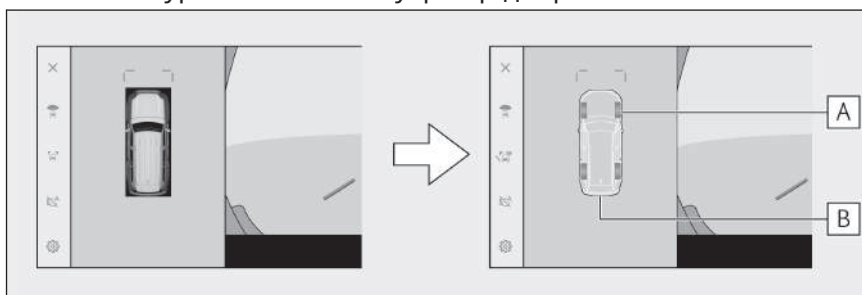

A Дугуйн мөр

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан дугуй явах замыг харуулна.

B Автомашины чиглүүлэх шугам

Автомашины гадна талыг харуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус дэлгэц дараах нөхцөлүүдэд гарахгүй:
 - Автомашины хурд 20 км/ц-с дээш
 - Автомашин зогссоноос хойш тодорхой хугацаа өнгөрсөн
 - Автомашин ассаны дараа тодорхой хугацаанд хөдлөөгүй
 - Хажуугийн толь эвхэгдсэн
 - ABS ажиллаж байгаа
 - Систем зөв ажиллахгүй байгаа
- Дараах нөхцөлүүдэд систем зөв ажиллахгүй байж болно:
 - Цасаар бүрхэгдсэн зам дээр
 - Сүүдэр байгаа
 - Камерын линз дээр шавар шороо зэрэг гадны биет байгаа
 - Ус (гол, нуур зэрэг.)
 - Нэмэлт тоноглол угсарсан
 - Камерын урд саад байгаа

- Дугуйг сольсон
- Тээшний хаалга нээлттэй ба камерын байрлал буруу
- Зам халтиргаатай эсвэл дугуй хий эргэсэн
- Автомашин налуу зам дээр байгаа
- Өмнө авсан дүрсийг дэлгэцээр гаргаж байгаа тул дараах нөхцөлүүдэд бодит байдлаас өөр байж болно:
 - Дүрс авснаас хойш объект хөдөлсөн эсвэл саад гарч ирсэн
 - Дүрс авсны дараа элс, цас зэрэг хөдөлсөн
 - Дэлгэцээр харуулах талбайд шавар, цөөрөм байгаа
 - Автомашин шарвасан үед
- Дараах нөхцөлүүдэд дүрсний зарим хэсэг харлаж харагдаж болно:
 - Дүрс аваагүй үед автомашин хөдөлж эхлэх
 - Жолооны хүрдийг тодорхой хэмжээнээс ихээр эргүүлсэн
 - Автомашин зогссоноос хойш тодорхой хугацаа өнгөрсөн

▲ АЮУЛТАЙ

- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазайлт, замын гадаргуугийн нөхцөл, орчны гэрлийн хэмжээ, нэмэлт тоноглол, дугуй болон бусад зүйлсээс шалтгаалж дугуй болон автомашины чиглэлийг заах шугам нь автомашины бодит байрлал өөр байж болно. Жолоодлогын үед ойр орчмоо цаг ямагт нягтална.
- Дэлгэцээр гарч буй дүрс нь цаг хугацааны хувьд өмнө нь авсан дүрс болно. Дүрс авснаас хойш саад болон объект хөдөлсөн үед дүрс нь бодит байдлаас өөр байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —


Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 304)

8-2. Панорамик дэлгэц

Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх

Эргэлтийн үеийн автомат дэлгэц болон их биеийн өнгө зэрэг панорамик дэлгэцийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

1 [⚙️]-г дарна.

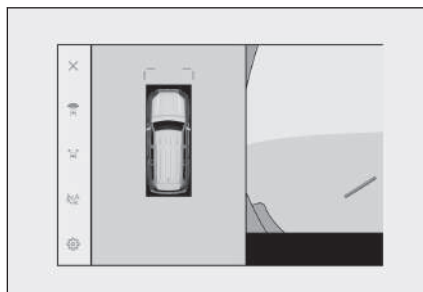

2 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

● [Cornering View]

Эргэлтийн үеийн дэлгэцийг автоматаар харуулна.

● [View Under Vehicle]

Автомашины доод талыг нэвт харагдуулах дэлгэцийг асааж унтраана. Тохиргоог асаан автомашиныг урагш эсвэл арагш хөдөлгөсөн үед автомашины доод тал, дугуйн байрлал зэргийг харахад туслах үүднээс автомашины одоогийн байрлалд очихоос өмнө авсан камерын дүрсийг харуулна. Дүрс нь панорамик, хажуугийн оврын, эргэлтийн дэлгэц байдлаар гарна.

● [LEXUS Park Assist 3D Disp.]


Lexus parking assist-мэдрэгчийн 3D дэлгэцийг асаах буюу унтраана.

● [LEXUS Park Assist Dist.]

Lexus parking assist-мэдрэгч саад мэдрэх хүртэлх зайг тохируулна.

● [Vehicle Body Color]

Дэлгэцээр гарах автомашины их биеийн өнгийг өөрчилнө.

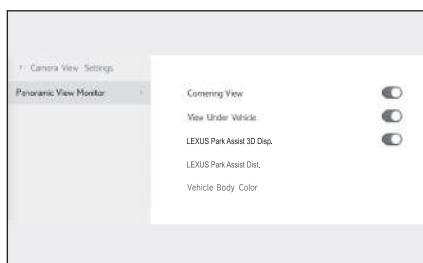

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

Аюулгүйн үүднээс автомашин явж байх үед дэлгэцийн тохиргоог өөрчлөх боломжгүй.

— Холбоотой холбоосууд —

Их биеийн өнгө өөрчлөх(Х. 305)

Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зайг өөрчлөх(Х. 305)

Их биеийн өнгө өөрчлөх


Дэлгэц дээр гарах автомашины их биеийн өнгө өөрчилнө.

- 1 **[Vehicle Body Color]-г дарна.**
- 2 **Тохируулах өнгө сонгоно.**
- 3 **[OK]-г дарна.**

Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зайг өөрчлөх

Lexus parking assist-мэдрэгчийн саадыг мэдрэх эхлэх зайг өөрчилнө.

- 1 **[LEXUS Park Assist Dist.]-г дарна.**
- 2 **Объект мэдрэх эхлэх зайг сонгоно.**
- 3 **[OK]-г дарна.**

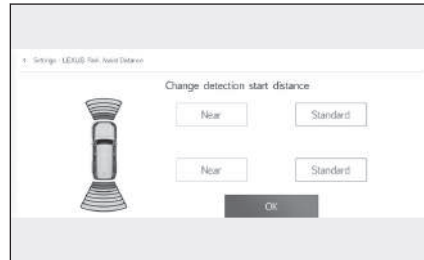

Панорамик дэлгэц ашиглах үеийн анхааруулга

Жолоодлогын үед автомашины ар тал болон эргэн тойрныг шууд харж шалгана. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх, санамсаргүй осолд хүргэх аюултай. Панорамик дэлгэц ашиглах үед дараах анхааруулгыг мөрдөнө.

▲ АЮУЛТАЙ

- Панорамик дэлгэцэд бүрэн даатгах, найдахыг хориглоно. Бусад автомашин жолоодохтой нэгэн адилаар автомашины ар тал болон эргэн тойрныг шууд харж шалгана. Ялангуяа ойр зогсож буй автомашин, объектод мөргөлдөхөөс сэргийлнэ.
- Жолоодлогын үед цаг ямагт автомашины ар тал болон эргэн тойрныг шууд харж шалгана.
- Зөвхөн дэлгэц рүү харангаа жолоодож болохгүй. Дэлгэцийн дүрс бодит байдлаас өөр байж болно. Мөн камерын дүрс харуулах боломжтой талбай нь хязгаартай. Зөвхөн дэлгэц харангаа эргэлт, ухрах үйлдэл хийж болохгүй. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх, санамсаргүй осолд хүргэх аюултай. Автомашины ойр орчмыг шууд харж шалгах мөн голын болон хажуугийн толь ашиглах нь зүйтэй.
- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазайлт зэргээс шалтгаалж чиглүүлэх шугамын байрлал өөрчлөгдөж болно. Жолоодлогын үед хойд тал, эргэн тойрноо шууд харж шалгана.
- Дараах нөхцөлүүдэд панорамик дэлгэц ашиглаж болохгүй:
 - Мөстэй, халтиргаатай замын гадаргуу дээр эсвэл цастай үед
 - Дугуйны гинж ашиглах үед
 - Урд хаалга, тээшний хаалга бүрэн хаагдаагүй үед
 - Уул толгод зэрэг зам тэгш бус үед
 - Lexus-н зааснаас өөр дугуй ашигласан үед
 - Явах эд ангид өөрчлөлт хийсэн үед
 - Дэлгэцээр харагдах хэсэг дээр Lexus-н оригинал биш бүтээгдэхүүн угсарсан үед
- Гадна агаарын хэм хүйтэн үед дэлгэц харлаж дүрс бүдэг болж болно. Автомашин явах үед дүрс хэлбэрээ алдах эсвэл дүрс гарахгүй байж болох тул жолоодлогын үед ойр орчмоо цаг ямагт шууд харж шалгана.
- Дугуйгаа сольсон үед чиглүүлэх шугамын байрлал буруу зааж болно.

▲ АНХААР

- Нэвт харагдах, хөдөлж буй үеийн, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэцүүд нь урд, хойд болон 2 хажуугийн камерын дүрснээс бүрддэг. Дэлгэцээр харуулах боломжтой талбай болон агуулга

АНХААР

нь хязгаартай тул панорамик дэлгэцийг ашиглахаас өмнө дэлгэцийн онцлогтой сайтар танилцах нь зүйтэй.


- Нэвт харагдах, хөдөлж буй үеийн, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэцүүд нь автомашины 4 буланг харуулах үедээ камерын дүрсний зах хэсгүүдийг видео хэлбэрээр нэгтгэдэг тул дүрс тод харагдах байдал буурч болно. Нөгөөтээгүүр энэ нь алдаа биш болно.
- Камер тус бүрийн ойролцоох гэрлийн байдлаас шалтгаалж тод болон хар цэгүүд нэвт харагдах, хөдөлж буй үеийн, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэц дээр гарч болно.
- Нэвт харагдах, хөдөлж буй үеийн, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэц нь камер тус бүрийн байрлалаас өндөр эсвэл тусгалд орохгүй хэсгийг харуулах боломжгүй.
- Автомашины эргэн тойронд жолоочид үл харагдах хэсгүүд байдаг ба эдгээрийг панорамик дэлгэцээр харуулах боломжгүй.
- Урд талын өргөн, хойд тал, хойд талын өргөн, хажуугийн дэлгэцийн горим дээр дэлгэцээр харагдах 3 хэмжээст объект нь нэвт харагдах, хөдөлгөөнтэй, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэцээр харагдахгүй байж болно.
- Хүн бусад 3 хэмжээст саад панорамик дэлгэцээр өөр харагдаж болно. (Үүнд объектууд нааш налсан харагдах, дүрс нийлж байгаа хэсэгт объект харагдахгүй байх эсвэл байхгүй дүрс харагдах, бодит зай өөрөөр харагдах зэрэг хамаарна.)
- Камертай тээшний хаалга, хажуугийн толин дээр камер суурилагдсан урд хаалга нээлттэй үед панорамик дэлгэц дээр дүрс зөв гарахгүй.
- Нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлж буй үеийн дэлгэц, панорамик дэлгэц, хажуугийн оврын болон эргэлтийн дэлгэц гарах үеийн автомашины тэмдэг нь компьютерын дүрс тул автомашины бодит хэмжээ, дүрс, өнгөнөөс өөр байж болно. Ойр орчмын 3 хэмжээст объект автомашинд шүргэсэн харагдах эсвэл бодит зай өөр харагдаж болно.
- Камер зөв ажиллахгүй байж магадгүй бөгөөд зураг дараах байдлаар дэлгэцэн дээр гарч болзошгүй:
 - "R"-с өөр араа сонгосон ч камерын дүрс үргэлжлүүлэн гарах
 - Араа "R"-д байгаа үед дэлгэц хэсэгчлэн эсвэл бүхэлдээ харлах
 - Арааг "R"-д шилжүүлсэн ч камерын дүрс дэлгэцээр гарахгүй байх
 - Камерын дүрс дээр чиглүүлэх шугам гарахгүй ба анхааруулах тэмдэг, мэдэгдэл гарах

Дэлгэцээр харагдах хэсэг

Автомашины ойр орчимд дэлгэцээр харагдахгүй сохор бүсүүд байдаг. Автомашины ойр орчимд аливаа зүйл байхгүй гэж

8-2. Панорамик дэлгэц


дэлгэцээр харагдаж байгаа ч зам дээр мөргөлдөж болзошгүй бодит саад байж болно. Цаг ямагт ойр орчмоо шууд харж шалгана.

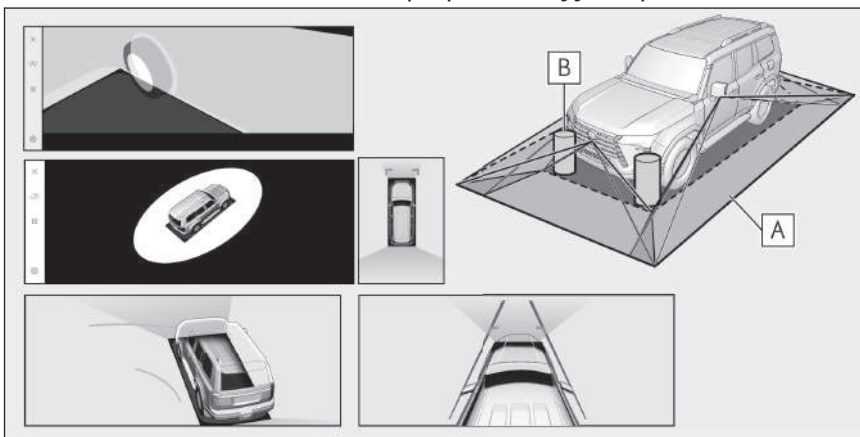

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Хар хэсэгт байгаа объект дэлгэцээр гарахгүй.

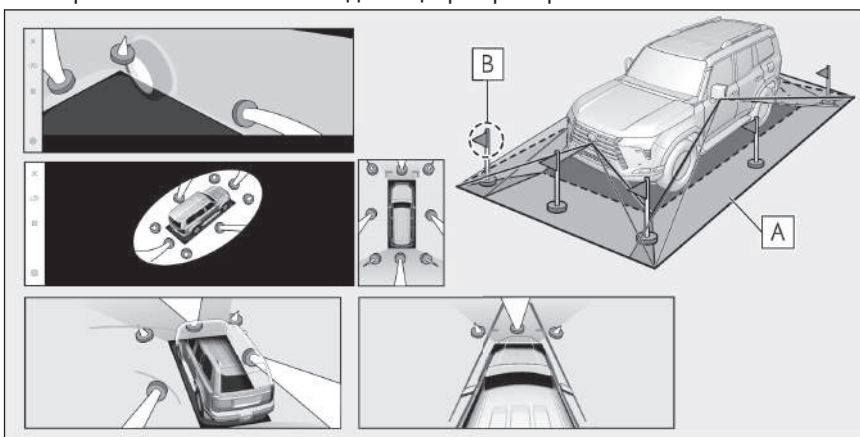

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объектын хэсэг

Замаас өндөрт байрлах объект дэлгэцээр харагдахгүй.


МЭДЭЭЛЭЛ

- Автомашины тэмдгийн ойр орчмын хар хэсэг нь камерт харагдахгүй. Энэ хэсгүүдийг шууд харж шалгана.
- 4 камераас авсан дүрсийг тэгш талбай дээр авсан гэж тооцоолон нийлүүлдэг тул нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлж буй үеийн дэлгэц,

8-2. Панорамик дэлгэц

панорамик дэлгэц (томруулсан хамаарна), хажуугийн оврын болон эргэлтийн дэлгэц дараах байдлаар харагдаж болно:

- Объект бодит хэмжээнээс нарийн, том эсвэл хазайсан харагдаж болно.
- Замын гадаргуугаас өндөрт байрлах объект бодит зайнаас хол харагдах эсвэл огт харагдахгүй байж болно.
- Дүрсний харагдахгүй хэсгүүдээс өндөр объектууд цухуйсан мэт харагдаж болно.
- Гэрэлтүүлгийн нөхцөлөөс шалтгаалж камер бүрд зургийн тод байдлын ялгаа гарч болно.
- Автомашины хазайлт, зорчигчдын тоо, ачаа тээш, шатахууны хэмжээ зэргээс шалтгаалан дүрс буруу харагдаж болно.
- Хаалга бүрэн хаагдаагүй үед дүрс болон чиглүүлэх шугам зөв гарахгүй байж болно.
- Автомашины бодит байрлал болон нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлж буй үеийн дэлгэц, панорамик дэлгэц (томруулсан хамаарна), хажуугийн оврын болон эргэлтийн дэлгэцийн автомашины тэмдгийн байрлал өөр байж болно.
- Дэлгэц дээр гэрэлтэй улсын дугаар харагдаж болно.
- [○] тэмдгээр тэмдэглэгдсэн дүрс нь өөр камеруудын авсан дүрсийг нийлүүлсэн нийлмэл дүрс тул муу харагдаж болно.

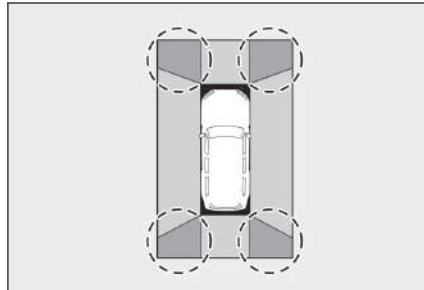


8-2. Панорамик дэлгэц

■ Урд талын өргөн дэлгэц

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

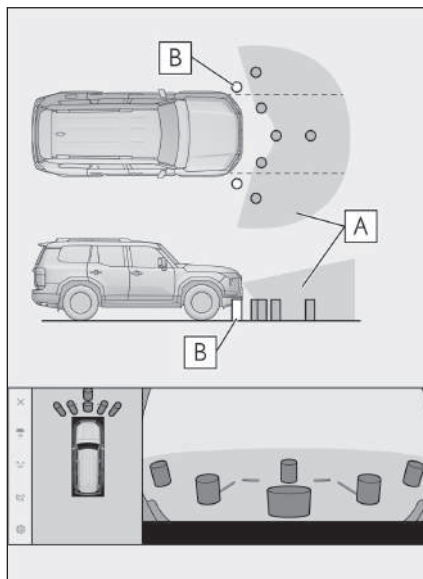


📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Камерын дүрс авах талбай хязгаарлагдмал байдаг. Гуперны 2 буланд ойр, гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Урд өргөн дэлгэцийн камер нь тусгай линз ашигладаг тул дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.

■ Хажуугийн болон хойд талын дэлгэц (толь эвхэгдсэн үед)

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

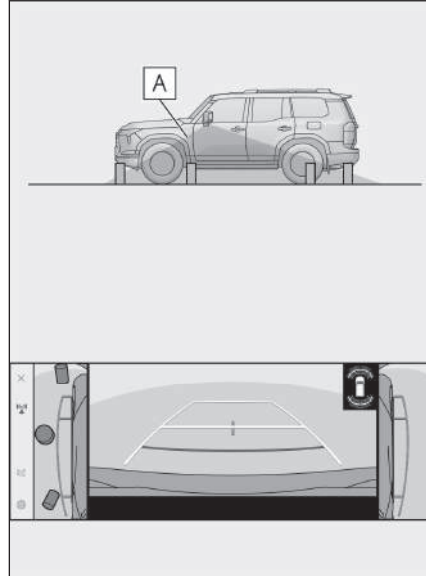

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэцээр харуулах боломжтой талбай нь автомашин болон замын нөхцөлөөс хамаарч өөр байна.
- Камерын дүрс авах талбай хязгаарлагдмал байдаг. Зорчигч талын гуперт ойр эсвэл гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Хажуугийн болон хойд талын дэлгэцийн камер нь тусгай линз ашигладаг тул дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.


8-2. Панорамик дэлгэц

■ Хойд талын дэлгэц

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

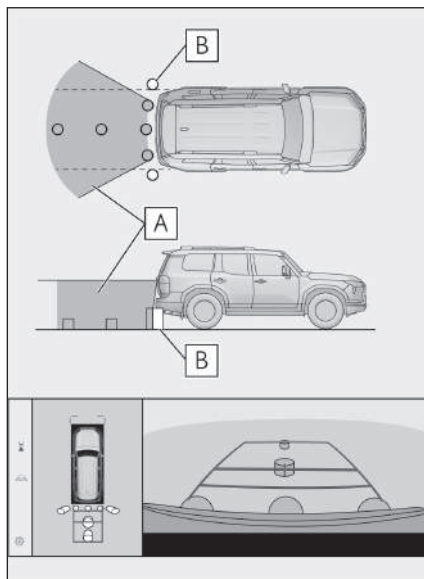


■ Хойд талын өргөн дэлгэц

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

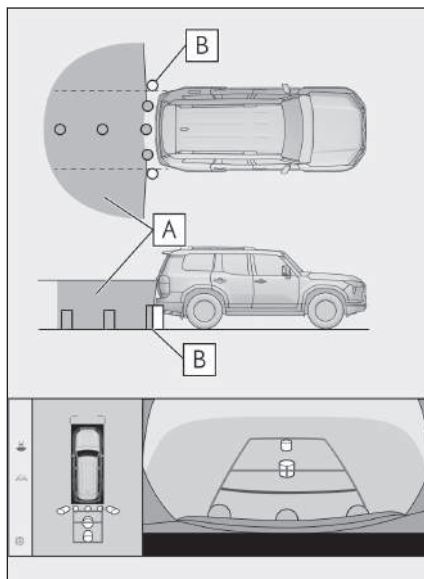


МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэцээр харуулах боломжтой талбай нь автомашин болон замын нөхцөлөөс хамаарч өөр байна.
- Камерын дүрс авах талбай хязгаарлагдмал байдаг. Гуперны 2 буланд ойр, гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Хойд талын болон хойд талын өргөн дэлгэцийн камер нь тусгай линз ашигладаг тул дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Хойд камераас өндөрт байрлах объект дэлгэц дээр харагдахгүй байж болно.
- Дэлгэц дээр гэрэлтэй улсын дугаар харагдаж болно.


Камерын байрлал

Панорамик (360°) дэлгэцийн камерыг дараах байдлаар харуулав.


■ Урд камер

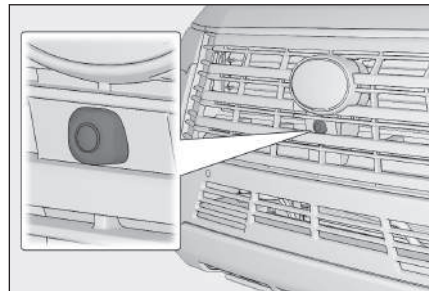

■ Хажуугийн камер

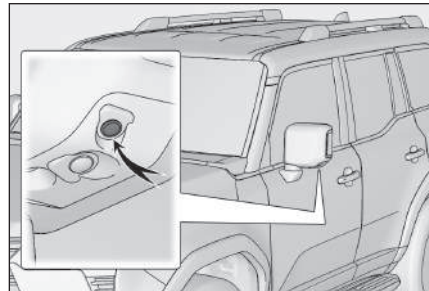

■ Арын камер

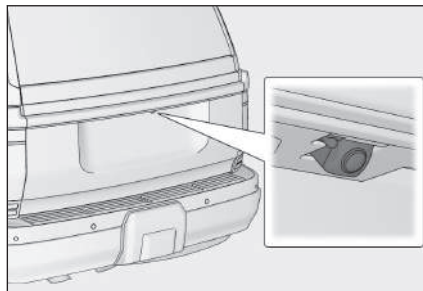

Камер цэвэрлэх

Усны дусал, цас, шавар зэрэг бохирдол, гадны биет камер дээр тогтсон үед дүрс цэвэр харагдахгүй. Энэ нөхцөлд камерыг их хэмжээний усаар угааж цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.

⚠ АНХААР

- Панорамик дэлгэцийн хэвийн ажиллагаа алдагдаж болно. Дараах зүйлсийг анхаарна уу:
 - Камерыг цохих, хүчтэйгээр дарж болохгүй. Ингэснээр камерын тусгал алдагдах аюултай.
 - Камер нь усны хамгаалалттай. Салгах, задлах болон өөрчлөхийг хориглоно.
 - Камерын линз угаах үед их хэмжээний усаар угаагаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина. Камерын линзийг хүчтэй зүлгэх нь линзэнд хортон суулгах, улмаар дүрс цэвэр харагдахгүй болгоно.
 - Камерын таг нь резинээр хийгдсэн байдаг. Органик нэгдэл, автомашины вакс, шил толь цэвэрлэгч, шилний хуулга зэргийг камерт хүргэхийг хориглоно. Хүргэсэн нөхцөлд даруй арчина.
 - Хүйтэн үед автомашин руу халуун ус цацах болон бусад хэлбэрээр температурын огцом хэлбэлзэл үүсгэж болохгүй.
 - Өндөр даралтын автомашин угаагчаар угаасан үед камер болон камерын ойр орчим руу шууд шүршиж угааж болохгүй. Хүчтэй даралттай ус нь камер доголдуулах аюултай.
- Камер цохилтод өртсөн үед доголдол үүсэж болзошгүй. Энэ нөхцөлд даруй өөрийн Lexus дилер дээрээ оношлуулна уу.

■ Шил арчигчийн шингэнээр арын камер цэвэрлэх*1

*1 :Тоноглогдсон автомашинд

Арын камерт тогтсон бохирдлыг камер цэвэрлэгчийн шингэн ашиглан цэвэрлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

- Камер цэвэрлэх үед шил арчигчийн шингэнээс шалтгаалж дүрс сайн харагдахгүй байж болно. Ухрах үед үйлдэл эхлэхээс өмнө автомашины ойр орчмыг шууд болон толиндоо давхар харж шалгана.
- Цэвэрлэсний дараа шингэн камерын линз дээр үлдсэн нөхцөлд шөнийн цагаар арын автомашины их гэрлийн тусгалаас хамаарч дүрс сайн харагдахгүй байж болно.
- Зарим бохирдол бүрэн цэвэрлэгдэхгүй байж болно. Энэ нөхцөлд камерын линзийг их хэмжээний усаар зайлаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.
- Шил арчигчийн шингэн нь камерын линз рүү цацагддаг. Камерын ойр орчимд тогтсон цас, мөс зэргийг цэвэрлэх боломжгүй.

АНХААР

- Шил арчигчийн шингэн хангалттай байгаа ч шингэн цацагдахгүй үед хошуу бөглөрсөн эсэхийг шалгана.
- Шингэний нөөцийн сав хоосон үед камер цэвэрлэх товчийг үргэлжлүүлэн ашиглаж болохгүй. Шил арчигчийн шингэний насос халах аюултай.
- Хошуу бөглөрсөн үед Lexus дилертээ хандана уу. бусад зүйлээр сэтгэж болохгүй. Хошуу гэмтэх аюултай.
- Зарим бохирдол бүрэн цэвэрлэгдэхгүй байж болно. Энэ нөхцөлд камерын линзийг их хэмжээний усаар зайлаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина. Дүрс сайн харагдахгүй болох учир арын камерын линзийг хүчтэй зүлгэж болохгүй.
- Шил арчигчийн шингэн нь камерын линз рүү цацагддаг. Камерын ойр орчимд тогтсон цас, мөс зэргийг цэвэрлэх боломжгүй байж болно.
- Шил арчигчийн шингэн хөлдөхөөс сэргийлж гадна агаарын хэмд тохирох үзүүлэлт бүхий шингэн ашиглана.
- Автомашин угаах үед өндөр даралттай ус хошуу руу шууд цацаж болохгүй. Өндөр даралттай уснаас үүдсэн доргилт хошууны хэвийн ажиллагааг алдагдуулж болно. Мөн ус хошуунд орж хөлдөж болно. Ингэснээр хошууны зөв ажиллагаа алдагдана.
- Хүйтэн үед халуун ус хошуу руу цацах зэргээр температурын огцом хэлбэлзэл үүсгэж болохгүй.
- Шил арчигчийн шингэний нөөцийн савнаас шингэнээ авдаг тул арын камер цэвэрлэгчийг олон ашигласан үед шил арчигчийн шингэн илүү хурдан дуусна.


8-2. Панорамик дэлгэц

АНХААР

- Хошууг цохих, хүчтэйгээр дарж болохгүй. Ингэснээр хошууны чиглэл алдагдах аюултай.
- Автомашин хүчтэй чичиргээнд өртсөн үед хошуунаас шил арчигчийн шингэн дусаж камерын дүрс сайн харагдахгүй болж болно.
- Тухайн дэлгэц болон камер цэвэрлэгч системээс хамаарч дэлгэцийн төрөл болон угаагч хошууны байрлал өөр байж болно.
- Шил арчигчийн товчийг үргэлжлүүлэн дарах үед тухайн хугацаанд шил арчигчийн шингэн цацагдана.
- Арын камер угаагч идэвхжүүлэх үед арын шил угаагч давхар ажиллана.
- Арын камер цэвэрлэх үед шил арчигчийн шингэнээс шалтгаалж дүрс сайн харагдахгүй байж болно. Энэ нөхцөлд автомашины ойр орчмыг шууд харж аюулгүй байдлыг нягтална.
- Камер цэвэрлэсний дараа линз дээр шил арчигчийн шингэн үлдсэн нөхцөлд шөнийн цагаар арын автомашины гэрлийн өндөр эсвэл өнцгөөс хамаарч дүрс сайн харагдахгүй байж болно.

Зогсоолд байрлуулахад туслах гэрэл

Панорамик дэлгэцийн зогсоолд байрлуулахад туслах гэрлийн байрлалыг зурагт харуулав.

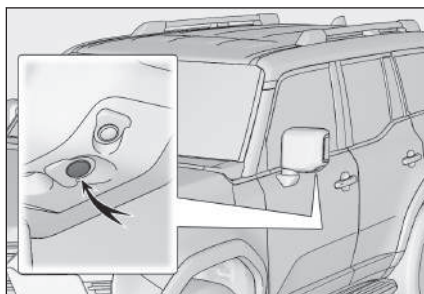

АНХААР

- Панорамик дэлгэц зөв ажиллахгүй тул дараах анхааруулгыг мөрдөнө:
 - Гэрэл дээр хэт хүчтэй дарах, хүчтэй цохилтод учруулахаас сэргийлнэ. Гэрлийн байрлал, тусгал алдагдах аюултай.
 - Гэрэл нь усны хамгаалалттай тул салгах, задлах, өөрчлөхийг хориглоно.
 - Гэрлийг цэвэрлэх үед их хэмжээний усаар угаагаад цэвэр, зөөлөн алчуур норгон арчина.
 - Гэрэл нь резин тул органик уусгагч, вакс, тос задлах бодис, шил өнгөлгөө зэргийг ашиглаж болохгүй. Гэрэлд эдгээр нь хүрсэн нөхцөлд даруй цэвэрлэнэ.

АНХААР


- Хүйтэн үед ус хүргэх зэргээр температурын огцом өөрчлөлтөд оруулж болохгүй.
- Автомашиныг өндөр даралтын авто угаагчаар угаах үед гэрэл болон гэрлийн ойр орчим руу шууд шүршиж болохгүй. Өндөр даралттай ус нь гэрлийг гэмтээх аюултай.
- Гэрэл хүчтэй цохилтод өртсөн үед гэмтсэн байж болзошгүй. Даруй өөрийн Lexus дилер дээр оношлуулна уу.

Дэлгэц болон бодит замын ялгаа

Панорамик дэлгэц болон чиглүүлэх шугам нь хамтдаа тэгш зам дээрх зайг харуулдаг. Дэлгэц дээрх чиглүүлэх шугам болон бодит замын хооронд зөрүү үүсэж болно.

■ Автомашины ард талын зам огцом өгсүүр үед


Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү ойр харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа хол байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

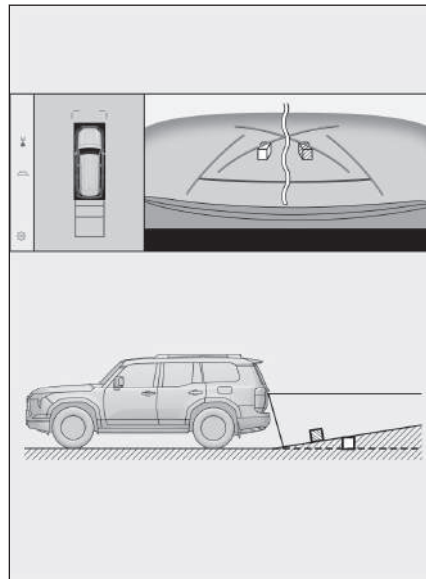

8-2. Панорамик дэлгэц

■ Автомашины ард талын зам огцом уруу үед


Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү хол харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа ойр байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

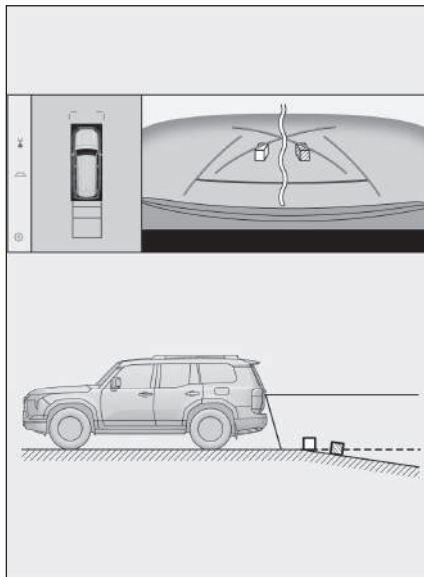

■ Автомашины аль нэг тал доош хазайсан үед


Зорчигчдын тоо, ачааны хуваарилалтаас хамаарч автомашины аль нэг тал хазайсан үед чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

A Зөрүү

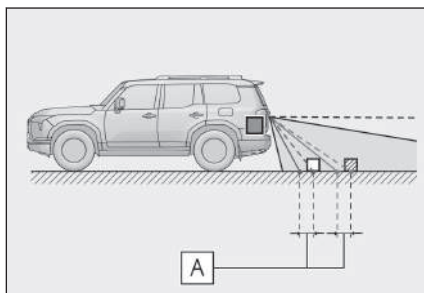

■ Явах замын төвийг заах шугам

Чиглүүлэх шугам нь арын гуперны төв хэсгийг газраас хөндий байдлаар харуулдаг тул зарим нөхцөлд тус шугам төвөөс хазайсан мэт харагдаж болно.

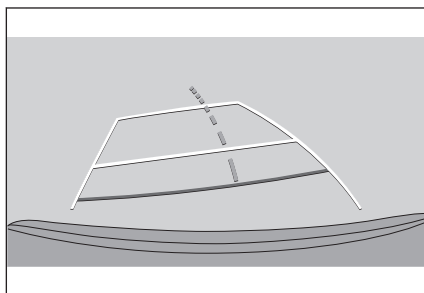

Дэлгэц болон бодит объектын (3 хэмжээст) зөрүү


Чиглүүлэх шугам нь тэгш талбай дээр чиглэлийг тооцоолон харуулдаг тул гурван хэмжээст объектын байрлалыг тогтоох боломжгүй. Гадагш түрж гарч ирсэн гурван хэмжээст объектод (ачааны машины тэвш зэрэг) ойртох үед дараах зүйлсэд анхаарна.

▲ АЮУЛТАЙ

Lexus parking assist-мэдрэгчийн дэлгэц улаан үед автомашиныг дахин явуулахаас өмнө нүдээр шалгана. Бусад тээврийн хэрэгслийг мөргөх эсвэл бусад санамсаргүй осол үүсгэнэ.

■ Панорамик дэлгэц (томсгох дэлгэц хамаарна) гаргах

Дэлгэц дээр автомашины гупер болон бусад объект, автомашин хүртэл зайтай ба мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр автомашин тухайн чиглүүлэх шугамаас давсан ба мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

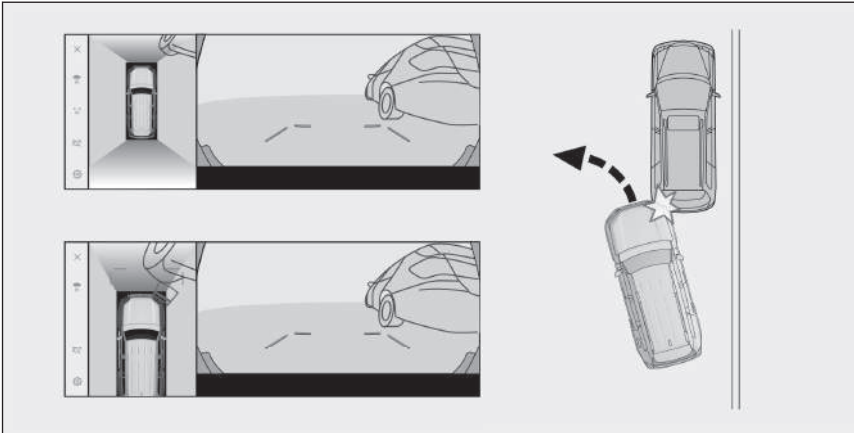


8-2. Панорамик дэлгэц

■ Явах замыг харуулах шугам


- Дэлгэц дээр автомашины гупер явах замыг харуулах шугамын гадна байгаа бөгөөд бусад объект, автомашин хүртэл зайтай ба мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр автомашин тухайн чиглүүлэх шугамаас давсан ба мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

A Явах замыг харуулах шугам

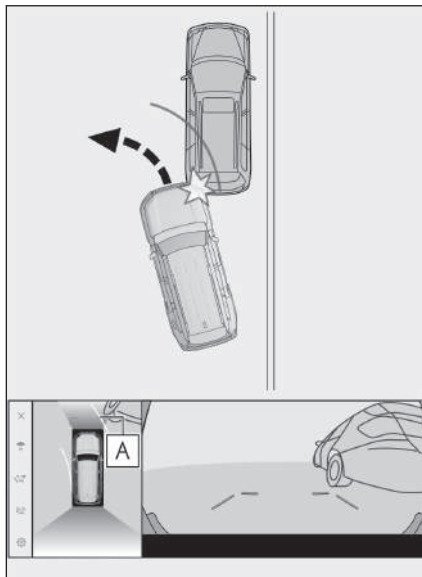


- Өндөрт байгаа гурван хэмжээс объект (дээврийн илүү гарсан хэсэг, ачааны машины ачих тавцан зэрэг) дэлгэц дээр гарахгүй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

A Хананы нааш илүү гарсан хэсэг

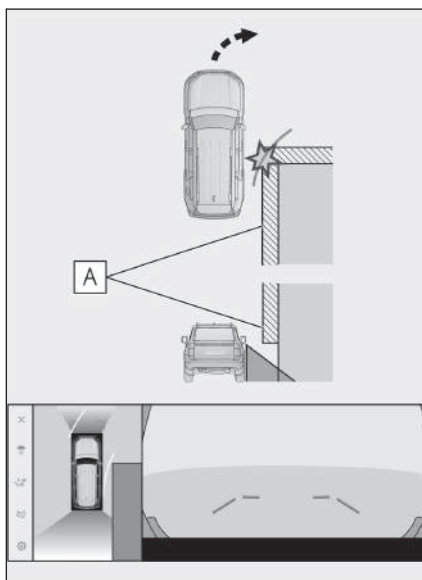


- Дэлгэц дээр ачааны машины тэвш явах замыг харуулах шугамын гадна бөгөөд мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр ачааны машины тэвш явах замыг харуулах шугамаас давсан ба мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

A Явах замыг харуулах шугам

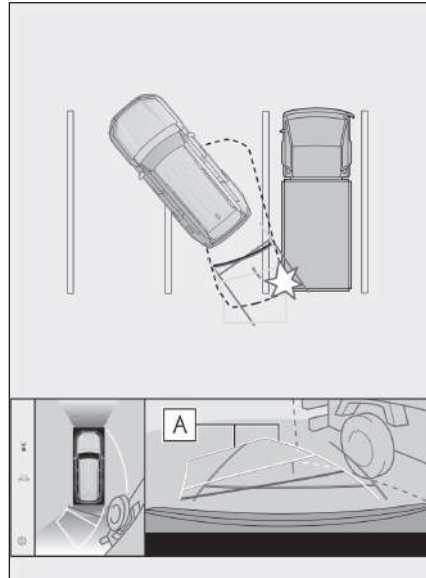


■ Зай заах шугам

Дэлгэц дээр ачааны машин **B** байрлалд харагдана. Гэвч бодит байдал дээр хэрэв та **A** хүртэл ухрах үед ачааны машиныг мөргөнө. Дэлгэц дээр **A** хамгийн ойр, **B** болон **C** дарааллаар харагдаж байна. Гэвч бодит байдал дээр **A** ба **C** хүртэлх зай адил ба **B** нь **A** ба **C**-с хол зайд байна. Автомашины ойр орчмыг шууд харж нягтална. **D** хүртэлх зай 1м орчим байна.

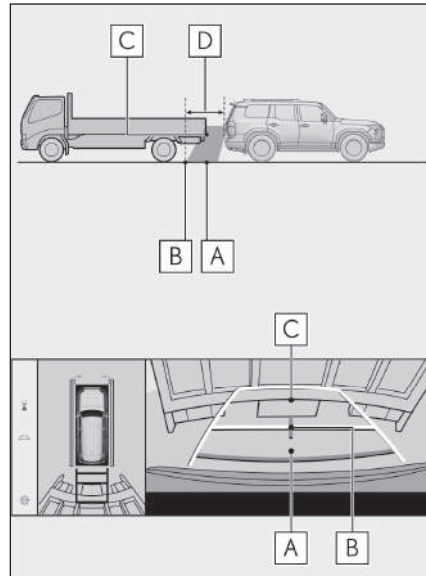


■ Ташуу багана

Панорамик дэлгэцийг сонгосон үед ташуу багана нь эгц босоо бөгөөд зайтай харагдах боловч бодит байдал дээр баганын дээд тал наашаа ташуу байрласан ба автомашин баганыг мөргөх магадлалтай. Автомашины ойр орчмын аюулгүй байдлыг шууд харж нягтална уу.

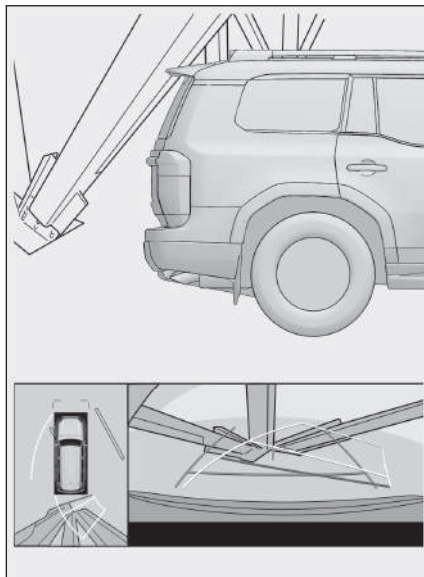

■ Томруулж харуулах функц

Энгийн панорамик харагдцаас ялгаатай нь панорамик дэлгэцийн томруулж харуулах функц нь автомашины тэмдгийг дарж томруулж харуулна. Тиймээс зам, хана дээрх цагаан шугам нь гулзайсан байдлаар харагдаж болно.

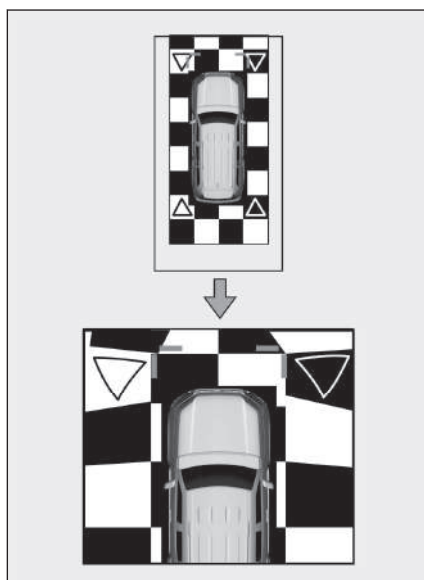

Дараах шинж тэмдэг гарсан үед

Дараах шинж тэмдэг мэдрэгдсэн үед тухайн шалтгааны дагуу арга хэмжээ авч дахин шалгана.

Тохирох арга хэмжээ авсан ч засагдахгүй байвал та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Дүрс муу харагдах	● Автомашин харанхуйд байгаа ● Линзний ойр орчмын хэм хэт өндөр, хэт бага ● Гадна агаарын хэм хэт хүйтэн ● Камер дээр усны дусал байгаа ● Бороотой, чийгшил ихтэй ● Камер дээр гадны биет (шавар зэрэг) тогтсон ● Камер дээр нарны гэрэл, машины их гэрэл шууд туссан ● Автомашин өдрийн гэрэл, натрийн гэрэл, мөнгөн усны уурын гэрэл зэргийн гэрэлтүүлэг доор байгаа үед	Автомашины ойр орчмыг шууд харангаа жолоодно. Харагдах байдал сайжирсны дараа панорамик дэлгэцийг дахин ашиглана. Панорамик дэлгэцийн дүрсний чанарыг мультимедиа дэлгэцийн тохиргоотой адил аргаар хийнэ.
Дүрс бүрсийх	Усны дусал, цас, шавар зэрэг гадны биет камерт тогтсон	Камерыг их хэмжээний усаар угаасны дараа линзийг зөөлөн нойтон даавуугаар арчина. Камер угаагч ашиглан линзийг цэвэрлэнэ. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.
Камерын чиглэл алдагдах	Камер хүчтэй цохилтод өртсөн	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Чиглүүлэх шугамын тохиргоо алдагдах	Камерын байрлалын тохиргоо алдагдсан	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

8-2. Панорамик дэлгэц

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Чиглүүлэх шугамын тохиргоо алдагдах	● Автомашин хазайсан (хүнд ачаа ачсан, дугуй хагарч хийн даралт буурсан зэрэг) ● Автомашин налуу газар байгаа	Жолоодлогын үед ойр орчмыг шууд харж шалгана.
Жолооны хүрд шулуун байгаа ч явах замыг харуулах шугам хөдлөх (автомашины өргөнийг заах шугам болон явах замыг харуулах шугам зөрөх)	Жолооны хүрдний мэдрэгч буруу сигнал өгч байгаа	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Чиглүүлэх шугам гарахгүй байх	Тээшний хаалга нээлттэй	Тээшний хаалга хаана. Шалтгаан шийдвэрлэгдэхгүй үед та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Панорамик дэлгэц томорч харагдахгүй байх. Нэвт харагдах дэлгэц/хөдлөх үеийн дэлгэц, хажуугийн оврын дэлгэц, эргэлтийн үеийн дэлгэц гарахгүй байх	Lexus parking assist-мэдрэгч доголдсон эсвэл бохирдсон	Lexus parking assist-мэдрэгчийн доголдлыг засах аргын дагуу засна. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)
Шил арчигчийн шингэн цацагдахгүй байх.	Шил арчигчийн шингэн дууссан	Шил арчигчийн шингэн нэмнэ.
	Хошуу бөглөрсөн	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
	Шил арчигчийн шингэн хөлдсөн	Гадна агаарын хэмд тохирсон шил арчигчийн шингэн ашиглана.
	Тээшний хаалга нээлттэй	Тээшний хаалга хаана.

8-2. Панорамик дэлгэц

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Шил арчигчийн шингэн цацагдахгүй байх.	Удаан хугацаанд ашиглагдаагүйгээс шил арчигчийн шингэн дамжуулах хоолойнд шингэн байхгүй болсон	Арын камер цэвэрлэгчийг хэд хэдэн удаа ажиллуулна.
Арын камерын дүрс муу харагдах.	Гадны биет (усны дусал, шавар, цас болон цас хайлуулах бодис зэрэг) камерт тогтсон	Камерыг их хэмжээний усаар угаагаад зөөлөн даавуу норгон арчина.
	Гадны биет (мөс, цас, шавар зэрэг) камерын ойр орчимд тогтсон	Гадны биетийг цэвэрлэнэ.
Шил арчигчийн товч ажиллахгүй байх	Панорамик дэлгэцэд доголдол үүссэн	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

— Холбоотой холбоосууд —

Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 68)

Программ хангамжийн нээлттэй эх сурвалжийн тухай мэдээлэл

Тус бүтээгдэхүүн нь нээлттэй эх сурвалжтай программ хангамж ашигладаг.

Программ хангамжийн нээлттэй эх сурвалжийн тухай мэдээллийг дараах холбоосноос харах боломжтой:

<https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/toyota>

8-2. Панорамик дэлгэц

9

Хавсралт

9-1. Хавсралт

Медиа болон датагийн тухай мэдээлэл	328
Сертификат	340

Медиа болон датагийн тухай мэдээлэл

Ашиглах боломжтой медиагийн тухай мэдээлэл

Дараах үзүүлэлттэй медиа, бусад төхөөрөмж ашиглах боломжтой.

■ USB флашны формат болон үзүүлэлт

USB флашны формат болон үзүүлэлт мөн ашиглалтын үеийн хязгаарлалтыг дурдав.

USB дамжуулалтын формат	USB 2.0 HS (480MBPS)
Файлын формат	FAT 16/32
Дамжуулалтын төрөл	Масс хадгалах төрөл
Хавтасны зөвшөөрөгдөх дээд тоо	3000 (үндсэн хавтас орно)
Хавтасны зөвшөөрөгдөх дээд түвшний тоо	8
Файлын зөвшөөрөгдөх дээд тоо	9999 (хавтас тутам 255 файл)
Санах ойн багтаамж	32 GB хүртэл
Нэг файлын дээд хэмжээ	2GB

- Дээд дурдсанаас бусад файл зөв тоглогдохгүй байх эсвэл файл, хавтасны нэр зэрэг мэдээлэл зөв гарахгүй байж болно.
- Таны USB флашийг тоглуулах боломжгүй байж болохыг анхаарна уу.
- USB флашинд файл хадгалсан компьютераас хамаарч тоглуулах файлаас гадна үл харагдах файлууд хадгалагдсан байж болно. Эдгээр файлуудыг устгах нь зүйтэй. Эдгээр нь файл тоглуулахад сөргөөр нөлөөлөх эсвэл тоглуулах файл зөв солигдохгүй байдалд хүргэж болно.

Форматын мэдээлэл

Ашиглах боломжтой дууны үзүүлэлтийг дараах байдлаар харуулав.

■ MP3

Дэмждэг стандартууд	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz)	MPEG1 LAYER 3: 32, 44.1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3: 16, 22.05, 24

Дэмждэг битийн хурд (kbps) ⁽¹⁾	MPEG1 LAYER 3:32-с 320 MPEG2 LSF LAYER 3:8-с 160
Дэмждэг сувгийн горим	Stereo, joint stereo, dual channel, monaural
ID3 таг	ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (хувилбар тус бүрийн тэмдэгтийн тоо)

(1) VBR (Variable Bit Rate)-г дэмждэг.

■ WMA

Дэмждэг стандартууд	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz)	32, 44.1, 48
Дэмждэг битийн хурд (kbps) ⁽¹⁾⁽²⁾	Ver. 7, 8:CBR (Тогтмол битийн хурд) 48-с 192 Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48-с 320

(1) VBR (Variable Bit Rate)-г дэмждэг.

(2) Олон сувагтай аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ AAC

Дэмждэг стандартууд ⁽¹⁾	MPEG4 AAC-LC
Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz)	11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
Дэмждэг битийн хурд (kbps) ⁽²⁾	8-с 320
Дэмждэг сувгийн горим ⁽³⁾	1ch (1/0), 2ch (2/0)

(1) ADIF-г дэмждэггүй.

(2) VBR (Variable Bit Rate)-г дэмждэг.

(3) Давхар сувгийг дэмждэггүй.

■ WAV(LPCM)

Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Дэмждэг квантчлалын битийн тоо ⁽²⁾	16/24
Дэмждэг сувгийн горим	1ch (1/0), 2ch (2/0)

(1) 96 kHz/24 битээс их аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 битэд хөрвүүлдэг.

(2) Олон сувагтай аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

9-1. Хавсралт

■ FLAC

Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Дэмждэг квантчлалын битийн тоо ⁽²⁾	16/24

(1) 96 kHz/24 битээс их аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 битэд хөрвүүлдэг.

(2) Олон сувагтай аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ ALAC

Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96
Дэмждэг квантчлалын битийн тоо ⁽²⁾	16/24

(1) 96 kHz/24 битээс их аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 битэд хөрвүүлдэг.

(2) Олон сувагтай аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ Ogg Vorbis

Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48
Дэмждэг битийн хурд (kbps) ⁽²⁾	32-с 500

(1) 96 kHz/24 битээс их аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 битэд хөрвүүлдэг.

(2) VBR (Variable Bit Rate)-г дэмждэг.

■ Файлын нэр

MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/ FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файл гэж танигдсан ба

".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga" өргөтгөлтэй хадгалагдсан файлыг тоглуулна. MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файлыг ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga" өргөтгөлтэй хадгална.

■ ID3 таг, WMA таг, AAC таг, таг болон Vorbis комментын тухай

- MP3 файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан ID3 тагтай байдаг.
- WMA файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан WMA тагтай байдаг.
- AAC файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан AAC тагтай байдаг.
- WAV (LPCM) файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан тагтай байдаг.

- FLAC файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан тагтай байдаг.
- ALAC файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан тагтай байдаг.
- Ogg Vorbis файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан Vorbis коменттой байдаг.

■ Өндөр нягтралтай дууны эх үүсвэр

Тус төхөөрөмж нь өндөр нягтралтай дууны эх үүсвэр дэмждэг. "High-resolution" нь Өргөн Хэрэглээний Технологийн Холбооны (CTA) тодорхойлолт болно.

Дараах формат болон медиаг дэмжинэ.

Дэмждэг формат

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

Тоглуулах боломжтой медиа

USB флаш

USB флашнаас тоглуулах боломжтой видео дата

Компьютернаас USB флаш дээр хадгалсан дараах форматыг дэмждэг.

Формат	Кодек
MPEG4 өргөтгөл:".mp4" ".m4v"	● Видео кодек: H.264, MPEG-4 AVC, MPEG-4 ● Аудио кодек: MP3, AAC
AVI өргөтгөл:".avi"	● Видео кодек: H.264, MPEG-4, MPEG-4 AVC, WMV9, WMV9 Advanced Profile ● Аудио кодек: MP3, AAC, WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)
Windows Media Video өргөтгөл:".wmv"	● Видео кодек: WMV9, WMV9 Advanced Profile ● Аудио кодек: WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)

- 1920 x 1080 пиксел хүртэлх хэмжээтэй зургийг дэмжинэ.
- 60i/30p хүртэлх фреймийн тоог дэмжинэ.
- Бичлэгийн төхөөрөмж, бичлэг хийсэн нөхцөл байдал болон ашиглаж байгаа USB флашнаас хамаарч видеоог тоглуулах боломжгүй байж болно.

iPhone/iPod

- Барааны тэмдэгт болон дизайны сертификатын мэдээлэл
- А төрөл



Made for Apple тэмдэг ашиглаж байгаа нь Apple-н бүтээгдэхүүнд ашиглагдахаар дизайнчлагдсан Apple-н чанарын стандарт хангасан үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн болохыг илтгэнэ.

Apple CarPlay лого ашиглаж байгаа нь тус автомашины хэрэглэгчийн интерфейс Apple-н гүйцэтгэлийн стандартыг хангаж буйг илтгэнэ.

Apple нь тус автомашины ажиллагаа мөн хууль журам, стандартын шаардлага хангасан эсэх талаар аливаа хариуцлага хүлээхгүй.

Тус нэмэлт хэрэгслийг Apple-н бүтээгдэхүүнтэй хамт ашиглах нь утасгүй холболтыг бууруулах магадлалтай.

iPhone, iPod, iPod touch, Apple CarPlay, Siri болон Lightning нь АНУ болон бусад улсад бүртгэлтэй Apple Inc-н барааны тэмдэгт болно.

● В төрөл



Made for Apple тэмдэг ашиглаж байгаа нь Apple-н бүтээгдэхүүнд ашиглагдахаар дизайнчлагдсан Apple-н чанарын стандарт хангасан үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн болохыг илтгэнэ. Apple нь тус автомашины ажиллагаа мөн хууль журам, стандартын шаардлага хангасан эсэх талаар аливаа хариуцлага хүлээхгүй. Тус нэмэлт хэрэгслийг Apple-н бүтээгдэхүүнтэй хамт ашиглах нь утасгүй холболтыг бууруулах магадлалтай.

iPhone, iPod, iPod touch, iPad, iPad mini, iPad Pro болон нь АНУ болон бусад улсад бүртгэлтэй Apple Inc-н барааны тэмдэгт болно.

■ **А төрөл**

Made for

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2-р үе)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7-р үе)

■ **В төрөл**

Made for

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2-р үе)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR

9-1. Хавсралт

- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 12.9 инч (5-р үе)
- iPad Pro 12.9 инч (4-р үе)
- iPad Pro 12.9 инч (3-р үе)
- iPad Pro 12.9 инч (2-р үе)
- iPad Pro 12.9 инч (1st generation)
- iPad Pro 11 инч (3-р үе)
- iPad Pro 11 инч (2-р үе)
- iPad Pro 11 инч
- iPad Pro 10.5 инч
- iPad Pro 9.7 инч
- iPad Air (3-р үе)
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini (5-р үе)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad (8-р үе)
- iPad (7-р үе)
- iPad (6-р үе)
- iPad (5-р үе)
- iPod touch (7-р үе)
- iPod touch (6-р үе)

Apple CarPlay

■ Барааны тэмдэгт болон дизайны сертификатын мэдээлэл

Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone, iPod, or iPad may affect wireless performance.

Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Android Auto

■ Барааны тэмдэгт болон дизайны сертификатын мэдээлэл

androidauto

- Android болон Android Auto нь Google LLC-н барааны тэмдэгт болно.

USB флаш

■ Компьютер ашиглан хадгалсан аудио файлууд

Дараах аудио файлуудыг тоглуулах боломжтой.

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC

9-1. Хавсралт

- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

MP3/WMA/AAC үзүүлэлт

Ашиглах боломжтой MP3/WMA/AAC файлуудад тодорхой шаардлагууд байдаг. Microsoft, Windows болон Windows Media нь АНУ болон бусад улсуудад бүртгэлтэй Microsoft Corporation-н барааны тэмдэгт болно.

Дараах үзүүлэлттэй файл ашиглах боломжтой.

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) нь аудио шахалтын технологийн стандарт формат болно. MP3 ашиглах үед файл нь анхны хэмжээний 1/10 хүртэлх хэмжээнд шахагддаг.

WMA

WMA (Windows Media Audio) нь Microsoft Corporation-н аудио шахалтын формат болно. Тус формат нь аудио файлыг MP3-с бага хэмжээнд шахдаг.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

AAC

AAC (Advanced Audio Coding) нь MPEG2 болон MPEG4-т ашиглагддаг аудио шахалтын технологи болно.

Bluetooth®

Ашиглах боломжтой Bluetooth® үзүүлэлт болон тохиргоог дараах байдлаар харуулав.

Item	Bluetooth® аудио
Дэмждэг Bluetooth® үзүүлэлтүүд	Bluetooth® Core Specification Ver.5.0-с хойших
Дэмждэг тохиргоонууд	● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дууны файл дамжуулах тохиргоо: Ver. 1.3.2-с хойших ● Мультимедиа системээс зөөврийн аудио удирдах (тоглуулах, зогсоох зэрэг) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) тохиргоо: Ver. 1.6.2-с хойших

Item	Bluetooth® аудио
Дэмждэг кодек	LDAC™(1)/AAC/SBC

(1) Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

 **МЭДЭЭЛЭЛ**

Мультимедиа систем нь бүх Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбогдох баталгаа байхгүй.

■ Гэрчилгээ



Bluetooth® нь Bluetooth SIG, Inc-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.

■ LDAC

LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.



Gracenote®

Дуу тоглуулах үед мультимедиа системийн дата сан дууны цомгийн нэр, дуучны нэр, төрөл болон дууны нэрийг хайна. Дата сангаас холбогдох мэдээлэл олдсон үед тухайн мэдээллийг дуутай автоматаар холбоно. Gracenote®-н медиа дата сан нь тус мультимедиа системийн дата санд хадгалагдан ашиглагдана.

■ Gracenote®-н медиа дата сан

- Дуутай автоматаар холбогдсон мэдээлэл нь дууны бодит нэрээс өөр байж болно.

9-1. Хавсралт

- "Gracenote media database"-н мэдээлэл нь 100% хувь үнэн баттай байх баталгаа байдаггүй.
- Gracenote, Gracenote лого, "Powered by Gracenote" болон Gracenote MusicID нь АНУ болон бусад улсад бүртгэлтэй Gracenote, Inc-н барааны тэмдэгт болно.

Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" and Gracenote MusicID are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.



Текстэн мэдээллийн дэлгэцийн тухай

Дэлгэц тус бүр дээр гаргах мэдээлэлд тэмдэгтийн тоо хязгаартай байдаг. Систем бүх мэдээллийг гаргах боломжгүй байж болно. Мөн тухайн хадгалагдсан контентоос хамаарч систем мэдээллийг зөв гаргах эсвэл гаргах боломжгүй байж болно.

QR код

"QR Code" үг нь Япон болон бусад улсад бүртгэлтэй DENSO WAVE INCORPORATED-н барааны тэмдэгт болно.

Газрын зургийн дата

©2023 HERE

Дата өгөгдлийн лицензийг дараах холбоосноос үзнэ үү.

<https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/>

ЭЦСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЛИЦЕНЗИЙН ГЭРЭЭ

<https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement>

Wi-Fi®

Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi Direct® and WMM® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

MPEG

This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license, AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard and VC-1 Standard ("MPEG-4/AVC/VC-1 Video") and/or

(ii) decode MPEG-4/AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC/VC-1 Video.

No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See <http://www.mpegla.com>.

9-1. Хавсралт

Сертификат

RC-27595

Тэмдэг

-д холбох

Wi-Fi®124

А

Автомат агааржуулалтын системийн товч..... 16

Автомат дууны түвшин тохируулагч (ASL)..... 94

Антен

Радио..... 184

Асуудал шийдвэрлэх

Гарын оролцоогүй дуудлага (гар утас).....216

Панорамик дэлгэц.....323

Apple CarPlay/Android Auto.....142

Lexus parking assist монитор... 276

Аудио..... 180

Аудио систем асаах/унтраах.....33

Аюулгүй байдлын нууц үг.....73

Аюулгүй байдлын тохиргоо..... 73

Б

Байрлал

Байрлал засах..... 87

Бүртгэл

Bluetooth® төхөөрөмж..... 111

Бүртгэх

Дилерийн мэдээлэл..... 72

Тогтмол ашигладаг жагсаалт... 244

Хэрэглэгчийн профайл.....50

Хэрэглэгчийн профайлын тохиргоо..... 58

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц

Очих газарт хүрэх хугацаа 166

В

Веб хөтөч..... 252

Дэлгэц..... 253

Удирдах..... 254

Г

Газрын зураг

3D харагдацын тохиргоо..... 79

Газрын зургийн хэлбэр өөрчлөх... ..79

Замын хөдөлгөөний мэдээлэл...79

Томруулах/жижигрүүлэх..... 30

Хөдөлгөх..... 32

Чиглэл өөрчлөх.....31

Газрын зургийн дэлгэц..... 27

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо..... 153

Гудамжны авто зогсоол153

Газрын зургийн тэмдэг

Хурдны камер154

Газрын зургийн хэл..... 79

Гар утас

Бүртгэл.....111

Устгах..... 115

Холбох.....116

Гарын оролцоогүй дуудлага

Мессеж.....250

Гарын оролцоогүй дуудлага (гар утас).....212

Гудамжны авто зогсоол санал болгох функц..... 79

Д

Давхар дуудлага..... 232

Дамжуулах

Холбоо барих хаяг (Утасны дугаар)..... 238

Дилерийн мэдээлэл..... 72

Дуу хоолойн команд.....42

Дуу хоолойн удирдлага..... 38

Индекс

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах.....	38
Дуудлага дуусгах.....	235
Дуудлага хийх	
Бүртэгдсэн холбоо барих хаяг.....	224
Дуудлага дундуур.....	233
Дэлгэцийн гараас дуудлага хийх... ..	225
Ирсэн болон гарсан дуудлагын түүх.....	222
Тогтмол ашигладаг жагсаалт... ..	223
Хүлээх дохио.....	226
Дуудлага хүлээн авах, хариу өгөх.... ..	232
Дуудлага цуцлах.....	229,232
Дуудлагад хариулах/Дуудлага хүлээн авах.....	227
Дуудлагын үед хийх үйлдэл.....	230
Дууны түвшин тохируулах.....	33
Аудио.....	33
Гар утас (Дууны ая).....	101
Гар утас (Утасны ая/яриа).....	220
Навигацийн дууны түвшин.....	94
Системийн дууны түвшин.....	94
Дууны чанар тохируулах.....	98
Дүрсний чанар тохируулах.....	97
Дэлгэцийн ажиллагаа.....	24
Дэлгэцийн гар	
Тоо, үсэг оруулах.....	26
Дэлгэцийн горим солих.....	96
Дэлгэцийн өнгөний ялгарал, гэрлийн хэмжээ.....	68
Дэмжих профайлууд.....	109

Е

Ерөнхий тохиргоо.....	65
-----------------------	----

Ж

Жолооны хүрдний товч	
Аудио.....	33

Гарын оролцоогүй дуудлага.....	220
Дуу хоолойн удирдлага.....	40

З

Зааварчилгааны демо	167
Зайлсхийх.....	82
Замын цэг нэмэх.....	163
Замын цэгүүд	170
Замын эгнээний дэлгэц.....	173
Засварлах.....	171

И

Интернет.....	252
Дэлгэц.....	253
Удирдах.....	254
Интернет радио.....	185

К

Камер цэвэрлэх.....	269,306
---------------------	---------

М

Маршрут дахин хайх	175
Маршрут өөрчлөх	169
Маршрутын зааварчилгаа	172
Маршрутын сонголтыг өөрчлөх	168
Масштаб.....	30
Масштаб өөрчлөх.....	30
Мессеж.....	245
Мессежинд хариу бичих.....	247
Мэдрэгчтэй дэлгэц.....	21

Н

Навигацийн систем	148
Навигацийн тохиргоо.....	87

О

Одоогийн байрлал	
Дэлгэцээр харуулах	29

Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх....
.....234

Очих газар

Нэмэх..... 163
Сүүлд очсон байрлал устгах.....87
Устгах..... 172
Хайх 158
Очих газар хайх..... 158
Жолоодлогын төлөвлөгөө 161
Очих газрын түүх 161
Өөрийн гэр 160
Тогтмол ашигладаг хаягнаас очих
газар сонгох 160
Тэмдэгт оруулах 159
Ухаалаг утасны дэмждэг апп ...164
Очих газрын тохиргоо 166

Ө

Өдөр, цаг тохируулах..... 65
Өндөр нягтаршилтай дууны эх
үүсвэр.....328
Өөрийн гэр
Бүртгэх 160
Өөрийн гэрээ очих газраар
тохируулах 160

П

Панорамик дэлгэц..... 278
Программ хангамжийн мэдээлэл
шинэчлэх..... 75

Р

Радио сонсох..... 180

С

с.....68
С төрлийн USB порт.....37
Системийг дахин асаах.....14
Статусын тэмдэг..... 19

Т

Тал бүрээс дуугарах дуу..... 94

Тоглуулах

Android Auto..... 200
Apple CarPlay..... 197
Bluetooth® аудио..... 204
iPod/iPhone..... 194
Miracast®..... 209
USB флаш..... 188,190

Тоо оруулах.....26

Тохиргоо

Аюулгүй байдлын тохиргоо..... 73
Газрын зургийн дэлгэцийн
тохиргоо..... 79,153
Гэрлийн хэмжээ..... 68
Дилерийн мэдээлэл тохируулах 72
Дуу болон медиа тохиргоо..... 94
Дуу хоолойн удирдлагын
тохиргоо..... 70
Дууны чанар..... 98
Дэлгэцийн тохиргоо..... 68
Ерөнхий тохиргоо..... 65
Зааварчилгааны тохиргоо 85
Маршрут хайх тохиргоо.....82
Навигацийн системийн тохиргоо
..... 78
Олон төрлийн тохиргоо.....56
Өнгөний ялгарал..... 68
Панорамик дэлгэцийн тохиргоо...
.....304
Радио тохиргоо..... 94
Хувийн нууцлалын тохиргоо..... 73
Хэрэглэгчийн профайлын
тохиргоо..... 61
Цаг..... 65
Bluetooth® төхөөрөмжийн
тохиргоо..... 101

Индекс

Wi-Fi® тохиргоо.....	99	Устгах.....	243
Тохируулах		Холбоо барих хаягийн дата (утасны дугаар)	
Дүрсний чанар.....	97	Өөрчлөх.....	242
Тухайн газрын мэдээллийг харуулах.....	150	Холбоо барих хаягын дата (Утасны дугаар)	
		Нэмэх.....	242
У		Холбох	
Устгах		С төрлийн USB порт.....	37
Очих газар	172	iPod.....	37
Сүүлд очсон байрлал.....	87	Miracast®.....	208
Тогтмол ашигладаг хаяг.....	244	Хотын газрын зураг.....	30
Хавчуурга.....	255	Хөтөч.....	252
Холбоо барих хаяг (Утасны дугаар).....	243	Дэлгэц.....	253
Хөтөчийн түүх.....	256	Удирдах.....	254
Хэрэглэгчийн профайл.....	61	Хурдны замын горим	157
Утас солих.....	236	Хэлний тохиргоо.....	65
Ухаалаг утас		Хэрэглэгчийн профайл	
Бүртгэл.....	111	Бүртгэх.....	50
Очих газар тохируулах (NaviBridge)	164	Профайл бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх.....	58
Устгах.....	115		
Холбох.....	116	Ц	
Ү		Цаг тохируулах.....	65
Үндсэн цэс.....	17	Ч	
Үсэг оруулах.....	26	Чиглэл өөрчлөх.....	31
Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх.....	46	Ш	
Ф		Шинэ мессеж илгээх.....	247
Форматын мэдээлэл.....	328	Шинэчлэх	
Х		Программ хангамжийн мэдээлэл..	75
Холбоо барих хаяг (Утасны дугаар) Дамжуулах.....	238	Я	
		Явж буй зүгийг дээд талд харуулах дэлгэц.....	31

Латин үсгийн дарааллаар	
AM радио.....	180
Android Auto	
Бүртгэгдээгүй ухаалаг утас.....	136
Android Auto ашиглах	
Бүртгэлтэй ухаалаг утас.....	139
Android Auto тоглуулах.....	200
Apple CarPlay	
Бүртгэгдсэн ухаалаг утас.....	133
Бүртгэгдээгүй ухаалаг утас.....	130
Apple CarPlay тоглуулах.....	197
Bluetooth® аудио тоглуулах.....	204
Bluetooth® төхөөрөмж	
Бүртгэл.....	111
Устгах.....	115
Үндсэн төхөөрөмжөөр тохируулах	120
Хоёрдогч төхөөрөмжөөр тохируулах.....	121
Холбох.....	116
DAB радио.....	182
DAB сонсох.....	182
FM радио.....	180
Gracenote®.....	185,328
iPod/iPhone тоглуулах.....	194
Lexus app аккаунт.....	50
Lexus parking assist монитор.....	260
Чиглүүлэх дэлгэц гаргах	262
Lexus parking assist мониторийн анхааруулга	
Камерын байрлал.....	271
Miracast®	209
Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох.....	208
NaviBridge.....	164
POI тэмдэг гаргах.....	152
USB салаалагч.....	37
USB флаш тоглуулах.....	188,190
Wi-Fi®	124
Wi-Fi® тохиргоо.....	99

ТЭМДЭГЛЭЛ

ТЭМДЭГЛЭЛ

ТЭМДЭГЛЭЛ