

Үндсэн ажиллагаа	Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа	1
Тохиргоо ба бүртгэл	Олон төрлийн функцийн тохиргоо ба бүртгэл	2
Ухаалаг утас, харилцаа холбооны төхөөрөмж холбох	Bluetooth® эсвэл Wi-Fi® ашиглах	3
Навигаци	Газрын зургийн дэлгэцийг ажиллуулах Газрын зураг хайх Маршрутын зааварчилгааг идэвхжүүлэх	4
Аудио систем	Радио сонсох Хөгжим сонсох	5
Арын суудлын энтертайнмент систем	Арын суудалд радио, хөгжим сонсох	6
Гарын оролцоогүй дуудлага	Гарын оролцоогүй гар утсанд ашиглах	7
Холбогдсон үйлчилгээ	Үйлчилгээг ашиглах	8
Зогсоолд байрлуулахад туслах систем	Автомашины ойр орчмыг нягтлах	9
Хавсралт	Холбоотой мэдээлэл Сертификат ба барааны тэмдэгтийн мэдээлэл	10
Индекс	Үсгийн дарааллаар хайх	

Танд хэрэгтэй мэдээлэл.....	10
Ашиглалтын аюулгүй байдал ...	12
Тус гарын авлагын мэдээлэл....	13

1 Үндсэн ажиллагаа

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа	
Эд ангиудын ерөнхий мэдээлэл	17
Дэлгэц ба удирдлага	19
Мультимедиа дэлгэцийн ерөнхий мэдээлэл	20
Үндсэн цэс.....	21
Статусын тэмдэг.....	23
Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах	24
Дэлгэцийн үндсэн функц... ..	27
Тоо, үсэг оруулах.....	28
1-2. Газрын зургийн үндсэн ажиллагаа	
Газрын зургийн дэлгэц	30
Автомашин одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах.....	32
Газрын зургийн масштаб өөрчлөх	32
Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх	33
Газрын зураг хөдөлгөх	34
1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа	
Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах	35
Аудио эх үүсвэр солих	36
Эх үүсвэр солих дэлгэцийн товчны байрлал өөрчлөх	38
USB портод холбох	38
HDMI портод холбох	39

1-4. Арын суудлын энтертайнмент системийн үндсэн ажиллагаа	
Арын суудлын энтертайнмент системийн функцүүд ба ажиллагаа ..	41
Арын суудлын энтертайнмент системийг удирдах	43
Арын суудлын энтертайнмент системийг арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах	43
Арын суудлын энтертайнмент системийг асааж унтраах.....	48
Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц унтрааж зөвхөн аудио ажиллуулах	49
Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц нээх/хаах болон өнцөг тохируулах (14 инчийн дэлгэц)	50
Арын суудлын энтертайнмент системд HDMI төхөөрөмж холбох ..	51
Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио эх үүсвэр солих	52
Арын суудлын энтертайнмент системийн дууны түвшин тохируулах	54
Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтын горим солих.....	55

Арын суудлын энтертаймент системийн аудио дуугаралтын горим солих (48 инчийн дэлгэц)	56	2-6. Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх.....	89
Чихэвч ашиглах (48 инчийн дэлгэц).....	58	2-7. Автомашины тохиргоо Дилерийн мэдээлэл тохируулах	90
Урд аудио системээс арын суудлын энтертаймент системийг удирдах	59	Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх	91
1-5. Дуу хоолойн удирдлагын систем Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах	60	Программ хангамжийн мэдээлэл шинэчлэх, шалгах	92
Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх	62	2-8. Навигацийн тохиргоо Навигацийн системийн тохиргоо	96
Дуу хоолойн команд хэлэх	64	Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх	96
Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх	70	Маршрутын тохиргоо.....	98
2 Тохиргоо ба бүртгэл		Зааварчилгааны тохиргоо	100
2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо Жолооч бүртгэх	72	Бусад тохиргоо	101
2-2. Олон төрлийн тохиргоо Олон төрлийн тохиргоо өөрчлөх	77	2-9. Дуу болон медиа тохиргоо Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх	106
2-3. Жолоочийн тохиргоо Жолооч бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх	79	Дэлгэцийн горим солих ...	109
Жолооч таних тохиргоо	82	Дүрсний чанар тохируулах	110
2-4. Ерөнхий тохиргоо Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх	85	Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах	111
2-5. Дэлгэцийн тохиргоо Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх	87	2-10. Wi-Fi® тохиргоо Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх.	112
		2-11. Bluetooth® тохиргоо Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах	114
		2-12. Арын суудлын энтертайн- мент системийн тохиргоо	

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц (ерөнхий) тохируулах	117
Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц (видео) тохируулах	118
Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийн горим солих	119
Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийн горим солих (48 инчийн дэлгэц).....	119
Арын суудлын энтертайнмент системийн хойд HDMI тохиргоог өөрчлөх	120
Арын суудлын энтертайнмент системийн лицензийн мэдээлэл шалгах	121

Ухаалаг утас бусад төхөөрөмж холбох

3-1. Bluetooth® функц ашиглах Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга	124
Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих функцүүд	126
Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх	127
Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмж устгах.....	130
Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох	130
Үндсэн Bluetooth® төхөөрөм- жөөр тохируулах	133
Хоёрдогч Bluetooth® төхөөрөм- жөөр тохируулах.....	134
3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга.....	135
Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд холбогдох	136
3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга	139
Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах	141
Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах ..	143
Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Android Auto ашиглах	145
Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Android Auto ашиглах	147

Apple CarPlay эсвэл Android
Auto доголдсон үед 149

4 Навигаци

4-1. Навигацийн систем

Wi-Fi®-р авах боломжтой
газрын зургийн мэдээлэл
..... 154

Lexus Connected навигаци
(Автомашинд суурилагдсан
навигацитай)..... 155

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

Тухайн газрын мэдээллийг
харуулах..... 156

Газрын зургийн сонголтын
дэлгэц..... 157

POI тэмдэг гаргах 157

Газрын зургийн дэлгэцийн
тохиргоо 158

Хурдны замын горим..... 161

4-3. Очих газар хайх

Очих газар хайх..... 162

Очих газар хайх дэлгэц... 162

Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц
..... 164

Замын цэг нэмэх..... 165

Ухаалаг утаснаасаа очих
газар тохируулах 166

4-4. Очих газрын тохиргоо

Бүтэн маршрутын газрын
зургийн дэлгэц..... 168

Маршрут зааварчилгааны
демо үзэх 169

Маршрутын сонголтыг
өөрчлөх 169

Маршрут өөрчлөх 170

Маршрут дээр дайрч өнгөрөх
цэг тохируулах..... 170

Замын цэг засварлах..... 171

4-5. Маршрутын зааварчилгаа

Маршрутын зааварчилгааны
дэлгэц 172

Замын эгнээний дэлгэц ... 173

Маршрут дахин хайх 174

Ердийн дуут зааварчилгаа
..... 174

4-6. Газрын зураг шинэчлэх

Газрын зургийн мэдээллийн
сан ба хамрах хүрээ 175

5 Аудио систем

5-1. Радиогийн ажиллагаа

Радио сонсох 178

DAB сонсох..... 181

Радио антентай харьцах . 183

5-2. Интернэт радио

Интернэт радио ашиглах 184

5-3. USB флашны ажиллагаа

USB флаш тоглуулах үеийн
анхааруулга 185

USB флашнаас дуу
тоглуулах..... 187

USB флашнаас видео файл
тоглуулах..... 190

5-4. iPod/iPhone-н ажиллагаа

iPod/iPhone тоглуулах үеийн
анхааруулга 193

iPod/iPhone тоглуулах 194

5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа

Apple CarPlay тоглуулах
үеийн анхааруулга..... 197

Apple CarPlay тоглуулах.. 198

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- 5-6. Android Auto-н ажиллагаа
Android Auto тоглуулах үеийн
анхааруулга 200
Android Auto тоглуулах.... 201
- 5-7. Bluetooth® аудионы
ажиллагаа
Bluetooth® аудио тоглуулах
үеийн анхааруулга 203
Bluetooth® аудио тоглуулах
..... 204
- 5-8. HDMI-н ажиллагаа
HDMI тоглуулах үеийн
анхааруулга 207
HDMI тоглуулах 207
- 5-9. Miracast®-н ажиллагаа
Miracast® тоглуулах үеийн
анхааруулга 208
Miracast® дэмждэг
төхөөрөмж холбох 209
Miracast® тоглуулах 210

6

Арын суудлын энтертайнмент систем

- 6-1. Арын суудлын
энтертайнмент системээр
радио удирдах
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
радио сонсох..... 214
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
DAB сонсох 215
- 6-2. Арын суудлын
энтертайнмент системээр
USB холболттой медиа
удирдах
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
USB флашны дуу тоглуулах
..... 217

Арын суудлын
энтертайнмент системээр
USB флашны видео файл
тоглуулах..... 218

Арын суудлын
энтертайнмент системээр
iPod, iPhone-н дуу
тоглуулах..... 220

- 6-3. Арын суудлын
энтертайнмент системээр
ухаалаг утасны дуу удирдах
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
Apple CarPlay-н дуу
тоглуулах..... 222

Арын суудлын
энтертайнмент системээр
Android Auto-н дуу
тоглуулах..... 223

- 6-4. **Арын суудлын
энтертайнмент системээр
Bluetooth® аудио удирдах**

Арын суудлын
энтертайнмент системд
холбогдсон Bluetooth®
төхөөрөмжийн дуу
тоглуулах..... 225

- 6-5. Арын суудлын
энтертайнмент системд
холбогдсон HDMI төхөөрөмж
удирдах
Арын суудлын
энтертайнмент системд
холбогдсон HDMI
төхөөрөмж тоглуулах
..... 227

- 6-6. Арын суудлын
энтертайнмент системд
холбогдсон Miracast®
төхөөрөмж тоглуулах

Арын суудлын
энтертайнмент системд
холбогдсон Miracast®
төхөөрөмжийг урд суудлаас
тоглуулах 229

Арын суудлын
энтертайнмент системд
холбогдсон Miracast®
төхөөрөмж ашиглах үеийн
анхааруулга 229

Арын суудлын
энтертайнмент системд
Miracast® холбох
..... 230

Арын суудлын
энтертайнмент системээр
Miracast® тоглуулах 231

Арын суудлаас Miracast®
салгах 232

7

Гарын оролцоогүй дуудлага

7-1. Гарын оролцоогүй дуудлага
ашиглах үеийн анхааруулга
Гарын оролцоогүй
дуудлагын анхааруулга 234
Автомашинаа зарах, устгалд
оруулах үеийн анхааруулга
..... 236

Гарын оролцоогүй дуудлагад
доголдол үүсэх нөхцөл . 237

7-2. Жолооны хүрдний товчоор
гарын оролцоогүй дуудлага
удирдах
Жолооны хүрдний товчоор
удирдах (А төрөл)..... 241
Жолооны хүрдний товчоор
удирдах (В төрөл)..... 242

7-3. Дуудлага хийх
Дуудлагын түүхээс дуудлага
хийх 243

Тогтмол ашигладаг
жагсаалтаас дуудлага хийх
..... 244

Холбоо барих хаягийн
жагсаалтаас дуудлага хийх
..... 244

Дэлгэцийн гараас дуудлага
хийх..... 245

Хүлээх эсвэл түр зогсоох
дохио ашиглан дуудлага
хийх
..... 245

7-4. Дуудлага хүлээн авах
Дуудлагад хариулах 247
Дуудлага цуцлах 248

7-5. Дуудлага дундах үйлдэл
Дуудлагын дэлгэц дээр
үйлдэл хийх..... 249
Давхар дуудлагад хариулах
..... 250

Дуудлага дундуур өөр хүн
рүү дуудлага хийх..... 251

Олон хүнтэй зэрэг дуудлага
хийх..... 252

Дуудлага дуусгах 252

7-6. Гарын оролцоогүй дуудлагад
ашиглах утас солих
Гарын оролцоогүй дуудлагад
ашиглах гар утас солих . 253

7-7. Холбоо барих хаяг засах
Холбоо барих хаягийг
дамжуулах..... 254

Холбоо барих хаягт шинэ
хаяг нэмэх 257

Тогтмол ашигладаг хаягаар
бүртгэх..... 259

7-8. Мессеж функц ашиглах
Мессеж функц ашиглах
үеийн анхааруулга..... 260

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мессеж функцээс дуудлага хийх	263
--	-----

8 Холбогдсон үйлчилгээ

8-1. Веб хөтөч (Интернэт)	
Веб хөтөч (Интернэт) функцийн тухай	266
Веб хөтчийн дэлгэц гаргах	266
Веб хөтчийн дэлгэц удирдах	267

9

Зогсоолд байрлуулахад туслах систем

9-1. Панорамик дэлгэц	
Панорамик дэлгэцийн функц	272
Арааг “P”-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим	275
Арааны “D” эсвэл “N” байрлал дахь дэлгэцийн горим	277
Арааг “R”-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим	284
Хажуугийн толь эвхэгдсэн үеийн дэлгэц	292
Дэлгэц дээр томруулах ...	294
Автомашины доод талыг нэвт харуулах дэлгэц	295
Хөдөлж буй объектын анхааруулга	297
Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх.....	298
Панорамик дэлгэц ашиглах үеийн анхааруулга.....	299
Дараах шинж тэмдэг гарсан үед	313

10

Хавсралт

10-1.Хавсралт	
Аудио системд ашиглаж болох медиа болон датагийн тухай мэдээлэл	318
Арын суудлын энтертайнмент системд ашиглаж болох медиа болон датагийн тухай мэдээлэл	331

Сертификат ба барааны
тэмдэгтийн мэдээлэл 333

Индекс

Индекс 336

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Танд хэрэгтэй мэдээлэл

Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага

- Тус гарын авлага мультимедиа системийн ажиллагааг тайлбарлана. Зөв ашиглах үүднээс тус гарын авлага болон "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г сайтар уншиж танилцана уу.
- Программ хангамжийн шинэчлэл, техник үзүүлэлт зэргээс хамаарч зарим нөхцөлд тус гарын авлагын мэдээлэл бодит системээс өөр байж болно.
- Тус гарын авлага нь системийн программ хангамжийн Ver.1623 хүртэлх хувилбарын мэдээллийг агуулдаг. Шинэчлэгдсэн мэдээллийг дараах холбоосоос авна уу. Программ хангамжийн одоогийн хувилбарыг "Программ хангамжийн мэдээлэл шинэчлэх, шалгах" (→X.93)-с харна уу.

Тухайн улс орон, бүс нутгаас хамаарч программ хангамжийг шинэчлэх боломжгүй байж болно.

• URL:

<https://lexusmanuals.com.au/owners-manual-and-navigation-manual-updates/replace.html?param=om58285e.lm.2306.hev.mm>

• QR Code:



- Ашиглах боломжтой функц, хамрагдсан үйлчилгээний нөхцөл, тухайн гарын авлагыг гаргах үеийн газрын зургийн мэдээлэл зэргээс хамаарч гарын авлага дахь дэлгэцийн зураг бодит дэлгэцээс өөр байж болно.
- Гарын авлага дахь компанийн нэр болон бүтээгдэхүүн нь тус бүрийн компаниудад бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.

Дата өгөгдлийн нөхөн төлбөрийн тухай мэдэгдэл

Энэ систем нь өгөгдлийг дотоод санах ойд хадгалдаг. Санах ойд хадгалагдсан өгөгдөл нь системийн доголдол, засвар, алдаа болон бусад шалтгааны улмаас эвдэрч, алдагдаж болзошгүй.

Lexus нь шууд болон шууд бус гэмтэлд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд дотоод санах ойд хадгалагдсан өгөгдлийг зохих ёсоор хадгалж чадаагүй тохиолдолд өгөгдөл нөхөн төлбөр олгохгүй.

12 вольтын аккумулятор салгах

Асаах товч унтраастай үед бүх дата системд хадгалагддаг. Дата хадгалагдахаас өмнө 12в аккумуляторын шонг салгасан тохиолдолд дата зөв хадгалагдахгүй байж болно.

Австралийн хэрэглэгчдэд

Lexus группийн хувийн мэдээллийг хамгаалах, мэдээллийн бодлогын тухай дэлгэрэнгүйг дараах холбоосоос харна уу.

<http://www.lexus.com.au/privacy>

.

Ашиглалтын аюулгүй байдал

Тус системийг аюулгүй ашиглах үүднээс дараах аюулгүйн зааварчилгааг баримтална.

Системийг зөв ашиглах нь зорьсон газартаа хүрэхэд тусална. Жолооч тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа, зорчигчдын аюулгүй байдлыг дангаараа хариуцдаг. Тус системийн аливаа функцийг анхаарал болгоомжгүй, аюулгүй байдлыг хангаагүй жолоодлогод ашиглаж болохгүй. Жолоодлогын үед нэн түрүүнд анхаарах зүйл бол тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа байх ёстой. Жолоодлогын үед замын хөдөлгөөний бүх дүрмийг дагаж мөрдөнө. Замын хөдөлгөөний тэмдэг өөрчлөгдсөн бол нэг чигийн хөдөлгөөн зэрэг шинэчлэгдсэн мэдээлэл байхгүй байж болно.

Системийг жолоодлогын аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх байдлаар ашиглаж болохгүй. Ямагт замын хөдөлгөөний дүрмийг мөрдөн аюулгүй жолоодлого хийнэ. Жолоодлогын үед аль болох дуут зааварчилгааг түлхүү сонсох ба зөвхөн аюулгүй үед дэлгэц рүү богино харна. Нөгөөтээгүүр дуут зааварчилгаанд хэт найдаж болохгүй. Зөвхөн мэдээллийн журмаар ашиглана. Систем одоогийн байршлыг зөв тогтоож чадахгүй үед зааварчилгаа буруу эсвэл оройтож өгөх эсвэл дуут зааварчилгаа огт өгөхгүй байж

болно.

Системийн дата нь зарим тохиолдолд бүрэн гүйцэд биш байж болно. Замын нөхцөл, замын тэмдэг, тэмдэглэгээ (зүүн эргэхийг хориглох, зам хаах зэрэг) нь тогтмол өөрчлөгддөг. Тиймээс системийн аливаа зааварчилгааг дагахын өмнө аюулгүй байдал болон хууль дүрмийн үүднээс мөрдөх нь зүйтэй эсэхийг нягтална.



АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлого хийх үедээ системийг удирдаж болохгүй. Зам болон замын хөдөлгөөнд анхаарал дутуу хандуулах нь осолд хүргэх аюултай.
- Жолоодлогын үед замын хөдөлгөөний дүрэм журмыг мөрдөж, замын нөхцөлийг мэддэг байх шаардлагатай.


Тус гарын авлагын мэдээлэл

Тус гарын авлагад ашиглагдсан тэмдгийн утга


Тэмдэг

Тэмдэг	Утга
	АЮУЛТАЙ: Дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд амь нас, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулах зүйлсийг тайлбарлана.
	АНХААР: Дагаж мөрдөөгүй автомашин болон түүний эд ангид гэмтэл учруулах зүйлсийг тайлбарлана.
1 2 3...	Үйлдлийн эсвэл ажиллагааны дарааллыг илтгэнэ.

Зураг дахь тэмдэг

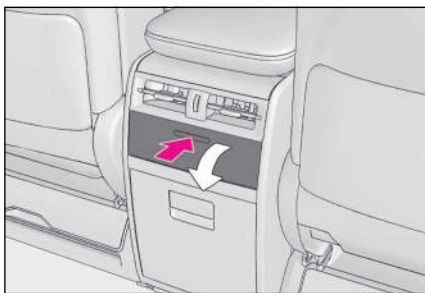

Тэмдэг	Утга
	Товч болон төхөөрөмжийг ажиллуулах үеийн үйлдэл (дарах, эргүүлэх г.м.)-г тайлбарлана.
	Аливаа үйлдлийн үр дүнг тайлбарлана (жишээ нь таг онгойно г.м.).

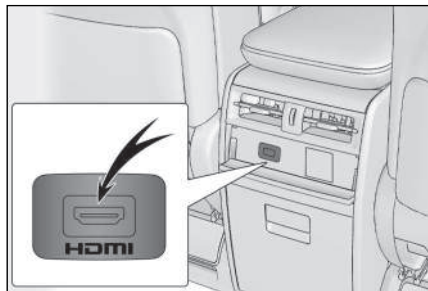

Тэмдэг	Утга
	Тайлбарлаж буй эд анги, түүний байрлалыг заана.

Үндсэн ажиллагаа

1

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Эд ангиудын ерөнхий мэдээлэл	17
Дэлгэц ба удирдлага.....	19
Мультимедиа дэлгэцийн ерөнхий мэдээлэл.....	20
Үндсэн цэс	21
Статусын тэмдэг	23
Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах ..	24
Дэлгэцийн үндсэн функц ...	27
Тоо, үсэг оруулах	28

1-2. Газрын зургийн үндсэн ажиллагаа

Газрын зургийн дэлгэц	30
Автомашинь одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах	32
Газрын зургийн масштаб өөрчлөх	33
Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх	34
Газрын зураг хөдөлгөх.....	34

1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа

Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах	35
Аудио эх үүсвэр солих.....	36
Эх үүсвэр солих дэлгэцийн товчны байрлал өөрчлөх	38
USB портод холбох	38
HDMI портод холбох	40

1-4. Арын суудлын энтертайнмент системийн үндсэн ажиллагаа

Арын суудлын энтертайнмент системийн функцүүд ба ажиллагаа...	41
Арын суудлын энтертайнмент системийг удирдах.....	44
Арын суудлын энтертайнмент системийг арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах.....	44
Арын суудлын энтертайнмент системийг асааж унтраах	50
Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц унтрааж зөвхөн аудио ажиллуулах.....	51
Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц нээх/хаах болон өнцөг тохируулах (14 инчийн дэлгэц)	52
Арын суудлын энтертайнмент системд HDMI төхөөрөмж холбох .	54
Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио эх үүсвэр солих	55
Арын суудлын энтертайнмент системийн дууны түвшин тохируулах	57
Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтын горим солих	58

Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтын горим солих (48 инчийн дэлгэц)	60
Чихэвч ашиглах (48 инчийн дэлгэц)	61
Урд аудио системээс арын суудлын энтертайнмент системийг удирдах.....	63
1-5. Дуу хоолойн удирдлагын систем	
Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах.....	64
Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх	66
Дуу хоолойн команд хэлэх	68
Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх.....	75


Эд ангиудын ерөнхий мэдээлэл

1

Үндсэн ажиллагаа

► 4 суудалтай загвар

Дараах зурагт зүүн жолооны хүрдтэй автомашиныг харуулав.

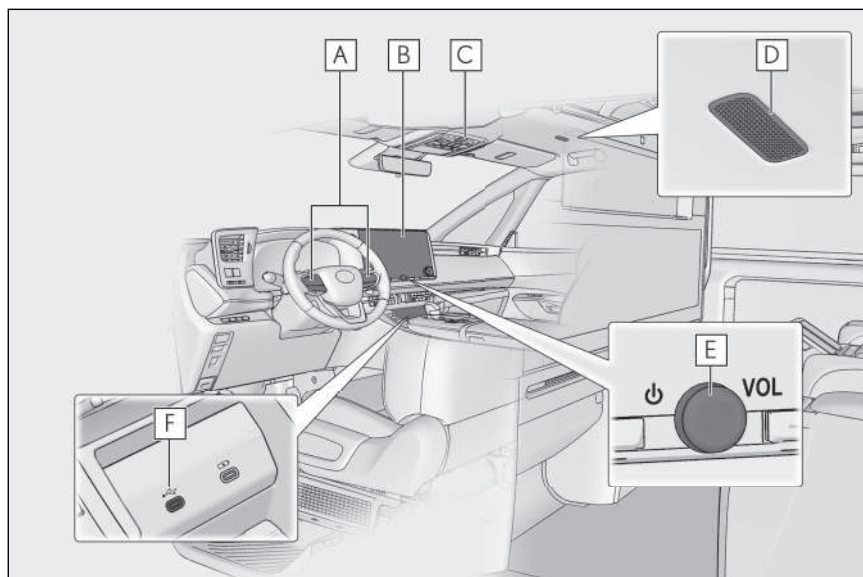**A** Жолооны хүрдний товч

Аудио удирдах (→X.35, 37)

Дуу хоолойн командаар систем удирдах (→X.66)


Дуудлага хийх (→X.243)

B Дэлгэц (→X.19)**C** SOS товч***D** Микрофон (→X.65)**E** POWER/VOLUME товч (→X.35)**F** USB порт (→X.38)

*: Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

► 4 суудалтай загвараас бусад

Дараах зурагт зүүн жолооны хүрдтэй автомашиныг харуулав.

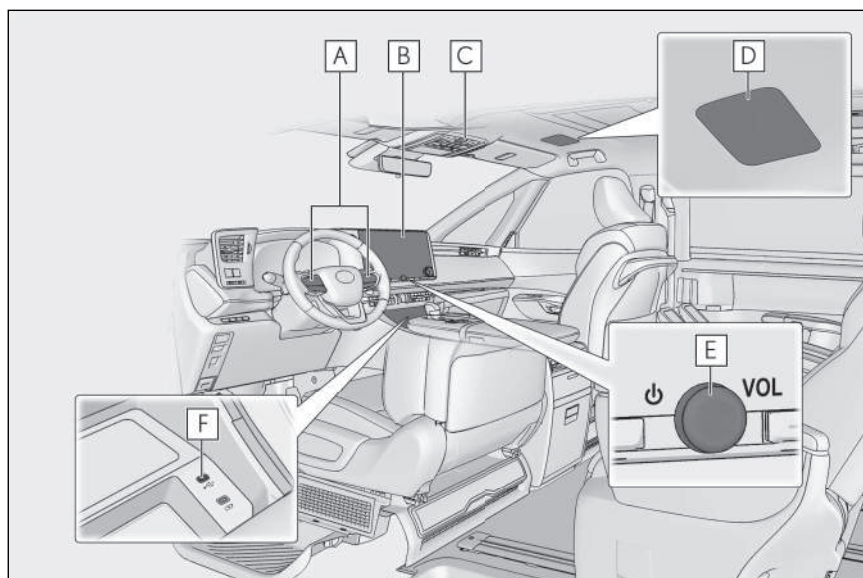

A Жолооны хүрдний товч

Аудио удирдах (→X.35, 37)

Дуу хоолойн командаар систем удирдах (→X.66)

Дуудлага хийх (→X.243)

B Дэлгэц (→X.19)

C SOS товч*


D Микрофон (→X.65)

E POWER/VOLUME товч (→X.35)

F USB порт (→X.38)

*: Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Дэлгэц ба удирдлага

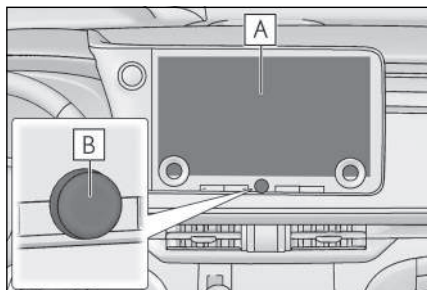

A Дэлгэц

Мэдрэгчтэй дэлгэц дээр шууд гараар товшин удирдана.

B POWER/VOLUME товч

Аудиог асааж унтраах мөн дууны түвшин тохируулна.

- LCD дэлгэц нь орчны байдал мөн харж буй өнцгөөс шалтгаалж цайрч эсвэл харлаж харагдаж болно.
- Дэлгэц дээр нар болон бусад гэрэл туссан үед сайн харагдахгүй байж болно.
- Туйлширсан нарны шил зүүсэн үед дэлгэц хар харагдах эсвэл сайн харагдахгүй байж болно.



АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед дэлгэцтэй аль болох бага харьцах ба дэлгэцийг удирдах үедээ автомашиныг зогсоох нь зүйтэй. Жолоодлогын үед дэлгэц удирдах нь жолооны хүрд санамсаргүй эргүүлэх болон бусад гэнэтийн осолд хүргэх аюултай. Мөн жолоодлогын үед зөвхөн шаардлагатай үед богино хугацаанд харах зэргээр дэлгэц рүү аль болох бага харна.




АНХААР

- Асаах товч унтарсан үед дэлгэцийг удаан ашиглаж болохгүй. 12в аккумуляторын цэнэг сууна.


Системийг дахин асаах

Системийн хариу үйлдэл хэт удаан үед дахин асаах боломжтой.

- 1 POWER/VOLUME товчийг 3-с дээш секунд дарна.

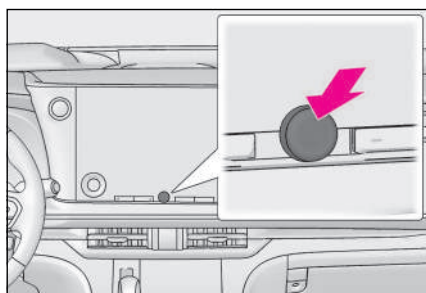

Мультимедиа дэлгэцийн ерөнхий мэдээлэл

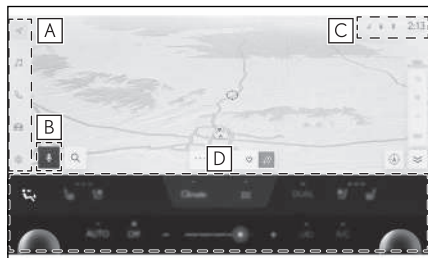

A Үндсэн цэс

Тэмдэг дарж дэлгэцээр гарах функцийг өөрчилнө. (→X.21)

B Микрофоны товч

Дуу хоолой таних дэлгэцийг гарган навигацийн систем, аудио болон бусад олон төрлийн функцийн дуу хоолойн ажиллагааг идэвхжүүлнэ. (→X.66)

C Статусын тэмдэг

Цаг болон мэдээлэл дамжуулалтын статусын тэмдэг зэрэг гарна. (→X.23)

D Цаг агаарын удирдлагын товч

Агааржуулалтын систем болон автомашины функцүүдийг удирдана.*

* : Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.


- Газрын зургийн дэлгэцийн []-г дарж зургийг том хэмжээтэй болгон аудио дэлгэцийн []-г дарж контентыг томоор гаргана.

Үндсэн цэс

1

Үндсэн ажиллагаа

Дэлгэцээр гарах функцийг тэмдэг дээр даран өөрчлөх боломжтой.

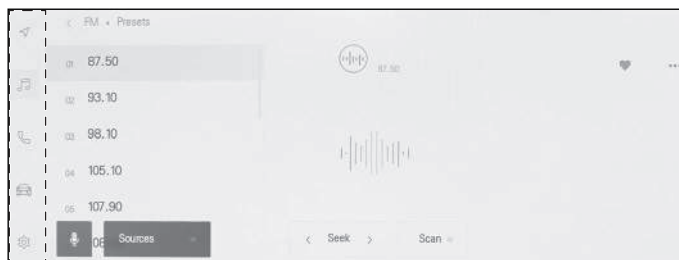

[📶]: Apple CarPlay®

Apple CarPlay-н дэлгэц гарна. Дэмждэг төхөөрөмж холбогдон ашиглах боломжтой функцүүд идэвхжих үед Apple CarPlay тэмдэг гарна. (→X.142, 144)

[📶]: Android Auto™

Android Auto-н дэлгэц гарна. Дэмждэг төхөөрөмж холбогдож ашиглах боломжтой функцүүд үед Android Auto тэмдэг гарна.(→X.147)

[📶]: Навигацийн систем

Газрын зургийн дэлгэц гарна. Навигацийн систем ашиглан очих газраа хайх бусад навигацитай холбоотой үйлдэл хийх боломжтой. (→X.30, 158)

[🎵]: Аудио

Аудио удирдлагын дэлгэц гарна. Тоглуулах аудио эх үүсвэрийг сонгох боломжтой. (→X.36, 179)

[📶]: Гар утас

Утасны дэлгэц гаргана. Bluetooth®-р холбогдсон гар утсыг гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах боломжтой.(→X.235)

[🚗]: Автомашины мэдээлэл*

Автомашины мэдээлэл дэлгэцээр гарна. Шатахуун зарцуулалтыг дэлгэцээр харуулах, төхөөрөмжийн тохиргоо хийх боломжтой.

[📶]: Холбогдсон үйлчилгээ

Аппликейшны дэлгэц гаргана.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй. Дэлгэрэнгүйг

(үйлчилгээг ашиглах боломжтой улсын жагсаалт, ажиллагаа, тохиргоо)-г Lexus дилерээсээ тодруулна уу.


[]: Тохиргоо

Тохиргооны дэлгэц гарна. Мультимедиа систем болон автомашины тохиргоог өөрчлөх боломжтой. (→X.78)

* : Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Статусын тэмдэг

**Цаг болон холболтын
статусын мэдээлэлтэй
тэмдэг дэлгэцийн дээд
хэсэгт гарна.**

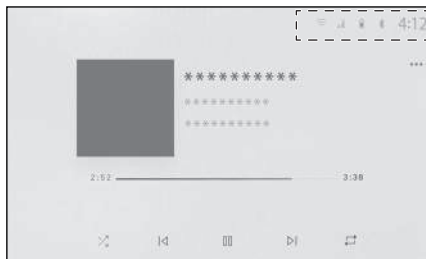

[4:12]

Одоогийн цагийг харуулна. Цаг дээр товшиход цаг, огноо тохируулах дэлгэцэд шилжинэ. (→X.86)

[✱]

Bluetooth®-р холбогдсон гар утасны холболтын статусыг харуулна. Тэмдэг дээр товшиж Bluetooth® тохиргооны дэлгэцэд шилжинэ. (→X.117)



Гар утасны сүлжээний түвшнийг харуулна.



Холбогдсон гар утасны зайны цэнэгийн түвшнийг харуулна.



DCM (Data Communication Module)-н холболтын түвшнийг

харуулна. (Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй)



Wi-Fi® сүлжээний долгионы түвшнийг харуулна.



Lexus parking assist-мэдрэгч идэвхтэй үед дэлгэцээр гарна.



Утасны дэлгэцээс бусад дэлгэц гарч байгаа үед гарын оролцоогүй дуудлага хийгдэх үед гарна. (Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй)



Интернэт радио тоглуулах үед гарна. (Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй)



Утасгүй цэнэглэгчийн ажиллагааны статусыг заана.*

*: Тоноглогдсон загварт

● Дэлгэцээр харуулах гар утасны цэнэгийн түвшин гар утасны дэлгэцээр гарах түвшнээс зөрж болно. Мөн утасны загвараас хамаарч гар утасны цэнэгийн түвшин дэлгэцээр гарахгүй байж болно.

● Долгион сул үед Wi-Fi®-д холбох боломжгүй байж болно.

● Гар утсыг дараах байрлалуудад тавьсан эсвэл гар утас дараах байдалтай байгаа үед Bluetooth® ашиглах боломжгүй байж болно:


- Гар утас суудлын ард эсвэл доод талд, урд хайрцаг, голын хайрцагт байгаа
- Гар утас металл эд зүйлстэй нийлсэн эсвэл халхлагдсан байгаа
- Гар утсыг зайны цэнэг хэмнэх горимд тохируулсан үед Bluetooth® холболт автоматаар салгагдаж болно. Энэ нөхцөлд гар утасны зайны цэнэг хэмнэх горимыг унтраана.

Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах

Мэдрэгчтэй дэлгэцийг хуруугаараа шууд дарж ажиллуулна.


Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах

Дэлгэцийг зөөлөн даран дэлгэц дээрээс сонголт хийх боломжтой.

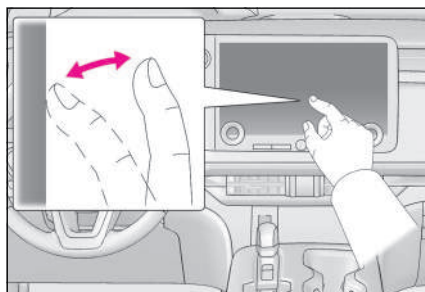

Чирэх


Дэлгэцийг дарангаа хуруугаа шилжүүлэн жагсаалт болон газрын зургийг гүйлгэх боломжтой.

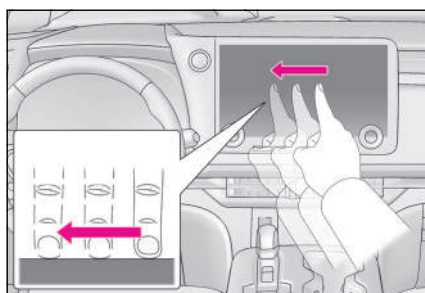

Хуруугаараа хөнгөн түлхэх


Дэлгэцэд хүрсэн хурууны үзүүрээ хурдан шилжүүлэн жагсаалт

болон газрын зургийг гүйлгэх боломжтой.

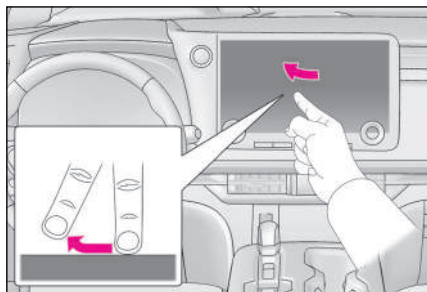

Томруулах/жижгэрүүлэх

Дэлгэцэд 2 хуруугаа хүргэнгээ хөдөлгөн газрын зургийг томруулах, жижгэрүүлэх боломжтой.

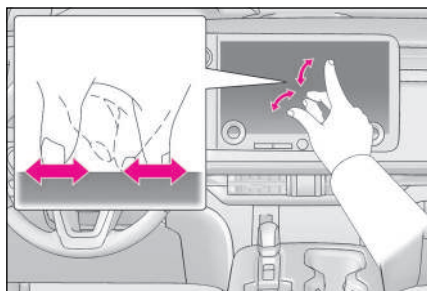

- Зарим функцийг ажиллуулахдаа дэлгэцийг удаан эсвэл 2 удаа дарна.
- Дэлгэц дарах үеийн дэлгэцийг мэдрэг байдлыг өөрчлөх боломжтой. (→X.86)
- Дэлгэц дарах үеийн дууг ON/OFF тохиргоо хийх боломжтой. (→X.86)
- Өндөрлөг газар хуруугаараа хөнгөн түлхэх үйлдлийг хийх боломжгүй байж болно.
- Жолоодлогын үед дэлгэц удирдах үйлдэл хязгаарлагддаг.

Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах үед анхаарах зүйлс

- Дэлгэцийн товч ажиллахгүй үед хуруугаа салгаад дахин товшино.
- Дараах нөхцөлүүдэд дэлгэцийн товч ажиллахгүй байх эсвэл доголдож болно:
 - Бээлий өмссөн
 - Дэлгэц дээр хумсаараа дарсан
 - Дэлгэц дээр товших үед өөр хуруу эсвэл гарын алга дэлгэц дээр зэрэг хүрсэн
 - Дэлгэц дээр ус, бохирдол байгаа
 - Дэлгэц дээр пластик хуулга наасан
 - Телевизийн цамхаг, цахилгаан станц, ШТС, өргөн нэвтрүүлгийн станц, том дэлгэц, нисэх буудал бусад хүчтэй радио долгион, шуугиан гаргадаг газрын ойр орчимд байгаа
 - Радио, гар утас зэрэг зөөврийн утасгүй харилцааны төхөөрөмж автомашинд байгаа эсвэл цэнэглэж байгаа
- Дараах металл эд зүйлс дэлгэцэд хүрсэн, дэлгэцийг халхалсан үед товч ажиллахгүй байх эсвэл доголдож болно:
 - Хөнгөн цагаан ялтас зэрэг металаар бүрхэгдсэн карт
 - Хөнгөн цагаан ялтастай тамхины сав
 - Металл эд ангитай түрийвч, цүнх
 - Зоос
 - CD, DVD зэрэг медиа болон USB холбогч зэрэг
- Дэлгэцийг хуруугаар дарангаа систем асаасан үед дэлгэцийн товч ажиллахгүй байж болно. Дэлгэцээс хуруугаа салган дахин оролдоно. Товч ажиллахгүй үед асаах товчийг унтраагаад системийг дахин асаана.
- Apple CarPlay газрын зургийн апп нь 2 хуруугаар чимхэж томруулах, жижгэрүүлэх үйлдлийг дэмждэггүй.

**АНХААР**


- Дэлгэц хамгаалах үүднээс дэлгэц ашиглах үед хуруугаараа зөөлөн товшино.
- Хуруунаасаа өөр зүйлээр дэлгэцийг ажиллуулж болохгүй.

**АНХААР**

- Дэлгэцийг шилний даавуун алчуур эсвэл түүнтэй төстэй зөөлөн даавуугаар зөөлөн цэвэрлэнэ. Хуруугаараа хүчтэй дарах, хатуу даавуугаар арчих нь дэлгэцэд хортон суулгах аюултай.
- Бензин, шүлтлэг уусмал ашиглан дэлгэцийг цэвэрлэж болохгүй. Гэмтэх аюултай.
- Тодорхой нөхцөлүүдэд дэлгэц бага зэрэг халсан мэдрэгдэж болно. Хөнгөн түлэгдэл үүсгэх аюултай тул удаан дарахаас зайлсхийнэ.

Дэлгэцийн үндсэн функц

Тохиргоо, аудио зэрэг ашиглах боломжтой олон сонголт байгаа үед дэлгэц гарна. Жагсаалтыг доош гүйлгэж сонгоно.

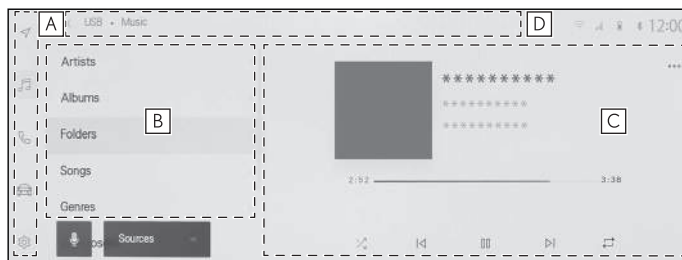

A Үндсэн цэс

Тэмдэг дээр дарж дэлгэцээр гарах функцийг өөрчилнө. (→X.21)

B Дэд цэс

Жагсаалтаар сонголтуудыг гаргана. Дэлгэц дээр даран дээш доош хөдөлгөн жагсаалтыг гүйлгэх боломжтой.

C Тайлбарын хэсэг

Дэд цэс дээр сонгосон зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргана.

D Түвшний дараалал

Дэлгэцийн гарчгийг түвшний дарааллаар харуулна. Нэг түвшин дээшлүүлэх үед [<]-г дарна.

● Жолоодлогын дэлгэц дээр хийх үйлдэл хязгаарлагддаг.


Жагсаалтаас хайх

Индекс дэх үгийг дарж жагсаалтаас сонгоно.



Тохиргоог асаах, унтраах

Тухайн зүйл дээр дарах үед тохиргоо асах буюу унтарна.

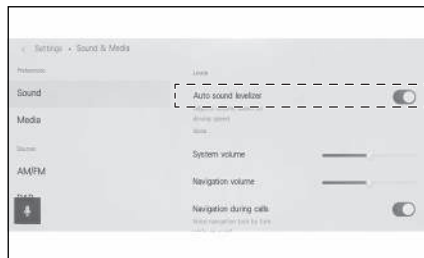

[]: ON

[]: OFF


Олон тохиргооны сонголт

[]-г агуулсан зүйл дээр дарж олон сонголтоос сонгоно.



Түвшин тохируулах

Дээш доош гүйлгэн тохиргооны түвшнийг тохируулах боломжтой.

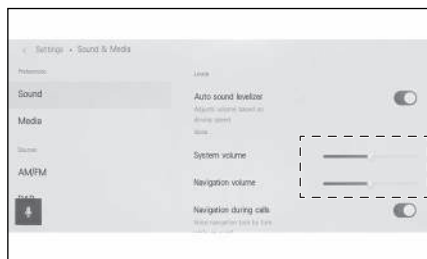

Тоо, үсэг оруулах

Дэлгэцийн гар ашиглан тоо, үсэг оруулах боломжтой. Үсэг бичих үед санал болгох үгнүүд гарна.

► Дэлгэцийн жишээ



[<] [X]: Дэлгэцийн гарыг хаан өмнөх дэлгэц рүү буцна.

[<] [>]: Курсор хөдөлгөнө.

[...]: Одоогийн бичсэн текст дээр үндэслэн санал болгох үгсийг харуулна.

[]: Нэг тэмдэгт устгана.

[]: Дэлгэцийн гар солино.*

[]: Том жижиг үсэгт шилжүүлнэ.

[Go]: Оруулсан текст дээр үндэслэн хайлт хийнэ.

[]: Дэлгэцийн гар хаана.

[123]: Тоо болон тэмдэгт бичих горимд солино.

[ABC]: Үсэг бичих горимд шилжүүлнэ.

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

дэлгэцээр гарах дэлгэцийн гарын загвар өөр байна.


- Гарын төрөл шууд сонгох үед []-г удаан дарна.

- Том үсгээр бичих үед []-г давхар дарна.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Газрын зургийн дэлгэц

Газрын зургийн дэлгэц нь дараах мэдээлэл болон зорилготой. Үндсэн цэсийн [A] -г дарна.

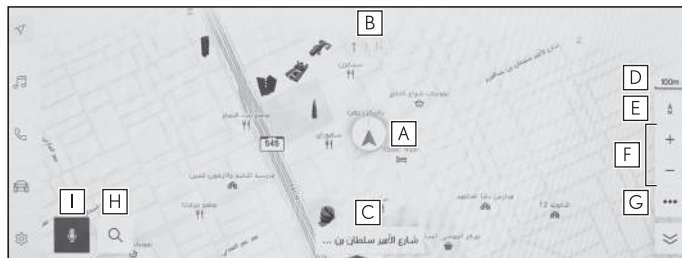

[A] Одоогийн байрлалыг заах тэмдэг (→X.32)

Одоогийн байрлал болон чиглэлийг заана.

[B] Замын эгнээний мэдээллийн дэлгэц

Уулзвараар чигээрээ явах, эргэх эгнээний мэдээлэл зэргийг гаргана. (Зөвхөн газрын зургийн мэдээлэлтэй уулзварт хамаарна)

Маршрутын зааварчилгааны үед систем явахыг зөвлөсөн эгнээг тодоор харуулна.

[C] Нэрийн дэлгэц

Нөхцөл байдлаас хамаарч дараах зүйлсийг харуулна: (Зөвхөн газрын зургийн мэдээлэлтэй замд хамаарна)

- Явж буй замын нэр

[D] Масштабын дэлгэц

Газрын зургийн масштаб харуулна.

[E] Чиглэлийн тэмдэг

Газрын зургийн чиглэлийг харуулна. Хуруугаар товшиж чиглэл өөрчилнө.

Газрын зургийн чиглэл өөрчлөх тухай дэлгэрэнгүйг (→X.34)-с харна уу.

[F] Томруулах/жижгэрүүлэх товч (→X.33)

Газрын зураг томруулна/жижгэрүүлнэ.

[G] Дэлгэцийн тохиргооны товч (→X.160)

Тохиргооны дэлгэцийг гаргах ба мөн ойр байрлах POI дэлгэцийг өөрчлөх зэрэг тохиргоо хийнэ.

[H] Очих газрын товч (→X.164)

Очих газрын хайлтын дэлгэцийг гаргана.

I Микрофоны товч (→Х.64)

Дуу хоолой таних удирдлагын дэлгэцийг гаргана.

Автомашины одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах

Автомашины одоогийн байрлал

[▲] тэмдэг дээр гарна.



Газрын зургийг өөр тийш гүйлгэсэн үед үндсэн цэсийн [▲] эсвэл [↗]-г дарж одоогийн байрлалд буцаана.

- Автомашин шинэ эсвэл 12в аккумуляторыг залгаад салгасан үед автомашины бодит байрлал болон дэлгэцээр гарах [▲] одоогийн байрлал өөр (дэлгэцээр гарах [▲] тэмдгийн байрлал шилжсэн) байж болно. Нөгөөтээгүүр тодорхой зайнд явж GPS-н мэдээллийг зөв хүлээн авах үед дэлгэцээр гарах одоогийн байрлал [▲] автоматаар засагдана. (Нөхцөл байдлаас хамаарч хэдэн минут болж болно.) Хэрэв GPS мэдээлэл хүлээн аваагүй ба байрлал автоматаар засагдахгүй үед автомашиныг аюулгүй газарт зогсоож байрлалыг гар аргаар засна. (→X.108)
- Газрын зургийн өнгөнөөс хамаарч одоогийн байрлалын [▲] тэмдгийн хэлбэр өөр байна.(→X.100)

Газрын зургийн масштаб өөрчлөх

Газрын зургийн дэлгэцийг томруулах/жижгэрүүлэх боломжтой.

Газрын зургийн дэлгэцийн [+] эсвэл [-]-г дарна.



- Дэлгэц дээр 2 удаа товших, 2 хуруугаар удирдах үйлдлээр масштабыг мөн өөрчлөх боломжтой.
- 2 товшиж томруулах: Дэлгэцийг хурдан 2 удаа товшино
- Товшиж жижгэрүүлэх: Дэлгэц дээр 2 хуруугаар зэрэг товшино
- Масштаб үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед [+]/[-]-г удаан дарна.

Хотын газрын зураг

Газрын зургийг бүрэн томруулсан үед хотын газрын зургийг харах боломжтой.

Газрын зургийн масштаб 50 м (150 фут) үед [+]-г дарна.

Хотын газрын зургийг цуцлах үед [-]-г дарах эсвэл дэлгэц дээр 2 хуруугаа чимхэж ойртуулах

үйлдэл хийнэ.

- Тухайн байрлал газрын зургийн өгөгдөлд ороогүй үед хотын газрын зураг гарахгүй.
- Хотын газрын зураг байхгүй газар луу автомашин орсон эсвэл газрын зургийг шилжүүлсэн үед автоматаар хотын газрын зураг цуцлагдана.

Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх

Газрын зургийн чиглэлийг автомашины чиглэлтэй тохируулан засах эсвэл өөрчлөх боломжтой. Та өөрийн хүссэнээр өөрчлөн тохируулна уу.

Газрын зургийн дэлгэцийн []-г дарах бүрд газрын зургийн чиглэл хойд зүг, явж буй зүг болон 3D дэлгэцээр солигдоно

- Хойд зүгийг дээд хэсэгт харуулах дэлгэц []

Автомашины явж буй чиглэлээс үл хамааран хойд зүгийг цаг ямагт дээд хэсэгт харуулна.

- Явж буй зүгийг дээд хэсэгт харуулах дэлгэц []

Автомашины явж буй чиглэлийг цаг ямагт дээд хэсэгт харуулна.

- 3D газрын зураг []

Газрын зургийг 3 хэмжээсээр харуулна. 3D газрын зураг дээр дарсан үед явж буй чиглэлийг цаг ямагт дээд хэсэгт харуулна.

- 3D газрын зургийн дэлгэцийн өнцгийг тохируулах боломжтой. (→X.101)
- Газрын зургийг явж буй чиглэлийг дээд хэсэгт харуулах эсвэл 3D-р тохируулсан үед дэлгэцийг одоогийн байрлалаас өөрчилсөн нөхцөлд (очих газрын тохиргооны дэлгэц, бүтэн маршрутын газрын зураг зэрэг) газрын зургийн чиглэл хойд зүгийг дээд хэсэгт харуулах байдлаар өөрчлөгдөнө. Нөгөөтээгүүр одоогийн байрлалыг

дэлгэцэд буцах үед өмнөх явж буй чиглэлийг дээд хэсэгт харуулах эсвэл 3D газрын зурагт буцна.

Газрын зураг хөдөлгөх

Газрын зураг хөдөлгөн товшсон цэгийг газрын зургийн төв болгон тохируулах боломжтой.

1 Газрын зураг дахь цэгийг товшино.

● Газрын зургийн төв хөдөлж товшсон цэг рүү шилжинэ.



● Газрын зургийг шилжүүлсэн тухайн байрлал эсвэл POI-г очих газраар тохируулах эсвэл тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх боломжтой. Тухайн POI-н мэдээлэл байгаа үед дэлгэцээр гарна. (→X.158)

● Газрын зургийг хөдөлгөөд [📍]-г дарах үед тухайн цэгийг шинэ очих газар эсвэл замын цэгээр тохируулах боломжтой.

● [🚗] эсвэл [📍]-г дарж автомашины одоогийн байрлал руу буцна.

● Газрын зургийг дэлгэц дээр товшиж, чирч эсвэл хөдөлгөн тохируулах боломжтой. (→X.24)

Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах

Аудио системийг ашиглаагүй үед унтраах мөн дууны түвшнийг тохиромжтой түвшинд тааруулах боломжтой.

Асаах товчны АСС эсвэл ON горимд системийг ашиглах боломжтой.




АНХААР

- Хайбрид систем ажиллаагүй үед аудио системийг удаан хугацаанд ашиглаж болохгүй. 12в аккумуляторын цэнэг суух аюултай.
- Аюулгүй жолоодлогод саад учруулахгүй хэмжээнд дууны түвшнийг тохируулна.

Аудио удирдлагын товч ажиллуулах


Товч дарж асааж унтраана.

Эргүүлж дууны түвшнийг тохируулна.

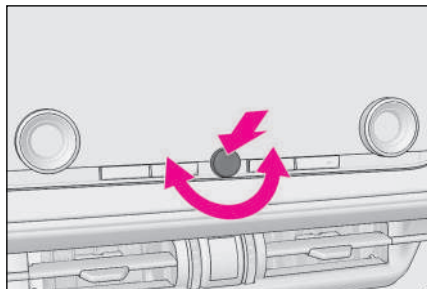

Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► Төрөл А

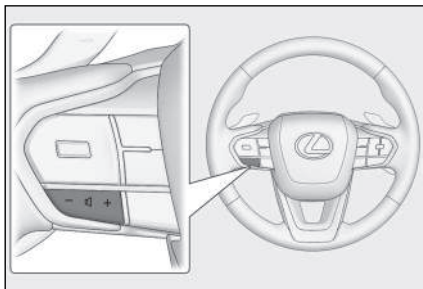

[+] товч

Дууны түвшнийг нэмнэ.


Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

[-] товч

Дууны түвшнийг хасна.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

► Төрөл В

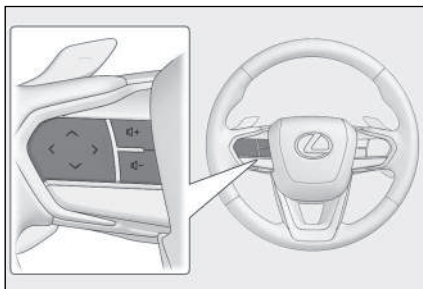

[+] товч

Дууны түвшнийг нэмнэ.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

[-] товч

Дууны түвшнийг хасна.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед

удаан дарна.


Аудио систем асааж унтраах товч

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцээр тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу. Товчийг дарж асааж унтраана.

Аудио эх үүсвэр солих

Аудио эх үүсвэрийг радио, USB зэргээр солих боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г сонгоно.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Сонгох эх үүсвэрийг дарна.

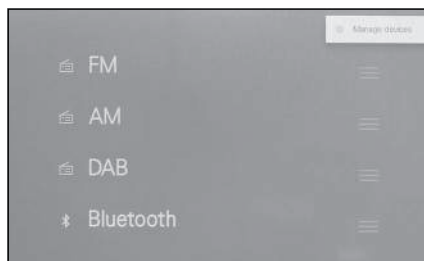


- Аудио хөгжим сонсох үед автомашин дотор эсвэл ойр орчимд гар утас ашигласан нөхцөлд спикерээс шуугиан гарч болно.
 - Apple CarPlay-н холболтын төрлөөс хамаарч дараах функцүүдийг ашиглах боломжгүй.
 - iPod
 - USB аудио эсвэл USB видео
 - Bluetooth® аудио
 - Miracast®
 - Android Auto
 - Android Auto-н холболтын аргаас хамаарч дараах функц ашиглах боломжгүй*.
 - iPod
 - USB аудио эсвэл USB видео
 - Bluetooth® аудио
 - Miracast®
 - Apple CarPlay
- * : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Жолооны хүрдний товчоор эх үүсвэр солих

Жолооны хүрдний товчоор эх үүсвэрийг солих боломжтой.

► Төрөл А

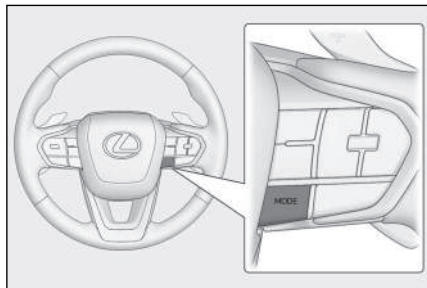

[MODE] товч


Эх үүсвэр дарааллын дагуу солигдоно.

Удаан дарж түр зогсоох эсвэл дууг хаана.

Дахин удаан дарж цуцална.

Эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр товчны байрлал өөрчилсөн үед солих дараалал мөн өөрчлөгдөнө.

► Төрөл В

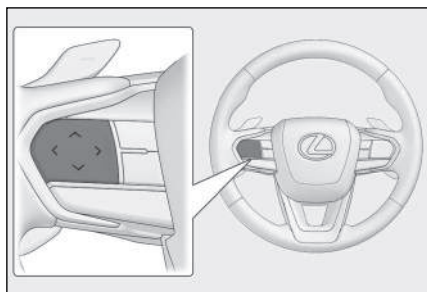

Mode товч

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцээр тогтмол

ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

Эх үүсвэр дарааллын дагуу солигдоно.


Удаан дарж түр зогсоох эсвэл дууг хаана. Дахин удаан дарж цуцална.

Эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр товчны байрлал өөрчилсөн үед солих дараалал мөн өөрчлөгдөнө.

Эх үүсвэр солих дэлгэцийн товчны байрлал өөрчлөх

Товчийг илүү хялбараар
удирдах боломж бүрдүүлэн
байрлалыг өөрчлөх
боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Өөр байрлалд шилжүүлэх эх үүсвэрийн баруун талын [⋮]-г дараад товчны байрлалыг өөрчлөөд салгана.

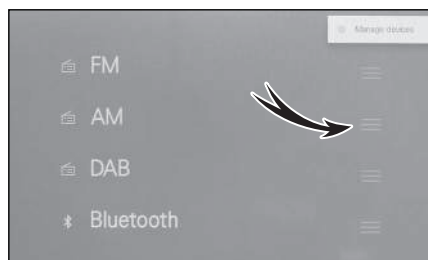


USB портод холбох


Ухаалаг утас, зөөврийн
тоглуулагч зэрэг төхөөрөмж
холбоно.

1 Тагийг нээнэ.

► Төрөл А

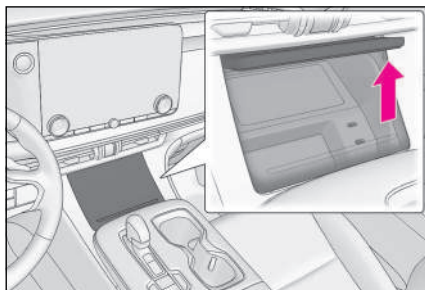


► Төрөл В

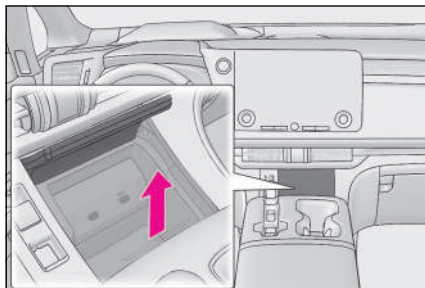


2 Төхөөрөмжийг холбоно.

► Төрөл А

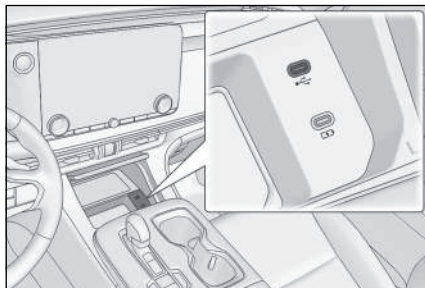

► Төрөл В

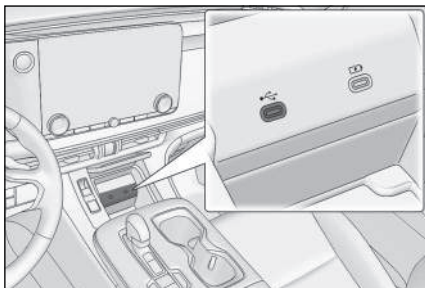

● Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Төхөөрөмж болон портыг гэмтээх аюултай.

USB флаш залгах үед шууд USB портод хийнэ.

- Тухайн төхөөрөмжөөс хамаарч файлыг үзэх боломжгүй байж болно.
- USB салаалагч ашиглан олон төхөөрөмж холбосон үед эхлээд танигдсанаас бусад төхөөрөмжийг ашиглах боломжгүй.
- Тухайн холбох USB холбогч болон төхөөрөмжийн зааварчилгааг харна уу.
- Холбосон төхөөрөмжийн цахилгааны эх үүсвэрээр зай хураагуур зэргийг ашиглана. Автомашины залгуур ашиглах нь шуугиан үүсгэж болно. (Цахилгааны залгуурын тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.


**АНХААР**

- Холбосон төхөөрөмжийн хэлбэр, хэмжээнээс хамаарч тагийг бүрэн хаах боломжгүй байж болно. Энэ үед хүчээр хааж болохгүй. Төхөөрөмж эсвэл портыг гэмтээнэ.
- Холбосон төхөөрөмжийг доош дарах, хөшихийг хориглоно. Төхөөрөмж болон портыг гэмтээх аюултай.

HDMI портод холбох

HDMI терминалаар тоноглогдсон загварт HDMI дэмждэг төхөөрөмж холбох боломжтой.

- 1 Голын хайрцгийг нээгээд HDMI портод HDMI кабель холбоно.

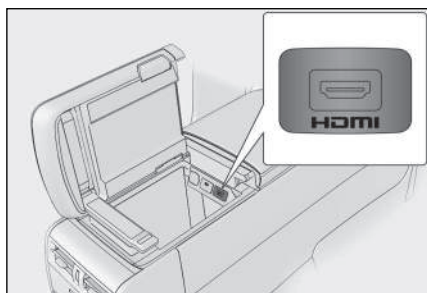

- Тухайн холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч ашиглах боломжгүй байж болно.
- Холбох гэж буй HDMI төхөөрөмж болон кабелийн гарын авлагаас дэлгэрэнгүй зааварчилгаа харна уу.
- Холбосон төхөөрөмжийн цахилгааны эх үүсвэрээр зай хураагуур зэргийг ашиглана. Автомашины залгуур ашиглах нь шуугиан үүсгэж болно. (Цахилгааны залгуурын тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.



АНХААР

- Холбосон төхөөрөмжийн хэлбэр болон хэмжээнээс хамаарч голын хайрцгийг гүйцэд хаах боломжгүй байж болно. Энэ үед хайрцгийг хүчээр хааж болохгүй. Төхөөрөмж эсвэл портыг гэмтээх аюултай.

- Холбосон төхөөрөмжийг доош дарах, хөшихийг хориглоно. Төхөөрөмж болон порт гэмтээх аюултай.




АНХААР

- Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Төхөөрөмж болон порт гэмтээх аюултай.

Арын суудлын энтертайнмент системийн функцүүд ба ажиллагаа


Арын суудлын энтертайнмент систем нь арын суудлаас урд аудио системтэй ижил эсвэл өөр эх үүсвэрийг үзэх, сонсох боломжийг олгодог. 48 инчийн дэлгэцтэй загварт баруун ба зүүн дэлгэц дээр өөр өөр эх үүсвэр сонгох боломжтой. Тус гарын авлагад жишээ болгон 14 инчийн дэлгэцийн ажиллагааг тайлбарлав.

► 14 инчийн дэлгэц

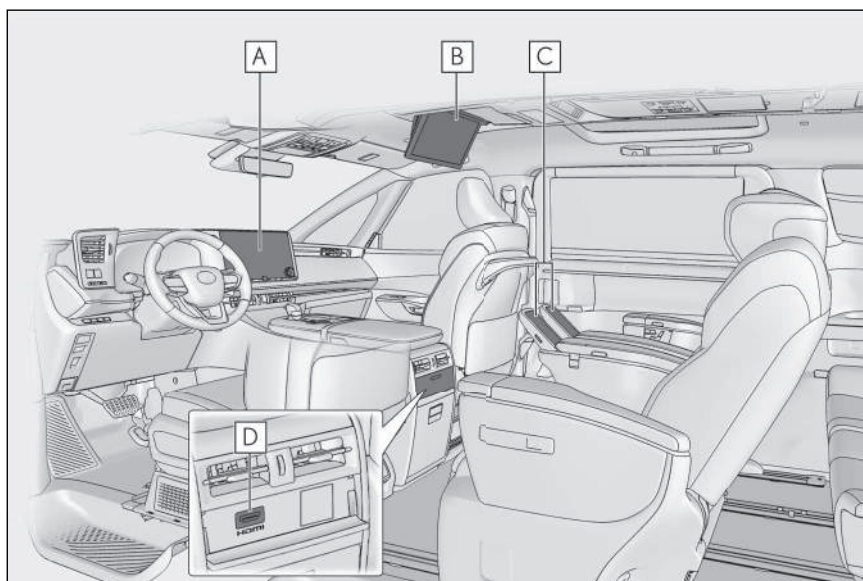

- A** Урд аудио систем
- B** Арын суудлын энтертайнмент систем (дэлгэц)
- C** Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар
- D** HDMI порт

► 48 инчийн дэлгэц

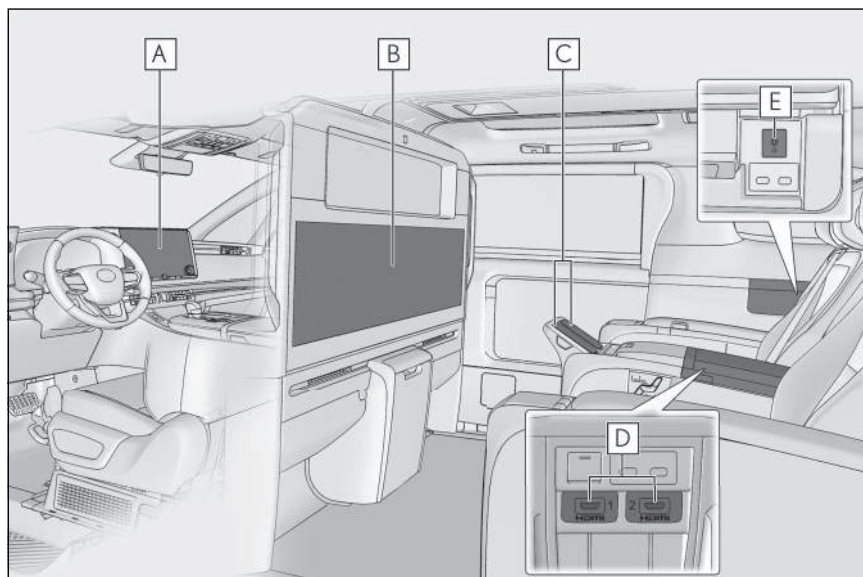

- A** Урд аудио систем
- B** Арын суудлын энтертайнмент систем (дэлгэц)
- C** Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар
- D** HDMI порт
- E** Чихэвчний оролт

- Асаах товчны ACC эсвэл ON горимд арын суудлын энтертайнмент систем ашиглах боломжтой.
- Систем асах үед тодорхой хугацаанд ашиглалттай холбоотой анхааруулга дэлгэц дээр гарна.

**АНХААР**

- Зөөлөн хуурай даавуугаар дэлгэцийн бохирдлыг арчиж цэвэрлэнэ. Гараар хүчтэй дарах эсвэл хатуу даавуу ашигласан үед дэлгэцэд хортон суулгах аюултай.

Дэлгэцийн текстэн мэдээллийн тухай

Дэлгэц тус бүр дээр гаргах боломжтой тэмдэгтийн тоо хязгаартай тул систем бүх мэдээллийг дэлгэцээр харуулах боломжгүй. Мөн хадгалсан контентоос хамаарч мэдээлэл зөв гарахгүй байж болно.

Арын суудлын энтертайнмент системийг удирдах

Дараах үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент системийг удирдана.

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

Хойд гарын түшлэг дэх арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараар удирдана. (→Х.44)

- Дуу хоолойн удирдлага*

Дуу хоолойн удирдлагын систем ашиглан удирдана. Дэлгэрэнгүйг “Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах”-с харна уу. (→Х.64)

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Арын суудлын энтертайнмент системийн товчийг дарж системийг шууд удирдах боломжгүй.


Арын суудлын энтертайнмент системийг арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах

Хойд гарын түшлэгт байрлах арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараар удирдана. Арын суудлын энтертайнмент системийн товчийг шууд даран системийг удирдах боломжгүй.

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбартай холбоотой анхааруулгын тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.


- 1 Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар дээр товшино.
- 2 Хуруугаа дээш шилжүүлэн арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын дэлгэцийг гаргана.

3 [Audio]-г сонгоно.

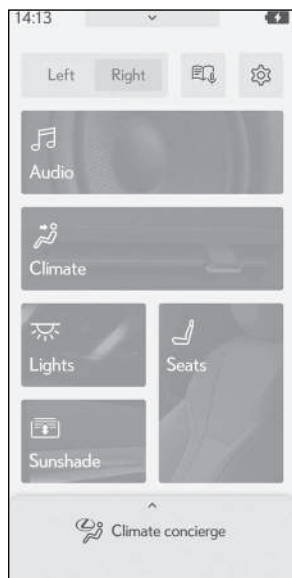

4 Арын суудлын энтертайнмент системийг өөрийн хүссэн байдлаар удирдана.

► 14 инчийн дэлгэц

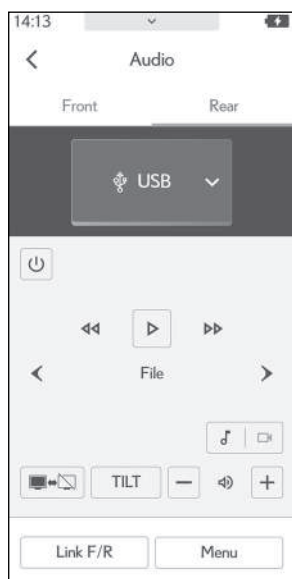

[Front]: Урд аудио системийн удирдлагын дэлгэц (тусдаа горим) гаргана.

[Rear]: Арын аудионы удирдлагын дэлгэц (тусдаа горим) гаргана.

[All Seats]: Арын суудлын энтертайнмент систем нь урд аудио системтэй синхрон байдлаар (синхрон горим) ажиллана.

[Power]: Урд аудио систем/арын суудлын энтертайнмент системийг асааж унтраана.

[Source Icon]: Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийг асааж унтраана.

Эх үүсвэрийн нэр [Dropdown]: Аудио эх үүсвэр сонгоно.

Тухайн улс, бүс нутгаас хамаарч дэлгэцээр гарах аудио эх үүсвэр өөр байна.

[TILT]: Арын суудлын энтертайнмент системийг нээх/хаах болон дэлгэцийн өнцөг тохируулна.

[+]/[-]: Спикерийн дууны түвшин тохируулна.

[Menu]: Арын суудлын энтертайнмент системийн цэсийг гаргана.

- [Source Icon]: Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэц гаргана.

- [Settings Icon]: Арын суудлын энтертайнмент системийн

тохиргооны дэлгэц гаргана.


- [Options]*: Арын суудлын энтертайнмент системийн сонголтын дэлгэц гаргана.
- Курсорын товч: Арын суудлын энтертайнмент систем дээр гарч буй товчийг ажиллуулна.
- [OK]: Арын суудлын энтертайнмент систем дээр аль товч гарахыг тодорхойлно.

[Link F/R]: Урд аудио систем ба арын суудлын энтертайнмент систем дээр ижил эсвэл өөр өөр аудио эх үүсвэр сонгоно. (→X.58)

[<]: Үндсэн дэлгэц рүү буцна.

*: Сонгосон эх үүсвэрээс хамаарч дэлгэцээр гарах товч өөр байна.

► 48 инчийн дэлгэц

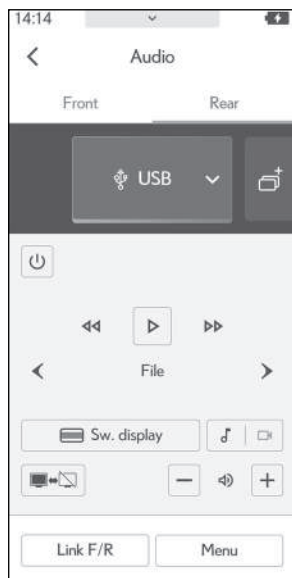

[Front]: Урд аудио системийн удирдлагын дэлгэц (тусдаа горим) гаргана.

[Rear]: Арын аудионы удирдлагын дэлгэц (тусдаа горим) гаргана.

[All Seats]: Арын суудлын энтертайнмент систем нь урд аудио системтэй синхрон байдлаар (синхрон горим) ажиллана.

[⏻]: Урд аудио систем/арын суудлын энтертайнмент системийг асааж унтраана.

[🔊↔️🔊]: Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийг асааж унтраана.

[🔊+]: Арын суудлын энтертайнмент системийг асааж унтраана.

Эх үүсвэрийн нэр [📁]: Аудио эх үүсвэр сонгоно.

Тухайн улс, бүс нутгаас хамаарч дэлгэцээр гарах аудио эх үүсвэр өөр байна.

[✕]: Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио эх үүсвэрийг устгана.

[+]/[-]: Спикерийн дууны түвшин тохируулна.

[Menu]: Арын суудлын энтертайнмент системийн цэсийг гаргана.

- [🔊🔊🔊]: Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэц гаргана.

- [⚙️]: Арын суудлын энтертайнмент системийн

тохиргооны дэлгэц гаргана.

- [Options]*: Арын суудлын энтертайнмент системийн сонголтын дэлгэц гаргана.
- Курсорын товч: Арын суудлын энтертайнмент систем дээр гарч буй товчийг ажиллуулна.
- [OK]: Арын суудлын энтертайнмент систем дээр аль товч гарахыг тодорхойлно.

[Link F/R]: Урд аудио систем ба арын суудлын энтертайнмент систем дээр ижил эсвэл өөр өөр аудио эх үүсвэр сонгоно. (→X.58)


[<]: Үндсэн дэлгэц рүү буцна.

*: Сонгосон эх үүсвэрээс хамаарч дэлгэцээр гарах товч өөр байна.

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар дахь товчнууд

Арын суудлын энтертайнмент систем дээр гарах товчнуудыг курсорын товч болон [OK]-р удирдах боломжтой.

- 1 Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын [Menu]-г дарна.

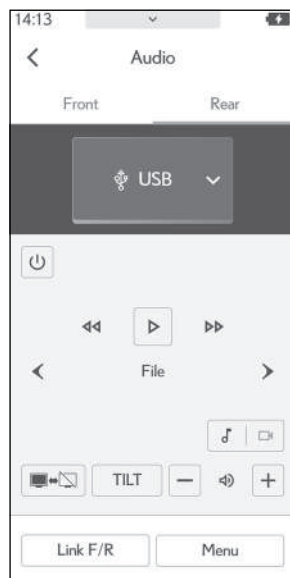


- 2 Курсорын товчоор курсор хөдөлгөн товчоо сонгоод [OK] дарна.




Дэлгэц хуваах (48 инчийн дэлгэц)*

* : Зөвхөн [Rear] горимд

- 1 Аудио эх үүсвэрийн дэлгэцийн []-г сонгоно.

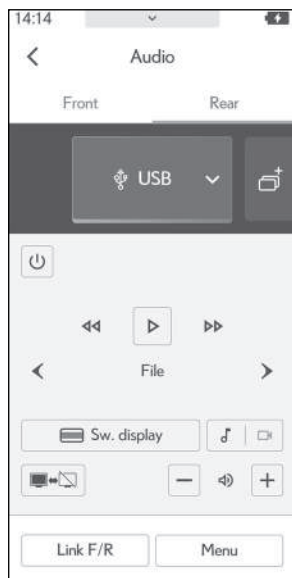

- 2 Дэлгэц хуваагдаж гарна.

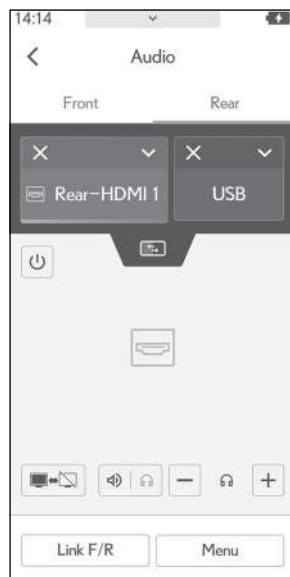


[]: Баруун болон зүүн эх үүсвэрийн хооронд солино.

- Арын дэлгэцийг хуваасан үед арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар дээр сонгосон эх үүсвэр цэнхэр өнгөөр гарна.
- Зөвхөн Rear-HDMI 1, Rear-HDMI 2 эсвэл Rear-Miracast®-г сонгосон үед баруун болон зүүн дэлгэц дээр өөр эх үүсвэр сонгох боломжтой. Эдгээрээс өөр эх үүсвэр сонгосон үед дэлгэцийг хуваасан эсэхээс үл хамааран нэг эх үүсвэр сонгогдоно.
- Арын суудлын энтертайнмент системээр баруун болон зүүн дэлгэц дээр өөр эх үүсвэр сонгох боломжтой. (→X.124)

Дэлгэцийн горим солих (48 инчийн дэлгэц)

- 1 Аудио эх үүсвэрийн дэлгэцийн [Sw. display]-г сонгоно.

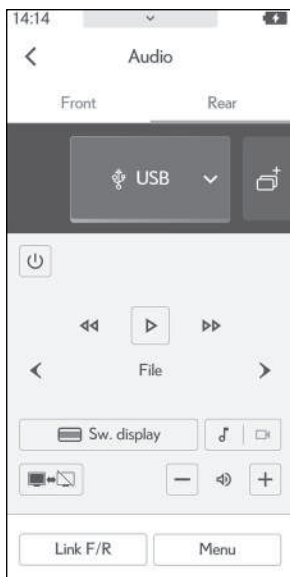

- 2 Тохируулах гэж буй дэлгэцийн горимыг сонгоно.
 - [Single]: 16:9 харьцаагаар видео тоглуулна.
 - [Cinema]: 21:9 харьцаагаар видео тоглуулна.
 - [Full]: Бүтэн дэлгэц дээр 32:9 харьцаагаар видео тоглуулна.
 - [Twin]: Видео дэлгэц дээр хувааж тоглуулна.

- Сонгосон эх үүсвэр эсвэл аудио дуугаралтын горимоос хамаарч дэлгэцээр гарах агуулга өөр байна.
- [Cinema]-г сонгосон үед дүрсний дээд болон доод хэсэг дэлгэц дээр гарахгүй.

Арын суудлын энтертайнмент систем асаах/унтраах

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах

- 1 Удирдлагын самбар дээр аудио дэлгэц гаргана.
- 2 Урд болон арын аудионы ажиллах горим тусдаа ажиллах буюу [Separate] горимд байгаа үед [Rear]-г сонгоно. (→X.58)
- 3 [Power]-г сонгоно. Дарах бүрд асаж унтарна.

- Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтыг синхрон горимд, дэлгэцийг [Twin] горимд шилжүүлсэн үед баруун ба зүүн дэлгэц зэрэг асаж унтарна. Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтыг тусдаа горимд, дэлгэцийг [Twin] горимд шилжүүлсэн үед баруун ба зүүн дэлгэц тус тусдаа асаж унтарна. (48 инчийн дэлгэц)
- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын товчлол (shortcut) дэлгэцээс мөн асааж унтраана. (Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

Урд аудио системээс удирдах


- 1 Аудио эх үүсвэрийн дэлгэц гаргана.
- 2 [Rear]-г сонгоно.
- 3 [Power]-г дарна. Дарах бүрд систем асах буюу унтарна.

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийг унтрааж зөвхөн аудио ажиллуулах

Аудио дуугаралтыг хэвээр үлдээн арын суудлын энтертайнмент системийг унтраах боломжтой.

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцээс удирдах

- 1 Дараах аль нэг үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент системийн тохиргооны дэлгэц гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [⚙️]-г сонгоно.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [⚙️] -г сонгоно.
- 2 Дэд цэсээс [Screen off]-г дарна.
- 3 Үндсэн хэсгээс [Screen off]-г сонгоно.

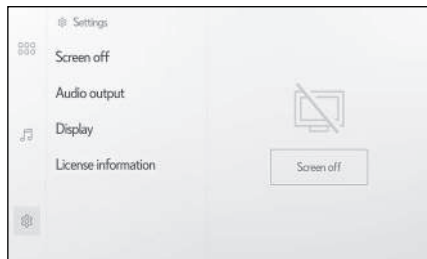


Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц унтрах ба аудио

үргэлжлэн дуугарна. Дэлгэцийг гаргах үед арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu]>[⚙️] -г сонгоно.

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах

- 1 Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио дэлгэцийг гаргана.
 - Урд болон арын аудионы ажиллах горим тусдаа [Separate] горимд байгаа үед [Rear]-г сонгоно.
- 2 [📺↔️📺]-г сонгоно.

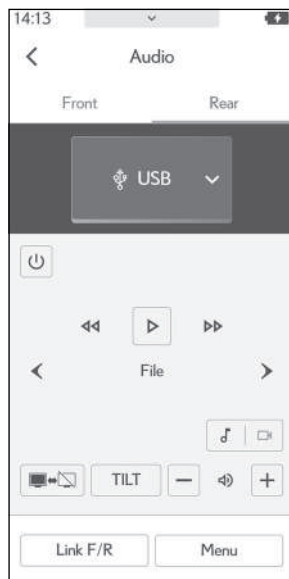

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц унтрах ба аудио үргэлжлэн дуугарна. Дэлгэцийг дахин гаргах үед [📺↔️📺]-г дахин сонгоно.

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц нээх/хаах болон өнцөг тохируулах (14 инчийн дэлгэц)

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийг нээж хаах мөн дэлгэцийн өнцгийг өөрчлөх боломжтой.

Арын суудлын энтертайнмент систем ашиглаагүй үед аюулгүйн үүднээс дэлгэцийг хаана.

- Аудио эх үүсвэр тоглуулан аудио сонсохдоо дэлгэцийг мөн хаах боломжтой.

АЮУЛТАЙ

- Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийн өнцөг тохируулах үедээ гараа хавчуулахаас сэргийлнэ. Гэмтэл учруулах, дэлгэцэд доголдол үүсгэх аюултай.

АНХААР

- Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийг гараар хөдөлгөж болохгүй. Дэлгэцэд гэмтэл учруулна.


Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцээс удирдах

- 1 Дараах аль нэг үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент

системийн тохиргооны дэлгэц гаргана.

- Үндсэн цэсийн -г сонгоно.
- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] >  -г сонгоно.

- 2 [Display tilt]-г сонгоно.

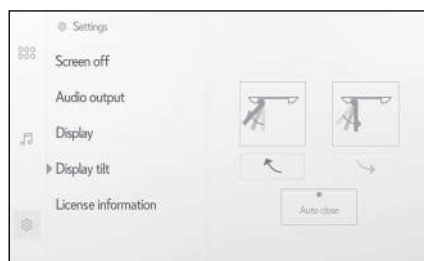

[]/[]: Хүссэн өнцгөөр тохируулна.


[Auto close]: ON-р тохируулсан үед арын суудлын энтертайнмент системийг унтраах үед дэлгэц автоматаар хаагдана.

OFF-р тохируулсан үед арын суудлын энтертайнмент системийг унтраах үед дэлгэц хаагдахгүй.


Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах

- 1 Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцийг гаргана.

2 [TILT]-г сонгоно.

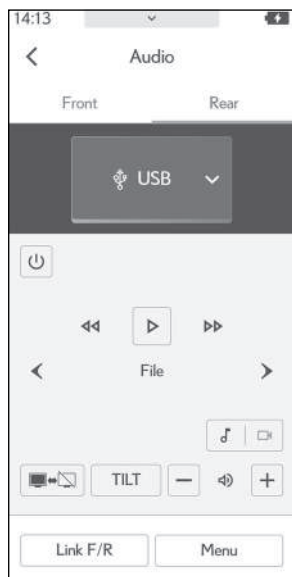

3 Товчоор тохируулна.

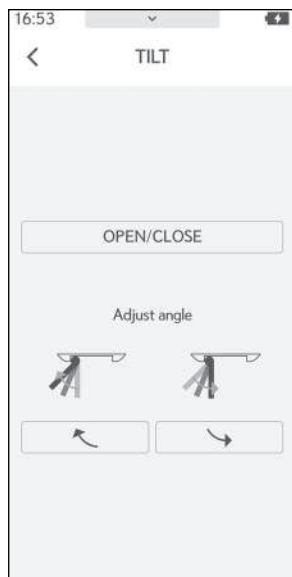

[↶]/[↷]: Хүссэн өнцгөөр тохируулна.


[OPEN/CLOSE]: Дэлгэцийг нээх буюу хаана.

Арын суудлын энтертайнмент системд HDMI төхөөрөмж холбох


HDMI дэмждэг төхөөрөмж арын суудлын энтертайнмент системд холбож тоглуулна. (→X.228)

► Төрөл А

- 1 Урд голын хайрцгийн ар талын тагийг нээнэ.

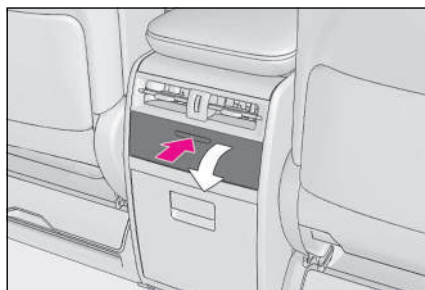

- 2 HDMI портод HDMI кабель холбоно.

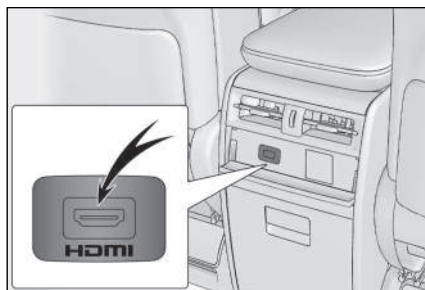

► Төрөл В

- 1 Голын хайрцгийг нээгээд HDMI портод HDMI кабель холбоно.




- Тухайн холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч ашиглах боломжгүй байж болно.
- Холбосон төхөөрөмжийн цахилгааны эх үүсвэрээр зай хураагуур зэргийг ашиглана. Автомашины залгуур ашиглах нь шуугиан үүсгэж болно. (Цахилгааны залгуурын тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.
- HDMI терминал ашиглагдаагүй үед тагийг хаана. Гадны биет эсвэл шингэн зүйл холболтын терминалд орж доголдол эсвэл богино холболт үүсгэх аюултай.

Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио эх үүсвэр солих

Радио, USB зэрэг арын суудлын энтертайнмент системээр тоглуулах аудио эх үүсвэрийг солино.

Арын суудлын энтертайнмент системээс удирдах

- 1 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэц гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [0000]-г сонгоно.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000] -г сонгоно.
- 2 Эх үүсвэр сонгоно. Сонгосон эх үүсвэр дэлгэц дээр гарна.

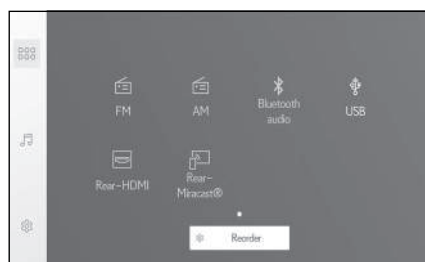

Тухайн улс, бүс нутгаас хамаарч дэлгэцээр гарах аудио эх үүсвэр өөр байна.

■ Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц дэх эх үүсвэрийн тэмдгийн байрлалыг өөрчлөх

Эх үүсвэрийн тэмдгийн байрлалыг ашиглахад хялбар байдлаар өөрчлөх боломжтой.

1 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэц гаргана.

● Үндсэн цэсийн []-г сонгоно.


● Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [] -г сонгоно.

2 [Reorder]-г сонгоно.

3 Өөр байрлалд шилжүүлэх гэж буй эх үүсвэрийн тэмдгийг сонгоод хүссэн байрлал руугаа шилжүүлнэ. Эх үүсвэр сонгох дэлгэц нь олон хуудастай үед тухайн тэмдгийг дэлгэцийн баруун эсвэл зүүн зах руу хөдөлгөхөд хуудас солигдоно.

4 Байрлал шилжүүлэх үйлдэл дууссан үед [OK]-г дарна. Өмнөх аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэц рүү буцна.

удирдлагын дэлгэцээс [] -г сонгоно.

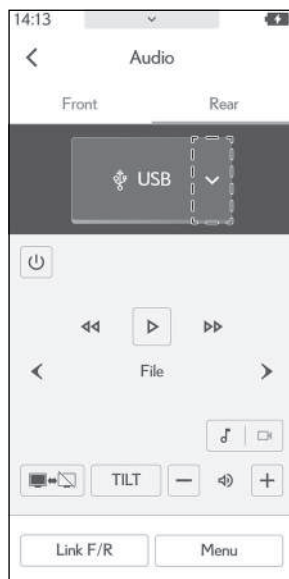

2 Эх үүсвэр сонгоно. Сонгосон эх үүсвэр дэлгэц дээр гарна.

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах

1 Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио

Арын суудлын энтертайнмент системийн дууны түвшин тохируулах

- Арын суудлын энтертайнмент системийн дууны түвшин тохируулах үед аудио дуугаралтын горимыг тус тусдаа горимд шилжүүлнэ. Синхрон горимтой хэвээр дууны түвшин тохируулсан үед урд болон хойд аудио системийн дууны түвшин зэрэг өөрчлөгдөнө.

систем удирдах дэлгэцийн [+] эсвэл [-]-г сонгоно.

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын товчлол (shortcut) дэлгэцээс мөн дууны түвшин тохируулах боломжтой. (Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)



АЮУЛТАЙ

- Аудио эх үүсвэр солих үед дууны түвшнийг анхаарна. Зарим төрлийн видео контент нь дууны хүчтэй эффект гаргах үүднээс зарим хэвийн харилцан яриатай хэсгийг дуу султайгаар бичдэг. Ийм дуу султай үзэгдэл дундуур дуу чангалбал контентын дууны эффекттэй хэсэгт шилжих эсвэл өөр аудио эх үүсвэр лүү шилжих үед дуу хэт чанга дуугарч болно.
- Чихэвч ашиглах үед чихэвчийг системд холбосны дараа дууны түвшнийг тохируулна. Дууны түвшнийг хэт чангаар тохируулах нь сонсголын эрхтнийг гэмтээнэ.



АНХААР

- Аюулгүй жолоодлогод саад болохооргүй дууны түвшнийг сонгоно.

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах

- 1 Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар дахь арын суудлын энтертайнмент

Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтын горим солих

Арын суудлын энтертайнмент систем аудио дуугаралтын хоёр горимтой байдаг: Урд аудио системтэй ижил эх үүсвэр ашиглах синхрон ба өөр эх үүсвэр ашиглах тусдаа горимуудтай.

● Синхрон (Synchronise) горим

Урд аудио системтэй синхрон байдлаар ажиллах байдлаар аудио системийг удирдах боломжтой. Аудио дуугаралт бүх спикерээс гарна.

● Тусдаа (Separate) горим (14 инчийн дэлгэц)

Урд аудио системээс өөр эх үүсвэр ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.

Жишээлбэл урд аудио системээр радио явж байх үед арын зорчигчид Bluetooth® аудио сонсох боломжтой.

Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралт нь арын суудлын спикерээс гарна.

● Тусдаа горим (48 инчийн дэлгэц)

Урд аудио системээс өөр эх үүсвэр ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.

Жишээлбэл урд аудио системээр радио явж байх үед арын зорчигчид Bluetooth® аудио сонсох боломжтой.

Аудио дуугаралтыг тусдаа горимд тохируулсан ба дэлгэцийг [Twin] горимд шилжүүлсэн үед арын суудлын энтертайнмент системийн

баруун болон зүүн дэлгэц дээр өөр өөр эх үүсвэр сонгох боломжтой.

Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралт нь арын суудлын спикер эсвэл чихэвчээс гарна.


Арын суудлын энтертайнмент системээс удирдах

1 Дараах аль нэг үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент системийн тохиргооны дэлгэцийг гаргана.

● Үндсэн цэсийн [Settings]-г сонгоно.

● Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [Settings]-г сонгоно.

2 [Audio output]-г сонгоно.

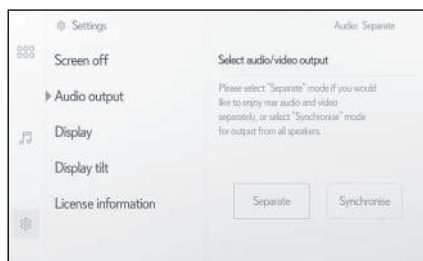


3 [Separate] эсвэл [Synchronise]-г сонгоно.

● Аудио эх үүсвэрийн дэлгэцийн дээд хэсэгт байрлах [Synchronise] эсвэл [Separate]-г дарж аудио дуугаралтын горим сонгох дэлгэц гаргах боломжтой.

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах

- 1 Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэц гаргана.
- 2 [Link F/R]-г сонгоно.
- 3 [Separate] эсвэл [Synchronise]-г сонгоно.

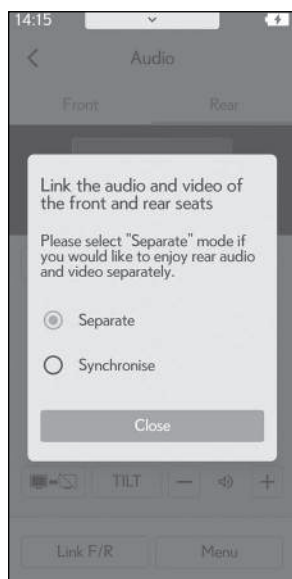

- Урд аудио систем болон арын суудлын энтертайнмент систем дээр ижил эх үүсвэр сонгосон нөхцөлд түр зогсоох, хурдан урагш хойш гүйлгэх зэрэг үйлдлүүдийг урд болон арын суудлаас хийх боломжтой.
- Урд аудио систем болон арын суудлын энтертайнмент систем дээр ижил эх үүсвэр сонгосон нөхцөлд системүүдийг тус тусад нь удирдах боломжгүй.
- Урд суудлаас дуугаралтын горимыг удирдах боломжтой. (→Х.63)

Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтын горим солих (48 инчийн дэлгэц)

Аудио дуугаралтыг [Separate] горимд мөн дэлгэцийг [Twin] горимд тохируулсан үед Rear-HDMI 1, Rear-HDMI 2 болон Rear-Miracast®-г спикер эсвэл чихэвчээр сонсох боломжтой.*


Чихэвчээр сонсох үедээ арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтыг чихэвч болон спикер хооронд шилжүүлэх боломжтой.

Бусад эх үүсвэрийг зөвхөн спикерээр сонсох боломжтой.

*: Баруун болон зүүн эх үүсвэр дээр нэг ижил эх үүсвэрийг сонгосон нөхцөлд спикерээс дуугарна.

Арын суудлын энтертайнмент системээс удирдах


- 1 Үндсэн цэсийн []-г сонгоно.

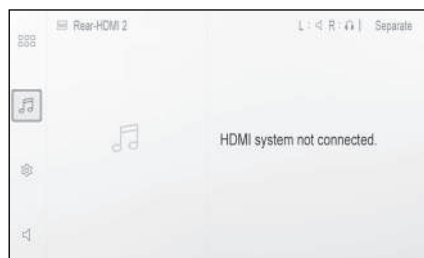

Аудио дуугаралт спикер лүү шилжинэ.

Аудио дуугаралтын горим шилжинэ.

- Аудио системийн дуугаралтыг чихэвч болон спикер хооронд шилжүүлэх эсвэл аудио эх үүсвэр сонгох үед дуугаралтын одоогийн горимыг илтгэж дэлгэцийн баруун доод буланд [ ] тэмдэг гарна. Тус тэмдэг 6 секундийн хугацаанд гарна.
- Дэлгэцийн баруун дээд булан дахь аудио дуугаралтын тэмдгийг дараад арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтын горимыг шалгана.
- Арын суудлын энтертайнмент системийн аль нэг дэлгэц дээр Rear-HDMI 1, Rear-HDMI 2 эсвэл Rear-Miracast®-с өөр эх үүсвэр үзэх үедээ нөгөө талын дэлгэцийн үндсэн цэсийн []-г дарсан үед аудио дуугаралт хаагдана.
- Арын суудлын энтертайнмент систем дээр Rear-HDMI 1, Rear-HDMI 2 эсвэл Rear-Miracast®-с өөр эх үүсвэр сонгосон үед аудио дуугаралтын горим чихэвч эсвэл спикер хооронд солигдож болно.

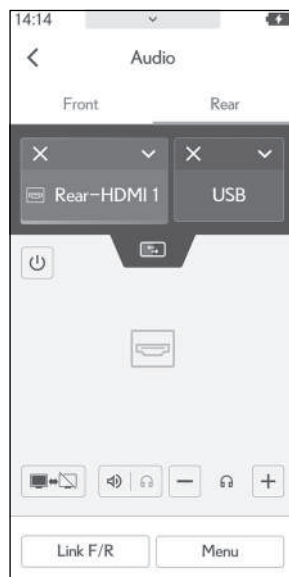

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбараас удирдах

- 1 Аудио дуугаралтын горимыг солих гэж буй аудио эх үүсвэрийг сонгоно.
- 2 [] эсвэл []-г сонгоно.

Чихэвч ашиглах (48 инчийн дэлгэц)

Арын суудлын энтертайнмент системд чихэвч холбон ашиглана.

Чихэвчний оролтод тохирох чихэвч сонгоно.

Зөвхөн Rear-HDMI 1, Rear-HDMI 2, Rear-Miracast® сонгосон үед чихэвч ашиглах боломжтой.


Чихэвч ашиглах үедээ арын суудлын энтертайнмент системийн дуугаралтын горимыг солих боломжтой. Аудио дуугаралт солих тухай дэлгэрэнгүйг “Арын суудлын энтертайнмент системийн аудио дуугаралтын горим солих (48 инчийн дэлгэц)” (→X.60)-с харна уу.




АЮУЛТАЙ

- Чихэвч ашиглах үед чихэвчийг системд холбосны дараа дууны түвшнийг тохируулна. Дууны түвшнийг хэт чангаар тохируулах нь сонсголын эрхтнийг гэмтээнэ.

- 1 Суудлын хажуу талын чихэвчний оролтын тагийг нээнэ.

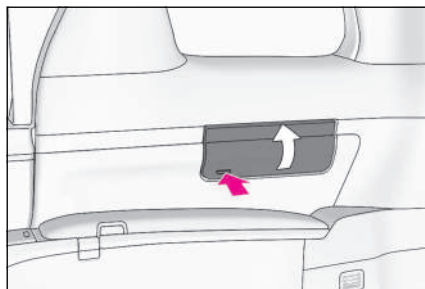

- 2 Оролтод чихэвчийг залгана.

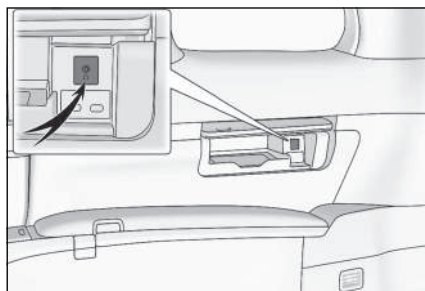


Урд аудио системээс арын суудлын энтертайнмент системийг удирдах

1

Үндсэн ажиллагаа

- 1 Урд аудио системийн аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэц гаргана. (→X.36)
- 2 [Rear]-г сонгоно.
- 3 Арын суудлын энтертайнмент системийг өөрийн хүссэнээр удирдана.

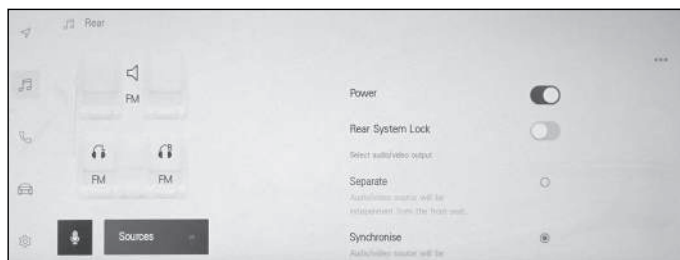

[Power]: Арын суудлын энтертайнмент системийг асаах буюу унтраана.

[Rear system lock]: ON-р тохируулсан үед арын суудлаас удирдах боломжгүй.


[Separate]: Урд аудио систем болон арын суудлын энтертайнмент систем дээр тус бүр өөр аудио/видео эх үүсвэр сонгох боломжтой.

[Synchronise]: Аудио/видео эх үүсвэр арын суудлын энтертайнмент системтэй синхрон байдлаар ажиллана.

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах

Дуу хоолойн удирдлагын системээр навигаци, аудио болон гарын оролцоогүй дуудлага хийх зэрэг олон функц ашиглах боломжтой. Lexus Connect* ашиглах үед үүлэн хадгалах сан дахь мэдээллийг ашиглан хайлт хийх давуу тал бүрдэнэ.

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

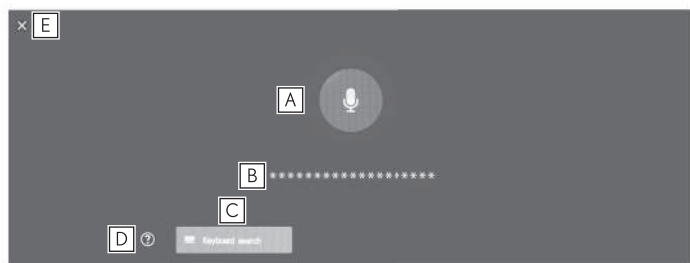

A Дуу хоолойг таньсан байдлыг харуулна.

Төрөл A:



: Дуу хоолойн команд хэлэхийг систем хүлээж байгаа



: Командыг систем сонсож байгаа



: Командыг систем боловсруулж байгаа

Төрөл B:



: Зөвхөн хариу үйлдэл

B Системийн хариу үйлдэл болон таньсан үр дүнг текстээр харуулна.

C Дэлгэцийн үсэг шивэх гар гаргана.

Үг оруулан олон төрлийн мэдээлэл хайх боломжийг бүрдүүлнэ. (→X.75)

D Дуу хоолойн командын жишээг жагсаалтаар гаргана.

Үйлдэл тус бүрээр олон ашигласан командын жишээг харах боломжтой.

E Дуу хоолойг таних дэлгэцийг хаана.

● Lexus Connect-н холболтын байдлыг харуулна.

[No online service]: Lexus Connect үйлчилгээнд хамрагдаагүйг илтгэнэ.

[No internet connection]: Интернэтэд холбогдоогүйг заана.


● Жолоодлогын үед дуу хоолой таних дэлгэц самбар байдлаар гарна.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.


Микрофон

Жолооч болон урд зорчигчийн суудлын дээд хэсэгт тус бүр микрофон байрладаг.


► Урд суудал (4 суудалтай загвар)

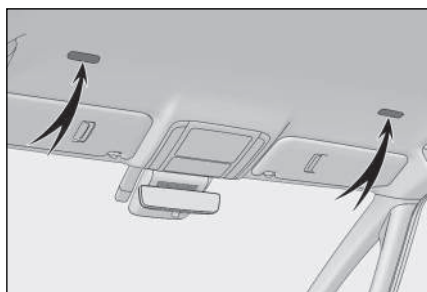


► Урд суудал (4 суудалтай загвараас бусад)

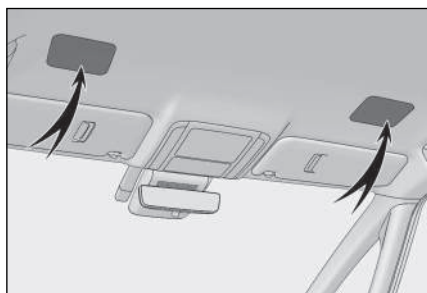

► 2-р эгнээний суудал* (4 суудалтай загвар)

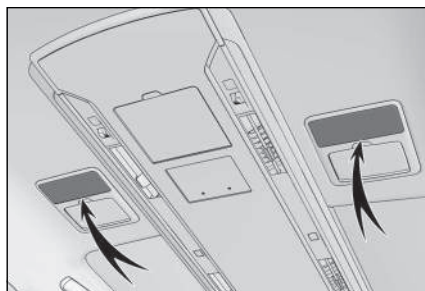

► 2-р эгнээний суудал* (4 суудалтай загвараас бусад)

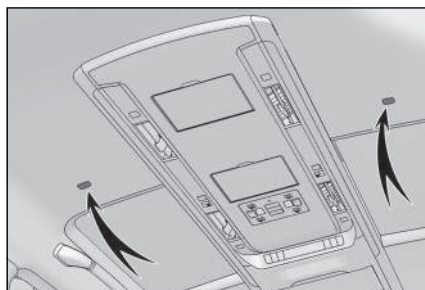

* : Тоноглогдсон загварт

● Дуу хоолойн удирдлагын системийг сэрээх үгээр идэвхжүүлэн жолооч эсвэл зорчигчийн суудлаас дуу хоолойн команд өгөх боломжтой. Энэ нөхцөлд системийг идэвхжүүлсэн суудлын команд танигдах ба нөгөө суудлаас өгсөн команд танигдахгүй.

● Зорчигчийн суудлаас зарим дуут командуудыг өгөх боломжгүй.

Дэмжих боломжтой хэл

Тус функц нь дараах хэл дээр

ажиллах боломжтой:

■ **Далайн орнууд**

Англи

■ **Зүүн Өмнөд Ази**

Англи, Тайланд, Индонези хэл

■ **Энэтхэг**

Англи

■ **Хонконг**

Англи, Мандарин Хятад хэл,
Кантон хэл


**Дуу хоолойн удирдлагыг
эхлүүлэх**

**Дараах аль нэг үйлдлээр дуу
хоолойн удирдлагыг
эхлүүлэх боломжтой:**


**Дуудлага хийх, яриаг
дуусгах товчийг дарна**

- 1 Жолооны хүрдний [] товч (дуудлага хийх, яриаг дуусгах) дарна.

► Төрөл А

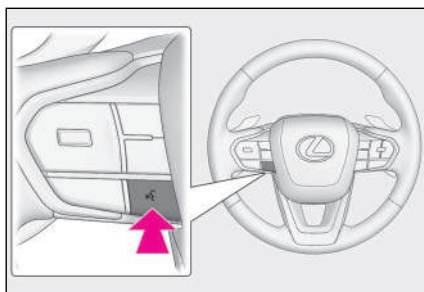

► Төрөл В

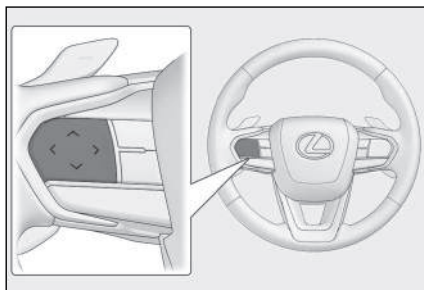


- Тухайн автомашин болон мультимедиа системээс хамаарч товч тус бүрийн байрлал өөр байж болно.

Системийг сэрээх үг хэлэх

1 “Hey Lexus” гэж хэлнэ.

- Тохиргооны дэлгэц дээр сэрээх үгийг өөрчлөх боломжтой. (→X.91)
- Сэрээх үгийг хэлээд үргэлжлүүлэн дуу хоолойн удирдлага, команд өгөх боломжтой.

Жишээ: “Hey Lexus” “Go to nearby coffee shop”

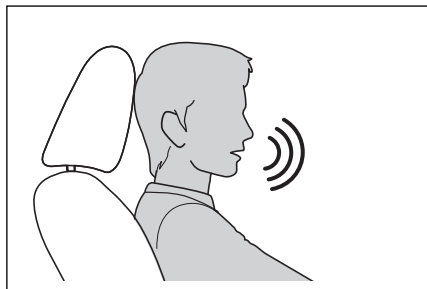

2-р эгнээний суудлаас системийг сэрээх үг хэлэх

2-р эгнээний суудлаас “Hey Lexus” гэж хэлнэ.

- Арын суудлын энтертайнмент системийн доод тал болон мультимедиа дэлгэц дээр дуу хоолойн удирдлагын дэлгэц гарч ирнэ.

Тухайн суудлаас хэлсэн дуу хоолойн командыг систем таньсан үед арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар дээр  тэмдэг гарна. Систем бусад суудлаас өгсөн командыг хүлээн авч буй үед  тэмдэг гарна.

Микрофоны товч дарах

1 Дэлгэцийн -г дарна.



- Жолооны хүрдний  товч эсвэл микрофоны товчоор дуу хоолойн удирдлагын системийг идэвхжүүлсэн үед зөвхөн жолоочийн суудлаас команд өгөх боломжтой.
- Командыг цэвэр тод хэлээгүй нөхцөлд дуу хоолойн удирдлагын систем танихгүй байж болно. Систем ашиглах үед дараах зүйлсийг анхаарна:
 - Цэвэр тод хэлнэ.
 - Дуу чимээнээс (салхи, гадаад чимээ шуугиан) шалтгаалж команд зөв танигдахгүй байж болох тул цонхоо хаана.
 - Агааржуулалтын систем хүчтэй ажиллаж байгаа үед команд зөв танигдахгүй байж болох тул агаарын хэмжээг бууруулна.
 - Хөгжмийн дуу чанга үед команд зөв танигдахгүй байж болох тул дууны түвшнийг бууруулна.
 - Нэгэн зэрэг олон хүн ярьж байгаа үед команд зөв танигдахгүй байж болно.
- Дуу хоолойн командаар системийн дуу хоолойн зөвлөмжийг цуцлах боломжтой.
- Тохиргооны дэлгэц дээр системийн дуу хоолойны зөвлөмжийг идэвхжүүлэх болон унтраах боломжтой. (→X.91)
- Дуу ба медиа тохиргооны дэлгэцээс системийн дууны түвшнийг

тохируулах боломжтой. (→Х.109)

Дуу хоолойн удирдлага зогсоох

- 1 Дуу хоолойн удирдлага can be ended by any of the following operations:
 - “Cancel” гэж хэлнэ.
 - Дуу хоолойн удирдлагын дэлгэцийн [X]-г дарна.
 - Жолооны хүрдний [⏏] товчийг удаан дарна.

Дуу хоолойн команд хэлэх

Дуу хоолой таних дэлгэц гарсан үед команд хэлнэ. Систем нь хэвийн байдлаар ярих үед командыг танина.*

* : Тоноглогдсон загварт



- Аялгатай ярих, хэвийн бус үг хэллэг ашигласан үед танихгүй байж болно.
- Газар, байгууламжийн нэрийг товчлолоор хэлэх, өөр нэршлээр хэлсэн үед систем танихгүй байвал албан ёсны нэрээр дахин хэлнэ.
- Ямар үйлдэл хийх гэж байгаагаа дуу хоолойн командад давхар хэлсэн үед систем командыг илүү хялбар танина. Жишээлбэл очих газрын нэр хайх үед зөвхөн газрын нэр хэлж болохгүй. Үүний оронд “Go to nearby coffee shop” гэх байдлаар газрын нэр болон үйл үгийг хамтад нь хэлнэ.

Ажиллагааны жагсаалт

Дуу хоолойн командын жишээ болон дуут командаар ажиллуулах боломжтой ажиллагааг харуулав.

Автомашин болон системээс хамаарч ашиглах боломжтой ажиллагаа өөр өөр байж болно.

■ Нийтлэг командууд

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал*
Эхнээс нь эхлэх	"Start Over"	O	O
Дуут команд цуцлах	"Cancel"	O	O
Дуут командын санаа өгөх	"Help"	O	—
Өмнөх дэлгэц рүү буцах	"Go Back"	O	O
Жагсаалтын дугаар сонгох	"Number one"	O	—
Жагсаалтын хуудас солих	"Next Page" "Previous Page"	O	—

* : Тоноглогдсон загварт

■ Очих газрын хайлт

Нэр, байршлын төрөл, байгууламжийн хаягаар очих газрыг тохируулах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал*
Байгууламж хайх	"Find a <POI category/POI name>" "Go to nearby coffee shop"	O	—
Хаяг хайх	"Get directions to <address>"	O	—
Гэр лүүгээ харих	"Take me Home"	O	—

* : Тоноглогдсон загварт

■ Навигацийн ажиллагаа

Газрын зураг ашиглах мөн очих газрыг устгах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал*
Газрын зургийн төрөл солих	"Change Map to 3D"	O	—
Газрын зургийн масштаб солих	"Zoom in" "Zoom out"	O	—

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал*
Газрын зургийн дэлгэц гаргах	"Show map"	O	—
Маршрутын мэдээлэл шалгах	"What's my ETA?"	O	O
Очих газрыг устгах	"Delete destination"	O	—
Очих газрын түүх харуулах	"Show Recent Destinations"	O	—

*: Тоноглогдсон загварт

■ Аудио ажиллагаа

Радио, USB санах ой, Bluetooth® аудио зэрэг аудио ажиллагааг удирдах боломжтой.

Медиад хадгалагдсан дуучин, цомог, дууны нэрийг заах боломжтой.

Радио станцын нэрээс мөн заах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал*
Дууны түвшин тохируулах	"Volume up" "Volume down"	O	O
Дуу хаах	"Mute audio"	O	O
Дараагийн/өмнөх дууг тоглуулах	"Next Song" "Previous Song"	O	O
Тоглуулах дууг заах* ³	"Play <Artist>" "Play <Album>" "Play <Song>"	O	—
Радио станц сонгох	"Tune to <fm station name>"	O	O
Аудио эх үүсвэр солих	"Change to <audio source>"	O	O
Арын суудлын энтертайнмент системийн ажиллагаа* ²	"RSE on" "Change RSE to synchronise mode"	O	O

*1: Тоноглогдсон загварт

*2: Арын суудлын энтертайнмент системийг удирдана.

*3: USB-р холбогдсон төхөөрөмжид хадгалагдсан дууг тоглуулах боломжтой.

■ Гарын оролцоогүй утасны ажиллагаа

Автомашинд холбогдсон Bluetooth® гар утсаар дуудлага хийх боломжтой.

Холбоо барих хаягт бүртгэгдсэн нэр, утасны төрлийг зааж утасны дугаар луу залгах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал*
Хаягийн жагсаалтад байгаа дугаар луу дуудлага хийх	"Call <contacts>"	—	—
Утасны дугаар луу дуудлага хийх	"Call <phone number>"	—	—
Дуудлагын түүх харуулах	"Show recent calls"	—	—
Мессеж илгээх*2, 3	"Send Message to <contact name>"	—	—
Мессежийг дуудаж унших*2	"Read message"	—	—
Bluetooth® холболтын дэлгэц гаргах	"Show Bluetooth Settings"	О	—

*1: Тоноглогдсон загварт

*2: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*3: Шинэ мессеж функцийг зөвхөн SMS мессеж илгээх үед ашиглаж болно. Ирсэн SMS болон MMS-д хариу бичих боломжтой.

■ Мэдээлэл хайх үйлчилгээ*1, 2

Онлайн үйлчилгээ ашиглан мэдээлэл хайх боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал*
Цаг агаарын мэдээлэл шалгах	"Tell me the weather today"	О	—

*1: Тоноглогдсон загварт

*2: Lexus Connect үйлчилгээнд хамрагдсан байх шаардлагатай.

■ Цаг агаарын удирдлага

Агааржуулалтын системийн хэм, сэнсний хурдыг удирдах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал*
Агааржуулалтын систем асаах, унтраах	"Turn on the air conditioner" "Turn off the air conditioner"	O	O
Агааржуулалтын системийн хэм тохируулах	"Turn up the temperature" "Turn down the temperature" "Set the temperate to 25 degrees"	O	O
Агааржуулалтын системийн сэнсний хурд тохируулах	"Turn the fan speed up" "Turn the fan speed down" "Set the fan speed to 3"	O	O

* : Тоноглогдсон загварт

■ Автомашины төхөөрөмжийн ажиллагаа*1, 2

Цонх нээх, хаах зэрэг автомашины функцийг удирдах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал*
Цонх нээх ба хаах	"Open all windows" "Close all windows" "Open driver side window" "Close driver side window"	O*3	—
Дээврийн нээлхий нээх, хаах	"Turn on the front wiper"	—	—
Байрлал санах тохиргоог дахин дуудах/бүртгэх	"Set seat position number 1" "Save seat position number 1"	—	—
Салоны гэрэлтүүлэг удирдах	"Turn on the ALL light"	O*3	—
Гэрэлтүүлгийн өнгө өөрчлөх	"Set the illumination to red"	O	—
HUD дэлгэц удирдах*1	"Turn on head up Дэлгэц"	—	—
Одометр гаргах	"Show odometer"	—	—
Дэлгэц Trip Meter A	"Show Trip A"	—	—

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал *
Камерын дүрс гаргах	"Show side camera view" "Show wide front camera" "Show moving camera"	—	—
Камерын харагдах байдлыг өөрчлөх	"Change camera view"	—	—

*1: Тоноглогдсон загварт

*2: Lexus Connect үйлчилгээнд хамрагдсан байх шаардлагатай.

*3: Жолоочийн суудлаас бусад суудлаас өгсөн команд зөвхөн тухайн суудалтай холбоотой төхөөрөмжийг удирдана.

■ Автомашины мэдээлэл

Шатахуун зарцуулалт, туулах боломжтой зай зэрэг автомашины мэдээлэл шалгах боломжтой.

Үйлдэл	Дуут командын жишээ	Зорчигчийн суудал	2-р эгнээний суудал *
Шатахууны хэмнэлт шалгах	"What's my fuel consumption?"	○	○
Туулах боломжтой зайг шалгах	"What's my cruising range?"	○	○
Дундаж хурд шалгах	"What's my average speed?"	○	○

*: Тоноглогдсон загварт

■ Дэлгэцээр гарсан мэдэгдэлд дуу хоолойгоор хариу үйлдэл хийх

Дуудлага ирэх болон бусад мэдэгдэлд дуу хоолойгоор хариу үйлдэл хийх боломжтой*. Дуу хоолойгоор хариу үйлдэл хийх тохиргоог дуу хоолойн тохиргооны дэлгэц дээр өөрчлөх боломжтой. (→X.91)

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх

Гар ашиглан олон төрлийн мэдээлэл хайх боломжтой.

1 -г дарна.



- Өмнөх хайлтын түүх байгаа үед түүхээс хайх боломж бүрдүүлж дэлгэц дээр хайлтын түүх гарна.

2 Хайх категорио сонгоно.



[Navigation]: Хаяг, байгууламжийн нэр, утасны дугаар, хороо, замын нэр, уулзвар зэргийг оруулна.

[Audio]: Цомог, дуучин, дууны нэр, дууны жагсаалт, төрөл, радио станц зэргийг оруулна.


[Phone]: Нэр, утасны дугаар, утасны холбоо барих хаягт бүртгэгдсэн бусад зүйлсийг оруулна.

[Vehicle]*: Шатахуун зарцуулалт болон дэлгэц дээр гаргахыг хүсэж буй автомашины бусад мэдээллийг оруулна.


[Settings]: Аудио, гар утас, Bluetooth® төхөөрөмж зэрэг өөрчлөхийг хүсэж буй тохиргоог оруулна.

* : Тоноглогдсон загварт

3 Хайх түлхүүр үгийг оруулаад [Go]-г дарна.

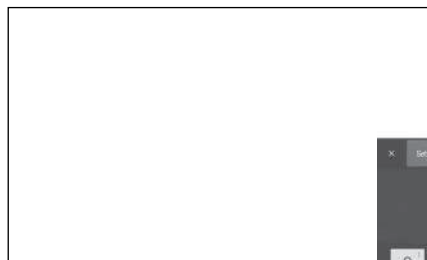

4 Хайлтын үр дүн жагсаалт гарч ирэх үед хүссэн зүйл сонгоно.

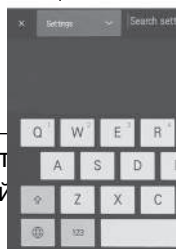

- Автомашин явж байх үед дэлгэц удирдах үйлдэл хязгаарлагддаг.

- Apple CarPlay/Android Auto-д холбогдоогүй үед хайлт хийх боломжгүй.

Тохиргоо ба бүртгэл

2

- 2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо
Жолооч бүртгэх.....72
- 2-2. Олон төрлийн тохиргоо
Олон төрлийн тохиргоо өөрчлөх.....77
- 2-3. Жолоочийн тохиргоо
Жолооч бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх.....79
Жолооч таних тохиргоо82
- 2-4. Ерөнхий тохиргоо
Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх.....85
- 2-5. Дэлгэцийн тохиргоо
Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх.....87
- 2-6. Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо
Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх.....89
- 2-7. Автомашины тохиргоо
Дилерийн мэдээлэл90
Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх.....91
Программ хангамжийн мэдээлэл шинэчлэх, шалгах92
- 2-8. Навигацийн тохиргоо
Навигацийн системийн тохиргоо.....96
Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх.....96
Маршрутын тохиргоо.....98
Зааварчилгааны тохиргоо100
Бусад тохиргоо.....101
- 2-9. Дуу болон медиа тохиргоо
Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх.....106
Дэлгэцийн горим солих....109
Дүрсний чанар тохируулах.....110
Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах.....111
- 2-10. Wi-Fi® тохиргоо
Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх .112
- 2-11. Bluetooth® тохиргоо
Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах.....114
- 2-12. Арын суудлын энтертаймент системийн тохиргоо
Арын суудлын энтертаймент системийн дэлгэц (ерөнхий) тохируулах117
Арын суудлын энтертаймент системийн дэлгэц (видео) тохируулах118
Арын суудлын энтертаймент системийн дэлгэцийн горим солих119
Арын суудлын энтертаймент системийн дэлгэцийн горим солих (48 инчийн дэлгэц).....119
Арын суудлын энтертаймент системийн хойд HDMI тохиргоог өөрчлөх.....120
Арын суудлын энтертаймент системийн лицензийн мэдээлэл шалгах121

Жолооч бүртгэх

Мультимедиа системийн анхны тохиргооны үед үндсэн хэрэглэгчээр бүртгэнэ.

Жолооч бүртгэснээр жолоодлогын байрлал, мультимедиа болон олон төрлийн тохиргоог жолооч тус бүрд хийх боломжтой. Найз нөхөд, гэр бүлээрээ зэргээр олон жолооч тухайн автомашиныг ээлжлэн жолооддог үед та бусдын тохиргоог өөрчлөлгүйгээр жолоодох боломжтой.

Миний тохиргоог хийлгүйгээр ашиглах үед та зочин жолоочийн горимоор жолоодох боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Миний тохиргоо

Жолооч тус бүрийн жолоодлогын байрлал, мультимедиа тохиргоо болон автомашины бусад тохиргоог сануулж тухайн жолооч автомашиныг ашиглах үедээ эдгээр тохиргоог дуудаж ашиглах боломжийг бүрдүүлдэг.

- 3 хүртэлх Миний тохиргоог бүртгэх боломжтой.
- Миний тохиргоонд дараах тохиргооны мэдээллийг сануулах боломжтой:
- Зарим мультимедиа тохиргоо:

Дууны түвшин, навигацийн систем, аудио зэрэг (Эдгээр тохиргоо нь үүлэн хадгалах санд хадгалагддаг.*)

- Автомашины зарим тохиргоо: Самбарын хэмжих хэрэгслүүд зэрэг. (Тус тохиргоо нь үүлэн хадгалах санд хадгалагдахгүй ба зөвхөн автомашинд хадгалагдана.)
- Автомашины тохиргоог өөрчилсөн үед тухайн миний тохиргоонд өөрчлөлт автоматаар хадгалагддаг.
- Миний тохиргоог хийснээр хайлтын түүх, хувийн тохиргоо болон бусад хувийн мэдээллээ хамгаалах боломжтой.
- Жолооч таниулах төхөөрөмж бүртгүүлсэн үед миний тохиргоо автоматаар дуудагдана. Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүрийг бүртгүүлэх боломжтой. (→X.82)

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

■ Lexus app-н хаягтай руу холбох*

- Миний тохиргоо ашиглах үед Lexus app-н үйлчилгээний эрх идэвхтэй хаяг шаардлагатай.
- Хэрэв таны Lexus app-н хаяг Lexus app үйлчилгээнд хамрагдсан үед LEXUS Connect үйлчилгээнд хамрагдсан ижил төрлийн мультимедиа системтэй бүх Lexus автомашинд өөрийн Миний тохиргоогоо татан авч ашиглах

боломжтой.


- Бүртгэгдсэн Миний тохиргоог Lexus апп дээр шалгах, өөрчлөх боломжтой.
- Эзэмшигчээр бүртгэгдсэн жолооч бусад бүх жолоочийн бүртгэлийг устгах боломжтой. Эзэмшигчээр бүртгэгдээгүй тохиолдолд эзэмшигчийн хэрэглэгчийн Миний тохиргоог устгах боломжгүй.
- Өөр автомашинд нэг хэрэглэгчийн Миний тохиргоог нэгэн зэрэг ашиглах боломжгүй.
- Автомашины тохиргоог өөрчлөх үед Миний тохиргоо автоматаар өөрчлөгдөх ба дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.
- Мультимедиа системийн зарим тохиргоо нь үүлэн хадгалах санд хадгалагдах ба автомашинд устгасан ч үүлэн хадгалах сангаас устгагдахгүй.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Жолооч анхны удаа бүртгэх (Төрөл А)

Жолоочийн тохиргоог хийх үед автомашинд холбогдсон Lexus апп-н идэвхтэй хаяг шаардлагатай.

- 1 Автомашин ассаны дараах эхний дэлгэц дээр [OK]-г дарна.

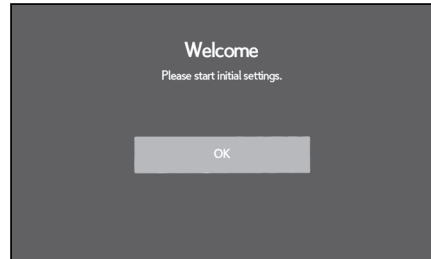

- 2 [Yes]-г дарна.
 - Жолооч бүртгэхгүй үед [NO]-г дарна.
 - 3 Ухаалаг утасны Lexus апп ашиглан жолооч бүртгэх үед [Through Lexus app]-г дарна.
 - Хэрэглэгчийн хаяг, нууц үг ашиглан бүртгэх үед [Enter account & password]-г дарна.
 - 4 [Next]-г дарна.
 - Ухаалаг утасны Lexus апп байхгүй үед дэлгэцээр гарах QR код ашиглан татна.
 - 5 Lexus апп нээгээд зааварчилгааны QR код уншуулах эсвэл [Link acc. via verification code]-г дарж баталгаажуулах код оруулан жолооч бүртгэнэ.
 - 6 [Confirmed]-г дарна.
- Бүртгэл дууссаны дараа мэдээлэл гарч Миний тохиргоо хадгалагдана.
- 7 Миний тохиргоог хадгалаад жолооч таних төхөөрөмж бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.

Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.

8 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ. Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэсэн үед таны тохиргоо автоматаар дуудагдана.

- Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр зэрэг төхөөрөмжийг та Миний тохиргоондоо бүртгэх боломжтой.
- Олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

● Миний тохиргоог бүртгээгүй үед жолоочийн тохиргооны дэлгэцээс тохиргоог дахин эхлүүлэх боломжтой.

Жолооч анхны удаа бүртгэх (Төрөл В)

1 Автомашиныг асаасны дараа хэл сонгох дэлгэц гарна. Хэл сонгоно.

Жолооч бүртгэх үеийн дэлгэцийн хэл сонгоно. Жолоочийн бүртгэл дууссаны дараа системийн хэл үндсэн хэлэнд буцна.


Тус дэлгэц зарим улс, бүс нутагт гарахгүй байж болно.

2 Жолооч бүртгэх үед [Create]-г дарна.

Жолооч бүртгэхгүй үед [Don't create now]-г дарна. Хэрэв [Do not show setup again]-г дарсан үед жолооч бүртгэлийн дэлгэц дахин гарахгүй.

3 Жолоочийн нэр оруулна.

4 PIN код оруулна.

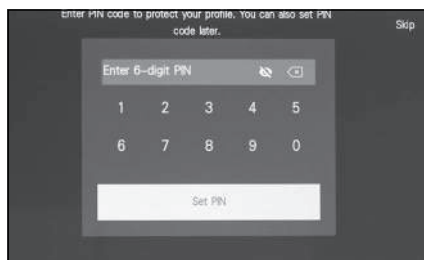

- Жолоочийн хувийн мэдээллийг хамгаалах үүднээс PIN код хийнэ.
- PIN кодгүйгээр бүртгэх үед [Skip]-г дарна.

5 PIN код дахин оруулж бүртгэлийг баталгаажуулна.

Бүртгэл дууссан үед мэдээлэл гарч миний тохиргоо хадгалагдана.

6 Жолоочийг бүртгээд, жолооч таних төхөөрөмж бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.

Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.

7 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ. Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэснээр миний тохиргоо автоматаар дуудагдана. (→Х.82)

- Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр зэрэг төхөөрөмжийг та миний тохиргоондоо бүртгэх боломжтой.
- Та өөрийн миний тохиргоо дээр бусад олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

Миний тохиргоог автоматаар дуудах

Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр эсвэл бусад жолооч таних төхөөрөмжтэй үед тухайн хэрэглэгчийн миний тохиргоо автоматаар дуудагдана.

- Асаах товчийг ACC эсвэл ON горимд шилжүүлэх үед автомашин тухайн бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг танина. Энэ үед холбогдох хэрэглэгчийн миний тохиргоо дуудагдана.
 - Миний тохиргоонд бүртгэгдсэн төхөөрөмж илрээгүй үед автомашин зочин жолоочийн горимд шилжинэ.
 - [Settings]-г дарж жолоочийн тохиргооны дэлгэц гарган миний тохиргоог өөрчлөх боломжтой. (→X.79)
 - Та ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр болон бусад төхөөрөмжийг жолооч таних төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой. (→X.82)
-
- Миний тохиргоонд бүртгэгдсэн олон төхөөрөмж нэг дор байгаа үед зөвхөн хамгийн сүүлд холбогдсон хэрэглэгчийн Bluetooth® төхөөрөмжийг танина. Bluetooth® төхөөрөмжийн ашиглалтын байдлаас хамаарч автомашин асаагүй үед жолооч танихад хугацаа шаардагдах эсвэл танихгүй байж болно. Иймээс Bluetooth® төхөөрөмж дээр нэмж ухаалаг түлхүүр нэмж бүртгэх нь зүйтэй.

Миний тохиргоог өөрчлөх

Автомашинд бүртгэгдсэн миний тохиргооны жагсаалтаас ашиглах тохиргоогоо сонгох боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 “Saved profiles”-с тохиргоо өөрчлөх гэж буй жолоочийн нэрийг сонгоно.



- 3 PIN код эсвэл нууц үг оруулна.

Тухайн профайлтай холбоотой гар утас холбогдоогүй ба хэрэглэгчийн профайл солих үйлдэл хийх үед систем нууц үг шаардана.

- Жолоочийн тохиргоо дээр [Profile lock by password]-г идэвхжүүлсэн үед нууц үг оруулах шаардлагатай.
- Lexus app-н хаяг үүсгэх үед үүсгэсэн нууц үгээ ухаалаг утасны Lexus app дээр оруулна.
- Lexus app-н хаяг үүсгэх үед үүсгэсэн PIN кодоо оруулна.
- Миний тохиргоо өөрчлөгдсөн үед өөрчлөгдсөн үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.

-
- Өөр хэрэглэгчийн Миний тохиргоонд бүртгэгдсэн

төхөөрөмжийг систем таньсан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. [✓]-г дарж Миний тохиргоог өөрчилнө.

Жолоочийн тохиргоо устгах

Автомашинд бүртгэгдсэн жолоочийн тохиргоог дараах аль нэг үйлдлээр устгах боломжтой.

Жолоочийн жагсаалтаас жолоочийн бүртгэл устгах

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
 - 2 [Saved profiles] хэсэг дэх [Edit]-г дараах устгах жолоочийн бүртгэл сонгоно.
 - 3 [Delete]-г дарна.
- Тухайн сонгосон жолоочийн бүртгэл автомашинаас устгагдана.

Миний тохиргооноос жолоочийн бүртгэл устгах

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
 - 2 Дэд цэсийн [Personal info]-г дарна.
 - 3 [Delete driver]-г дарна.
 - 4 [Delete]-г дарна.
- Тухайн ашиглагдаж буй жолоочийн бүртгэл автомашинаас устгагдана.

- Автомашины бүртгэгдсэн жолооч бусад жолоочийн бүртгэлийг устгах боломжтой. Бусад жолоочийн бүртгэлээс эзэмшигчээр бүртгэгдсэн жолоочийн бүртгэлийг устгах боломжгүй.*

* Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

-
- Автомашины эзэмшигчээр бүртгэгдсэн жолоочийн бүртгэлийг устгах үед бусад бүх жолоочийн бүртгэл мөн устана.*

Олон төрлийн тохиргоо өөрчлөх

Мультимедиа системтэй холбоотой олон төрлийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Тохируулах зүйлээ сонгоно.



Тохиргоо	Тайлбар
“Current driver”	
[👤] (Жолооч эсвэл автомашины нэр) [👤] [Guest]	Одоогийн жолоочийн нэрийг харуулна. Товчин дээр дарж миний тохиргоог өөрчлөх, бүртгэх боломжтой. (→X.79)
“My settings”	
[Personal info]	Жолоочийг таних төхөөрөмж бүртгэнэ. (→X.82)
[Bluetooth & Devices]	Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх, бүртгэл өөрчилнө. (→X.114)

Тохиргоо	Тайлбар
[General]	Цаг, дэлгэцийн хэл болон мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчилнө. (→X.85)
[Data & Wi-Fi] or [Wi-Fi]	Wi-Fi® тохиргоо болон бусад тохиргоог тохируулна. (→X.112)
[Display]	Дэлгэцийн өнгөний ялгарал, гэрлийн түвшин зэргийг тохируулна. (→X.87)
[Sound & Media]	Системийн дуу хоолойны түвшин болон аудио эх үүсвэрийн тохиргоог өөрчилнө. (→X.106)
[Navigation]	Газрын зургийн дэлгэц, маршрут заах чиглэлийн тохиргоог өөрчилнө. (→X.96)
[Voice & Search]	Дуу хоолой таних функцтэй холбоотой тохиргоог өөрчилнө. (→X.89)
“Vehicle”	

Тохиргоо	Тайлбар
[Vehicle customize]	Автомашины төхөөрөмжтэй холбоотой тохиргоог өөрчилнө.*1
[Driving assist]*1	Lexus parking assist-мэдрэгч болон бусад жолоодлогод туслах функцийн тохиргоог өөрчилнө.
[Dealer info]*2	Дилерийн мэдээллийг бүртгэх буюу устгана. (→X.90)
[Info & Security]	Аюулгүй байдал болон нууцлалтай холбоотой тохиргоог өөрчилнө. (→X.91)
[Software update]*2	Программын шинэчлэлтэй холбоотой мэдээллийг шалгаж шинэчилнэ. (→X.92)

*1: Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*2: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Автомашин явж байх үед аюулгүйн үүднээс зарим функцийг ашиглах боломжгүй.

Жолооч бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх*

* Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Миний тохиргоо нь шинээр бүртгэх мөн өөрчлөх боломжтой. Ингэснээр жолоодлогын байрлал, мультимедиа тохиргоо болон бусад хувийн тохиргоогоо жолооч тус бүрийн миний тохиргоонд сануулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [👤]<Driver name or vehicle name> эсвэл [👤] [Guest]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.



Тохиргоо	Тайлбар
"Saved profiles"	Автомашинд бүртгэгдсэн жолоочийн тохиргоо дэлгэц дээр жагсаалтаар гарна. Ашиглах Миний тохиргоог дэлгэцээс сонгоно. Жолоочийн тохиргоо дээр [Profile lock by password]* ¹ гарсан үед нууц үг оруулна. [Edit] товчийг даран бүртгэлтэй жолоочийн тохиргоог устгах боломжтой.* ²
[👤] [Connect your account]/[Create profile]	Шинэ жолооч бүртгэнэ. Тус жолоочийн бүртгэлийг өөр автомашин дээр хадгалсан нөхцөлд тухайн автомашины мультимедиа системийн зарим тохиргоо өөрчлөгдөнө.* ¹

Тохиргоо	Тайлбар
[Sign out to guest mode]	Зочин жолооч руу шилжүүлэх үед сонгоно. Энэ үед Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр [Profile lock by password]-г идэвхжүүлэх нь зүйтэй.*¹ Зочин жолооч горимд бусад жолоочийн тохиргоог өөрчлөлгүйгээр тохиргоо хийх боломжтой. Бусад хүнд автомашинаа өгөх үед [Sign out to guest mode]-г дарж холбогдсон төхөөрөмжийн хувийн мэдээллийг нууна. Ингэснээр хайлтын түүх, хувийн тохиргоо зэрэг хувийн мэдээллээ хамгаалах боломж бүрдүүлнэ. Хайлтын түүх, хувийн тохиргооноос бусад миний тохиргоог зочин жолооч ашиглах боломжтой.

*¹:Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*²:Зочин жолоочийн горимд дэлгэцээр гарахгүй.

- Автомашин явж байх үед аюулгүйн үүднээс эдгээр тохиргоог өөрчлөх боломжгүй.

Шинэ жолооч үүсгэх (Төрөл А)

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
 - 2 Дэд цэсийн []<driver name> эсвэл [] [Guest]-г дарна.
 - 3 Ухаалаг утасны Lexus app ашиглан жолооч бүртгэх үед [Through Lexus app]-г дарна.
 - 4 [Yes]-г дарна.
 - Жолооч бүртгэхгүй үед [NO]-г дарна.
 - 5 [Through Lexus app]-г дарна.
 - Хэрэглэгчийн хаяг, нууц үг ашиглан бүртгэх үед [Enter account & password]-г дарна.
 - 6 [Next]-г дарна.
 - Ухаалаг утасны Lexus app байхгүй үед дэлгэцээр гарах QR код ашиглан татна.
 - 7 Lexus app нээгээд зааварчилгааны QR код уншуулах эсвэл [Link acc. via verification code]-г дарж баталгаажуулах код оруулан жолооч бүртгэнэ.
 - 8 [Confirmed]-г дарна.
- Бүртгэл дууссаны дараа мэдээлэл гарч Миний тохиргоо хадгалагдана.
- 9 Миний тохиргоог хадгалаад жолооч таних төхөөрөмж

бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.

Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.

10 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ. Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэсэн үед таны тохиргоо автоматаар дуудагдана.

- Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр зэрэг төхөөрөмжийг та Миний тохиргоондоо бүртгэх боломжтой.
- Олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

Шинэ жолооч үүсгэх (Төрөл В)

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [👤] (Driver name or vehicle name) эсвэл [👤] [Guest]-г дарна.
- 3 [👤] [Create profile]-г дарна.
- 4 Жолоочийн нэр оруулна.
- 5 PIN код дахин оруулна.
- Миний тохиргооны хувийн мэдээллийг хамгаалах үүднээс PIN код оруулна.
- PIN кодгүйгээр бүртгэх үед [Skip]-г дарна.
- 6 PIN код дахин оруулна.

Бүртгэл дууссаны дараа мэдээлэл гарч Миний тохиргоо хадгалагдана.

7 Миний тохиргоог хадгалаад жолооч таних төхөөрөмж бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.

Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.

8 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ. Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэсэн үед таны тохиргоо автоматаар дуудагдана.


- Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр зэрэг төхөөрөмжийг та Миний тохиргоондоо бүртгэх боломжтой.
- Олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

Жолооч таних тохиргоо*

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Жолооч таниулах үед төхөөрөмжийн тохиргоог хийнэ. Асаах товч АСС эсвэл ON горимд ассан ба бүртгэгдсэн төхөөрөмж танигдсан үед тухайн төхөөрөмжид бүртгэгдсэн миний тохиргоо автоматаар дуудагдана. Та ухаалаг утас эсвэл смарт түлхүүр бусад төхөөрөмжийг бүртгүүлэх төхөөрөмжөөр ашиглах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Personal info]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

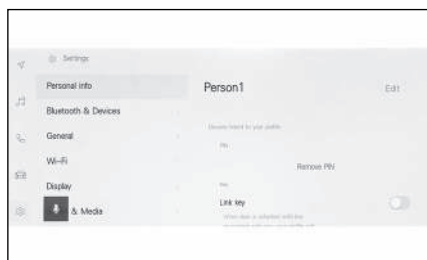

► Төрөл А

Тохиргоо	Тайлбар
"Profile Name"*1	Жолоочийн нэр гарна. [Edit] дээр дарж нэр өөрчилнө.
"Devices linked to your profile"	

Тохиргоо	Тайлбар
"Bluetooth devices"	Смарт утас эсвэл бусад Bluetooth® төхөөрөмжөөр жолооч таньж миний тохиргоог дуудна. [Link devices]-г дарж бүртгэнэ. (→X.133)
"Face identification"*2, 3, 4	Царай таних системээр жолоочийг таних ба тухайн жолоочийн профайлыг дуудна. [Setup face]-г дарж тохиргоо хийнэ. (→X.83) Бүртгүүлсэн царайны мэдээллийг устгах үед [Remove face data]-г дарна.
[Link key]*2, 3	Ухаалаг түлхүүрээр жолооч таньж миний тохиргоог дуудна.
[Profile lock by password]	Миний тохиргоог гараар өөрчлөх үеийн нууц үгийг тохируулна.
[Reset settings]	Тухайн Миний тохиргооны зарим мультимедиа тохиргоо устгагдана.

Тохиргоо	Тайлбар
[Delete driver]	Тухайн миний тохиргоо устгагдана. Эзэмшигчээр бүртгэгдсэн жолоочийн Миний тохиргоог устгах үед бусад жолоочийн тохиргоо мөн устгагдана.

*1: Зочин жолоочийн горимд дэлгэцээр гарахгүй.

*2: Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*3: Түрээсийн автомашин зэрэг байгууллагын олон тооны автомашинд ашиглах боломжгүй.

*4: Тоноглогдсон загварт

► Төрөл В

Тохиргоо	Тайлбар
"Profile Name"*1	Жолоочийн нэр гарна. [Edit] дээр дарж нэр өөрчилнө.
"Devices linked to your profile"	
"PIN"	Пин код болон миний тохиргоогоор жолоочийг танина. [Set new PIN] дээр дарж бүртгэнэ.
[Link key]*2, 3	Ухаалаг түлхүүрээр жолооч таньж миний тохиргоог дуудна.

Тохиргоо	Тайлбар
"Bluetooth devices"	Смарт утас эсвэл бусад Bluetooth® төхөөрөмжөөр жолооч таньж миний тохиргоог дуудна. [Link devices]-г дарж бүртгэнэ. (→X.133)
[Reset settings]	Тухайн миний тохиргооны зарим мультимедиа тохиргоо устгагдана.
[Delete driver]	Тухайн миний тохиргоо устгагдана.

*1: Зочин жолоочийн горимд дэлгэцээр гарахгүй.

*2: Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*3: Түрээсийн автомашин зэрэг байгууллагын олон тооны автомашинд ашиглах боломжгүй.


Царай таних системийн бүртгэл*

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Царай таних системийн бүртгэлийг хийснээр систем жолоочийг таних боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Personal info]-г дарна.
- 3 [Setup face]-г дарна.
- 4 Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаад [Accept]-г дарна.

- 5 Жолоочийг таних камер луу харах ба дэлгэц дээр таны царай гарч буйг нягтлаад [Begin]-г дарна.

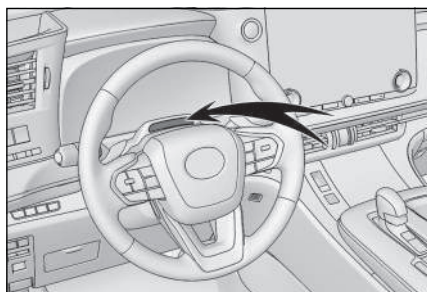


- 6 Систем таны царайг уншиж эхэлнэ.
- Бүртгэл дууссаны дараа дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.
 - Амжилтгүй болсон тухай мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх

Цаг, дэлгэцийн хэл мөн мультимедиа системийн бусад тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [General] -г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

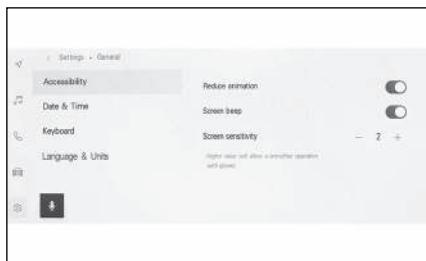

● [Accessibility]

Тохиргоо	Тайлбар
[Reduce animation]	Дэлгэц солих үеийн анимацийг бууруулна.
[Screen beep]	Дэлгэц товших үед гарах дууг асаах буюу унтраана.
[Screen sensitivity]	Товших үеийн дэлгэцийн мэдрэг байдлыг тохируулна.

● [Date & Time]

Тохиргоо	Тайлбар
[Set automatically]	GPS, газрын зургийн датагаар цаг автоматаар тохируулна. Тус тохиргоог унтраасан үед цаг, цагийн бүсийг гараар тохируулах боломжтой.
"Time"	
[24-hour time]	Цагийг 12 ба 24 цагаар гаргана.
[Time zone]*	[Set automatically]-г унтраасан үед цагийн бүс тохируулна.
[Daylight savings]*	[Set automatically]-г унтраасан үед тус тохиргоог [Auto] [On] эсвэл [Off]-р тохируулах боломжтой.
[Set time automatically]	[Set automatically]-г унтраасан үед GPS-р цаг автоматаар тохируулах үгүйг сонгоно. Тус тохиргоог унтраасан үед цаг гараар тохируулах боломжтой.

Тохиргоо	Тайлбар
[Set time manually]	[Set time automatically]-г унтраасан үед цаг гараар тохируулна.
"Date"	
[Format]	Огнооны формат өөрчилнө. (MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD, зэрэг.)

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

● [Keyboard]

Тохиргоо	Тайлбар
"History"	
[Memorize keyboard]	Гараар бичиж оруулсан үгний түүхийг санана.
[Delete keyboard history]	Гарын үг санах түүхийг устгана.
[Delete search history]	Гарын хайлтын түүх устгана.

● [Language & Units]*

Тохиргоо	Тайлбар
[Language]*	Хэл солино. Дэлгэцийн болон дуу хоолойн системийн хэлийг солих боломжтой.
[System language]*	Дэлгэцийн хэлийг солино.

Тохиргоо	Тайлбар
[Voice language]*	Системийн дуу хоолойн хэлийг солино.
"Measurements"	
[Set automatically]	Зай, шатахууны хэмнэлт, дугуйн даралт болон бусад мэдээллийг тухайн улсын мэдээлэл дээр үндэслэн автоматаар тохируулна.
[Trip info. Unit]	[Set automatically]-г унтраасан үед шатахууны хэмнэлтийн дэлгэцийн нэгжийг гараар солих боломжтой.
[Tire pressure]	[Set automatically]-г унтраасан үед дугуйн даралтын дэлгэцийн нэгжийг гараар тохируулах боломжтой.

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

● Хэлний тохиргоог өөрчилсөн ч дэлгэцээр гарах бүх контент, дуут зааварчилгаа сонгосон хэлэнд шилжихгүй. Мөн хэл өөрчилсөн үед зарим дуут зааварчилгааны функц ажиллахгүй.

● Apple CarPlay/Android Auto-н хэлний тохиргоог холбосон төхөөрөмж дээр хийнэ.

Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх

Дэлгэцийн өнгөний ялгарал, гэрлийн хэмжээг тохируулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Display]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.



● [Screen]

Тохиргоо	Тайлбар
[Display]	Дэлгэц асааж унтраана. Унтраасан үед дэлгэц дээр дүрс гарахгүй ба зөвхөн аудио тоглуулна. Дэлгэцийг дахин гаргах үед дэлгэц дээр товшоод дэлгэцийн голд байрлах товчийг дарна.
"Mode"	

Тохиргоо	Тайлбар
[Automatic]*	Их гэрэл асаах, унтраах үед дэлгэц автоматаар өдрийн болон шөнийн горимд солигдоно.
[Daytime (light)]	[Automatic] тохиргоог унтраасан үед өдрийн горимд гараар шилжүүлэх боломжтой.
[Nighttime (dark)]	[Automatic] тохиргоог унтраасан үед шөнийн горимд гараар шилжүүлэх боломжтой.
[Brightness]	Дэлгэцийн гэрлийн түвшнийг тохируулна.
[Contrast]	Дэлгэцийн өнгөний ялгарлыг тохируулна.

*: Автомат их гэрэл ашиглах гадна орчны гэрлийн хэмжээнээс хамаарч тус гэрэл солигдоно. Байрлалаас хамаарч систем автоматаар өдрийн (гэрэлтэй) ба шөнийн (бүдэг) горимуудад солигдохгүй байж болно.

● [Camera]

Тохиргоо	Тайлбар
"Camera screen"	
[Brightness]	Камерын дэлгэцийн гэрлийн түвшин тохируулна.
[Contrast]	Камерын дэлгэцийн өнгөний ялгарал тохируулна.

- Аудио дүрсний чанар тохируулах тухай дэлгэрэнгүйг "Дүрсний чанар тохируулах"-с харна уу (→X.110).
- Дэлгэц унтраастай байсан ч GPS үргэлжлэн автомашины одоогийн байрлалыг дагана.
- Дэлгэц
 - Дэлгэц унтраастай үед дэлгэц дээр товшин агааржуулалтын систем удирдах боломжтой.
 - Дэлгэц дээр агааржуулалтын системийн товч эсвэл түгжээ тайлах товч гарсан ба тодорхой хугацаанд товчийг дараагүй үед дэлгэц унтарна.
 - Унтраасан дэлгэц дээр товших үед түгжээ тайлах товч гарна. 3 секундний дотор тус товч дараагүй үед дэлгэц дахин унтарна.
 - Түгжээ тайлах товчноос өөр хэсэгт дарсан нөхцөлд дэлгэц дахин унтарна.
 - Дэлгэц унтраастай үед жолооны хүрдний  товч дарах эсвэл арааг "R" шилжүүлж камерын дэлгэц гаргах зэргээр дэлгэц түр хугацаанд асаж болно. Эдгээр үйлдэл дуусах үед дэлгэц буцаж унтарна.

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх

Дуу хоолой танихтай холбоотой тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Voice & Search]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.




Тохиргоо	Тайлбар
"Voice recognition"	
[Wake word]	Дуу хоолойн удирдлага эхлүүлэх сэрээх үгийг өөрчилнө. (→X.89)
[Set custom wake word]	Дуу хоолойн удирдлага эхлүүлэх дурын сэрээх үг тохируулна.
[Mic button]	[🔊] товчийг гаргах буюу хаана.
"Voice feedback"	
[Voice prompt]	Дуу хоолойн сануулга асааж унтраана.

Тохиргоо	Тайлбар
"Notification"	
[Voice support]	Ирж буй дуудлага бусад мэдэгдэлд үгээр хариу үйлдэл үзүүлж болно.

* Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Дуу хоолойн удирдлагын системийг асаах сэрээх үг солих

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Voice & Search]-г дарна.
- 3 [Wake word]-г дарна.
- 4 Жагсаалтаас өөрчлөх сэрээх үгийг сонгоно.

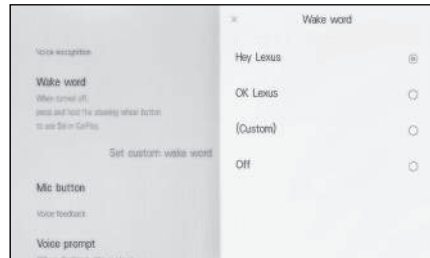


- Сэрээх үгийг өөрийн хүссэн үгээр шинээр тохируулах үед [Set custom wake word]-г дараад дэлгэц дээр үсгийг бичиж оруулна.
- Шинээр тохируулах үг хэт богино үед тухайн үгийг хэлэх үед дуу хоолойн удирдлагын систем танихгүй байж болно. 3-с дээш үетэй үг ашиглана.

Дилерийн мэдээлэл тохируулах*

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Дилерийн мэдээлэл шинээр бүртгэх, устгах боломжтой. Засвар үйлчилгээнд ордог дилерийн мэдээлэл бүртгэснээр засвар үйлчилгээ шаардлагатай үед тус дэлгэцээс шууд цаг захиалах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Dealer info]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

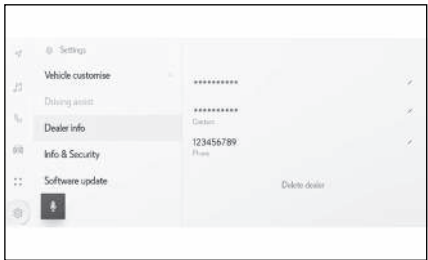


Тохиргоо	Тайлбар
[Phone]	Дилерийн утасны дугаар бүртгэх эсвэл өөрчилнө.
[Delete dealer]	Дилерийн мэдээлэл устгана.

Тохиргоо	Тайлбар
[Add dealer]	Дилерийн мэдээлэл бүртгэнэ.
[(Dealer name)]	Дилерийн нэр өөрчилнө.
[Contact]	Дилерийн хариуцсан ажилтны нэр бүртгэх эсвэл өөрчилнө.

Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх

Аюулгүй байдал, нууцлалтай холбоотой тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Info & Security]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

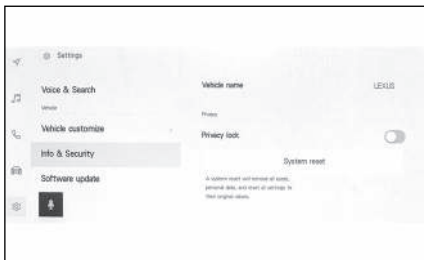

Тохиргоо	Тайлбар
[Vehicle name]	Системийн нэр (автомашины нэр)-г харуулна. Тус нэр нь бусад Bluetooth® төхөөрөмжөөр хайх үед дэлгэцээр гарна. Нэр дээр товшин өөрчлөх боломжтой.
"Privacy"	

Тохиргоо	Тайлбар
[Privacy lock]	Хувийн мэдээллээ нууц үгээр хамгаалах боломж олгоно. ON-р тохируулсан үед 12в аккумулятор сольсон эсвэл мультимедиа системийг автомашинаас салгасан үед нууц үг шаардана.
[Reset privacy lock password]	Аюулгүй байдлын нууц үгийг дахин тохируулна.
[Remote security]*	Алсын зайны аюулгүй байдлын ажиллагааны байдлыг харуулна.
[System reset]	Системийн бүх датаг тэглэж үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд буцаана.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Системийг тэглэсний дараа мэдээлэл дамжуулалт таслагдаж болно. Энэ нөхцөлд системийг дахин асаана.
- Бүх мэдээллийг тэглэсний дараа мультимедиа системийн бүх өгөгдөл тэглэгдэж үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд буцна. Тохиргоог тэглэхийн өмнөх тохиргоонд буцаах боломжгүй.

Аюулгүй байдлын нууц үг тохируулах

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Info & Security]-г дарна.
- 3 [Privacy lock]-г дарна.
- 4 [OK]-г дарна.
- 5 Тоо болон үсгээс бүрдсэн 4-15 тэмдэгттэй нууц үг тохируулна.
- 6 Нууц үгийг дахин оруулна.


Мэдээлэл гарч нууц үг идэвхэжнэ.

- Нууц үг тохируулсны дараа 12в аккумулятор сольсон, мультимедиа системийг автомашинаас салгасан нөхцөлд мультимедиа системийг дахин ажиллуулах үед нууц үг дахин оруулна. Тохируулсан нууц үгээ оруулна. (→Х.19)
- Нууц үгийг олон удаа буруу оруулсан үед систем түгжигдэнэ. Энэ нөхцөлд та өөрийн дилерт хандаж нууц үгийн түгжээ тайлуулах эсвэл [System reset]-г дарж системийг дахин ачаална.
- Аюулгүй байдлын үүднээс нууц үгийг давтан ашиглах эсвэл толь бичигт байдаг үгээр нууц үг сонгож болохгүй.

Программ хангамжийн мэдээлэл шинэчлэх, шалгах

Программ хангамжийн мэдээлэл шинэчлэх, шалгана. **Мультимедиа системийн функцийг сайжруулах, илүү хялбар ашиглах боломж бүрдүүлэх үүднээс программ хангамж шинэчлэгддэг.**

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Software update]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

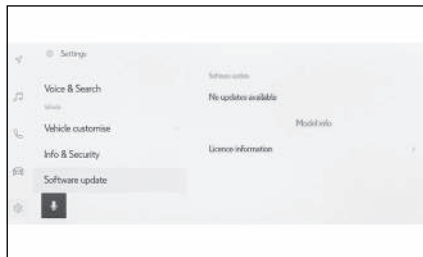

Тохиргоо	Тайлбар
"Software update"	
[Updates available]*	[View]-г дарж шинэчлэлийн мэдээлэл шалгана. Программ хангамжийн шинэчлэл байгаа үед татан авч шинэчлэх боломжтой. Шинэчлэл байхгүй үед дэлгэц дээр [No updates available] гарна.
[Model info]	Программ хангамжийн одоогийн хувилбар зэргийг шалгана.
[Update software]*	Программ хангамж шинэчилнэ. Шинэчлэл байхгүй үед тус мэдээлэл гарахгүй.
[History]*	Программ хангамжийн шинэчлэлтийн түүхийг шалгана. Шинэчлэлийн түүх байхгүй үед тус мэдээлэл гарахгүй.

Тохиргоо	Тайлбар
[License information]	Программ хангамжийн лицензийн мэдээлэл гаргана.
[Update notification]*	Программ хангамжийн шинэчлэлийн мэдэгдлийг асаах буюу унтраана.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Программ хангамжийг шинэчлэх

Дараах аль нэг аргаар шинэчилнэ:

- Өгөгдлийн холболтын модуль (DCM) ашиглан шинэчилнэ*

- Wi-Fi® холболтоор шинэчилнэ

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Тус үйлчилгээгээр газрын зургийн мэдээллийг шинэчлэх боломжгүй.

- Программ шинэчлэгдэх үед зарим функцийг ашиглах боломжгүй.

- Нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай үед та өөрийн Lexus дилерт ханданауу.



АНХААР

- Программ шинэчлэх үеийн гарч болох эрсдэлийг тооцно.

- Шинэчлэгдсэн үед программ хангамжийг өмнөх хувилбарт буцаах боломжгүй.

● Шинэчлэгдсэн программ хангамжийг зөвхөн тус системд ашиглах боломжтой ба бусад төхөөрөмжид ашиглах боломжгүй.

● Шинэчлэгдсэн агуулгаас шалтгаалж зарим тохиргоо тэглэгдэж болно. Энэ нөхцөлд тохиргоог дахин хийнэ.

● Программ шинэчлэгдэх үед үндсэн функцууд ажиллах ч удааширч болно. Боломжтой нөхцөлд системийг ашиглахгүй байх нь зүйтэй.



АНХААР

● Программ шинэчлэгдсэний дараа Тоёота Мотор Корпорацийн серверт үйлдэл дууссан мэдэгдэл ирнэ. Тоёота Мотор Корпорац нь тус мэдэгдлийг зөвхөн системийн шинэчлэлтэд ашиглана. Мэдэгдэл дамжуулах үед таны үйлчилгээний гэрээний нөхцөлөөс хамаарч төлбөр гарч болзошгүйг анхаарна уу.

DCM эсвэл Wi-Fi® ашиглан программ хангамж шинэчлэх

* Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Тус систем нь тогтмол серверт холбогдож программын шинэчлэлийг шалгадаг.

1 Программ шинэчлэлийн мэдэгдэл дээр дарна.

2 Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу шинэчлэлийн агуулга, үйлчилгээний нөхцөлийг шалгаж баталгаажуулна.

● Дата татаж эхэлнэ. Дата татагдсан үед шинэчлэлт эхэлнэ. (10-15 минут

зарцуулагдана)

● Сүлжээний холболтоос хамаарч дата татах, шинэчлэлтийг суулгахад хугацаа шаардагдаж болно. Шинэчлэлтийг суулгах үед асаах товчийг унтраасан нөхцөлд дараагийн удаа автомашин асаах үед программ суулгах үйлдэл дахин эхэлнэ.

● Шинэчлэлт дууссан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.

● Системийг дахин асаах шаардлагатай үед мэдээлэл гарна. [Yes]-г дарж системийг дахин асаана.

● Программ шинэчлэлтийн түүхийг шалгах үед [History]-г дарна.

■ Программыг гар аргаар шинэчлэх

1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.

2 Дэд цэсийн [Software update]-г дарна.

3 “Updates available”-с [View]-г дарна.

4 Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу шинэчлэлийн агуулга, үйлчилгээний нөхцөлийг шалгаж баталгаажуулна.

● Дата татаж эхэлнэ. Дата татагдсан үед шинэчлэлт эхэлнэ.

● Сүлжээний холболтоос хамаарч дата татах, шинэчлэлтийг суулгахад хугацаа шаардагдаж болно. Шинэчлэлтийг суулгах үед асаах товчийг унтраасан

нөхцөлд дараагийн удаа автомашин асаах үед программ суулгах үйлдэл дахин эхэлнэ.

- Шинэчлэлт дууссан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.
 - Системийг дахин асаах шаардлагатай үед мэдээлэл гарна. [Yes]-г дарж дахин асаана.
 - Программ шинэчлэлтийн түүхийг шалгах үед [History]-г дарна.
-
- Нэн чухал шинэчлэлт серверт байгаа үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. [OK]-г дарж датаг татна.
 - Программ шинэчлэх үед дараах шаардлага хангасан Wi-Fi®-тай байх шаардлагатай:
 - Wi-Fi® асаалттай байх (→X.112)
 - Автомашин Wi-Fi® -д холбогдох боломжтой газар байх
 - Систем Wi-Fi®-д холбогдсон байх (гэр, ажил зэрэг)


Навигацийн системийн тохиргоо

Навигацийн системийн тохиргоогоор газрын зургийн өнгө, үсгийн хэмжээ зэрэг олон төрлийн тохиргоо хийх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ дарна.
- Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо (→X.96)
- Маршрутын тохиргоо (→X.98)
- Зааварчилгааны тохиргоо (→X.100)
- Газрын зураг шинэчлэх settings (→X.178)
- Бусад тохиргоо (→X.101)

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ дарна.

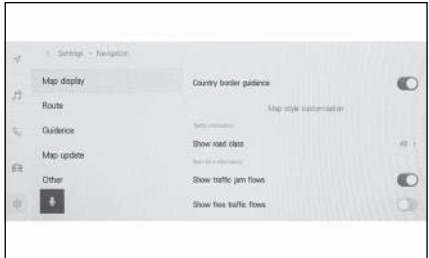

Тохиргоо	Тайлбар
[Country border guidance]*	Улсын хилийн зааварчилгааны тохиргоог асаана/унтраана. Асаасан нөхцөлд улсын хил нэвтрэх үед зааварчилгаа гарна.
[Map style customization]	Газрын зургийн дэлгэцийн өөрчлөх боломжтой тохиргоог гаргана. (→X.97)
"Traffic information"	
[Show road class]	Замын мэдээлэл гаргах замын хамрах хүрээг тохируулна. Замын төрөл сонгоод [OK]-г дарна.


Тохиргоо	Тайлбар
[Show traffic jam flows]	Одоогийн мэдээлэл дээр үндэслэн замын түгжрэлийн мэдээлэл гаргана/унтраана.
[Show free traffic flows]	Одоогийн мэдээлэл дээр үндэслэн чөлөөтэй эгнээний мэдээлэл гаргана/унтраана.
[Traffic incident warning] or [Guide traffic jam warnings]	Авто ослын мэдээлэл гаргана/унтраана.
[Show POI icons settings]	POI тэмдгийн тохиргоог өөрчилнө.
[3D view settings]	Дэлгэцийн өнцгийг 3D газрын зурагт шилжүүлэх үед дарна. (→X.97)
[On street parking suggestion]*	Гудамжны авто зогсоол санал болгох функцийг асаана/унтраана.
[Map language]*	Газрын зургийн хэл өөрчлөх үед дарна. [Region] эсвэл [System language]-г дараад [OK]-г дарна.

* Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Газрын зургийн дэлгэцийн өөрчлөх боломжтой тохиргоо

Газрын зургийн өнгө, үсгийн хэмжээг өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Map style customization]-г дарна.
- 4 Тохируулах зүйлээ дарна.

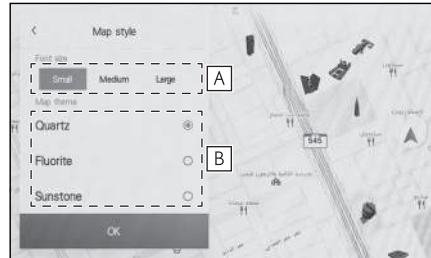

- A Газрын зургийн дэлгэцийн үсгийн хэмжээ өөрчилнө.
- B Газрын зургийн өнгө өөрчилнө.
- 5 [OK]-г дарна.

Дэлгэцийн өнцөг тохируулах

3D газрын зургийн дэлгэцийн өнцгийг тохируулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [3D view settings]-г дарна.
- 4 [🏠] (нэмэх) эсвэл [👤] (хасах)-г дарна.
- 5 [OK]-г дарна.

Маршрутын тохиргоо*

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 Тохируулах зүйлээ дарна.




Тохиргоо	Тайлбар
[Area to avoid]	Зайлсхийх газрыг бүртгэх, засварлах үед товшино. (→X.98)
[Avoid traffic]*	Түгжрэлээс зайлсхийх функцийг тохиргоог өөрчлөх үед дарна. [Auto], [manual] эсвэл [Off]-г дараад [OK]-г дарна.
[Gas stations suggestion] or [Petrol stations suggestion]	ШТС-н жагсаалт автоматаар гаргах функцийг асааж унтраана. (→X.166)
[Route learning]	Маршрут сурах функцийг асааж унтраана.
[Reset route learning]	Маршрут сурах функцийг санах ойг тэглэнэ.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Зайлсхийх зам, газрыг тохируулах

Зам засвар, хөдөлгөөн хаасан, тогтмол түгжирдэг зэрэг замуудыг зайлсхийх зам, газраар тохируулсан нөхцөлд тухайн хэсгийг оруулахгүй байдлаар маршрутын хайлт хийгдэнэ.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 Тохируулах зүйлээ дарна.

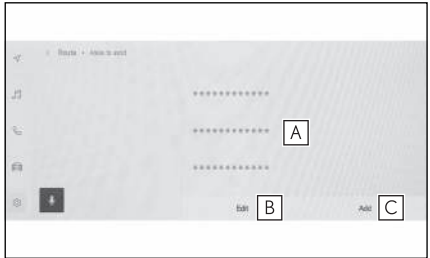

- A** Өмнө нь бүртгэгдсэн зайлсхийх зам, газрын жагсаалтыг гаргана. Жагсаалт дээр дарж өөрчлөлт хийнэ.
- B** Зайлсхийх зам, газрыг устгах үед дарна.
- C** Зайлсхийх зам, газрыг бүртгэх үед дарна.

Зайлсхийх зам, газрыг бүртгэх

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 [Add]-г дарна.
- 6 Газрын зургийг хөдөлгөн зайлсхийх газрыг сонгоно.
- 7 [OK]-г дарна.


Зайлсхийх газар дэлгэц дээр шар дөрвөлжнөөр тэмдэглэгдэнэ.

- 8 [↔️] (нэмэх) эсвэл [⊗] (хасах)-г дарж зайлсхийх газрыг тохируулаад [OK]-г дарна.
- 9 Дэлгэц дээр өөрчлөх тохиргоог дуусгаад [OK]-г дарна.

Зайлсхийх зам, газрыг засварлах

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 Засварлах зайлсхийх газрыг сонгоно.

- 6 Өөрчлөхийг хүссэн тохиргоог дарна.

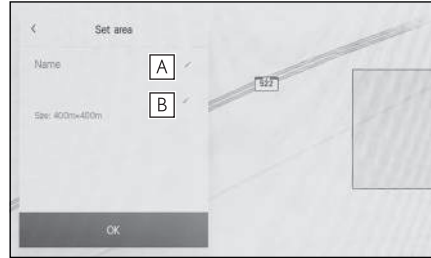

- A Зайлсхийх газрыг нэрийг өөрчлөх үед дарна.
 - B Зайлсхийх газрыг өөрчлөх, хамрах хүрээг өөрчлөх үед дарна.
- 7 [OK]-г дарна.

Зайлсхийх зам, газрыг устгах

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 [Edit]-г дарна.
- 6 Устгах гэж буй зайлсхийх газрын [⊖]-г дарна.
- [Delete all]: Бүх зайлсхийх газрыг устгана.
- [Cancel]: Зайлсхийх газрыг устгах үйлдлийг цуцална.
- 7 [OK]-г дарна.

Зааварчилгааны тохиргоо*

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Guidance]-г дарна.
- 4 Тохируулах зүйлээ дарна.



Тохиргоо	Тайлбар
[Intersection map]	Уулзварын томруулсан дэлгэц гаргана. (→X.175)
[Automatic zoom]	Автоматаар томруулах функцийг асааж унтраана.
[Speed limit]*	Хурдны дээд хязгаарын мэдээг асааж унтраана. Автомашин цагийн бүсчлэлтэй хурдны хязгаартай бүсэд орсон (худалдааны төв, явган хүний бүс, сургуулийн ойр орчим зэрэг) үед нэмэлт анхааруулга гарна.

Тохиргоо	Тайлбар
[Speed camera]*	Хурдны камерын байрлалыг тэмдгийг өөрчлөх үед дарна. (→X.161) [On], [On & Audible] эсвэл [Off]-г дараад [OK]-г дарна.
[Guidance with street names]	Гудамжны нэрийн зааварчилгааг асаах, унтраах үед дарна.
[Weather warning]*	Цаг агаарын анхааруулга асаах, унтраах үед дарна.
[ERP warning]*	Маршрутад ERP нэвтрэх цэг орсон үед бүтэн маршрутын газрын зураг дээр ERP нэвтрэх цэгийн анхааруулга гарна.
[Traffic jam warning guidance]	Замын түгжрэлийн дуут анхааруулга асаах, унтраах үед дарна.

Тохиргоо	Тайлбар
[Landmark voice guidance]	Түүхэн дурсгалт газрын дуут зааварчилгааг асаах, унтраах үед дарна.
[Guide language]	Дуут зааварчилгааны хэл өөрчлөх үед дарна. - Хэл сонгоод [OK]-г дарна. - Ерөнхий дуут зааварчилгааны хэлийг өөрчлөх боломжтой боловч байршлын оноосон нэрийн хэлийг өөрчлөх боломжгүй.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Контентын менежментийн байдлаас шалтгаалж ERP нэвтрэх цэгийг танихгүй байж болно.

Бусад тохиргоо

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 Тохируулах зүйлээ дарна.




Тохиргоо	Тайлбар
[Delete recent destinations]	Очих газрын түүх устгана. Устгах гэж буй очих газрыг сонгоод [OK]-г дарна. Бүх түүх устгах үед [Delete all]-г дараад [OK]-г дарна.
[Favorites] or [Favourites]	Тогтмол ашигладаг тохиргоог өөрчилнө. (→X.102)
[Position/Direction]	Автомашины байрлал засах үед дарна. (→X.104)
[Service information]	
[Expiration date:]*	Үйлчилгээний үргэлжлэх хугацааг гаргана.
[Service ID:]*	Үйлчилгээний ID-г гаргана.

Тохиргоо	Тайлбар
[Terms and conditions]*	Үйлчилгээний нөхцөлийг харуулна.
[Consent status]*	Зөвшөөрлийн статусыг харуулна.
[Consent day]*	Зөвшөөрлийн өдрийг харуулна.
[Privacy/Policy]*	Хувийн нууцлал/ нөхцөлийг харуулна.
[Copyright]	Зохиогчийн эрхийг гаргана.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Favorites]-г дарна.
- 5 Тохируулах зүйлээ дарна.

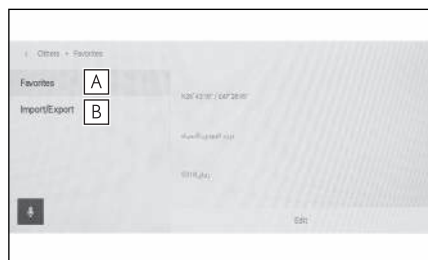

- A** Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх үед дарна.
- B** Тогтмол ашигладаг хаягийн датаг USB төхөөрөмж рүү

хуулах эсвэл төхөөрөмжөөс татах үед сонгоно.*


* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх

Тухайн цэгийг тогтмол ашигладаг газраар бүртгэх үед газрын зургийн дэлгэц дээр тухайн цэгийн мэдээллийн дэлгэц гарган [❤️]-р бүртгэнэ.

Тогтмол ашигладаг тохиргооны жагсаалт засах

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Favorites]-г дарна.
- 5 Өөрчлөх тохиргоог дарна.
- 6 Тохируулах зүйлээ дарна.

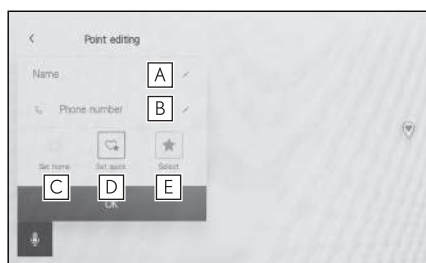

- A** Тохиргооны нэрийг өөрчилнө.
- B** Утасны дугаар засна.
- C** Одоогийн байршлыг гэр гэж бүртгэнэ.
- D** Одоогийн байршлыг тогтмол очдог газраар бүртгэнэ.

E Газрын зургийн тэмдгийг өөрчилнө.

7 [OK]-г дарна.

- Тогтмол очдог газраар бүртгэсэн нөхцөлд очих газрын хайлт хийх үед тус байршил жагсаалтын дээд талд гарна.

Тогтмол ашигладаг тохиргоог устгах

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Favorites]-г дарна.
- 5 [Edit]-г дарна.
- 6 Устгах тогтмол ашигладаг тохиргооны [🗑️]-г дарна.
- [Delete all]: Бүх тогтмол ашигладаг тохиргоог устгана.
- [Cancel]: Устгах үйлдлийг цуцална.
- 7 [OK]-г дарна.

USB төхөөрөмж рүү мэдээллийг гаргах

Навигацийн системд тогтмол ашигладаг тохиргоогоор бүртгэгдсэн мэдээллийг USB төхөөрөмжид сануулах боломжтой. Дата өгөгдлийг хуулбарлан нөөцлөх үед нууц үг шаардагдана. (→X.104) Дата нь зөвхөн нөөцлөх буюу back up зорилгоор ашиглагдах ба бусад төхөөрөмжид хуулбарлах, түгээхийг хориглоно.

1 Системд USB төхөөрөмж холбоно.

- Асаагүй үед USB төхөөрөмжийг асаана.

2 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.

3 [Navigation]-г дарна.

4 [Other]-г дарна.

5 [Favorites]-г дарна.

6 [Import/Export]-г дарна.

7 [Export to USB]-г дарна.

8 Нууц үг оруулаад [Confirm PIN]-г дарна.

- Хялбар таах боломжтой (төрсөн өдөр зэрэг) эсвэл өөр газар ашигладаг нууц үг ашиглахаас зайлсхийнэ.

- Бодит үг ашиглахаас зайлсхийнэ.

9 Датаг экспортлох үед явцын дэлгэц гарч байгаа эсэхийг нягтална.

- Тус функцийг цуцлах үед [Cancel]-г дарна.

10 Үйлдэл дууссан үед баталгаажуулах дэлгэц гарсан эсэхийг нягтална.



АНХААР

- Датаг экспортлох үед USB төхөөрөмжийг салгах, унтрааж болохгүй. USB төхөөрөмж гэмтэх аюултай.

USB төхөөрөмжөөс мэдээлэл оруулах

USB төхөөрөмж ашиглан өмнө нь хадгалсан байрлалуудыг навигацийн системд шилжүүлэх

боломжтой. Тус функцийг ашиглахын тулд USB санах ойг навигацийн системд холбох шаардлагатай.

1 USB төхөөрөмжийг системд холбоно.

● USB төхөөрөмж асаагүй байгаа нөхцөлд асаана.

2 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.

3 [Navigation]-г дарна.

4 [Other]-г дарна.

5 [Favorites]-г дарна.

6 [Import/Export]-г дарна.

7 [Import from USB]-г дарна.

8 Нууц үгээ оруулаад [Confirm PIN]-г дарна.

● Хялбар таах боломжтой (төрсөн өдөр зэрэг) эсвэл өөр газар ашигладаг нууц үг ашиглахаас зайлсхийнэ.

● Бодит үг ашиглахаас зайлсхийнэ.

9 Дата өгөгдлийг системд оруулах үед явцын самбар дэлгэц дээр гарч байгаа эсэхийг нягтална.

● Тус функцийг цуцлах үед [Cancel]-г дарна.

10 Үйлдэл дууссан үед баталгаажуулах дэлгэц гарсныг нягтална.

● Газрын зургийн өгөгдлөөс гадна байрлах тогтмол ашиглагддаг тохиргоог оруулах боломжгүй.

● 400 хүртэлх тогтмол ашиглагддаг тохиргоог сануулах боломжтой.

● Навигацийн системд өмнө

хадгалсантай адил нэртэй тогтмол ашиглагддаг тохиргоог оруулах боломжгүй.

Нууц үг тохируулах

Нууц үг тохируулсан үед навигацийн системээс тогтмол ашигладаг тохиргоог гаргах, USB төхөөрөмж ашиглан системд оруулах бүрд нууц үг шаардана.

1 Системд USB төхөөрөмж холбоно.

● USB төхөөрөмж асаагүй үед асаана.

2 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.

3 [Navigation]-г дарна.

4 [Other]-г дарна.

5 [Favorites]-г дарна.

6 [Import/Export]-г дарна.

7 [Set new PIN]-г дарна.

8 Нууц үг оруулаад [Set PIN]-г дарна.

● Өмнө нь бүртгэсэн нууц үгийг өөрчлөх үед нууц үгээ оруулаад [Confirm PIN]-г дарж шинэ нууц үгээ оруулна.

9 Баталгаажуулах үүднээс нууц үгээ дахин оруулаад [Confirm PIN]-г дарна.

● Нууц үгээ мартсан үед:

• Хувийн мэдээлэл агуулсан дата өгөгдлийг [System reset]-р устгах боломжтой (→X.91).

• Та Lexus дилертээ хандана уу.


Байрлал/Чиглэлийн тохиргоо хийх

Жолоодлогын үед GPS дохиог ашиглан одоогийн байрлалын тэмдгийн байрлал автоматаар тохируулагдана. Тухайн байрлалд GPS долгион сул үед одоогийн байрлалын тэмдгийг гараар тохируулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Position/Direction]-г дарна.
- 5 Газрын зургийг тухайн тохируулах байрлал хүртэл гүйлгээд [OK]-г дарна.
- 6 Одоогийн байрлалыг заах тэмдэг дээр дарж явж буй чиглэлийг тохируулаад [OK]-г дарна.

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Sound & Media]-г дарна.
- 3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

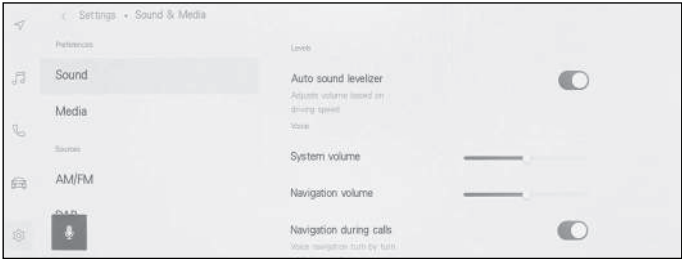

● [Sound] > [Levels]

Тохиргоо	Агуулга
[Auto sound levelizer]	Автомашины хурдад нийцүүлэн дууны түвшнийг автоматаар тохируулна.

● [Sound] > [Voice]

Тохиргоо	Агуулга
[System volume]	Системийн аудио дууны түвшин тохируулна.
[Navigation volume]	Навигацийн системийн дуут зааварчилгааны дууны түвшнийг тохируулна.
[Navigation during calls]	Утсаар ярих үед навигацийн системийн дуут зааварчилгаа яриан дундуур орж ирэх эсэх тохиргоог хийнэ.
[Adaptive volume control]	Хурдны замаар явах үед дуут зааварчилгааны дууны түвшнийг автоматаар нэмэгдүүлнэ.
[Driving assist volume]	Жолоодлогод туслах системийн дууны түвшнийг тохируулна.

● [Sound] > [Acoustic setting]

Тохиргоо	Агуулга
[Surround sound]	Төрөл А: Тал бүрээс дуугарах дууны тохиргоог хийнэ. Төрөл В: Тал бүрээс дуугарах дууны тохиргоог хийх үед[2D], гурван хэмжээст дууны тохиргоонд шилжүүлэх үед [3D]-г дарна.

● [Media] > [General]

Тохиргоо	Агуулга
[Display cover art]	Дууны цомгийн хавтасны зураг зэргийг гаргана.

● [AM/FM] > [AM/FM]

Тохиргоо	Агуулга
[Station list]	Станцын жагсаалтыг өөр дарааллаар жагсаана.
[FM radio text]*	FM радио станцын дамжуулж буй радио текстийг харуулна.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

● [Internet Radio]*

Тохиргоо	Агуулга
[Enable internet radio]	Радио долгионы хүч суларсан үед IP радиод шилжинэ.
[Changing to IP stream]	IP радио руу шилжих үед тохиргоог өөрчилж болно. • [Auto]-г идэвхжүүлсэн үед автоматаар шилжинэ. • [By request] гэж тохируулсан үед шилжүүлэх үед зөвшөөрөл хүснэ..
[Enhanced metadata/art work]	Gracenote радио таних технологи ашиглана. • Тогтмол ашигладаг радио станцыг лого харуулна. • Станцын жагсаалтын категорийн нэр өөрчилнө. • Станцын жагсаалт автоматаар шинэчилнэ.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

● [DAB]*

Тохиргоо	Агуулга
[Traffic announcement]	DAB замын хөдөлгөөний мэдээлэл дамжуулж эхлэх үед автоматаар станц солино.
[Radio text]	DAB-н радио текст харуулна.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

-
- Систем дуут зааварчилгаа өгөх явцад POWER/VOLUME товч эргүүлж зааварчилгааны дууны түвшин тохируулна.

Дэлгэцийн горим солих


Энгийн видео болон өргөн дэлгэцийн видео хооронд солино.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2

Тохиргоо ба бүртгэл

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
 - 2 [Sources]-г дарна.
 - 3 Дэлгэцийн горим солих эх үүсвэрийг дарна.
 - 4 [...]-г дарна.
 - 5 [Screen]-г дарна.
- Видео горимд тус товч гарна.
- 6 [Screen format]-г дарна.
 - 7 Хүссэн горимоо сонгоно.

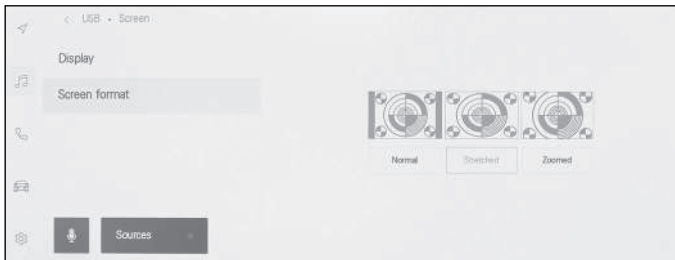

[Normal]: Видеог 4:3 харьцаагаар тоглуулна.

[Stretched]: Дэлгэц дүүрэн гаргах үүднээс видеог томруулна.

[Zoomed]: Босоо болон хөндлөн чиглэлд адил харьцаагаар видеог томруулна.


- Видеоны горимоос хамаарч өөрчлөх боломжтой тохиргоо өөр байна.
- Эдгээр тохиргоо нь хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээнд видео үзэх үед ашиглах боломжтой. Нөгөөтээгүүр бизнесийн зорилгоор эсвэл олон нийтэд үзүүлэх үед дэлгэцийн харьцааг өөрчлөх нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан видеоны зохиогчийн эрхийг зөрчиж болзошгүй.
- Видеоны харьцааг зөв гаргах үүднээс хар зураас дэлгэц дээр нэмэгдэж болно.

Дүрсний чанар тохируулах

Дүрсний өнгөний ялгарал, гэрлийн хэмжээг тохируулна.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
 - 2 [Sources]-г дарна.
 - 3 Дүрсний чанар тохируулах аудио эх үүсвэр дээр дарна.
 - 4 [...]-г дарна.
 - 5 [Screen]-г дарна.
- Тус товч нь видео горимд гарна.
- 6 [Display]-г дарна.
 - 7 Тохиргоог хийнэ.

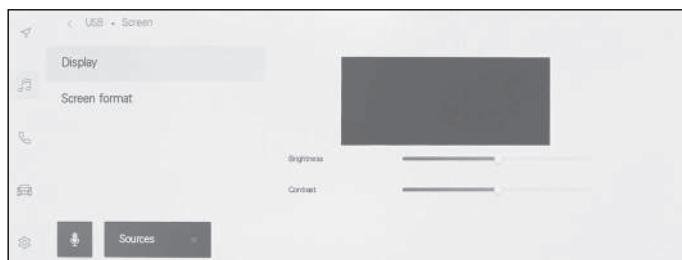

“Brightness”: Гэрлийн түвшнийг тохируулна.

“Contrast”: Өнгөний ялгарлыг тохируулна.


Эх үүсвэр тус бүрийн дууг тохируулах

Эх үүсвэр бүрийн дууны чанар болон түвшний балансыг тохируулна.

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Дуу тохируулах аудио эх үүсвэрийг дарна.
- 4 [...]-г дарна.

Эх үүсвэрээс хамаарч үйлдэл 6 руу шилжинэ.

- 5 [Sound]-г дарна.
- 6 Тохиргоог хийнэ.

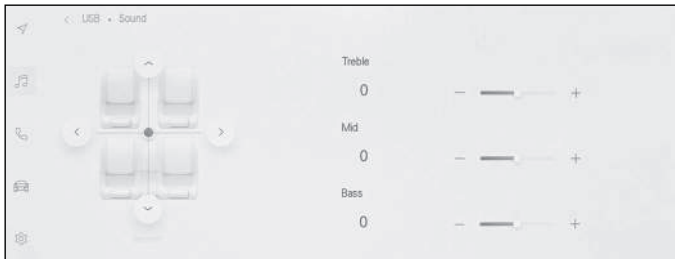

“Treble”: Дууны өндөр намыг тохируулна.

“Mid”: Дунд түвшинд тохируулна.

“Bass”: Дууны басс дуугаралтыг тохируулна.

Fader and balance: Дуугаралтыг бүхээг дотор урагш хойш, баруун зүүн тийш [●]-р шилжүүлнэ.


Буцаан голлуулах үед [Recenter]-г дарна.

- Дууны өндөр нам, дунд түвшин, бассын тохиргоог эх үүсвэр тус бүрд өөрөөр хийнэ.

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх

Wi-Fi® тохиргоог өөрчилнө.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Data & Wi-Fi] эсвэл [Wi-Fi]-г дарна.
- 3 Тохиргоог хийнэ.

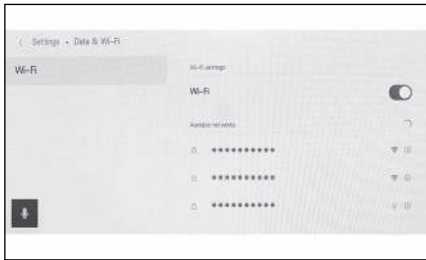

● “Wi-Fi settings”

Тохиргоо	Агуулга
[Wi-Fi]	Wi-Fi® функцийг асаах буюу унтраана.

- Мультимедиа системийн тохиргооноос хамаарч дэлгэц дээр мэдээлэл гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.
- [Wi-Fi]-г асаах үед ойр орчмын боломжит сүлжээг дэлгэцээр харуулна.
- [Wi-Fi]-г унтраах үед Wi-Fi® холболтыг салгана.

- “Available networks” (“Available networks” жагсаалт [Wi-Fi] асаалттай үед дэлгэцээр гарна.)

Тохиргоо	Агуулга
Холбох сүлжээний нэр (Network SSID)	Дарсан сүлжээтэй холбогдоно.
Холбох сүлжээний нэр (Network SSID) [i]	Сүлжээний мэдээллийг дэлгэцээр гаргана.

- Нэг сүлжээг нэгээс олон MAC хаяг хуваан ашиглаж байгаа үед сүлжээний нэр хуулбарлагдан харагдаж болно.
- 30 хүртэлх сүлжээг харуулах боломжтой. Жагсаалт автоматаар 6 секунд тутамд шинэчлэгдэнэ.
- Сүлжээний адил нэртэй (SSID) өөр төхөөрөмж байгаа үед аль төхөөрөмж ашиглахыг ялгаж таних боломжгүй. Олон төхөөрөмж ашиглаж байгаа үед сүлжээний өөр нэр (Network SSIDs) төхөөрөмж тус бүрд ашиглана.
- Сүлжээний мэдээллийн дэлгэц (Сүлжээний нэрийн [i]-г дарах үед гарна.)

Тохиргоо	Агуулга
[Auto connect]*	Сүлжээ хайх үед автоматаар холбох тохиргоог асаах буюу унтраана.
“Network SSID”	Сүлжээний нэр (SSID) гаргана.
“MAC address”	Сүлжээний MAC хаяг гаргана.

Тохиргоо	Агуулга
"Security"	Сүлжээний мэдээллийн аюулгүй байдлын протокол гаргана.
"Frequency band"	Сүлжээний давтамж гаргана.
[Forget this network]*	Сонгосон сүлжээний холболтын түүхийг мультимедиа системээс устгана. Тухайн устгасан сүлжээ нь өмнө нь огт холбогдож байгаагүй сүлжээ болж танигдана.

* : Зөвхөн мультимедиа системтэй холболтын түүхтэй сүлжээг харуулна.

- [Forget this network] нь одоогийн Wi-Fi® холболтыг салгахгүй. Wi-Fi® функцийг дахин асаах үед тухайн Wi-Fi® сүлжээний мэдээлэл системээс устах ба сүлжээнд холбогдохгүй.


- 20 хүртэлх сүлжээний холболтын түүхийг хадгалах ба шинэ холболт хийх үед хамгийн хуучин холболтын мэдээллийг устгана.
- Аюулгүй бус холболт нь сүлжээний холболтын түүхэнд хадгалагдахгүй.

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах

Мультимедиа системтэй ашиглах Bluetooth® төхөөрөмжийг тохируулна.

- Bluetooth® төхөөрөмж тус бүр дээр өөр тохиргоо хийгдэнэ.
- Bluetooth® аудио тоглуулах үед гарын оролцоогүй утас сонгосон үед дуу солигдож болно.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн загвараас хамаарч Bluetooth® төхөөрөмж дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.
- Яаралтай дуудлагын үед Bluetooth® төхөөрөмж сонгох боломжгүй.
- Жолоодлогын үед тохиргоо сонгох боломжгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлаас хамаарч сонгох боломжгүй байж болно.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 3 Дэд цэсээс тухайн тохиргоо хийх Bluetooth® төхөөрөмж сонгоно.
- Нэг ч Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед дэлгэц хоосон байна.
- 4 Тохиргоог хийнэ.

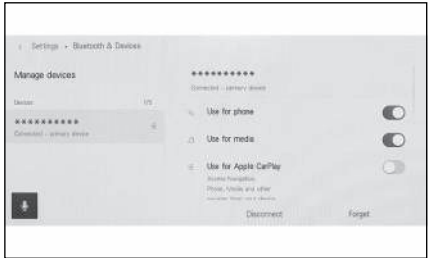

Тохиргоо	Агуулга
[Use for phone]	Гарын оролцоогүй утасны функцийг асааж унтраана. *1, 2
[Use for media]	Аудио функцийг асааж унтраана. *1, 2
[Use for Apple CarPlay]	Apple CarPlay функцийг асааж унтраана. *1, 2
[Use for Android Auto]	Android Auto функцийг асааж унтраана. *1, 2, 3, 4
[Setup secure password] *4	Утасгүй холболттой Android Auto функцийг нууц үгийг өөрчилнө.

*1: Зөвхөн Bluetooth® төхөөрөмж тус функцийг гүйцэтгэх боломжтой үед дэлгэцээр гарна. Товчийг асааж унтраах үед холбогдох функцийг дэлгэцээр гаргах болон нуух эсвэл функцийг асааж унтраана. Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г асаасан үед тус функцээр гарын оролцоогүй дуудлага эсвэл аудио ашиглах боломжгүй.

*2: Товчийг унтраасан нөхцөлд тус функцийг холболт салгагдана. Автоматаар холболт үүсгэдэг зэрэг төхөөрөмжтэй холбогдсон үед тус функц автоматаар асна. Товчийг асаах үед холболт автоматаар идэвхэжнэ.

*3: Android Auto ашиглах явцад [Use for Android Auto] тохиргоог унтраасан нөхцөлд [Use for phone] тохиргоо ON болж асна.

*4: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

● “Volume”

Тохиргоо	Агуулга
[Ringtone]	Дуудлагын аяны дууны түвшин тохируулна.*1
[Received volume]	Ярианы дууны түвшнийг тохируулна.*1
[New message]	Мессеж ирэх үеийн дууны түвшнийг тохируулна.*2

*1: Гар утасны дуу/дуудлагын аяны дууны түвшин нь мультимедиа системийн спикерийг дагаж өөрчлөгдөж болно. Гар утасны загвараас үл хамааран мультимедиа системийн дууны түвшин/дуудлагын аяны дууны түвшин нь гар утсыг дагаж өөрчлөгдөхгүй.

*2: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

● “General”

Тохиргоо	Агуулга
[Ringtone]	Дараах байдлаар тохируулна. - Гар утсанд аяыг мультимедиа системийн утасны аяар тохируулна. - Байгаа аянаас сонгоно - Дуудлага ирэх үед залгасан хүний нэрийг систем дуудаж хэлнэ

Тохиргоо	Агуулга
[Message tone]	Мессеж ирэх үеийн дууг дараах байдлаар тохируулна.*1 - Утасны аяар тохируулна - Дууг хаана - Илгээгчийн нэрийг дуудаж уншина
[Sort contacts by]	Бүртгэлтэй холбоо барих хаягийг дараах байдлаар жагсаана.*1 - Нэрийн дараалал - Овгийн дараалал
[Auto read messages]	Мессеж автоматаар дуудаж унших функцийг идэвхжүүлнэ.*1
[Clear call history]	Дуудлагын түүхийг устгана.*2

*1: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2: [Sync contacts] тохиргоо унтраасан гар утас холбох үед дэлгэцээр гарна.

● “Syncing”

Тохиргоо	Агуулга
[Sync contacts]	Хаяг, тогтмол ашигладаг хаяг, дуудлагын түүхийг мультимедиа системд автоматаар дамжуулах тохиргоог асааж унтраана. Тохиргоог идэвхжүүлсэн үед холбосон утасны холбоо барих хаягийн жагсаалт автоматаар шилжинэ.
[Display contact images]	Хаягийн зургийг дэлгэцээр гаргах тохиргоог идэвхжүүлж цуцална. [Sync contacts]-г асаагаагүй үед зураг дамжуулах боломжгүй.
[Set as secondary device]	Тухайн төхөөрөмжийг хоёрдогч төхөөрөмжөөр холбоно. *1 (→X.134)
[Remove secondary device setting]	Тухайн төхөөрөмжийг хоёрдогч төхөөрөмж тохиргооноос салгана.

Тохиргоо	Агуулга
[Disconnect]	Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмж салгана.*2
[Forget]	Бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл устгана.


*1: Тус тохиргоог систем жолоочийг таньсан ба гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмжийг үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгээгүй үед ашиглах боломжтой. [Set as secondary device]-г дарж хоёрдогч төхөөрөмжөөр тохируулна. Bluetooth® төхөөрөмж холбогдох дараалал нь эхлээд үндсэн, хоёрдогч төхөөрөмж, хамгийн сүүлд холбогдсон гэсэн дараалалтай байна.

*2: Холбогдсон функц унтарна. Төхөөрөмжийг дахин холбосон ч функц автоматаар идэвхжихгүй байж болно.

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц (ерөнхий) тохируулах*

Дэлгэцийн өнгөний горим, гэрлийн түвшин болон өнгөний ялгарлыг өөрчлөн тохируулна.

- 1 Дараах аль нэг үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент системийн тохиргооны дэлгэц гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [Settings]-г сонгоно.
- 2 [Display] эсвэл [Display (Common)]-г сонгоно.
- 3 Тохиргоог хийнэ.

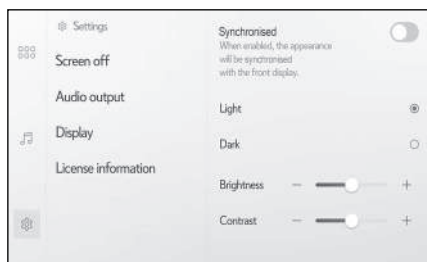

[Synchronised]*1: Дэлгэцийн өнгөний горимыг урд аудио системтэй ижил байдлаар тохируулах тохиргоог идэвхжүүлж цуцална. Идэвхжүүлсэн үед арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийн өнгө урд аудио системтэй ижил болно.

[Light]/[Dark]*3: Дэлгэцийн өнгөний горимыг өөрчилнө.

[Brightness]: [+] эсвэл [-]-г дарж гэрлийн түвшин өөрчилнө.

[Contrast]: [+] эсвэл [-]-г дарж өнгөний ялгарлыг өөрчилнө.

*1: Дэлгэцийг [Twin] горимд шилжүүлсэн үед баруун болон зүүн дэлгэцийн өнгөний тохиргоо ижил болно. (48 инчийн дэлгэц)

*2: Дэлгэцийг [Twin] горимд шилжүүлсэн эсэхээс үл хамааран 2 дэлгэцийн гэрлийн түвшин ижил болно. (48 инчийн дэлгэц)

*3: [Synchronised] тохиргоог идэвхжүүлсэн үед дэлгэц дээр гарахгүй.

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэц (видео) тохируулах


Тоглуулж буй видеоны гэрлийн түвшин, өнгөний ялгарал, өнгөний тон болон өнгийг өөрчилнө. Арын суудлын энтертайнмент системээр видео үзэнгээ тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

1 Дараах аль нэг үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент системийн тохиргооны дэлгэц гаргана.

- Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [⚙️]-г сонгоно.

2 [Display (Video)]-г сонгоно.

3 Тохиргоог хийнэ.

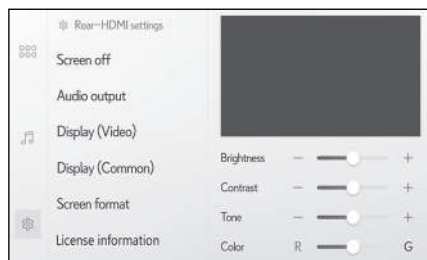

[Brightness]^{*1}: [+] эсвэл [-]-г дарж гэрлийн түвшин өөрчилнө.

[Contrast]: [+] эсвэл [-]-г дарж өнгөний ялгарлыг өөрчилнө.

[Tone]^{*2}: [+] эсвэл [-]-г дарж өнгөний тон (tone)-г өөрчилнө.

[Color]^{*2}: [R] эсвэл [G]-г дарж өнгө

өөрчилнө.

*1: Дэлгэцийг [Twin] горимд шилжүүлсэн эсэхээс үл хамааран 2 дэлгэцийн гэрлийн түвшин ижил болно. (48 инчийн дэлгэц)

*2: Арын суудлын энтертайнмент системийн эх үүсвэрийг [Rear-Miracast®]-р сонгосон үед дэлгэц дээр гарахгүй.

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийн горим солих

Видео эх үүсвэр тоглуулах үеийн дэлгэцийн горимыг өөрчилнө. Горимоос хамаарч [Screen format] дэлгэц дээр гарахгүй байж болно.

- 1 Дараах аль нэг үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент системийн тохиргооны дэлгэц гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [⚙️]-г сонгоно.
- 2 [Screen format]-г сонгоно.
- 3 Тохируулах гэж буй дэлгэцийн горимыг сонгоно.



[Normal]: Видео 4:3 харьцаагаар тоглуулна.

[Stretched]: Дэлгэц дүүрэн гаргах үүднээс видеог томруулна.


[Zoomed]: Босоо болон хөндлөн чиглэлд адил харьцаагаар видеог томруулна.

- 48 инчийн дэлгэцтэй загварт дэлгэцийн горим өөр байна.

Арын суудлын энтертайнмент системийн дэлгэцийн горим солих (48 инчийн дэлгэц)

48 инчийн дэлгэцтэй загварт баруун болон зүүн дэлгэц дээр өөр эх үүсвэр сонгох боломжтой.

- 1 Дараах аль нэг үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент системийн тохиргооны дэлгэц гаргана.
 - Үндсэн цэсийн-г дарна. [⚙️]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [⚙️]-г сонгоно.
- 2 [Screen layout]-г дарна.
- 3 Тохируулах гэж буй дэлгэцийн горимыг сонгоно.

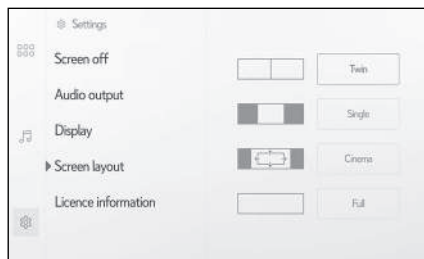

[Twin]: Видео дэлгэц дээр хувааж тоглуулна.

[Single]: 16:9 харьцаагаар видео тоглуулна.


[Cinema]: 21:9 харьцаагаар видео тоглуулна.

[Full]: Бүтэн дэлгэц дээр 32:9 харьцаагаар видео тоглуулна.

- Сонгосон эх үүсвэр эсвэл аудио дуугаралтын горимоос хамаарч дэлгэцээр гарах агуулга өөр байна.
- [Cinema]-г сонгосон үед дүрсний дээд болон доод хэсэг дэлгэц дээр гарахгүй.

Арын суудлын энтертайнмент системийн хойд HDMI тохиргоог өөрчлөх

- 1 Аудио эх үүсвэрийг дараах байдлаар тохируулна.
 - 14 инчийн дэлгэц: [Rear-HDMI]
 - 48 инчийн дэлгэц: [Rear-HDMI 1] эсвэл [Rear-HDMI 2] (→X.53)
- 2 Дараах аль нэг үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент системийн тохиргооны дэлгэц гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [⚙️]-г сонгоно.
- 3 Тохиргоог хийнэ.

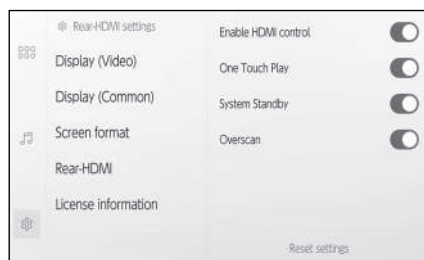

[Enable HDMI control]^{*1}: Арын суудлын энтертайнмент системээр HDMI төхөөрөмж удирдах тохиргоог идэвхжүүлэх буюу цуцална. Идэвхжүүлсэн үед HDMI төхөөрөмжийг арын суудлын энтертайнмент системээс удирдах боломжтой.

[One Touch Play]^{*2}: Тус тохиргоо нь HDMI төхөөрөмжийг асаах үед арын суудлын энтертайнмент систем асаан эх үүсвэр тоглуулах үйлдлийг хийдэг. Тохиргоог идэвхжүүлсэн

нөхцөлд HDMI төхөөрөмж асаахад арын суудлын энтертайнмент систем аудио эх үүсвэр автоматаар [Rear-HDMI]-д шилждэг.

[System Standby]^{*2}: Тус тохиргоо нь HDMI төхөөрөмжийг унтраан арын суудлын энтертайнмент системийн эх үүсвэрийг өөр эх үүсвэрт шилжүүлэх үйлдлийг хийдэг. Тохиргоог идэвхжүүлсэн ба арын суудлын энтертайнмент системийн эх үүсвэрийг [Rear-HDMI]-с өөр эх үүсвэрт шилжүүлэх үед HDMI төхөөрөмж автоматаар унтардаг.

[Overscan]: Давхар скан хийх функцийг асааж унтраана. Функцийг асаасан үед видеоны захаар үүсдэг дүрс гулзайх үзэгдлийг систем нуудаг. (Дүрсний зарим хэсэг таслагдан харагдахгүй байж болно.)

Тус тохиргоог баруун зүүн дэлгэц дээр тус тусад нь хийж болно.

[Reset settings]: Бүх тохиргоог үндсэн тохиргоонд буцаана.

^{*1}: Төхөөрөмжөөс хамаарч [Enable HDMI control] үйлдлийг хийх боломжгүй байх эсвэл үйлдлийг хийх боломжтой байсан ч ажиллагаа хэвийн бус байж болно.

^{*2}: Тус тохиргоо нь [Enable HDMI control]-г унтраасан үед дэлгэц дээр гарахгүй.

Арын суудлын энтертайнмент системийн лицензийн мэдээлэл шалгах

- 1 Дараах аль нэг үйлдлээр арын суудлын энтертайнмент системийн тохиргооны дэлгэц гаргана.
 - Үндсэн цэсийн -г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > -г сонгоно.
- 2 [Licence information]-г дарна. Дэлгэц дээр программын лицензийн мэдээлэл гарна.

Ухаалаг утас бусад төхөөрөмж холбох

3

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Bluetooth® төхөөрөмж
ашиглах үеийн анхааруулга 124

Bluetooth® техник үзүүлэлт
ба дэмжих функцүүд 126

Мультимедиа системээс
Bluetooth® төхөөрөмжийн
бүртгэл үүсгэх 127

Бүртгэлтэй Bluetooth®
төхөөрөмж устгах 130

Bluetooth® төхөөрөмжтэй
холбох 130

Үндсэн Bluetooth® төхөөрөм-
жөөр тохируулах 133

Хоёрдогч Bluetooth®
төхөөрөм-
жөөр тохируулах 134

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах
үеийн анхааруулга 135

Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд
холбогдох 136

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Apple CarPlay болон Android
Auto ашиглах үеийн
анхааруулга 139

Бүртгэгдээгүй ухаалаг
утасны Apple CarPlay
ашиглах 141

Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны
Apple CarPlay ашиглах .. 143

Бүртгэгдээгүй ухаалаг
утасны Android Auto
ашиглах 145

Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны
Android Auto ашиглах..... 147

Apple CarPlay эсвэл Android
Auto доголдсон үед..... 149

Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга

**Мультимедиа системд
Bluetooth® төхөөрөмж
ашиглах үед дараах
мэдээллүүдийг онцгой
анхаарна.**

- Тус автомашин нь 2.4 GHz үелэлтэй Bluetooth® холболт үүсгэдэг. Олон төрлийн хүчин зүйлээс хамаарч холболтын гүйцэтгэл өөр өөр байж болно.
- Адилхан 2.4 GHz үелэл ашигладаг Wi-Fi®-г Bluetooth®-тэй зэрэг ашиглах үед холболтууд хоорондоо саад учруулна.
- Bluetooth® болон Wi-Fi® хооронд холболтын саад нь видео дүрс сарних, аудио үсрэх эсвэл холболтын хурд буурахад хүргэнэ. Bluetooth® төхөөрөмж холбосон үед саад учруулалт буурна. Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдсэн үед бүртгэлтэй төхөөрөмжтэй холбох нь саад учруулалтыг бууруулна. (Мультимедиа системийн дэлгэцийн тэмдгээр Bluetooth® төхөөрөмжийг шалгах боломжтой.) (→X.23)
- Bluetooth® гар утсыг бусад утасгүй төхөөрөмжтэй зэрэг ашиглах нь нөгөө төхөөрөмжийн холболтод сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
- Apple CarPlay-г утасгүй холболтоор холбосон үед Bluetooth® функцийг мультимедиа системээр ашиглах боломжгүй.
- Wi-Fi® функц (Wi-Fi® болон Miracast®) нь адилхан 2.4 GHz үелэлээр утасгүй холболт үүсгэдэг. Bluetooth® төхөөрөмж зэрэг холбох нь холболтууд хоорондоо саад учруулна. Wi-Fi® функц унтраасан үед холболтод саад үүсэхгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмжийг Bluetooth®-р холбосон үед зайны

цэнэг хэвийн үеэс илүү хурдан буурна.

- Bluetooth® холболт яаралтай дуудлагын үед салгагдана. Яаралтай дуудлага дуусах үед Bluetooth® төхөөрөмжийн холболт дахин сэргэнэ.

АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс гарын оролцоогүй дуудлага хийнгээ жолоодох үедээ жолооч гар утсыг шууд удирдаж болохгүй.
- Дуудлага хийхийн өмнө аюулгүй газар зогсоно. Жолоодлогын үед дуудлага ирвэл жолоодлогын аюулгүй байдлыг хангаж богино ярина.

АНХААР

- Мультимедиа системд Bluetooth® төхөөрөмж хэт ойрхон ашиглаж болохгүй. Хэт ойртуулбал дууны чанар, холболт муудахад хүргэнэ.
- Автомашины бүхээгт гар утас үлдээж болохгүй. Бүхээгийн хэм хэт өндөр болох үед гар утсанд доголдол үүсэх аюултай.

Пэйсмейкер бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хамт ашиглах

Bluetooth® холболтын үед радио долгионтой холбоотой дараах зүйлсийг анхаарна.

АЮУЛТАЙ

- Автомашины Bluetooth® холболтын антен нь мультимедиа систем дотор байрладаг.



АЮУЛТАЙ

- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэй хүн Bluetooth® антенаас зайтай сууна. Радио долгион эдгээр эмчилгээний төхөөрөмжид нөлөөлөх аюултай.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээнээс бусад төрлийн эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хүн Bluetooth® төхөөрөмж ашиглахын өмнө радио долгионы учруулах нөлөөг эмчилгээний төхөөрөмж үйлдвэрлэгчээс тодруулна уу. Радио долгион нь эдгээр төхөөрөмжид урьдчилан мэдэх боломжгүй нөлөөтэй байж болно.

Bluetooth® аудиотой зэрэг ашиглах үед

- Bluetooth® дэмждэг төхөөрөмжийг (гар утас) гарын оролцоогүй дуудлага хийх зорилгоор Bluetooth® аудиотой зэрэг холбосон үед дараах нөхцөлүүд үүсэж болно.
- Гар утасны Bluetooth® холболт салгагдаж болно.
- Гарын оролцоогүй дуудлагын үед аудионд шуугиан үүсэж болно.
- Гарын оролцоогүй дуудлагын үйлдэл хоцрогдолтой байж болно.
- Bluetooth® аудио тоглуулах үед гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах төхөөрөмжийг өөр төхөөрөмжөөр сольсон үед

аудио дууг алгасаж болно.

- Холбоо барих хаяг дамжуулах үед зөөврийн төхөөрөмжийн холболт салгагдаж болно. Хаяг дамжуулалт дуусах үед холболт сэргэнэ. (Зарим загварт холболт дахин автоматаар хийгдэхгүй байж болно)
- Гар утас гарын оролцоогүй дуудлага болон аудио холболтыг зэрэг дэмждэг байсан ч эдгээр функцүүдийг зэрэг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Системтэй холбож ашиглах боломжтой төхөөрөмжийн жагсаалтыг та өөрийн Lexus дилерээс тодруулна уу.

Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих функцүүд

Мультимедиа систем нь дараах техник үзүүлэлттэй төхөөрөмжийг дэмжинэ. Бүх Bluetooth® төхөөрөмжийг дэмжихгүй.

Дэмжих Bluetooth® техник үзүүлэлт (Төрөл А)

Bluetooth® үндсэн техник үзүүлэлт Ver. 5.0

Дэмжих функцүүд (Төрөл А)

- HFP (Hands Free Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.7.2
- Гар утас ашиглан гарын оролцоогүй дуудлага хийх боломж бүрдүүлнэ. Дуудлага хийх, хүлээн авах функцтэй.
- PBAP (Phone Book Access Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.3
- Холбоо барих хаяг, дуудлагын түүх зэрэг мэдээллийг синхрончилно.
- OPP (Object Push Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.1
- Холбоо барих хаягийг дамжуулах профайл
- MAP (Message Access Profile)* дэмжих хувилбар: Ver. 1.4.2
- Мессежний функцийн профайл

- SPP (Serial Port Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2

- Bluetooth®-тэй төхөөрөмжийг виртуал цуврал порт болгож хувиргах профайл

- Ухаалаг утас холбох профайл

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.3.2

- Стерео аудио, өндөр чанарын дууг аудио системд дамжуулах профайл.

- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.6.2

- Аудио системийг зайнаас удирдах профайл

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Дэмжих Bluetooth® техник үзүүлэлт (Төрөл В)

Bluetooth® үндсэн техник үзүүлэлт Ver.5.0

Дэмжих функцүүд (Төрөл В)

- HFP (Hands Free Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.8
- Гар утас ашиглан гарын оролцоогүй дуудлага хийх боломж бүрдүүлнэ. Дуудлага хийх, хүлээн авах функцтэй.
- PBAP (Phone Book Access Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.3

- Холбоо барих хаяг, дуудлагын түүх зэрэг мэдээллийг синхрончилно.
 - **OPP (Object Push Profile)** дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.1
 - Холбоо барих хаягийг дамжуулах профайл
 - **MAP (Message Access Profile)*** дэмжих хувилбар: Ver. 1.4.2
 - Мессежний функцийн профайл
 - **SPP (Serial Port Profile)** дэмжих хувилбар: Ver. 1.2
 - Bluetooth®-тэй төхөөрөмжийг виртуал цуврал порт болгож хувиргах профайл
 - Ухаалаг утас холбох профайл
 - **A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)** дэмжих хувилбар: Ver. 1.3.2
 - Стерео аудио, өндөр чанарын дууг аудио системд дамжуулах профайл.
 - **AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)** дэмжих хувилбар: Ver. 1.6.2
 - Аудио системийг зайнаас удирдах профайл
- * : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Мультимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх

Гарын оролцоогүй дуудлага эсвэл Bluetooth® аудио ашиглах үед гар утас, зөөврийн төхөөрөмж холбоно. Бүртгэл хийсний дараа мультимедиа системийг асаах бүрд Bluetooth® автоматаар холбогдоно.

Apple CarPlay төхөөрөмж USB-р холбогдсон үед төхөөрөмж автоматаар бүртгэгдэнэ.

Bluetooth® төхөөрөмж холбогдоогүй үед бүртгэлийн дэлгэцийг жолооны хүрдний [иэ] товчийг удаан дарж гаргана.

- Гар утсыг гарын оролцоогүй утас болон Bluetooth® аудио төхөөрөмжөөр зэрэг бүртгэх боломжтой.
- 5 хүртэлх Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх боломжтой ба 2 төхөөрөмжийг гарын оролцоогүй утсаар ашиглах боломжтой. (Гарын оролцоогүй утсаар 2 төхөөрөмж бүртгэх үед жолооч таниулах шаардлагатай.)
- Bluetooth® төхөөрөмж хэрхэн ажиллуулах тухай дэлгэрэнгүй Bluetooth® төхөөрөмжийн зааварчилгаанаас харна уу.
- Нэгэн зэрэг олон Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмж бүрийг бүртгэх шаардлагатай.
- Мультимедиа системд Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх үед PIN кодоор

баталгаажуулах шаардлагатай.

- Гар утасны тохиргооноос хамаарч холбогдсоны дараа дуудлага хийх үед дэлгэц түгжигдэж болно. Гар утас ашиглахын өмнө автоматаар түгжих тохиргоог арилгана.
- Гар утас, зөөврийн төхөөрөмж холбогдсон үед өөр зөөврийн төхөөрөмж бүртгэсэн нөхцөлд аудио тоглуулж буй гар утас, зөөврийн төхөөрөмжийн холболт салгагдана.
- Miracast® ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмж холбосон нөхцөлд Miracast® аудио дараагийн дуунд шилжиж болно.
- Аюулгүйн үүднээс жолоодлогын үед төхөөрөмж бүртгэх боломжгүй.
- Bluetooth® бүртгэл амжилттай хийгдэхгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжийг дахин асаана.

1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.


2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.

● Төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед 4 үйлдэлд шилжинэ.

3 [Add another device]-г дарна.

● Мультимедиа системд төхөөрөмж холбогдсон үед төхөөрөмжийг салгах баталгаажуулах дэлгэц гарч ирж болно. Бүртгэлийг үргэлжлүүлэх үед төхөөрөмжийг салгана.

4 [If not found]-г дарна.

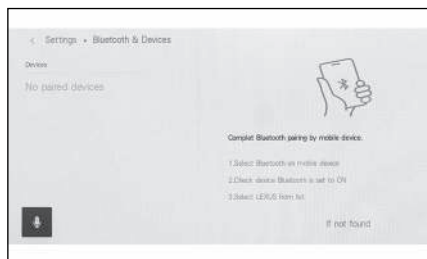

5 Үндсэн хэсэг дэх бүртгэх төхөөрөмж дээр дарна.

● Bluetooth® хаягийн оронд төхөөрөмжийн нэр гарч болно.

● Үндсэн хэсэг дээр бүртгэх төхөөрөмж гарч ирэхгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжөөс бүртгэх оролдлого хийнэ.

● Зарим загварын Bluetooth® төхөөрөмж нь тодорхой үйлдлийг Bluetooth® төхөөрөмж дээр хийгээгүй үед дэлгэц дээр гарч ирдэггүй. Дэлгэрэнгүйг Bluetooth® төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.

6 Дэлгэцээр гарч буй PIN код Bluetooth® төхөөрөмжтэй таарч байгааг нягтлаад [OK]-г дарна.

● Бүртгэл дуусгах үед зарим Bluetooth® төхөөрөмж дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байдаг.

● Гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдсэн үед жолооч үндсэн төхөөрөмжийн тохиргоо хийгээгүй нөхцөлд тухайн төхөөрөмж автоматаар үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдэнэ.

● Apple CarPlay-н тохиргоо гарч болно. Ашиглалтыг идэвхжүүлсэн үед Apple CarPlay-н дэлгэц гарна.

● Холболт хийгдсэнийг илтгэх мэдээлэл дэлгэцээр гарах ба дэд цэс дээр бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийн нэр


гарна.

- Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.

Бүртгэл Bluetooth® төхөөрөмжөөс хийх

Мультимедиа систем Bluetooth® төхөөрөмжийг хайгаад олохгүй үед мультимедиа системийг Bluetooth® төхөөрөмжөөс хайх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- Өөр төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед 4 үйлдэлд шилжинэ.
- 3 [Add another device]-г дарна.
- Өөр төхөөрөмж мультимедиа системд холбогдсон үед төхөөрөмжийн холболтыг салгах дэлгэц гарч болно. Бүртгэл хийх үед төхөөрөмжийг салгана.
- 4 Тухайн ашиглах Bluetooth® төхөөрөмж дээр мультимедиа системийг бүртгэнэ.

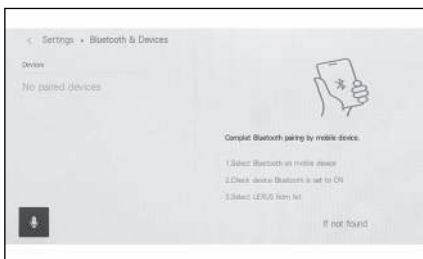

- Bluetooth® төхөөрөмжийн

ажиллагааны зааврын дагуу үйлдлийг хийнэ.

- Тус Bluetooth® холболтын дэлгэцийг Bluetooth® төхөөрөмж дээр бүртгэл хийхийн өмнө гаргана.
- 5 Дэлгэцээр гарах PIN код нь Bluetooth® төхөөрөмжийн PIN кодтой таарч байгаа эсэхийг нягтлаад [OK]-г дарна.
 - Зарим Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгэл хийх үед удирдах шаардлагатай байдаг.
 - Гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдсэн үед жолооч үндсэн төхөөрөмжийн тохиргоо хийгээгүй нөхцөлд тухайн төхөөрөмж автоматаар үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгддэг.
 - Apple CarPlay-н тохиргоо гарч болно. Ашиглалтыг идэвхжүүлсэн үед Apple CarPlay-н дэлгэц гарна.
 - Холболт хийгдсэнийг илтгэх мэдээлэл дэлгэцээр гарах ба дэд цэс дээр бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийн нэр гарна.
 - Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.

Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмж устгах

Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмжийг устгах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 3 Дэд цэсээс устгах Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.
- 4 [Forget]-г дарна.



- Өөр хэрэглэгчийн үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг устгах боломжгүй.
- 5 [Forget]-г дарна.

- Яаралтай дуудлагын үед бүртгэлтэй гар утас устгах боломжгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмжөөс хамаарч анхны оролдлогоор устгах боломжгүй байж болно.

Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох

Мультимедиа системийн олон төрлийн функц ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох шаардлагатай. Автомат болон гар аргаар холбох боломжтой.

- Bluetooth® төхөөрөмж хэрхэн ашиглах тухай мэдээллийг Bluetooth® төхөөрөмжийн ашиглалтын заавраас харна уу.
- Гар утас холбох үед холболт тогтворгүй байвал дуудлагыг таслаад дахин холбоно.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн Bluetooth®-г асаагаагүй үед холбох боломжгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмж холбогдсон үед дэлгэцийн дээд талд тэмдэг гарна.
- Bluetooth® төхөөрөмж холбогдсон үед Bluetooth® холболтын байдлын тэмдэг гарна (→X.23).
- Гар утасны загвараас хамаарч асаах товчийг асаах үед дэлгэцийн хэсэг үргэлжлэн асаж болно. Энэ нөхцөлд гар утасны дэлгэцийн гэрлийг унтраана. (Тохиргооны тухай мэдээллийг гар утасны ашиглалтын заавраас харна уу)
- Apple CarPlay-р холбогдсон төхөөрөмжийн Bluetooth® функцийг ашиглах боломжгүй.
- Android Auto-р холбогдсон төхөөрөмжийн гарын оролцоогүй дуудлагаас бусад Bluetooth® функцийг ашиглах боломжгүй.
- Miracast® ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмж холбосон нөхцөлд Miracast® аудио дуу дараагийн дуунд шилжиж болно.

Bluetooth® дахин холболт

Асаах товчийг асаах үед өмнө нь холбогдсон Bluetooth® холболт автоматаар дахин холбогдох оролдлого хийнэ.

Холбох боломжтой

Bluetooth® төхөөрөмжийн тоо

- Жолоочийн тохиргоо хийсэн үед
 - 2 хүртэлх гарын оролцоогүй утас болон 1 аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдох боломжтой. (Гарын оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр тохируулах боломжтой.)
 - Жолоочийн тохиргоо хийгээгүй үед
 - 1 хүртэлх гарын оролцоогүй утас болон 1 аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдох боломжтой. (Гарын оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр тохируулах боломжтой.)
-
- Дахин холболт амжилтгүй болсон үед гараар дахин холболт хийнэ. (→X.131)
 - Apple CarPlay-р холбосон төхөөрөмжийг Bluetooth® төхөөрөмжөөр дахин холбох боломжгүй байж болно.

Автоматаар Bluetooth® төхөөрөмж холбох

Bluetooth® төхөөрөмж нь асаах товчийг off-с on горимд шилжүүлэх үед холбох дарааллын дагуу мультимедиа системд автоматаар холбогдоно.

- Жолоочийн тохиргоо хийсэн үед
- Автоматаар үндсэн төхөөрөмж, 2-р төхөөрөмж болон хамгийн сүүлд холбосон төхөөрөмжийн дарааллаар холбогдоно (→X.133, 134).
- 2 хүртэлх гарын оролцоогүй утас болон нэг аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдоно. (Гарын оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр сануулах боломжтой.)
- Жолоочийн тохиргоо хийгээгүй үед
- Хамгийн сүүлд холбогдсон дарааллаар автоматаар холбогдоно.
- 1 хүртэлх гарын оролцоогүй утас болон нэг аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдоно. (Гарын оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр сануулах боломжтой.)

Дахин холболт алдаа заасан үед гар аргаар холбоно. (→X.131)

*: [Disconnect] товч дарах зэргээр гараар салгасан төхөөрөмж дахин автоматаар холбогдохгүй.

- Bluetooth® төхөөрөмжийн загвараас

хамаарч Bluetooth® төхөөрөмжийг
удирдаж ажиллуулах
шаардлагатай.

холбогдсон үед
баталгаажуулах дэлгэц гарна.

Bluetooth® төхөөрөмж гар аргаар холбох

Өөр Bluetooth® төхөөрөмж холбох эсвэл автомат холболт алдаа заасан үед бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийг гар аргаар холбох боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед мультимедиа систем дээр төхөөрөмж хайх дэлгэц гарна. Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгүүлнэ.
- 3 Дэд цэсээс тухайн холбох Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.
- Дэд цэсийн жагсаалтад тухайн холбох Bluetooth® төхөөрөмж байхгүй тохиолдолд Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгүүлнэ.
- 4 Үндсэн хэсгээс холбох гэж буй функцийг (гар утас, аудио зэрэг) асаана.



- Өөр төхөөрөмж системд

- Тухайн Bluetooth® төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлаас шалтгаалж эхний оролдлогоор холбогдохгүй байж болно. Энэ тохиолдолд тодорхой хугацааны дараа дахин оролдно.

Bluetooth® төхөөрөмж салгах

Мультимедиа системд холбосон Bluetooth® төхөөрөмжийг салгах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсээс [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 3 Дэд цэсээс тухайн салгах Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.
- 4 Үндсэн хэсгээс [Disconnect]-г дарна.



Үндсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах

Үндсэн Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулан холболтын үед эхлээд холбогдох төхөөрөмжийг сонгох боломжтой. (→Х.131)

Гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмжийг мультимедиа системд холбоно.

Үндсэн төхөөрөмжөөр тохируулахаас өмнө жолооч бүртгэсэн байна. (→Х.79)

- Бусад хэрэглэгчийн үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдсэн Bluetooth® үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Personal info]-г дарна.
- 3 Үндсэн хэсгээс [Link devices] эсвэл [Change link devices]-г дарна.



- Үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой Bluetooth® төхөөрөмж байхгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарч

ирнэ. Bluetooth® төхөөрөмж хайгаад мультимедиа системд шинээр бүртгэнэ. Шинээр бүртгэсний дараа үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой.

- 4 Үндсэн төхөөрөмжөөр тохируулах Bluetooth®-г сонгоно.

- Одоогийн холбогдсон Bluetooth® төхөөрөмжийг салгаад үндсэн төхөөрөмж болон хоёрдогч төхөөрөмжийг холбоно.

Хоёрдогч Bluetooth® төхөөрөмжөөр тохируулах


Хоёрдогч Bluetooth® төхөөрөмжөөр бүртгэх үед тус төхөөрөмж холбогдох үедээ хоёрдогч төхөөрөмж болж холбогдоно.

Нэг Bluetooth® төхөөрөмжийг үндсэн ба хоёрдогч төхөөрөмжөөр зэрэг бүртгэх боломжгүй.

Гарын оролцоогүй дуудлага дэмждэг Bluetooth® төхөөрөмжийг мультимедиа системд холбоно.

Хоёрдогч төхөөрөмжөөр тохируулахаас өмнө жолооч бүртгэсэн байна. (→X.79)

4 Үндсэн хэсгээс [Set as secondary device]-г дарна.

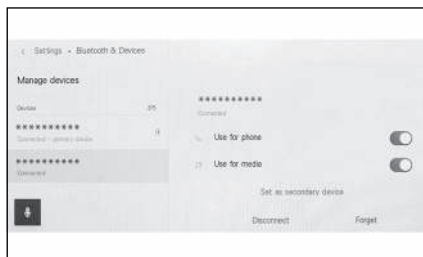

● Тус төхөөрөмжийг хоёрдогч төхөөрөмжөөр урьд нь бүртгэгдсэн байвал тус товч нь [Remove secondary device setting] товч болж өөрчлөгдөнө.

- 1 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарна. Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэнэ. (→X.127)
- 3 Хоёрдогч төхөөрөмжөөр тохируулах Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.
- Тохируулах Bluetooth® төхөөрөмж жагсаалтад байхгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгэнэ. (→X.127)

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга

Мультимедиа системийн Wi-Fi® ашиглах үед дараах зүйлсэд онцгой анхаарал хандуулна.

Пэйсмейкер бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хэрэглэгч

Wi-Fi® холболтын үед радио долгионы нөлөөлөлтэй холбоотой дараах зүйлсийг анхаарна.

АЮУЛТАЙ

- Wi-Fi® төхөөрөмжийг ашиглах нь аюулгүй бөгөөд хууль дүрмээр зөвшөөрөгдсөн үед ашиглана.
- Автомашины Wi-Fi® антен нь мультимедиа систем дотор байрладаг.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэй хүн Wi-Fi® антенаас хангалттай зайтай байх шаардлагатай. Радио долгион нь эдгээр төхөөрөмжийн ажиллагаанд сөрөг нөлөөтэй.

● Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглахын өмнө дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээнээс бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хүн тус холболтыг ашиглахын өмнө өөрийн эмч эсвэл эмчилгээний төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчээс зөвлөгөө авна. Радио төхөөрөмж нь эдгээр төхөөрөмжүүдэд урьдчилан таамаглах боломжгүй нөлөө үзүүлэх боломжтой.

Wi-Fi® болон Bluetooth®-г зэрэг ашиглах

Тус автомашины Wi-Fi® нь Bluetooth®-тэй ижил 2.4GHz үелзэл ашигладаг. Wi-Fi® болон Bluetooth®-г зэрэг ашигласнаар холболтууд хоорондоо сөрөг нөлөө үзүүлдэг.

Wi-Fi®-н талаар зайлшгүй мэдэх зүйлс

- Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi Direct® болон WMM® нь Wi-Fi Alliance®-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.
- Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ болон WPA3™ нь Wi-Fi Alliance®-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.
- Энэ боломжит хамгийн өндөр гүйцэтгэлээр дамжуулах функц болно.
- Тус функцийг зөөврийн төхөөрөмж холбох үед ашиглана. Тухайн нөхцөлөөс хамаарч тус зөөврийн төхөөрөмжөөс бусад төхөөрөмжийн холболт салгагдаж болно.
- Wi-Fi®-тай бүсээс гарах үед холболт сална.

- Автомашин радио антен, радио станц эсвэл бусад хүчтэй радио долгион, цахилгаан шумын эх үүсвэрийн ойр орчимд байгаа үед холболтын хурд удаан эсвэл холбох боломжгүй байж болно.
- Тодорхой ашиглалтын орчнуудад (утасгүй холболтын антен болон төхөөрөмж ойрхон байгаа зэрэг) холболтын хурд удаан эсвэл холбох боломжгүй байж болно.

■ Тохирох Wi-Fi® дамжуулалтын протокол

IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)

IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)*

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

■ Тохирох мэдээллийн нууцлалын протокол

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд холбогдох

Мультимедиа системийг интернэтэд Wi-Fi® сүлжээ ашиглан холбох боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Сүлжээний дохио хүлээн авалтын хэмжээг дээд хэсэгт гаргадаг.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto* утасгүй холболттой үед ашиглах боломжгүй.
- Зарим ухаалаг утасны загвар тухай бүр холболт үүсгэхийг шаарддаг.
- Wi-Fi® функц асаалттай үед сүлжээ танигдсан нөхцөлд хамгийн сүүлд холбогдсон сүлжээнд түрүүлж холбогдоно.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Ухаалаг утас ашиглан Wi-Fi® -д холбох

Дараах жишээний дагуу Wi-Fi® холболт дэмждэг гар утас ашиглан Wi-Fi® цацалт хийх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг ухаалаг утасны гарын авлага зэрэг материалаас харна уу. Зарим утасны загвар холболт хийх бүрд баталгаажуулалт шаарддаг.

- 1 Үндсэн цэсийн [🔧]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Data & Wi-Fi] эсвэл [Wi-Fi]-г дарна.

3 Үндсэн хэсгийн [Wi-Fi]-г асаана.



- Мультимедиа системийн тохиргооноос хамаарч дэлгэц дээр мессеж гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.
- [Wi-Fi]-г асаах үед ойр байгаа боломжит сүлжээг харуулна.
- 4 Ухаалаг утаснаас цацаж байгаа сүлжээний нэрийг сонгоно.
- Нэгээс олон MAC хаяг нэг сүлжээг хуваан ашиглаж байгаа үед сүлжээний нэр хувилбартайгаар гарч болно.
- Дэлгэцээр 30 хүртэлх сүлжээг харуулах боломжтой. Жагсаалт 6 секунд тутамд автоматаар шинэчлэгдэнэ.
- Адил сүлжээний нэртэй (SSID) төхөөрөмж байгаа үед төхөөрөмжийг таних боломжгүй. Олон төхөөрөмж ашиглаж байгаа үед өөр сүлжээний нэр (SSID) ашиглана.
- Жолоодлогын үед сонголт хийх боломжгүй.

5 Сүлжээний нууц үг оруулна.

- Нууц үг тохируулаагүй үед сүлжээ сонгох тохиолдолд холболт үүснэ.
- Автомат холболтын тохиргоотой сүлжээ танигдсан үед автоматаар холбогдоно.


- Шинэ холболт үүсэх үед хуучин холболтоос устгах байдлаар 20 хүртэлх сүлжээний холболтын түүх хадгалагддаг.

Боломжит сүлжээтэй Wi-Fi® холболт үүсгэх

Ойр байрлах Wi-Fi® сүлжээ ашиглан интернэтэд холбоно.

Холбох сүлжээний нууц үгийг урьдчилан шалгана.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Data & Wi-Fi] эсвэл [Wi-Fi]-г дарна.
- 3 Үндсэн хэсгийн [Wi-Fi]-г асаана.

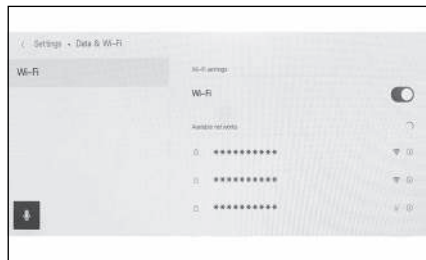

- Мультимедиа системийн тохиргооноос хамаарч дэлгэц дээр мессеж гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.

- [Wi-Fi]-г асаах үед ойр байгаа боломжит сүлжээг харуулна.
- 4 Үндсэн хэсгийн [Available networks]-с холбох сүлжээг сонгоно.
- Нэгээс олон MAC хаяг нэг сүлжээг хуваан ашиглаж байгаа үед сүлжээний нэр хувилбартайгаар гарч болно.
- Дэлгэцээр 30 хүртэлх сүлжээг харуулах боломжтой. Жагсаалт 6 секунд тутамд автоматаар шинэчлэгдэнэ.
- Адил сүлжээний нэртэй (SSID) төхөөрөмж байгаа үед төхөөрөмжийг таних боломжгүй. Олон төхөөрөмж ашиглаж байгаа үед өөр сүлжээний нэр (SSID) ашиглана.
- Жолоодлогын үед сонголт хийх боломжгүй.
- Боломжит сүлжээний [i]-г дарж сүлжээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл харна.
- 5 Сүлжээний нууц үг оруулна.
- Нууц үггүй үед сүлжээ сонгох үед холболт хийгдэнэ.
- Автматаар холбох тохиргоог асаасан үед сүлжээ танигдсан нөхцөлд автоматаар холбогдоно.

-
- 20 хүртэлх сүлжээний холболтын түүхийг хадгалах ба шинэ холболт үүсгэх үед хамгийн хуучин түүхээсээ эхэлж устана.

Wi-Fi® холболт салгах

Wi-Fi® холболтыг Wi-Fi® функцийг унтрааж салгах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсийн [Data & Wi-Fi] эсвэл [Wi-Fi]-г дарна.
- 3 Үндсэн хэсгийн [Wi-Fi]-г унтраана.



Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга

Apple CarPlay болон Android Auto нь зарим аппликейшн (газрын зураг, утас, дууны зэрэг) мультимедиа систем дээр ашиглах боломж олгодог. Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г холбосон үед дэлгэц дээр ашиглах боломжтой аппликейшн гарна. Apple CarPlay эсвэл Android Auto ашиглах үед дараах мэдээлэлд онцгой анхаарал хандуулна.

Android Auto-г тус автомашинд ашиглах үед Google Play Store™-с Android Auto-г татаж суулгана.

- Ашиглах боломжтой төхөөрөмж

Apple CarPlay-г дэмждэг Apple iPhone төхөөрөмж. (iOS Ver. 13.3-с хойших)

Дэлгэрэнгүйг

<https://www.apple.com/ios/carplay/> -с харна уу.

Android Auto-г дэмждэг Android™ төхөөрөмж.

Дэлгэрэнгүйг

<https://www.android.com/auto/> -с харна уу.

* Бүх төхөөрөмжтэй ажиллах баталгаа байдаггүй.

⚠ АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед ухаалаг утсыг шууд ашиглаж болохгүй.

⚠ АНХААР

- Бүхээгт ухаалаг утас үлдээж болохгүй. Бүхээг хэт халан утсанд гэмтэл учруулах аюултай.
- Холбоотой үед утсыг дарах, хөшихийг хориглоно. Ухаалаг утас эсвэл порт гэмтэж болно.
- USB портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Ухаалаг утас эсвэл порт гэмтэж болно.

- USB-р холбох үед гар утасны үйлдвэрлэгчийн дата USB холбогч ашиглана.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбогдсон үед системийн зарим товчны ажиллагаа өөрчлөгдөж болно.
- Apple CarPlay болон Android Auto-р холбогдсон үед Bluetooth® аудио болон гар утас зэрэг зарим функцүүд Apple CarPlay/Android Auto-р удирдагдана.
- Мультимедиа системд Apple CarPlay утасгүй холболтоор холбогдсон үед Bluetooth® функцийг ашиглах боломжгүй.
- Miracast® ашиглах үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г асаасан нөхцөлд Miracast® зогсоно.
- Тохиргооны дэлгэцийн [Sound & Media]-р зааварчилгааны дууны түвшнийг тохируулах боломжтой. (→X.106) Мөн тус дууны түвшнийг аудио системийн дууны түвшний тохиргоогоор өөрчлөх боломжтой. (→X.35)
- Нэг төхөөрөмжийн Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбогдсон үед өөр төхөөрөмжийн Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г ашиглах боломжгүй.

- Apple CarPlay болон Android Auto нь тус бүр Apple болон Google LLC-н хөгжүүлсэн бүтээгдэхүүн болно. Үйлдлийн систем, техник болон программ хангамж эсвэл Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н үзүүлэлтийн өөрчлөлтөөс хамаарч холбогдсон төхөөрөмжийн ажиллагаа болон үйлдэл урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болно.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г дэмждэг аппликейшний мэдээллийг цахим хуудаснаас нь харна уу.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г ашиглах үед байршил, автомашины хурд зэрэг автомашин болон хэрэглэгчийн мэдээллийг эдгээр аппликейшний үзүүлэгч болон үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчид дамжуулна.
- Аппликейшн татах болон ашиглах нь ашиглах нөхцөлтэй танилцаж хүлээн зөвшөөрснийг илтгэнэ.
- Интернэтээр дата дамжуулах нь төлбөртэй байж болно. Дата тарифын талаар та өөрийн үүрэн холбооны оператораас тодруулна уу.
- Аппликейшнээс хамаарч дуу тоглуулах зэрэг зарим функц хязгаарлагдаж болно.
- Аппликейшний функцүүд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болно. Дэлгэрэнгүйг тухайн хөгжүүлэгч компанийн цахим хуудаснаас харна уу.
- Автомашины навигацийн систем ашиглан маршрутын зааварчилгаа хийгдэж байгаа үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н газрын зургийн аппликейшнээр шинэ маршрут тохируулсан нөхцөлд навигацийн системийн маршрутын зааварчилгаа зогсоно. Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н газрын зургийн аппликейшн ашиглан маршрутын зааварчилгаа хийгдэж байгаа үед автомашины навигацийн систем дээр шинэ маршрут тохируулсан нөхцөлд Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н газрын зургийн аппликейшн зогсоно.
- Apple CarPlay-р холбогдсон төхөөрөмж Bluetooth® функц ашиглах боломжгүй.
- Android Auto-р холбогдсон төхөөрөмж гарын оролцоогүй дуудлагаас бусад Bluetooth® функц ашиглах боломжгүй.
- USB холбогчоор холбосон ба USB холбогч салгагдсан үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н ажиллагаа зогсоно. Аудио гаралт зогсож дэлгэц мультимедиа системийн дэлгэцэд шилжинэ.
- Android Auto функцийг салгасан ч гар утас холбоотой хэвээр байх тул гарын оролцоогүй дуудлага үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой.

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах

Мультимедиа системд бүртгэгдээгүй ухаалаг утас холбон Apple CarPlay ашиглах боломжтой. Үйлдлийн дараалал нь бүртгэгдсэн утаснаас хамаарч өөр байна. (→X.143)

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

USB холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Мультимедиа системд USB холбогчоор ухаалаг утас холбон Apple CarPlay ашиглах боломжтой.

- 1 Ухаалаг утасны тохиргооны цэс дээр Siri-г идэвхжүүлнэ.
 - 2 USB портод ухаалаг утсыг холбоно. (→X.38)
- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц дэлгэцэн дээр гарна.
 - Холбосон утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
 - Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарвал түүнийг баримтална.

3 Apple CarPlay-г ажиллуулна.



- Apple CarPlay-г дэмждэг iPhone аппликейшнийг ажиллуулах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэцийг харуулна.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн [C] -г дарна.



Дэлгэцийг өөр дэлгэцээр солино. Удаан дарж Siri-г асаана.

- Apple CarPlay холбогдсон үед жолооны хүрдний [Σ] товчийг удаан дарж Siri-г эхлүүлнэ. Цуцлах үед [Σ] товчийг дахин дарна.
- Apple CarPlay холбогдсон үед Siri-г сэрээх үг хэлж идэвхжүүлнэ. Siri-н сэрээх үгний функц нь зөвхөн Англи хэл дээр тохируулсан үед ажиллана. (→X.85) Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай. (Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.)
- USB холболтоор холбон ухаалаг утас бүртгэх үедээ утасгүй холболт (wireless)-н тохиргоо хийсэн нөхцөлд дараагийн удаагаас утасгүй холболтоор холболт хийх боломж бүрдэнэ.

Утасгүй холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Автомашины утасгүй холболтоор (wireless) Apple CarPlay-г мультимедиа системд холбон ашиглах боломжтой.

- 1 Ухаалаг утасны тохиргоо дээрээс Siri-г идэвхжүүлнэ.
- 2 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 3 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- Мультимедиа системд ухаалаг утас бүртгэгдээгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарч ирнэ. 5-р үйлдэл рүү шилжинэ.
- 4 [Add another device]-г дарна.
- 5 [If not found]-г дарна.
- 6 Бүртгэх ухаалаг утсаа сонгоно.
- 7 Дэлгэцийн болон гар утасны PIN дугаар таарч байгаа эсэхийг шалгаад [OK]-г дарна.
- Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.
- 8 Apple CarPlay-н тохиргоо дэлгэцээр гарсан тохиолдолд [Yes]-г дарна.
- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц дэлгэцэн дээр гарна.
- Холбосон ухаалаг утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарвал зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед

түүнийг баримтална.

9 Apple CarPlay-г ажиллуулна.



- Apple CarPlay-г дэмждэг iPhone аппликейшнийг ажиллуулах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэцийг харуулна.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн [⌂]-г дарна.



Дэлгэцийг өөр дэлгэцээр солино.
Удаан дарж Siri-г асаана.

- Apple CarPlay холбогдсон үед жолооны хүрдний [⏏️] товчийг удаан дарж Siri-г эхлүүлнэ. Цуцлах үед [⏏️] товчийг дахин дарна.
- Apple CarPlay холбогдсон үед Siri-г сэрээх үг хэлж идэвхжүүлнэ. Siri-н сэрээх үгний функц нь зөвхөн Англи хэл дээр тохируулсан үед ажиллана. (→X.85) Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай. (Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.)

Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах

Бүртгэгдсэн ухаалаг утсыг мультимедиа системд холбон Apple CarPlay ашиглах боломжтой. Бүртгэгдээгүй ухаалаг утаснаас хийх үйлдэл өөрчлөгддөг. (→Х.141)

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

USB холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Мультимедиа системд USB холбогчоор ухаалаг утас холбон Apple CarPlay ашиглах боломжтой.

- Мультимедиа системд ухаалаг утас холбогдсон эсэхийг нягтална.
- 1 Ухаалаг утасны тохиргоо дээрээс Siri-г идэвхжүүлнэ.
- 2 USB портод ухаалаг утсыг холбоно. (→Х.38)
- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц дэлгэцэн дээр гарна.
- Холбосон утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарвал зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарвал түүнийг

баримтална.

- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц гараагүй үед дараах зүйлсийг шалгана.
- Үндсэн цэсийн [⏮] -г дарна.
- Үндсэн дэлгэц дээр [⏮] гараагүй үед Apple CarPlay-р ашиглах ухаалаг утас сонгоод [Use for Apple CarPlay]-г ON-д тохируулна. (→Х.114)

3 Apple CarPlay-г ажиллуулна.



- Apple CarPlay-г дэмждэг iPhone апп ажиллуулах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэцийг харуулна.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн [⏮] -г дарна.



Дэлгэцийг өөр дэлгэцээр солино.

Удаан дарж Siri-г асаана.

- Apple CarPlay холбогдсон үед жолооны хүрдний [⏮] товчийг удаан дарж Siri-г эхлүүлнэ. Цуцлах үед [⏮] товчийг дахин дарна.
- Apple CarPlay холбогдсон үед Siri-г сэрээх үг хэлж идэвхжүүлнэ. Siri-н сэрээх үгний функц нь зөвхөн Англи

хэл дээр тохируулсан үед ажиллана. (→X.85) Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай. (Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.)

Утасгүй холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Автомашины утасгүй холболтоор (wireless) Apple CarPlay-г мультимедиа системд холбон ашиглах боломжтой.

- Мультимедиа системд ухаалаг утас холбогдсон эсэхийг нягтална.
- 1 Ухаалаг утасны тохиргоо дээрээс Siri-г идэвхжүүлнэ.
- 2 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 3 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 4 Apple CarPlay-г ашиглах ухаалаг утас сонгоод [Use for Apple CarPlay]-г ON болгож тохируулна.
- Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.
- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц дэлгэцэн дээр гарна.
- Холбосон ухаалаг утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарвал зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарвал түүнийг баримтална.
- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц

гараагүй үед үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.

5 Apple CarPlay-г ажиллуулна.



- Apple CarPlay-г дэмждэг iPhone апп ажиллуулах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэцийг харуулна.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.



Дэлгэцийг өөр дэлгэцээр солино.

Удаан дарж Siri-г асаана.

- Apple CarPlay холбогдсон үед жолооны хүрдний [🗨️] товчийг удаан дарж Siri-г эхлүүлнэ. Цуцлах үед [🗨️] товчийг дахин дарна.
- Apple CarPlay холбогдсон үед Siri-г сэрээх үг хэлж идэвхжүүлнэ. Siri-н сэрээх үгний функц нь зөвхөн Англи хэл дээр тохируулсан үед ажиллана. (→X.85) Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай. (Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.)

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Android Auto ашиглах

Бүртгэгдсэн ухаалаг утсыг мультимедиа системд холбон Android Auto ашиглах боломжтой. Бүртгэгдээгүй ухаалаг утаснаас хийх үйлдэл өөрчлөгддөг. (→Х.147)


Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

USB холболтоор Android Auto ашиглах

Мультимедиа системд USB холбогчоор ухаалаг утас ашиглан Android Auto ашиглах боломжтой.

- 1 Холбох гэж буй ухаалаг утсанд Android Auto апп байгаа эсэхийг нягтална.
 - 2 USB портод ухаалаг утсыг холбоно. (→Х.38)
- Android Auto-н үндсэн дэлгэц дэлгэцэн дээр гарна.
 - Холбосон ухаалаг утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
 - Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарвал түүнийг баримтална.

3 Android Auto-г ажиллуулна.

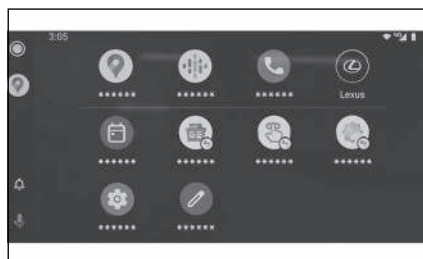

- Android Auto-г дэмждэг аппликейшнийг ажиллуулах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэцийг харуулна. Android Auto-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн [▲]-г дарна.



Google Assistant™-г эхлүүлнэ.


- Android Auto холбогдсон үед жолооны хүрдний [🔍] товчийг удаан дарж Google Assistant™-г эхлүүлнэ. Ажиллагааг цуцлах үед [🔍] товчийг дахин дарна.

Утасгүй холболтоор Android Auto ашиглах

Автомашины утасгүй холболтоор (wireless) Android Auto-г мультимедиа системд холбон ашиглах боломжтой.

- 1 Холбох гэж буй ухаалаг утсанд Android Auto апп байгаа эсэхийг нягтална.
- 2 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.

- 3 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- Мультимедиа системд ухаалаг утас бүртгэгдээгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарч ирнэ. 5-р үйлдэл рүү шилжинэ.
- 4 [Add another device]-г дарна.
- 5 [If not found]-г дарна.
- 6 Бүртгэх ухаалаг утсаа сонгоно.
- 7 Дэлгэцийн болон гар утасны PIN дугаар таарч байгаа эсэхийг шалгаад [OK]-г дарна.
- Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.
- 8 Android Auto-н тохиргоо дэлгэцээр гарсан тохиолдолд [Yes]-г дарна.
- Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.
- Холбосон ухаалаг утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарвал зааварчилгааг дагана.
- 9 Android Auto-г ажиллуулна.

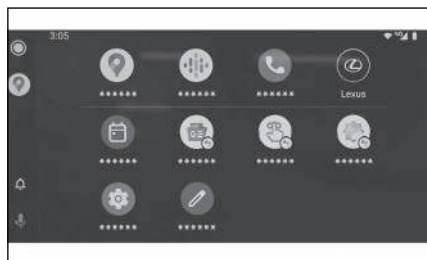

- Android Auto-г дэмждэг аппликейшнийг ажиллуулах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэцийг харуулна. Android Auto-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн [▲]-г дарна.



Google Assistant™-г эхлүүлнэ.

- Android Auto холбогдсон үед жолооны хурдний [⏏] товчийг удаан дарж Google Assistant™-г эхлүүлнэ. Ажиллагааг цуцлах үед [⏏] товчийг дахин дарна.

Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Android Auto ашиглах

Бүртгэгдсэн ухаалаг утсыг мультимедиа системд холбон Android Auto ашиглах боломжтой. Бүртгэгдээгүй ухаалаг утаснаас хийх үйлдэл өөрчлөгддөг. (→X.145)

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

USB холболтоор Android Auto ашиглах

Мультимедиа системд USB холбогчоор ухаалаг утас ашиглан Android Auto ашиглах боломжтой.

- Мультимедиа системд ухаалаг утас холбогдсон эсэхийг нягтална.

1 Холбох гэж буй ухаалаг утсанд Android Auto апп байгаа эсэхийг нягтална.

2 USB портод ухаалаг утсыг холбоно. (→X.38)

- Android Auto-н үндсэн дэлгэц дэлгэцэн дээр гарна.
- Холбосон ухаалаг утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарвал зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарвал түүнийг


баримтална.

- Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарч ирээгүй үед дараах зүйлсийг шалгана.

• Үндсэн цэсийн [▲]-г дарна.

• Үндсэн цэс дээр [▲] тэмдэг гараагүй үед Android Auto-р ашиглах ухаалаг утсыг сонгоод [Use for Android Auto]-г ON болгоно. (→X.114)

3 Android Auto-г ажиллуулна.

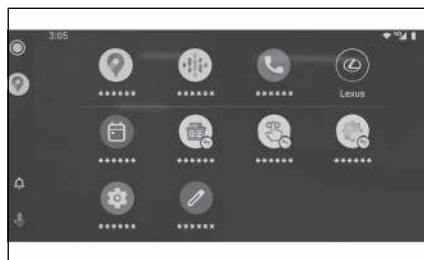

- Android Auto-г дэмждэг аппликейшнийг ажиллуулах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэцийг харуулна. Android Auto-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн [▲]-г дарна.



Google Assistant™-г эхлүүлнэ.

- Android Auto холбогдсон үед жолооны хүрдний [⏮] товчийг удаан дарж Google Assistant™-г эхлүүлнэ. Ажиллагааг цуцлах үед [⏭] товчийг дахин дарна.


Утасгүй холболтоор Android Auto ашиглах

Автомашины утасгүй холболтоор (wireless) Android Auto-г мультимедиа системд холбон ашиглах боломжтой.

- Мультимедиа системд ухаалаг утас холбогдсон эсэхийг нягтална.
- 1 Bluetooth® тохиргоо дээр Android Auto-н нууц үгийг шалгана.
- Нууц үг өөрчлөх үед Bluetooth® тохиргооны [Setup secure password]-г сонгоно.
- 2 Холбох гэж буй ухаалаг утсанд Android Auto апп байгаа эсэхийг нягтална.
- 3 Үндсэн цэсийн [Settings]-г дарна.
- 4 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 5 Android Auto-р ашиглах ухаалаг утсыг сонгоод [Use for Android Auto]-г ON болгоно.
- Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.
- Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.
- Холбосон ухаалаг утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарвал зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарвал түүнийг баримтална.

- Android Auto-н үндсэн дэлгэц гараагүй үед [▲]-г дарна.

6 Android Auto-г ажиллуулна.

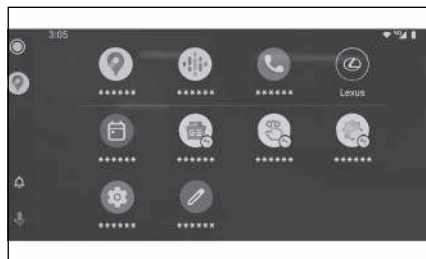

- Android Auto-г дэмждэг аппликейшнийг ажиллуулах боломжтой.



Мультимедиа системийн дэлгэцийг харуулна. Android Auto-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсийн [▲]-г дарна.



Google Assistant™-г эхлүүлнэ.

- Android Auto холбогдсон үед жолооны хүрдний [🗨️] товчийг удаан дарж Google Assistant™-г эхлүүлнэ. Ажиллагааг цуцлах үед [🗨️] товчийг дахин дарна.

Apple CarPlay эсвэл Android Auto доголдсон үед

Apple CarPlay эсвэл Android Auto доголдсон үед дараах хүснэгтийг шалгана.

Шинж тэмдэг	Шийдэл
Apple CarPlay эсвэл Android Auto асахгүй байх	Холбосон ухаалаг утас Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г дэмждэг эсэхийг нягтална. Ухаалаг утсан дээр Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г идэвхжүүлсэн байгаа эсэхийг нягтална. Холбосон ухаалаг утсан дээр Android Auto аппликейшн суулгасан байгаа эсэхийг нягтална. Дэлгэрэнгүйг дараах холбоосноос нягтална уу. • Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/car-play/ • Android Auto: https://www.android.com/auto/
	Бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Apple CarPlay эсвэл Android Auto функцийг мультимедиа систем дээр идэвхжүүлсэн байгаа эсэхийг нягтална. (→Х.114)

Шинж тэмдэг	Шийдэл
Apple CarPlay эсвэл Android Auto асахгүй байх	USB холбогчоор холбосон үед USB холбогч ухаалаг утас болон USB портод бүрэн залгагдсан байгаа эсэхийг нягтална. Ухаалаг утсыг USB портод шууд холбоно. USB салаалагч ашиглаж болохгүй. (→X.38) Apple CarPlay эсвэл Android Auto холболтод зориулсан зөв USB порт ашиглаж байгаа эсэхийг нягтална. Зөвхөн цэнэглэх зориулалттай USB портыг ухаалаг утасны аппликейшнд ашиглах боломжгүй. Apple CarPlay-н утасгүй холболт нь утасгүй цэнэглэх төхөөрөмж^{*1} ашиглагдаж байгаа үед холбогдохгүй. Apple CarPlay-н утасгүй холболт ашиглах үед дараах зүйлсийг шалгана. - Ухаалаг утас мультимедиа системд Bluetooth®-р холбогдох боломжтой эсэхийг нягтална. - Ухаалаг утас Wi-Fi® ашиглах боломжтой эсэхийг нягтална. - Таны автомашин утасгүй холболттой Apple CarPlay дэмждэг эсэхийг нягтална. Apple CarPlay: Apple-с гэрчилгээтэй холбогч ашиглаж байгаа эсэхийг нягтална. Siri идэвхэжсэн байгаа эсэхийг нягтална. Зөвхөн цэнэглэх зориулалттай USB холбогчоор ухаалаг утсыг холбох боломжгүй. Дата дамжуулах хүчин чадалтай холбогч ашиглана. Зарим холбогч дата дамжуулдаггүй. Ашиглахад тохиромжтой USB холбогчийн үзүүлэлтийг жагсаав. - iPhone: Албан ёсны Apple USB холбогч эсвэл Apple MFi гэрчилгээтэй USB холбогч ашиглана. - Android: 1.8 м (6 фут) хүртэлх урттай холбогч ашиглах ба уртасгагч ашиглахгүй. - USB логотой  холбогч ашиглана. Өмнө нь хэвийн холбогдож байсан ухаалаг утас холбогдохгүй үед USB холбогчийг солиход асуудал ихэвчлэн шийдэгддэг. Дээрх бүх нөхцөлүүдийг шалгаад Apple CarPlay эсвэл Android Auto-г дахин холбоно.

Шинж тэмдэг	Шийдэл
Apple CarPlay/Android Auto холболт үүсэж видео тоглуулж байгаа үед дүрс гарахгүй ба системээс зөвхөн аудио дуу гарах	Систем нь Apple CarPlay/Android Auto-р видео гаргах зориулалтгүй тул энэ нь доголдол биш болно.
Аудио дуу гарахгүй байх	Мультимедиа системийн дууг хаасан эсвэл бага түвшинд тохируулсан байж болно. Дууны түвшнийг нэмнэ.
	Apple-н дэмждэг аппликейшнийг Apple CarPlay-д, Google™-н дэмждэг аппликейшнийг Android Auto-д ашиглана. Веб хөтчөөс шууд дуу тоглуулах нь муу чанартай аудио дуугаралт үүсгэнэ.
Дэлгэц анивчиж шуугиан үүсэх	Мультимедиа системд холбосон USB холбогч гэмтээгүй эсэхийг шалгана. USB холбогчид дотоод гэмтэл байхгүй эсэхийг компьютер зэрэг өөр төхөөрөмжид холбон цэнэг шахаж байгаа эсэх, ухаалаг утсыг таньж байгаа эсэх зэргээр шалгана.
	USB холбогчийг өөрөөр солино.
Apple CarPlay газрын зургийн аппликейшн ашиглах үед газрын зураг томрохгүй, жижгэрэхгүй байх	Apple CarPlay газрын зургийн аппликейшн 2 хуруугаараа удирдах үйлдлийг дэмждэггүй.
Apple CarPlay дэлгэцийн голд гарч байгаа ба бүтэн дэлгэцээр гарахгүй байх	Бүтэн дэлгэц нь iOS Ver. 10-с хойших хувилбар дээр гардаг. iOS-н хувилбараа шинэчилнэ үү.
Apple CarPlay-н дууны апп (Apple Music, Spotify зэрэг) дуу тоглуулах үед Apple CarPlay ^{*2} -г дэмждэггүй iPhone-н аппликейшн ажиллаж эхлэн мультимедиа системд дуу өгч мультимедиа системийн дууны түвшин өөрчлөгдсөн үед дэмждэггүй аппликейшнийг дуу хаагдаж анхны дууны апп үргэлжлүүлэн дуугарах	Энэ нь мультимедиа системийн техникийн шаардлагын дагуу үйлдэл бөгөөд доголдол биш болно.

Шинж тэмдэг	Шийдэл
Мультимедиа систем дээр аудио тоглуулах (FM зэрэг) үед Apple CarPlay ^{*2} -г дэмждэггүй аппликейшнээс дуу гарсан үед мультимедиа систем анхны аудио эх үүсвэр лүү буцахгүй байх	Энэ нь мультимедиа системийн техникийн шаардлагын дагуу үйлдэл бөгөөд доголдол биш болно. Аудио эх үүсвэрийг гараар солино. Мөн Apple CarPlay ^{*2} -г дэмждэггүй аппликейшн ашиглахаас татгалзах нь зүйтэй. Зарим навигацийн аппликейшн iOS 12 үйлдлийн системээс эхлэн Apple CarPlay-г дэмждэг. iOS болон аппликейшнийг сүүлийн хувилбарт шинэчилнэ.
Apple CarPlay-г ашиглах үед маршрутын зааварчилгааны сум болон эргэлт заах навигаци нь мэдээллийн дэлгэц дээр гарахгүй байх	Тус функц нь мэдээллийн дэлгэцийн техник үзүүлэлт эсвэл ашиглаж буй газрын зургийн аппликейшнээс хамаарч дэлгэцээр гарахгүй байж болно.
Android Auto-г ашиглах үед маршрутын зааварчилгааны сум мэдээллийн дэлгэц дээр гарахгүй байх	
Android Auto-г ашиглах үед эргэлт заах навигаци нь мэдээллийн дэлгэц дээр гарахгүй байх	Тус функцээр эдгээр зүйлсийг дэлгэц дээр гаргах боломжгүй тул энэ нь доголдол биш болно.
Android Auto-г ашиглах үед гарын оролцоогүй дуудлагын дуу автомашины спикерээс гарахгүй байх	Яриаг дуусгана. Ухаалаг утаснаас USB холбогчийг салгаж гарын оролцоогүй дуудлагыг ашиглаж үзнэ. Аудио сонсогдож байгаа эсэхийг нягтална.
	Мультимедиа системийн дууны түвшнийг нэмээд гарын оролцоогүй дуудлага сонсогдох эсэхийг нягтална. Өөр ухаалаг утас ашиглаж үзнэ. Аудио сонсогдож байгаа эсэхийг нягтална.
Android Auto зогссоны дараа гар утас холбогдох	Энэ нь мультимедиа системийн техникийн шаардлагын дагуу үйлдэл бөгөөд доголдол биш болно.

*1: Тоноглогдсон загварт

*2: iPhone-н Apple CarPlay дэмждэггүй апп гэдэг нь Apple CarPlay-н дэлгэц дээр гардаггүй апп.

- 4-1. Навигацийн систем
 Wi-Fi®-р авах боломжтой
 газрын зургийн мэдээлэл 154
 Lexus Connected навигаци
 (Автомашинд суурилагдсан
 навигацитай) 155
- 4-2. Газрын зургийн мэдээлэл
 Тухайн газрын мэдээллийг
 харуулах 156
 Газрын зургийн сонголтын
 дэлгэц 157
 POI тэмдэг гаргах 157
 Газрын зургийн дэлгэцийн
 тохиргоо 158
 Хурдны замын горим 161
- 4-3. Очих газар хайх
 Очих газар хайх 162
 Очих газар хайх дэлгэц ... 162
 Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц
 164
 Замын цэг нэмэх 165
 Ухаалаг утаснаасаа очих
 газар тохируулах 166
- 4-4. Очих газрын тохиргоо
 Бүтэн маршрутын газрын
 зургийн дэлгэц 168
 Маршрут зааварчилгааны
 демо үзэх
 169
 Маршрутын сонголтыг
 өөрчлөх 169
 Маршрут өөрчлөх 170
 Маршрут дээр дайрч өнгөрөх
 цэг тохируулах 170
 Замын цэг засварлах 171
- 4-5. Маршрутын зааварчилгаа
 Маршрутын зааварчилгааны
 дэлгэц 172
 Замын эгнээний дэлгэц ... 173
 Маршрут дахин хайх 174
 Ердийн дуут зааварчилгаа
 174
- 4-6. Газрын зураг шинэчлэх
 Газрын зургийн мэдээллийн
 сан ба хамрах хүрээ 175

Wi-Fi® ашиглан авах боломжтой газрын зургийн мэдээлэл

- Wi-Fi® ашигласан сервис (цаашид "сервис")-г мультимедиа системийг худалдан авч угсарсан өдрөөс эхлэх хүчинтэй хугацааны*¹ дотор үнэгүй ашиглах боломжтой.
- Тус үйлчилгээ нь гуравдагч талын дараах үйлчилгээг хамарна.
- Замын түгжрэлийн мэдээлэл: Автомашин сервист холбогдох үед байрлалын мэдээлэл TomTom Global Content B.V. (цаашид [TomTom]) руу илгээгдэнэ. Тус мэдээлэл дээр үндэслэн TomTom нь мультимедиа систем дээр гарах замын түгжрэлийн мэдээлэл зэрэг онлайн үйлчилгээг үзүүлнэ.
- Байгууламжийн мэдээлэл: Хайсан байгууламжийн нэр болон байрлалын нэр HERE Global B.V. (цаашид [HERE]) руу илгээгдэнэ. Тус мэдээлэл дээр үндэслэн HERE нь мультимедиа систем дээр гарах байгууламж болон ойр орчмын мэдээлэл зэрэг онлайн үйлчилгээг үзүүлнэ.

- Дараах үйлчилгээг ашиглах үедээ мультимедиа системийг Wi-Fi®-д холбоод дэлгэцээр гарах үйлчилгээ үзүүлэгч тус бүрийн*² анхааруулга, нууцлалын бодлого, үйлчилгээний нөхцөл зэргийг шалгаад [Agree]-г дарна.

TomTom	https://www.tomtom.com/en_gb/legal/eula-automotive/ https://www.tomtom.com/en_us/privacy/
HERE	https://legal.here.com/terms/ https://legal.here.com/privacy/policy

- Тоёота Мотор Корпорац болон холбоотой байгууллагууд нь эдгээр үйлчилгээний мэдээллийн чанар, нарийвчлал, үйлчилгээтэй холбоотой аливаа баталгаа гаргахгүй ба үйлчилгээнээс шалтгаалан хэрэглэгчид учирсан хохирол, хоцрогдол болон бусад зүйлийн талаар аливаа хуулийн хариуцлага хүлээхгүй. Тус мультимедиа системийн мэдээллийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, зогсоох, цуцалж мөн болно.

*¹: Хүчинтэй хугацааг навигацийн системийн тохиргооны дэлгэцээс харах боломжтой. Хүчинтэй хугацаа дууссаны дараа үргэлжлүүлэн ашиглах үед та өөрийн Lexus дилертээ хандана уу.

*²: Үйлчилгээ үзүүлэгч тус бүрийн үйлчилгээний нөхцөлийг дараах холбоосноос авна уу.

Lexus Connected навигаци (Автомашинд суурилагдсан навигацитай)

Тус төхөөрөмж нь автомашинд суурилагдсан навигацитай ба тус навигаци болон Toyota Smart Center-н мэдээллийг зэрэг ашиглан маршрутын хамгийн тохиромжтой хувилбарыг санал болгодог.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Toyota Smart Center нь “тухайн байрлалын замын хөдөлгөөний мэдээлэл” болон “замын ачааллыг урьдчилан тооцох” мэдээллийг ашиглан маршрутыг тооцоолон навигацийн систем рүү илгээнэ.
- Автомашин сүлжээ муу орчинд байгаа ба Toyota Smart Center-тэй холбогдох боломжгүй үед автомашинд суурилагдсан навигацийн систем маршрутын тооцоолол хийдэг. Автомашин сүлжээ сайтай орчинд шилжин сервертэй холбогдох үед Toyota Smart Center автоматаар маршрутын тооцоолол хийнэ.

навигацитай) ашиглах үед Toyota Smart Center-н үйлчилгээнд хамрагдах шаардлагатай.

- Очих газрын тохиргоог хийсэн үед Toyota Smart Center-н сервер маршрутын тооцоолол хийнэ. Toyota Smart Center-с илгээсэн маршрутын мэдээлэл дэлгэц дээр



тэмдэгтэй гарна.


Ашиглалтын нөхцөл

Lexus Connected навигаци
(Автомашинд суурилагдсан

Тухайн газрын мэдээллийг харуулах

Тухайн газрын мэдээлэл эсвэл POI-г газрын зураг дээрээс шалгах боломжтой.

- 1 POI эсвэл тухайн цэгийг удаан дарна.
 - Тухайн цэг сонгогдсон үед хаяг дэлгэцээр гарна. Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх үед [♡]-г дарна.
- 2 Тохируулах зүйлээ дарна.

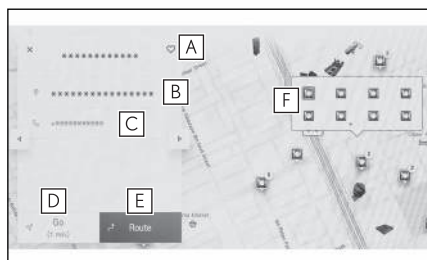

- A** Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх үед дарна.
- B** Тухайн сонгосон цэгийн дэлгэрэнгүй хаяг гарна.
- C** Тухайн POI-д бүртгэгдсэн дугаар луу дуудлага хийх үед дарна.
- D** Тухайн сонгосон цэгийг дарж очих газраа тохируулан маршрутын зааварчилгааг эхлүүлнэ.
- E** Тухайн сонгосон цэгийг дарж очих газраа тохируулан маршрутын бүтэн газрын зургийг эхлүүлнэ. Очих газрыг өмнө нь тохируулсан үед

замын цэгээр очих газрыг нэмэх боломжтой.

- F** Тухайн цэг дээр хэд хэдэн POI байгаа үед POI-н жагсаалт гарна.
- POI дарж дэлгэцээр мэдээлэл гаргана. Дэлгэцийн мэдээллийг мэдээллийн дэлгэцийн [◀] [▶]-г дарж солих боломжтой.


Газрын зургийн сонголтын дэлгэц

POI тэмдэг, замын хөдөлгөөний мэдээлэл зэрэг газрын зураг дээр гарах мэдээллийг тохируулах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [...] -г дарна.



- 2 [Points of interest] эсвэл [Display map] -г дарна.

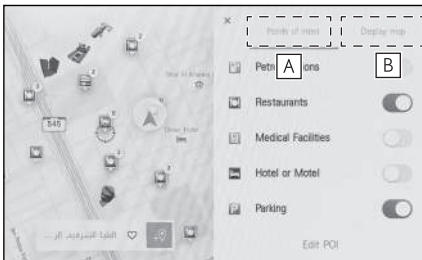


- A** Дэлгэц дээр гарах POI-г тохируулах боломжтой. (→X.157)
- B** Газрын зураг дээр гарах мэдээллийг тохируулах боломжтой. (→X.158)

POI тэмдэг гаргах

Ресторан зэрэг POI тэмдгийг газрын зураг дээр гаргах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [...] -г дарна.
- 2 [Points of interest] -г дарна.
- 3 Дэлгэц дээр гаргах POI-г дарна.

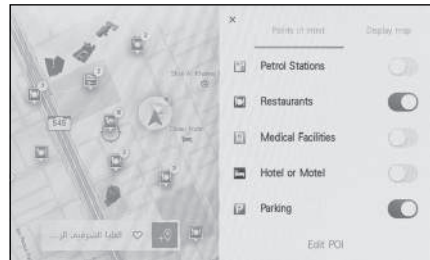

Дэлгэц дээр гарснаас өөр төрлийн POI тохируулах үед [Edit POI] -г дарна.

- Газрын зургийн мэдээлэлд ороогүй POI-г гаргах боломжгүй.
- Газрын зургийн масштаб 1км (0.6миль)-с давсан үед POI гарахгүй.
- Одоогийн байршлаас 10 км (6 миль) радиус доторх POI [▲] эсвэл [○] -г гаргах боломжтой (200 хүртэлх POI).
- Газрын зургийн масштаб 800 м (0.5 миль)-с бага ба дэлгэцээр гаргах боломжтой POI-ний тоо зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан үед дэлгэц хялбар дэлгэцэд (замыг илүү хялбар харагдуулах үүднээс) шилжинэ.
Дэлгэцийн баруун дээд талд байрлах тэмдэг нь POI-н нийт тоог

харуулна (Жишээ: [D]). Бүх POI гаргах үед тэмдэг дээр дарна.

- Ойр байрлах POI-г навигацийн дэлгэрэнгүй тохиргооны дэлгэц дээр мөн тохируулах боломжтой.

Дэлгэцээр гарсан POI тэмдгийн тохиргоо


Жолоодлогын үед өөрчлөх боломжтой сонголтууд хязгаарлагддаг.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [...] -г дарна.
- 2 [Points of interest] -г дарна.
- 3 [Edit POI] -г дарна.
- 4 Өөрчлөх гэж буй бүртгэлтэй POI-г дарна.
- 5 Шинэ POI бүртгэнэ.

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо

Газрын зургийн дэлгэц дээр замын хөдөлгөөний мэдээлэл зэргийг гаргах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [...] -г дарна.
- 2 [Display map] -г дарна.

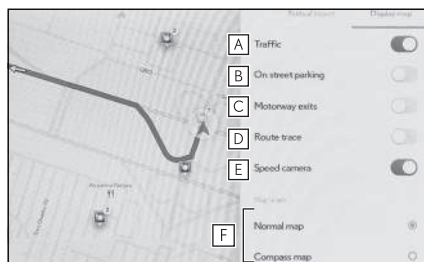

- A** Замын хөдөлгөөний мэдээллийг харуулах, нуух тохиргоо хийнэ. * (→X.160)
- B** Ойр байрлах гудамжны зогсоолын мэдээлэл харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино. * (→X.159)
- C** Хурдны замын гарцыг дэлгэц дээр харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино.
- D** Явсан маршрутыг дэлгэц дээр харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино.
Нуух тохиргоог хийсэн үед хадгалагдсан мэдээллийг устгах эсэхийг нягтлах дэлгэц гарна (→X.159)
- E** Хурдны камерын байршлыг дэлгэцээр харуулах, нуух

тохиргоог хийнэ.* (→Х.159)

- F** Хэвийн газрын зураг, луужин, цаг агаарын газрын зургуудад солих үед дарна.*


* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Гудамжны авто зогсоол


Хэрэв [On street parking]-г газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо дээр идэвхжүүлсэн үед ойр байрлах гудамжны авто зогсоол дэлгэц дээр гарна. Идэвхжүүлээгүй үед очих газарт ойр байрлах гудамжны авто зогсоол дэлгэц дээр гарна.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [P]-г дарна.

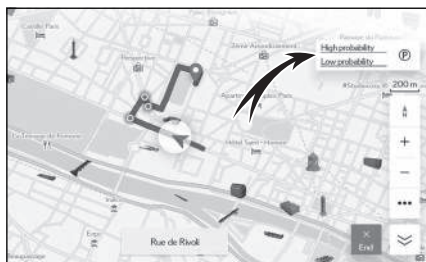

Газрын зурган дээр гудамжны авто зогсоол гарна. Зогсоол боломжтой эсэхээс хамаарч өнгө өөрчлөгдөнө.

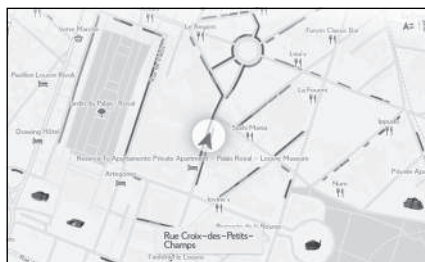

- 1/5,000-с дээш масштабтай үед (дэлгэцийн нэгж 50 м (150 фут)-с их) гудамжны авто зогсоол дэлгэц дээр гарахгүй.

Явсан маршрутыг харуулах

1000 км (600 миль) орчим явсан маршрутыг хадгалж дэлгэцээр харуулах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [...] -г дарна.
- 2 [Display map]-г дарна.
- 3 [Route trace]-г дарна.

- Хадгалагдсан туулсан зам хэмжээнээс давсан үед хуучин явсан замын мэдээлэл устгагдаж шинэ маршрут хадгалагдана.
- Явсан маршрутыг газрын зургийн 1/2,500 ба 1/5,120,000 масштабаар харуулах боломжтой.

Хурдны камер

Хурдны камерыг газрын зурган дээр тэмдгээр харуулах боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.



A Газрын зураг дээрх хурдны камерын байрлал.

B Хурдны камерын мэдээлэл болон камер хүртэлх зайг харуулна.

- Газрын зургийн масштабаас хамаарч дээрх мэдээлэл гарна.
- Газрын зургийн мэдээлэл байгаа эсэхээс хамаарч дээрх мэдээлэл гарна.
- Дэлгэцээр гарч буй дээрх мэдээллийг унтраах боломжтой.
- Контентын нөхцөлөөс хамаарч камерын бодит байрлал гарахгүй байж болно.

Замын хөдөлгөөний мэдээлэл

Замын хөдөлгөөний мэдээллийг IP-Traffic эсвэл RDS-TMC-р дамжуулан авч дэлгэц дээр гаргах боломжтой.

Тус функцийг ашиглах үед Toyota Smart Center-н ашиглалтын гэрээ эсвэл Wi-Fi® холболттой байх шаардлагатай. (→X.135)

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

1 Газрын зургийн дэлгэцийн [...]-г дарна.

2 [Display map]-г дарна.


3 [Traffic]-г дарна.

Газрын зургийн дэлгэц дээр замын хөдөлгөөний мэдээлэл гарна.

- Зам засвар, авто осол зэрэг мэдээллийг тэмдгээр илэрхийлнэ.
- Замын хөдөлгөөний чиглэлийг сумаар заана. Хурдаас хамаарч сумны өнгө өөрчлөгдөнө.




Зам тээврийн ослын тэмдгийг дарвал тухайн ослын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл дэлгэцээр гарна.

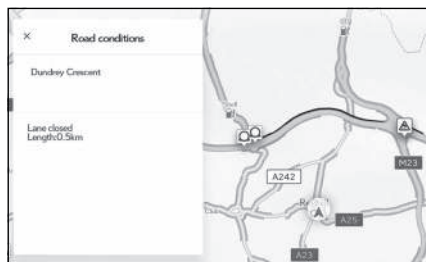

Хурдны замын горим

Хурдны зам эсвэл экспресс замд орсон үед дэлгэц автоматаар хурдны замын горимд шилжинэ.

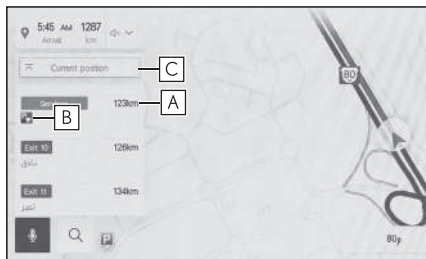

- A** Одоогийн байрлалаас ямар зайтай байгааг харуулна.
- B** Нэг байгууламжийн 8 хүртэлх POI-г харуулна.
 - 8-с олон POI байгаа үед дэлгэцээр гараагүй POI байгааг илтгэх тэмдэг гарна.
- C** Дэлгэцээр гарах сегментийг өөрчилсөн үед одоо явж байгаа газрын зургийн сегмент рүү буцна.

Очих газар хайх


Очих газар хайх дэлгэц дээр очих газраа хайх, тохируулах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [Q]-г дарна.
- 2 Очих газар хайх дэлгэц гарч ирнэ. Хайх аргаа сонгоно.



- 3 Хайлтын үр дүн дэлгэцээр гарч ирнэ. Жагсаалтаас очих газраа сонгон тохируулна.
 - Өөр очих газрыг одоо сонгосон байгаа үед [New destination] (шинэ очих газар сонгох) эсвэл [Add to route]-г дарна.
 - Серверт холбогдсон навигаци ашиглах үед үүлэн хадгалах сан дахь агуулгаар мөн очих газрыг хайж болно. (Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.)

Очих газар хайх дэлгэц

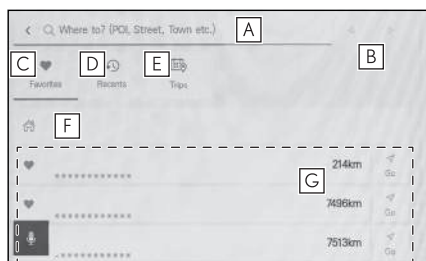

- А Байршлын нэр, хаяг эсвэл утасны дугаараар хайна. (→X.163)
- В Текстийн курсор шилжүүлнэ.
- С Тогтмол очдог байршилд бүртгэсэн цэгүүдийн газрыг зургийг гаргах үед дарна. (→X.163)
 - Тогтмол очдог байршилд очих газруудаа бүртгэсэн үед ашиглах боломжтой.
- Д Очих газрын түүхэнд байгаа цэгүүдийн газрын зургийг гаргах үед дарна (өмнө нь очих газраар тохируулсан байршлууд). (→X.163)
 - Очих газрын түүх байгаа үед ашиглах боломжтой.
- Е Ухаалаг утаснаас урьдчилан илгээсэн жолоодлогын төлөвлөгөөнд заасан очих газруудын газрын зургийг гаргах үед дарна.*
- Ф Өөрийн гэрт хүрэх маршрутыг хайж эхэлнэ. (→X.163)
 - Өөрийн гэрийн байршлыг бүртгээгүй үед [Home]-г даран бүртгэх боломжтой.

G Очих газрын нэрийг дарсан үед бүтэн маршрутын газрын зураг дэлгэцээр гарна. Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

* Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Тэмдэгт оруулан хайх

Байршлын нэр, хаяг, утасны дугаар оруулан очих газрыг хайх боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [Q]-г дарна.
- 2 [Where to? (POI, Street, Town etc.)]-г дарна.
- 3 Байршлын нэр, хаяг, утасны дугаар зэргийг оруулаад [Go]-г дарна (→X.28)
 - Боломжит очих газруудыг дэлгэцээр харуулна.
 - Хайсан тэмдэгт, өмнөх хайлтын нөхцөл, хайлтын түүх, тогтмол ашигладаг хаяг зэрэг дээр үндэслэн хайлтын санал болгох нөхцөл гарна.
 - Үсгийн алдаа зэргээс шалтгаалан тохирох хайлтын үр дүн гараагүй үед санал болгох хайлтыг харуулна.
 - Тэмдэгтийн тоо хэтэрсэн үед илүү тэмдэгтийг систем устгана.

Өөрийн гэрээ очих газраар тохируулах

1 Газрын зургийн дэлгэцийн [Q]-г дарна.

2 [Home]-г дарна.

Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

Өөрийн гэрээ сануулах

1 Газрын зургийн дэлгэцийн [Q]-г дарна.

2 [Home]-г дарна.

3 Газрын зургийг бүртгэхийг хүссэн байрлалд шилжүүлээд [OK]-г дарна.

Тогтмол ашигладаг хаягаас очих газар сонгох

1 Газрын зургийн дэлгэцийн [Q]-г дарна.

2 Тогтмол ашигладаг хаягаас сонгоно.

● Очих газрын нэрийг дарсан үед бүтэн маршрутын газрын зураг гарна.

Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

● Бүртгэгдсэн тогтмол ашигладаг хаягийг нэр оруулан хайж болно.

Очих газрын түүхээс хайх

1 Газрын зургийн дэлгэцийн [Q]-г дарна.

- 2 [Recents]-г дарна.
- 3 Очих газрын түүхээс сонгоно.
- Очих газрын нэр дээр дарсан үед бүтэн маршрут дэлгэцээр гарна.

Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

Жолоодлогын төлөвлөгөөгөөр хайх

Ухаалаг утсаар жолоодлогын төлөвлөгөөг (очих газар, хөдлөх цаг зэрэг) тохируулсан нөхцөлд автомашинд суух үед навигацийн систем жолоодлогын төлөвлөгөөг мэдэгдэж тус төлөвлөгөөгөөр очих газрыг тохируулах боломжтой.

Тус функцийг ашиглах үед жолооч бүртгэсэн байна. (→X.72)

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.


- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [Q]-г дарна.
- 2 [Trips]-г дарна.
- 3 Маршрут сонгоно.
- Очих газрын нэрийг дарсан үед маршрутын бүтэн газрын зураг гарна.

Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

- Автомашиныг очих газраас зайтайгаар зогсоолд байрлуулсан үед навигацийн систем дээр тохируулсан очих газрын мэдээллийг гар утасны навигацийн системд илгээж болно.

Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц

Очих газар хайх үед хайлтын олон үр дүн гарсан тохиолдолд дэлгэц дээр очих газрын жагсаалт гарна.

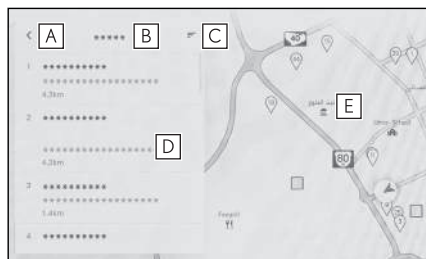

- A** Өмнөх дэлгэц рүү буцах үед дарна.
- B** Хайлтад ашигласан тэмдэгтүүдийг харуулна.
- C** Хайлтын нөхцөл гаргах үед дарна.
- D** Хайлтын үр дүнг жагсааж харуулна.
 - Мөн боломжит маршрутуудыг дэлгэцээр харуулна.
- E** Жагсаалтаар гарч буй байршлыг газрын зураг дээр харуулна.
 - Газрын зургийг хуруугаар өөр байрлалд шилжүүлээд [Search this area]-г дарсан үед очих газрыг тухайн хэсгээс хайна.

Хайлтын нөхцөлүүд

Дэлгэцээр гарах мэдээллийн хэмжээ, хайлтын үр дүнгийн дарааллыг өөрчилж болно.

- 1 Хайлтын үр дүнгийн дэлгэцийн [≡]-г дарна.
- 2 Хайлтын нөхцөлүүдийг оруулна.
- 3 [Complete]-г дарж тохиргоо өөрчлөх үйлдлийг дуусгана.

Замын цэг нэмэх

Очих газрыг тохируулсан үед шинэ очих газрыг замын цэгээр нэмэх боломжтой.

- 1 Очих газрыг тохируулсан үедээ очих газрын хайлт хийнэ. (→X.162)
- Очих газар тохируулах оролдлого хийх үед мессеж гарна.
 - [New destination]: Одоогийн очих газрыг устгаж шинэ очих газарт хүрэх шинэ маршрутыг хайна.
 - [Add to route]: Сонгосон цэгийг замын цэгээр нэмж очих газар хүртэлх шинэ маршрут хайна.
-
- Газрын зургийн дэлгэцийн дурын цэг дээр даран замын цэгээр нэмэх боломжтой.
 - Замын цэгийг оролцуулан 10 хүртэлх очих газар хадгалах боломжтой.
 - Хамгийн сүүлд нэмсэн замын цэг нь шинэ очих газраар тохируулагдана. Замын цэгүүдийг засварлах замаар очих газрын дарааллыг өөрчлөх боломжтой. (→X.171)

Ухаалаг утаснаасаа очих газар тохируулах

NaviBridge

NaviBridge* нь навигацийн системийг дэмждэг ухаалаг утасны олон төрлийн аппликейшн дээр түлхүүр үгээр хайсан очих газруудыг навигацийн системд илгээдэг "Send To Car" аппликейшн бөгөөд навигацийн систем дээр тухайн очих газар автоматаар тохируулагдана.



NaviBridge (iOS/Android-д зориулсан)-г үнэ төлбөргүйгээр татан авах боломжтой.

Татах арга зэрэг мэдээллийн талаар дараах веб хуудаснаас харна уу.

NaviBridge-н харилцагчийн үйлчилгээний веб хуудас: <https://www.navi-con.com/navibridge/support>



► Холбох арга:

Холбох арга	iOS төхөөрөмж	Android төхөөрөмж
Bluetooth® (утасгүй)	о	о
USB (утастай)	о	×


► Боломжит функцүүд:

Очих газрын тохиргоо	Олон очих газар	Газрын зургийн ажиллагаа	Найзуудтайгаа байршлаа хуваалцах
о	о	×	×

* : NaviBridge нь DENSO корпорацад бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц

Очих газар тохируулсны дараа бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц гарна. Тус дэлгэц дээр хүссэн маршрутаа сонгох, маршрутын мэдээлэл шалгах боломжтой.

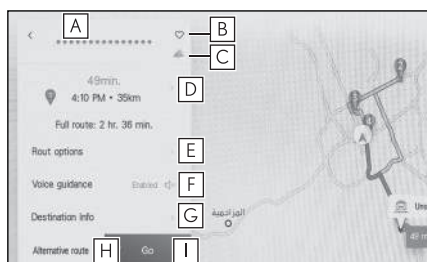

A Очих газрын нэр, хаяг харуулна.

B Очих газрыг тогтмол очдог газраар бүртгэнэ.

C Очих газрын одоогийн цаг агаарыг заана.*

D Эхлэл цэгээс очих газар хүртэлх зай, хугацаа, очих газарт очих цаг харуулна.

• Олон очих газрыг зэрэг тохируулсан үед дэлгэц дээр товшиж очих газар тус бүрийн очих цагийг гаргана.

E Маршрутын сонголт гаргана. (→X.169)

F Дуут зааварчилгааны дууг хаана.

G Очих газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарна.

H Өөр маршрут сонгох үед дарна. (→X.170)

I Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед дарна. Маршрутын демо зааварчилгааг эхлүүлэх үед удаан дарна. (→X.169)

* : Lexus Connected навигаци ашиглах үед тус функц дэлгэц дээр гарна. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Маршрут зааварчилгааны демо үзэх

Маршрут зааварчилгаа эхлүүлэхээс өмнө маршрут зааварчилгааны демо үзэх боломжтой.


- 1 Бүтэн маршрутын дэлгэцийн [Go]-г удаан дарна.

Демог дуусгах үед [↩], [End]-г дарах эсвэл жолоодлогыг эхлүүлнэ.

Маршрутын сонголтыг өөрчлөх

Төлбөр хураах цэг, хурдны зам зэргийг тойрох байдлаар маршрут хайх нөхцөлийг өөрчлөх боломжтой.

- 1 Маршрутын бүтэн газрын зургийн дэлгэцийн [Route options]-г дарна.
- 2 Хүссэн нөхцөлөө оруулан тохиргоог өөрчилнө.

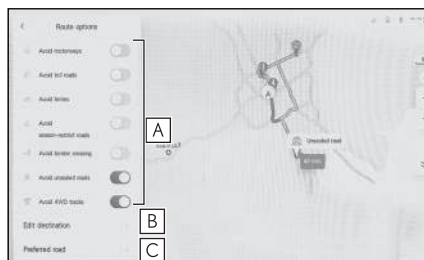

- A** Зарим замыг тойрох/тойрохгүй тохиргоог өөрчилнө. Тохиргоо хийсний дагуу тойрох замыг оруулалгүйгээр маршрутын зааварчилгаа гарна.
- B** Замын цэгүүдийн дарааллыг өөрчлөх үед дарна. (→X.171)
- C** Маршрут дээр замын цэг нэмэх, устгах, өөрчлөх үед дарна.

Маршрут өөрчлөх

Олон өөр нөхцөлтэй маршрутын хувилбаруудаас маршрут сонгох боломжтой.

- 1 Газрын зургийн бүтэн маршрутын дэлгэцээс [Alternative route]-г дарна.
- 2 Маршрут сонгоод [OK]-г дарна.

- Систем боломжит өөр маршрутыг санал болгоно.*
- Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц дээр тухайн сонгосноос өөр маршрут дээр даран маршрутыг өөрчлөх боломжтой.

* : Тус функц зөвхөн Lexus Connected навигаци ашиглах үед дэлгэц дээр гарна. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Маршрут дээр дайрч өнгөрөх цэг тохируулах

Очих газраа тохируулсны дараа маршрут дээр дайрч өнгөрөх цэгийг тохируулах боломжтой.

- 1 Замын цэгийн тохиргооны дэлгэцээс [⊕]-г дарна.



- 2 Замын цэгээр нэмэх цэгийг газрын зураг дээр товшоод [Complete]-г дарна.

[⊖]: Тухайн замын цэгийг устгана.

Замын цэг засварлах

Замын цэгийг устгах эсвэл маршрут дахь замын цэгүүдийн дарааллыг өөрчлөх боломжтой.
(→X.162)

- 1 Дэлгэц дэх [Move up] болон [Move down]-г дарж замын цэгийн дараалал өөрчилнө.


[]: Замын цэгийг устгана.



- 2 [OK]-г дарна.

Маршрутын зааварчилгааны дэлгэц

Уулзвар, эргэлт зэрэг замын цэгүүд дээр дуу хоолойн болон дүрсэн зааварчилгааг ойлгоход хялбар байдлаар өгч маршрут заана.

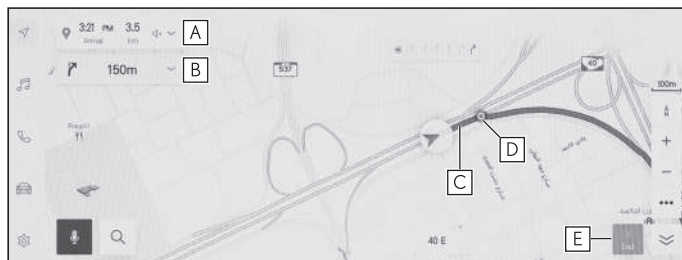

- A** Одоогийн байрлалаас очих газар хүртэлх зай, шаардагдах хугацааг тооцон харуулна. Маршрутаас хазайсан үед дэлгэц дээр очих газарт хүрэх цагийг заахгүй. Үүний оронд очих газар хүртэлх шулуун зайг заана.

Газрын зураг дээр маршрутыг бүтнээр харуулах үед дарна.

- B** Дараагийн эргэлт хүртэлх зай болон эргэлтийн чигийг заана.

Очих газар хүртэлх замын жагсаалтыг гаргах үед дарна. (→X.173)

- C** Очих газар хүртэлх маршрутыг гаргана.

Маршрутын шугамын өнгийг өөрчлөх тухай (→X.96)-с харна уу.

- D** Дайрч өнгөрөх эсвэл эргэх хамгийн ойрын уулзварыг заана.

- E** Маршрутын зааварчилгааг дуусгах үед дарна. Хэд хэдэн очих газрын заасан үед [Delete destination]-г дарж бүх очих газрыг устган маршрутын зааварчилгааг зогсоох ба [Delete next destination]-г дарж зөвхөн дараагийн очих газрыг устгаж маршрутын зааварчилгааг үргэлжлүүлнэ.

- Маршрутыг хайх боломжгүй үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.

- Дараах нөхцөлд дэлгэц дээр луужин гарна:


- Газрын зургийн дата мэдээлэл байхгүй үед

Замын эгнээний дэлгэц

Маршрутын зааварчилгааны үед эргэх, чигээрээ гарах уулзварт ойртох үед уулзварыг дэлгэцээр томоор харуулна.

Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц

Уулзварын зааварчилгаа нь эргэх ёстой уулзварт ойртох үед гарна. Мөн уулзварт орохын өмнө уулзварыг томоор харуулах дэлгэцэд шилжинэ.

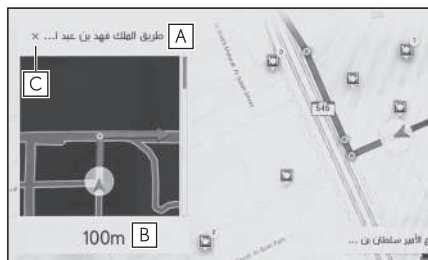

A Явсан, эргэсэн замын нэрийг дэлгэцээр харуулна.

B Одоогийн байрлалаас хэр зайтай байгааг харуулна.

C Уулзварыг томоор харуулах дэлгэцийг хаана.

- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц нь газрын зургийн мэдээлэлгүй уулзвар дээр гарахгүй.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц нь бодит уулзвараас өөр байж болно.
- Маршрутын зааварчилгаа эхэлсэн даруйд уулзварын зааварчилгаа

гарахгүй байж болно.

- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц эрт эсвэл оройтож гарч болно.
- Эргэх ёстой уулзварууд хоорондоо ойр үед дэлгэц уулзваруудыг үргэлжлүүлэн харуулна.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц нь эргэх ёстой уулзвар дээр гарна. Эргэхээс өмнөх уулзварууд дээр тус уулзварын зааварчилгаа гарахгүй.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц болон мэдээллийн дэлгэцээр гарах уулзвар хүртэлх зай өөр байж болно.
- Навигацийн систем болон мэдээллийн дэлгэц дээр гарах уулзварыг томоор харуулах дэлгэцийн заалт өөр байж болно.

Томруулсан 3D дэлгэц

Маршрутын зааварчилгааны үед эргэлтийг илүү ойлгомжтой болгох үүднээс томруулсан 3D дэлгэцээр зам болон уулзварыг илүү томоор харуулна.


- Газрын зургийн дата мэдээлэл байгаа цэг дээр томруулсан 3D дэлгэц гарна.
- Томруулсан дэлгэцийг цуцлах үед [X]-г дарна.



Маршрут дахин хайх

Маршрутын зааварчилгааны үед (маршрутаас гажсан байсан ч) маршрутыг дахин хайх боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [v]-г дарна.

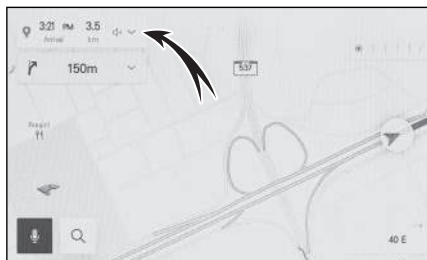

- 2 [Route options] эсвэл [Alternative route]-г дарна.
- 3 Хайлтын нөхцөлийг сонгоно.
- 4 [OK]-г дарна.

Ердийн дуут зааварчилгаа

Автомашин эргэлт хийх уулзвар эсвэл цэг рүү ойртох үед навигацийн системийн дуут заавар (→X.106) нь янз бүрийн мессеж өгнө.

- Дуут зааварчилгаа нь эрт болон хожуу байж болно.
- Навигацийн систем одоогийн байрлалыг зөв тодорхойлж чадахгүй бол дуут удирдамжийг зааварчилгаа, томруулсан уулзварын дэлгэц гарахгүй байж болно.

! АЮУЛТАЙ


- Ялангуяа IPD зам (манай мэдээллийн санд бүрэн дижиталчлаагүй зам) дээр жолоодохдоо замын хөдөлгөөний дүрмийг даган мөрдөж замын нөхцөл байдлыг анхаарна. Маршрутын зааварт нэг чигийн хөдөлгөөн зэрэг шинэчлэгдсэн мэдээлэл байхгүй байж болно.

Газрын зургийн мэдээллийн сан ба хамрах хүрээ

Хамрах хүрээ болон хуулийн
мэдээллийг дэлгэцээр гаргах
боломжтой ба газрын
зургийн мэдээллийг
шинэчилж болно.

Газрын зургийн мэдээлэл гаргах

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Газрын зураг шинэчлэх]-г дарна.
- 4 Газрын зургийн мэдээлэл дэлгэцээр гарч байгаа эсэхийг нягтална.

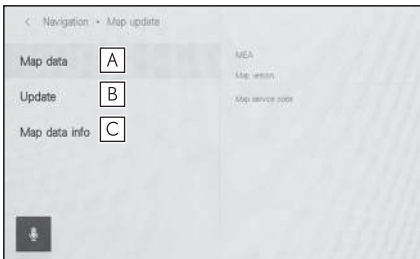

- A** Газрын зургийн хамрах хүрээ, хувилбарыг гаргана.
- B** Газрын зураг шинэчилнэ.
- C** Хуулийн мэдээллийг гаргана.

Газрын зургийн мэдээлэл шинэчлэх талаар та Lexus дилертээ хандана уу.

- 5-1. Радиогийн ажиллагаа
 - Радио сонсох..... 178
 - DAB сонсох..... 181
 - Радио антентай харьцах . 183
- 5-2. Интернэт радио
 - Интернэт радио ашиглах. 184
- 5-3. USB флашны ажиллагаа
 - USB флаш тоглуулах үеийн анхааруулга..... 185
 - USB флашнаас дуу тоглуулах 187
 - USB флашнаас видео файл тоглуулах 190
- 5-4. iPod/iPhone-н ажиллагаа
 - iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга..... 193
 - iPod/iPhone тоглуулах..... 194
- 5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа
 - Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга 197
 - Apple CarPlay тоглуулах .. 198
- 5-6. Android Auto-н ажиллагаа
 - Android Auto тоглуулах үеийн анхааруулга..... 200
 - Android Auto тоглуулах 201
- 5-7. Bluetooth® аудионы ажиллагаа
 - Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга 203
 - Bluetooth® аудио тоглуулах 204
- 5-8. HDMI-н ажиллагаа
 - HDMI тоглуулах үеийн анхааруулга..... 207
 - HDMI тоглуулах 207
- 5-9. Miracast®-н ажиллагаа
 - Miracast® тоглуулах үеийн анхааруулга..... 208
 - Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох 209
 - Miracast® тоглуулах 210

Радио сонсох

Давтамжаа сонгон радио сонсох боломжтой.

- Стерео дамжуулалт хүлээн авсан үед радио стерео дамжуулалтад автоматаар шилжинэ.
- Дохио суларсан үед радио сувгийн салаалалтын тоог бууруулж шуугиан үүсэхээс сэргийлнэ. Сигнал хэт сул үед радио стереогоос моно хүлээн авах горимд шилжинэ.

1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.

2 [Sources]-г дарна.

3 [AM] эсвэл [FM]-г дарна.

4 Шаардлагатай үед радио станц сонгох арга хэлбэрээ сонгоно.

[Presets]: Урьдчилан сануулах товчинд бүртгэсэн радио станцаас сонгоно.

[Station list]: Радио станцын жагсаалтаас радио станц сонгоно.


[Refresh]*-г дарж хүлээн авах боломжтой радио станцыг дахин хайна.

[Direct tune]: Давтамжийг тоогоор шууд бичиж оруулан радио станц сонгоно.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

5 Шаардлагатай үед хүлээн авч буй радиог удирдана.

● Дэлгэцээс удирдах

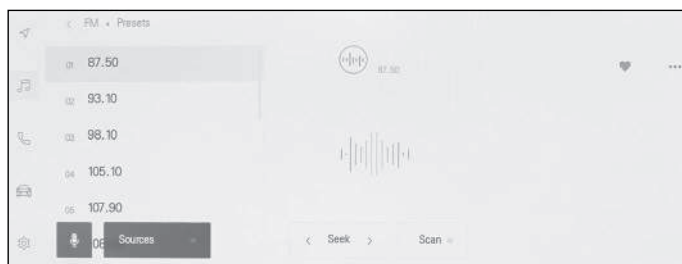

[Seek]: [◀] эсвэл [▶]-г дарж одоогийн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой станцыг автоматаар сонгоно. Удаан дарж давтамж ийг өөрчилнө. Товчийг суллах үед тухайн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой станцыг автоматаар сонгоно.

[Scan]: Өндөр давтамж руу автоматаар радио станц хайна.

Радио станц хүлээн авсан үед 5 секунд шалгах боломж өгнө. Тухайн станцыг үргэлжлүүлэн сонсох бол товшино.

[❤️]: Сонсож буй радио станцыг урьдчилан сануулах товчинд бүртгэнэ.

Цуцлах үед дахин товшино.

[...]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна. (→Х.111)


- [Radio text]*: FM радио станцын дамжуулж буй радио текстийг гаргана.

Урьдчилан сануулах товч эсвэл дэд цэсийн радио станцын жагсаалт: Сонгосон радио станц хүлээн авна.

*: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► Төрөл А

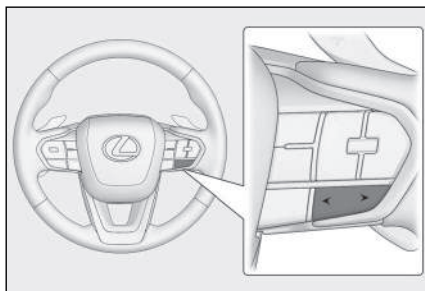

[<]/[>] товч


“Presets” дэлгэцээс радио станц сонгосон үед урьдчилан сануулсан товчинд сануулсан давтамж эсвэл радио станцад шилжинэ.

“Station list” дэлгэцээс сонгосон үед жагсаалт дахь радио станцад шилжинэ.

“Direct tune” дэлгэцээс сонгосон үед тухайн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой радио станцад автоматаар шилжинэ.

Удаан дарж давтамж солино. Товч суллах үед тухайн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой радио станцад автоматаар шилжинэ.

► Төрөл В

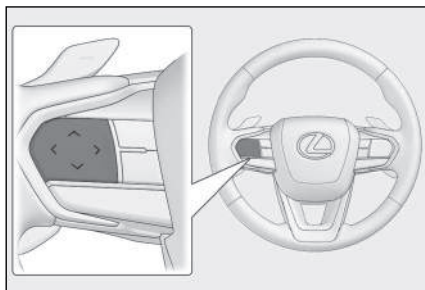

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцээр тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглана. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

“Presets” дэлгэцээс радио станц сонгосон үед урьдчилан сануулсан товчинд сануулсан давтамж эсвэл радио станцад шилжинэ.

“Station list” дэлгэцээс сонгосон үед жагсаалт дахь радио станцад шилжинэ.

“Direct tune” дэлгэцээс сонгосон үед тухайн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой радио станцад автоматаар шилжинэ.

Удаан дарж давтамжийг солино. Товч суллах үед тухайн байрлалаас дараагийн хүчтэй долгионтой радио станцад автоматаар шилжинэ.

DAB сонсох

Хүссэн давтамжаа сонгон DAB сонсох боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Тоглуулах боломжтой хугацаа нь DAB-н бичигдсэн битийн хурд, DAB нэгжийн санах ойн хэмжээ болон радио дамжуулалт эхэлсэн хугацаанаас хамаарна.

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 [DAB]-г дарна.
- 4 Шаардлагатай үед радио станц сонгох аргаа сонгоно.

“Presets” дэлгэцээс радио станц сонгосон үед урьдчилан сануулсан товчинд сануулсан давтамж эсвэл радио станцад шилжинэ.

“Station list” дэлгэцээс сонгосон үед жагсаалт дахь радио станцад шилжинэ.

[Refresh]-г дарж хүлээн авах боломжтой станцыг дахин хайна.

[Manual tune]: Радио станцыг гараар сонгоно. [Channel] эсвэл [Service]-г дарж сонголт хийнэ.

5 Хүлээн авч буй радиог удирдана.

- Дэлгэцээс удирдах



[🔍]/[🔍]: Одоо сонсож байгаа үйлчилгээг цаг ухраах функцээр дахин сонсох боломжтой. Товч дарах үед 10 секундээр урагш болон арагш гүйнэ. Удаан дарах үед урагш болон арагш хурдан гүйнэ.

[Live]: Одоо дамжуулагдаж байгаа дууг сонсох үед цаг ухраах функцийг унтраана.

[❤️]: Одоо сонсож буй үйлчилгээг тогтмол ашигладаг сувгаар тохируулна.

Цуцлах үед дахин товшино.

[...]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна. (→X.111)


- [Radio text]: DAB-н дамжуулж буй радио текстийг дэлгэцээр гаргана.

Дэд цэс дэх тогтмол ашигладаг суваг, радио станц: Сонгосон үйлчилгээг

хүлээн авна.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► Төрөл А

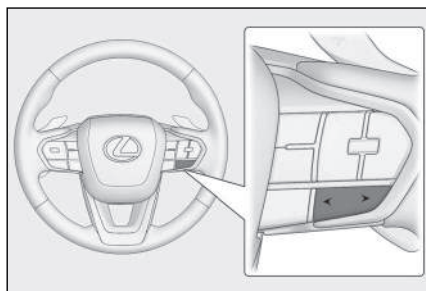

[<]/[>] товч


“Presets” дэлгэцээс тогтмол ашигладаг сувгаас сонгоно.

“Station list” дэлгэцээс сонгосон үед тогтмол ашигладаг сувгаар сануулсан дарааллаас үйлчилгээг сонгоно.

“Manual tune” дэлгэцээс сонгосон үед автоматаар дараагийн хүчтэй радио долгионд тохируулна.

Удаан дарж үйлчилгээг солино. Товчийг суллах үед дараагийн хүчтэй долгионыг автоматаар сонгоно.

► Төрөл В

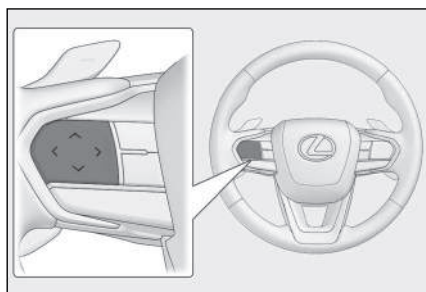

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товчоор тохируулсан үед тус товчийг ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

“Presets” дэлгэцээс тогтмол ашигладаг сувгаас сонгоно.

“Station list” дэлгэцээс сонгосон үед тогтмол ашигладаг сувгаар сануулсан дарааллаас үйлчилгээг сонгоно.

“Manual tune” дэлгэцээс сонгосон үед автоматаар дараагийн хүчтэй радио долгионд тохируулна.

Удаан дарж үйлчилгээг солино. Товчийг суллах үед дараагийн хүчтэй долгионыг автоматаар сонгоно.

Радио антентай харьцах

Радио дохио хүлээн авдаг антен нь тээшний хэсгийн хажуу шилэн дотор болон дээврийн хойд хэсэгт байрладаг.

**АНХААР**

- Антен суурилсан шилийг (дотор тал) утасны дагуу чийгтэй алчуураар арчиж цэвэрлэнэ. Антен гэмтэх аюултай тул шил толь цэвэрлэгч эсвэл бусад цэвэрлэгээний бодис ашиглахгүй.
- Тээшний хэсгийн хажуу шилэнд байрлах антены утсанд дараах зүйлсийг тогтоож болохгүй. Долгион хүлээн авах чадвар буурах, шуугиан үүсэхэд хүргэнэ.
- Металлын орцтой хуулга
- Бусад металл зүйл (Lexus-н оригинал антенаас бусад)

Интернэт радио ашиглах

AM/FM/DAB радио сонсох үед дууны нэр, хавтасны зураг, радио станцын лого зэрэг мэдээллийг радио дамжуулалтын дуутай хамт авах боломжтой. Тус мэдээллийг Gracenote® серверээс DCM эсвэл Wi-Fi®-р дамжуулан авч дэлгэц дээр гаргах боломжтой.

Интернэтэд DCM эсвэл Wi-Fi®-р холбогдсон үед радио сигналын хүч сулрах үед дамжуулалтыг интернэт рүү шилжүүлж болно. Энэ нь тухайн радио станцыг тасралтгүйг сонсох боломжийг бүрдүүлнэ.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Зарим радио станцын дамжуулалтыг дэмждэггүй.
- Радио сигналын хүч буурах үед интернэт радио ашиглах боломжтой.
- Интернэт радио ашиглах үед радио долгионы хүч дахин сэргэвэл аналог радиод автоматаар шилжинэ.
- Тохиргоо ашиглан интернэт радиог идэвхжүүлэх, унтраах мөн автомат болон гар аргаар шилжүүлэх тохиргоо хийх боломжтой. (→X.106)

USB флаш тоглуулах үеийн анхааруулга

USB флаш тоглуулах үед дараах мэдээлэлд онцгой анхаарна. Дэлгэрэнгүйг “Ашиглах боломжтой медиагийн тухай мэдээлэл” хэсгийн мультимедиа системд ашиглаж болох USB санах ойн төхөөрөмж хэсгээс харна уу. (→X.318)

- Тоглуулж байгаа USB флашийг сугалах, холболтыг салгах үед шуугиан үүснэ.
- USB флаш холбогдсон ба эх үүсвэрийг өөр эх үүсвэрээс USB флашинд шилжүүлсэн үед флаш дээрх эхний файлыг тоглуулна. Тухайн USB флашийг дахин холбосон (контент өөрчлөгдөөгүй) үед өмнө нь тоглуулж байсан дуунаас үргэлжлүүлэн тоглуулна.
- Дэмждэггүй форматтай файл уншуулах нь тоглуулах үйлдэлд сөргөөр нөлөөлж болно. (→X.318)
- USB салаалагч ашиглан олон төхөөрөмж холбосон үед эхлээд танигдсанаас бусад төхөөрөмжийг ашиглах боломжгүй.
- Хонконг: USB видео файлын дүрс дэлгэцээр гарахгүй. Зөвхөн аудиоог тоглуулна.



АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед USB флашийг удирдаж болохгүй.



АНХААР

- Холбосон төхөөрөмжийн хэлбэр хэмжээнээс хамаарч тагийг хаах боломжгүй байж болно. Төхөөрөмж эсвэл портыг гэмтээх тул хүчээр хааж болохгүй.
- Бүхээг дотор USB флаш үлдээж болохгүй. Бүхээгийн хэм халах үед Флаш гэмтэх аюултай.
- Холбогдсон USB флашийг доош дарах, хөшиж болохгүй. Флаш болон порт гэмтэнэ.
- Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. USB флаш эсвэл порт гэмтэх аюултай.

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ ALAC/Ogg Vorbis файл тоглуулах

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файлтай USB флаш залгасан үед эхлээд USB флаш дахь бүх файлыг систем шалгана. (→X.326)

USB флаш дээр MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файлаас өөр файл болон шаардлагагүй фолдер хадгалахгүй байх нь зүйтэй. Ингэснээр USB флаш шалгах үйлдэл хурдан дуусна.

- MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis форматад хөрвүүлэх олон төрлийн программ хангамж зах зээл дээр байдаг. Хөрвүүлэгч программ эсвэл форматаас хамаарч дууны чанар муудах, шуугиан гарах эсвэл файлыг тоглуулах боломжгүй байж болно.

**АНХААР**

- Файлд буруу өргөтгөл нэмж болохгүй. Файлын агуулгатай таарахгүй өргөтгөл нэмснээр файл буруу танигдаж систем тус файлыг тоглуулж болно. Энэ нөхцөлд спикерийг гэмтээх хэмжээний чанга шуугиан үүсгэнэ.

Буруу өргөтгөлийн жишээ:

- MP3 биш файлд “.mp3” өргөтгөл нэмэх
- WMA биш файлд “.wma” өргөтгөл нэмэх

USB флашнаас дуу тоглуулах


USB портод холбосон USB флашнаас дуу тоглуулах боломжтой. USB флаш холбогдох үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Тус товч зарим төхөөрөмж дээр гарахгүй байж болно.

USB флаш холбоно. (→X.38)

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Төхөөрөмжийн нэр эсвэл [USB]-г дарна.

USB флаш дээр видео файл байхгүй үед үйлдэл 5-д шилжинэ.

- 4 [Music]-г дарна.
 - 5 Шаардлагатай үед USB флашийг удирдана.
- Дэлгэцээс удирдах

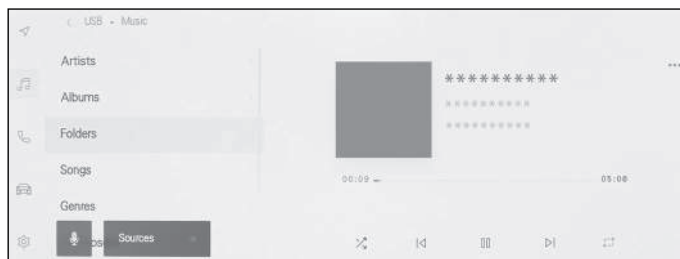

[🔍]: Дурын дууг тоглуулна.

Товч дарах бүрд дурын файл эсвэл дуу тоглуулах, дурын дуу тоглуулахыг цуцлах мөн одоогийн хавтас, цомог доторх дурын дууг тоглуулах тохиргоонд солигдоно.

[⏮]: Одоогийн дуу эсвэл файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Дуу эсвэл файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж хурдан ухраана. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[⏸]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.

[⏭]: Дуу эсвэл файл солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[↔]: Давтан тоглуулна.

Товч дарах бүрд одоогийн файл, дууг давтан тоглуулах, одоогийн хавтас, цомог доторх дууг давтан тоглуулах эсвэл бүх файл, дууг давтан тоглуулах горимд солигдоно.


[...]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна. (→Х.111)

Дэд цэсийн жагсаалт: Дараах нөхцөлөөс дуу сонгоно.

- [Artists]: Дуучны нэрээс дуу сонгоно.
- [Albums]: Цомгийн нэрээс дуу сонгоно.
- [Folders]: Хавтасны нэрээс дуу сонгоно.
- [Songs]: Дууны нэрээс дуу сонгоно.
- [Genres]: Дууны төрлөөс дуу сонгоно.
- [Composers]: Хөгжмийн зохиолчийн нэрээс дуу сонгоно.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► Төрөл А

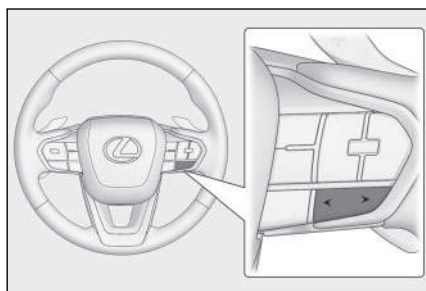


[<]/[>] товч

Файл эсвэл дуу солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

► Төрөл В

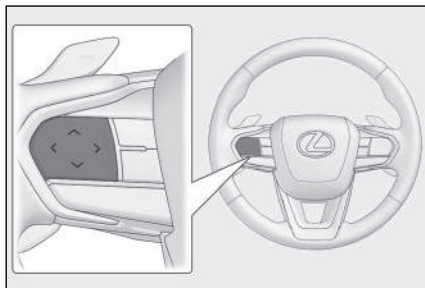

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцээр тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

Файл эсвэл дуу солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

USB флашнаас видео файл тоглуулах


USB портод USB флаш холбон видео файл тоглуулах боломжтой. USB флаш холбогдох үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Зарим төхөөрөмж дээр тус товч гарахгүй байж болно. Хонконг, Макао: USB видео файлын дүрс дэлгэцээр гарахгүй. Зөвхөн аудиоог тоглуулна.

USB флаш холбоно. (→X.38)

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Төхөөрөмжийн нэр эсвэл [USB]-г дарна.
- 4 [Video]-г дарна.
- 5 Шаардлагатай үед USB флашийг удирдана.

● Бүтэн дэлгэцээс удирдах

Дэлгэц дээр товшин удирдах товчийг гаргана.

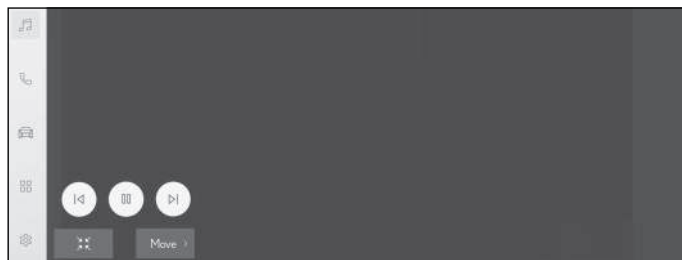

[⏮]: Одоо тоглуулж буй файлыг эхнээс нь тоглуулна. Файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[⏸]: Видеоог түр зогсооно.

[⏭]: Видеоог тоглуулна.

[⏩]: Файл солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Видеоог түр зогсоосон үед удаан дарж удаанаар тоглуулна.

[Move]: Удирдлагын товчийг шилжүүлнэ.

Видеотой давхцаж үзэхэд хүндрэлтэй үед товчийг өөр байрлалд шилжүүлнэ.

[]: Удирдлагын дэлгэц гаргана.

● Удирдлагын дэлгэцээс удирдах

Бүтэн дэлгэцийн []-г дарж удирдлагын дэлгэц гаргана.



[]: Одоо тоглуулж буй файлыг эхнээс нь тоглуулна. Файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[]: Видеоог түр зогсооно.

[]: Видеоог тоглуулна.

[]: Файл солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Видеоог түр зогсоосон үед удаан дарж удаанаар тоглуулна.


[]: Бүтэн дэлгэцэд шилжүүлнэ.

[]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна. (→X.109, 110, 111)

Дэд цэсийн хавтас эсвэл файлын нэр: Хавтас эсвэл дэд цэсийн файлын нэр дээр дарж тоглуулах файл солино.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах


► Төрөл А

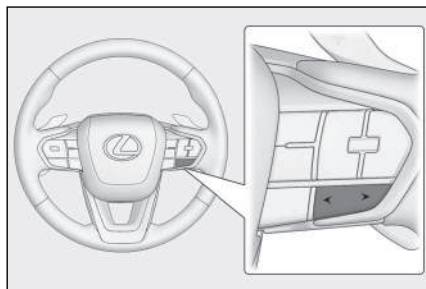

Файл солино.

Удаан дарж видеог арагш эсвэл урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ. Видеог түр зогсоосон үед [>] товч удаан дарж видеог удаанаар тоглуулна.

► Төрөл В

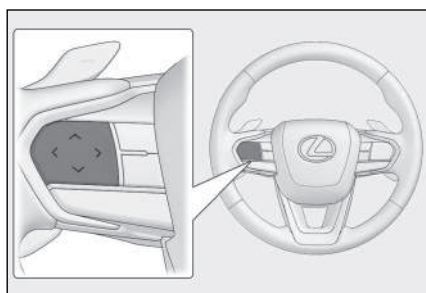

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцээр тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

Файл солино.

Удаан дарж видеог арагш эсвэл урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ. Бүтэн дэлгэцээр гарч буй видеог түр зогсоосон үед товч удаан дарж видеог удаанаар тоглуулна.

iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга

iPod/iPhone тоглуулах үед дараах мэдээллийг анхаарна. Мультимедиа системд ашиглах боломжтой iPod/iPhone-н тухай “iPhone/iPod-н мэдээлэл”-с харна уу. (→Х.322)

- iPod/iPhone горимд байгаа үед порт болон холбогдсон төхөөрөмжийг салгахад шуугиан үүсэж болно.
- USB салаалагч ашиглан олон төхөөрөмж холбосон үед эхлээд танигдсанаас бусад төхөөрөмжийг ашиглах боломжгүй.
- iPod/iPhone холбоотой үед iPod/iPhone-с өөр эх үүсвэрт шилжүүлбэл өмнө нь тоглуулж байсан дуунаас тоглуулж эхэлнэ. Зарим төхөөрөмж тоглуулж байсан дууг үргэлжлүүлэн тоглуулахгүй байж болно.



АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед iPod/iPhone-г удирдаж болохгүй.



АНХААР

- Холбосон төхөөрөмжийн хэлбэр хэмжээнээс хамаарч тагийг хаах боломжгүй байж болно. Төхөөрөмж эсвэл портыг гэмтээх тул хүчээр хааж болохгүй.
- iPod/iPhone-г бүхээгт үлдээж болохгүй. Бүхээгийн хэм өндөр болж iPod/iPhone-г гэмтээх аюултай.

- Холбогдсон iPod/iPhone-г доош дарах, шаардлагагүй хүч учруулж болохгүй. iPod/iPhone эсвэл порт гэмтэх аюултай.
- Портод гадны биет оруулж болохгүй. iPod/iPhone эсвэл порт гэмтэх аюултай.


iPod/iPhone тоглуулах

USB портод холбосон iPod/iPhone-н дууг тоглуулах боломжтой. iPod/iPhone холбогдсон үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Тус товч зарим төхөөрөмж дээр гарахгүй байж болно.

- Холбосон iPod/iPhone-н загвар, үеэс хамаарч хавтасны зураг бүдэг харагдах эсвэл дэлгэц удаан гүйж болно.
- Холбосон iPod/iPhone-н загвар, үеэс хамаарч зарим үйлдлийг ашиглах боломжгүй байх эсвэл функцийн ажиллагаа өөр байж болно.

iPod эсвэл iPhone-г холбоно. (→X.38)

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
 - 2 [Sources]-г дарна.
 - 3 Төхөөрөмжийн нэр эсвэл [USB]-г дарна.
 - 4 Шаардлагатай үед iPod/iPhone-г удирдана.
- Дэлгэцээс удирдах

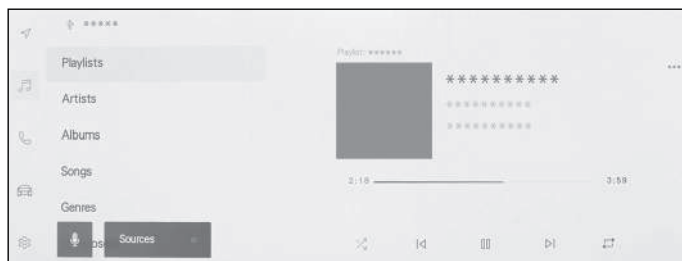

[⏏]: Дууг сольж тоглуулна.

Товч дарах бүрд дууг сольж тоглуулах горим өөрчлөгдөнө.*

[⏮]: Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж хурдан ухраана. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[⏸]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.

[⏭]: Дуу солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас

тоглуулж эхэлнэ.

[↺]: Давтан тоглуулна.

Товч дарах бүрд дахин тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*

[...]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна. (→Х.111)


Дэд цэсийн жагсаалт: Дараах нөхцөлөөс дуу сонгоно.

- [Playlists]: Тоглуулах жагсаалтаас дуу сонгоно.
- [Artists]: Дуучны нэрээс дуу сонгоно.
- [Albums]: Цомгийн нэрээс дуу сонгоно.
- [Songs]: Дууны нэрээс дуу сонгоно.
- [Genres]: Дууны төрлөөс дуу сонгоно.
- [Composers]: Хөгжмийн зохиолчийн нэрээс дуу сонгоно.
- [Radio]: Радио станцаас дуу сонгоно.
- [Audiobooks]: Аудио номын нэрээс дуу сонгоно.
- [Podcasts]: Podcast-н нэрээс дуу сонгоно.

*: Тухайн холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дуу хольж тоглуулах, давтан тоглуулах дараалал өөр байна.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► Төрөл А

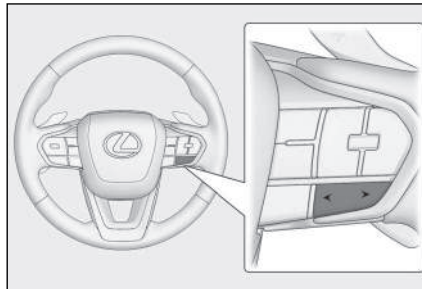


[<]/[>] товч

Дууг солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

► Төрөл В

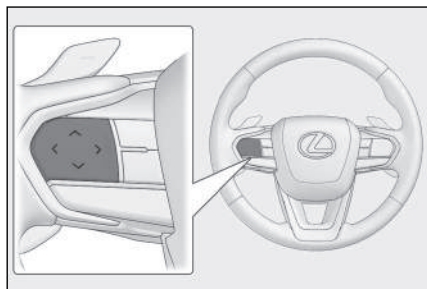

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцээр тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

Дууг солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга

Apple CarPlay тоглуулах үед дараах мэдээлэлд анхаарал хандуулна. (→Х.139)

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Apple CarPlay-г USB-р холбосон үед холбоотой төхөөрөмжийг салгахад шуугиан үүснэ.
- iPhone холбоотой үед бусад эх үүсвэрийг Apple CarPlay-д шилжүүлсэн үед өмнө нь тоглуулж байсан дуунаас үргэлжлүүлэн тоглуулна.



АЮУЛТАЙ

- Аюулгүй байдлын үүднээс жолооч хөдөлгөөний үед iPhone-г ажиллуулж болохгүй.



АНХААР

- Холбосон төхөөрөмжийн хэлбэр хэмжээнээс хамаарч тагийг хаах боломжгүй байж болно. Төхөөрөмж эсвэл портыг гэмтээх тул хүчээр хааж болохгүй.
- Автомашины бүхээгт iPhone үлдээж болохгүй. Бүхээг хэт халж iPhone-д доголдол үүсгэх аюултай.
- Холбогдсон iPhone-г доош дарах, шаардлагагүй хүч учруулахаас зайлсхийнэ. iPhone эсвэл порт гэмтэх аюултай.
- Портод гадны эд зүйл орохоос сэргийлнэ. iPhone эсвэл порт гэмтэх аюултай.


Apple CarPlay тоглуулах

USB порт эсвэл утасгүй холболтоор холбосон iPhone утасны дууг тоглуулах боломжтой. Apple CarPlay холбогдсон үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Тус товч зарим дэлгэц дээр гарахгүй байж болно.

- Холбосон iPhone утасны загвар, үеэс хамаарч зарим функцийг ашиглах боломжгүй эсвэл өөрөөр ажиллаж болно.
- Дуу хэвийн тоглуулагдахгүй үед iOS-г сүүлийн хувилбарт шинэчилнэ. Шинэчлэлт нь тус асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой.

Apple CarPlay холбоно. (→X.114, 141, 143)

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
 - 2 [Sources]-г дарна.
 - 3 [Apple CarPlay] (төхөөрөмжийн нэр)-г дарна.
 - 4 Apple CarPlay-г удирдана.
- Дэлгэцээс удирдах

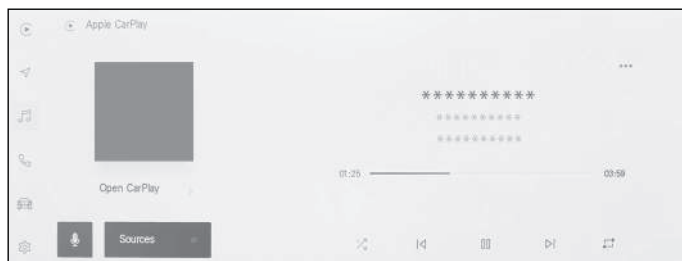

[🗑️]: Дууг сольж тоглуулна.

Товч дарах бүрд дууг сольж тоглуулах горим өөрчлөгдөнө.*

[⏮]: Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

Удаан дарж хурдан ухраана. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[⏸]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.

[⏭]: Дуу солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[↔]: Давтан тоглуулна.

Товч дарах бүрд дахин тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*


[...]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна. (→Х.111)

[Open CarPlay]: Дэлгэцс the Apple CarPlay screen.

*: Тухайн холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дуу хольж тоглуулах, давтан тоглуулах дараалал өөр байна.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► Төрөл А

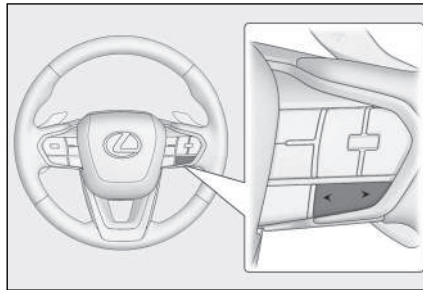


[<]/[>] товч

Дууг солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

► Төрөл В

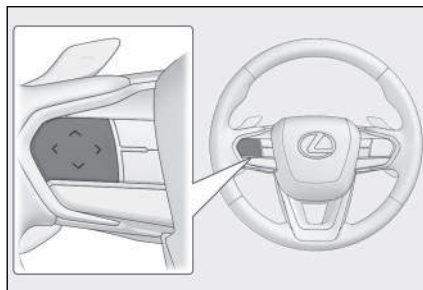

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцээр тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргоог “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

Дууг солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Android Auto тоглуулах үеийн анхааруулга

Android Auto-г тоглуулах үед дараах зүйлсэд онцгой анхаарна. (→X.139)

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Apple CarPlay холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Android Auto холбоотой үед USB-р холбосон төхөөрөмжийг салгахад шуугиан гарч болно.
- Android Auto холбоотой үед Android Auto-с өөр эх үүсвэрт шилжүүлсэн нөхцөлд өмнө тоглуулж байсан дуунаас үргэлжлүүлэн тоглуулна.



АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед Android төхөөрөмжийг удирдаж болохгүй.



АНХААР


- Холбосон төхөөрөмжийн хэлбэр хэмжээнээс хамаарч тагийг хаах боломжгүй байж болно. Төхөөрөмж эсвэл портыг гэмтээх тул хүчээр хааж болохгүй.
- Android төхөөрөмжийг бүхээгт үлдээж болохгүй. Бүхээг өндөр хэмд халж Android төхөөрөмжид доголдол үүсгэх аюултай.
- Android төхөөрөмжийг доош дарах, хөшихийг хориглоно. Android төхөөрөмж эсвэл порт гэмтэнэ.
- Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Android төхөөрөмж эсвэл порт гэмтэх аюултай.

Android Auto тоглуулах

USB портод холбосон Android төхөөрөмжийн дуу тоглуулна. Android төхөөрөмж холбогдсон үед төхөөрөмжийн нэртэй товч эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр гарна. Тус товч зарим төхөөрөмж дээр гарахгүй байж болно.

Android Auto-г холбоно. (→X.145, 147)

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
 - 2 [Sources]-г дарна.
 - 3 [Android Auto] (төхөөрөмжийн нэр)-г дарна.
 - 4 Шаардлагатай үед тоглуулж байгаа Android Auto-г удирдана.
- Дэлгэцээс удирдах

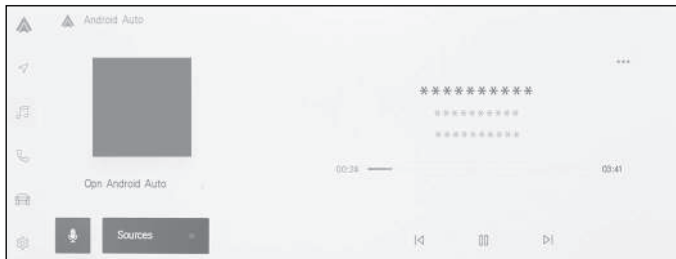

[⏮]: Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна.

[⏸]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.


[⏭]: Дуу солино.

[⋮]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна. (→X.111)

[Open Android Auto]: Android Auto дэлгэцийг харуулна.


- Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► Төрөл А

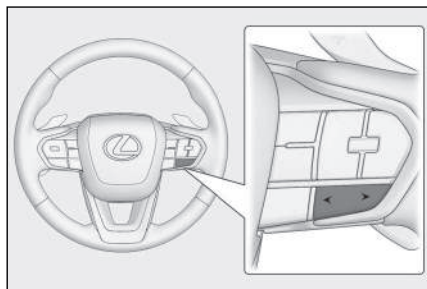

[<]/[>] товч
Дууг солино.

► Төрөл В

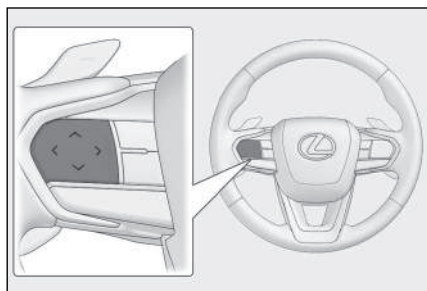

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцээр тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

Дууг солино.

Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга

Дараах мэдээлэлд Bluetooth® аудио тоглуулах үед онцгой анхаарна (→X.124)

- Мультимедиа системд гар утас бусад зөөврийн Bluetooth® аудио тоглуулагч (цаашид зөөврийн төхөөрөмж) ашиглах үед төхөөрөмжийг урьдчилан системд бүртгүүлнэ. (→X.127)
- Зөөврийн төхөөрөмжийн загвараас хамаарч зарим функцийн ажиллагаа хязгаарлагдаж болно. (→X.327)
- Apple CarPlay-г утасгүй холболтоор холбосон үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Утасгүй холболтын төхөөрөмжтэй зэрэг ашигласан үед тус тусын дамжуулалтад сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
- Мультимедиа системийн тохиргоо дээр Wi-Fi® функцийг асаасан үед Bluetooth® аудионы дуу тасалдаж болно. (→X.112)



АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед төхөөрөмжийг удирдаж болохгүй.

- Автомашины Bluetooth® антен мультимедиа систем дотор байдаг. Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, дотуур суулгасан зүрхний дахин синхрончлол эмчилгээний пэйсмейкэр, дотуур суулгасан зүрхний дефибриллятороос бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хүн аудиог ашиглахын өмнө цахилгаан долгион нь эмчилгээний төхөөрөмжид сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэхийг төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч эсвэл эмчээсээ зөвлөгөө авна.



АНХААР

- Зөөврийн төхөөрөмжийг автомашин дотор үлдээж болохгүй. Бүхээг халж төхөөрөмжид гэмтэл учруулах аюултай.
- Зөөврийн төхөөрөмжийг мультимедиа системд ойрхон ашиглаж болохгүй. Хэт ойртуулах нь дуу, холболтын чанарыг муутгаж болно.


Bluetooth® аудио тоглуулах

Зөөврийн төхөөрөмж холбосон үед төхөөрөмжийг шууд удирдалгүйгээр ашиглах боломжтой.

- Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дараах мэдээлэл/товч гарахгүй байж болно.
 - Хавтасны нэр
 - Дууны нэр
 - Цомгийн нэр
 - Дуучны нэр
 - Тоглуулах хугацаа
 - Нийт хугацаа
 - Дурын дуу
 - Давтан тоглуулах
 - Тоглуулах/түр зогсоох
 - Дууг дээш/доош
- Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дараах зүйлс үүсэж болно.
 - Мультимедиа системээс удирдах боломжгүй байж болно.
 - Үйлдэл эсвэл дууны түвшин өөр байж болно.
 - Дууны мэдээлэл, хугацаа зэрэг мэдээлэл мультимедиа систем болон зөөврийн төхөөрөмжөөс хамаарч өөр гарч болно.
 - Тоглуулж дууссан үед холболт салж болно.
- Удаан тоглуулсан үед дуу дараагийн дуунд шилжиж болно.
- Холболт үүсэх үед зөөврийн төхөөрөмжөөс хамаарч дууны түвшин өөр байж болно.

Мультимедиа системд холбох боломжтой зөөврийн төхөөрөмж.
(→X.130)

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
 - 2 [Sources]-г дарна.
 - 3 Төхөөрөмжийн нэр эсвэл [Bluetooth]-г дарна.
 - 4 Bluetooth® аудиог удирдана.
- Дэлгэцээс удирдах

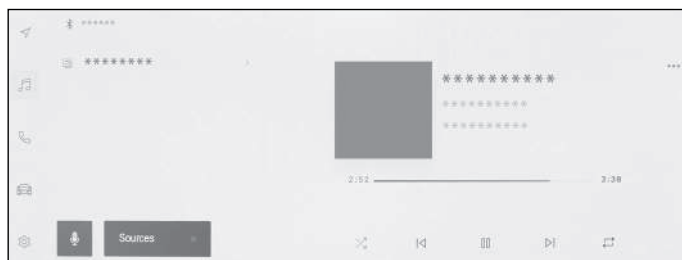

[]: Дурын дууг тоглуулна.

Товч дарах үед дурын дуу тоглуулах тохиргоог өөрчилнө.*

[]: Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж хурдан ухраана. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[]: Түр зогсооно.

[]: Тоглуулна.

[]: Дуу солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[]: Давтан тоглуулна.

Товч дарах бүрд дахин тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*


[]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна. (→Х.111)

Дэд цэсийн хавтасны нэр эсвэл дууны нэр: Дэд цэсийн хавтасны нэр эсвэл дууны нэрийг гаргана

* Утасны загвараас хамаарч дурын дуу эсвэл дахин тоглуулах тохиргооны дараалал өөрчлөгдөнө.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► Төрөл А

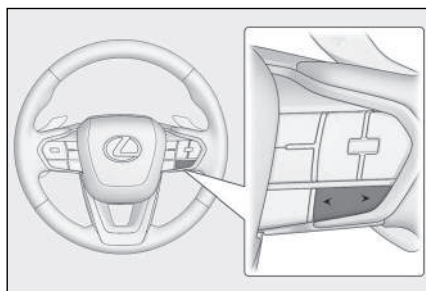


[<]/[>] товч

Дууг солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

► Төрөл В

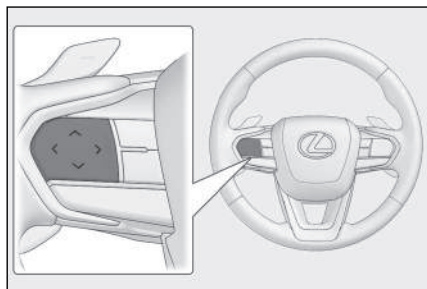

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцээр тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

Дууг солино.

Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

HDMI тоглуулах үеийн анхааруулга

HDMI тоглуулах үед дараах зүйлсэд онцгой анхаарна.

- HDMI холболт салгагдах үед аудио унтарна.



АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед гар утсыг удирдаж болохгүй.



АНХААР

- Холбосон төхөөрөмжийн хэлбэр хэмжээнээс хамаарч голын хайрцгийн тагийг хаах боломжгүй байж болно. Төхөөрөмж эсвэл портыг гэмтээх тул хүчээр хааж болохгүй.
- Зөөврийн төхөөрөмжийг автомашин дотор үлдээж болохгүй. Бүхээг халж төхөөрөмжид гэмтэл учруулах аюултай.
- Холбосон төхөөрөмжийг доош дарах, хөшихийг хориглоно. Төхөөрөмж болон портыг гэмтээх аюултай.
- Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Төхөөрөмж болон портыг гэмтээх аюултай.

HDMI тоглуулах

HDMI портод HDMI кабель залган дуу эсвэл видео үзэх боломжтой.

Төхөөрөмж холбоно.

- 1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.
 - 2 [Sources]-г дарна.
 - 3 [HDMI]-г дарна.
 - 4 Тоглуулах HDMI контентыг удирдана.
- Бүтэн дэлгэцээс удирдах

[]: Удирдлагын дэлгэц гаргана.

- Удирдлагын дэлгэцээс удирдах

[]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна.

[]: Бүтэн дэлгэцэд шилжүүлнэ.

Miracast® тоглуулах үеийн анхааруулга

Miracast® ашиглах үед дараах зүйлсэд өндөр анхаарал болгоомжтой хандана. (→X.135)

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Тус төхөөрөмж нь Wi-Fi® (P2P горим)-р холбогддог.
- Apple CarPlay-г утасгүй холболтоор холбосон үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Хамгийн өндөр хүчин чадлаар ажиллах функц.
- Төхөөрөмжөөс хамаарч Miracast®-н дэлгэцээр гарах нэр өөр байна.
- Wi-Fi® сүлжээнд холбогдсон үед Wi-Fi® сүлжээ болон Miracast® мэдээлэл дамжуулалт бие биедээ нөлөөлөх боломжтой. Энэ нь дүрсний гажуудал болон дууны гацалт үүсгэж болзошгүй.



АЮУЛТАЙ

- Жолоодлогын үед ухаалаг утас эсвэл таблетыг холбох болон удирдаж болохгүй.



АНХААР

- Автомашин дотор ухаалаг утас, таблет үлдээж болохгүй. Бүхээгийн хэм нэмэгдэх үед ухаалаг утас, таблетын ажиллагааг доголдуулна.

Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох

Miracast® дэмждэг Android ухаалаг утас, таблет холбох боломжтой.

Төхөөрөмж Miracast® дэмждэг эсэхийг тухайн төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 [Miracast®]-г дарна.
- 4 Тус үйлдлээр Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбоно.



- Төхөөрөмжийг хэрхэн удирдах тухай дэлгэрэнгүйг төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.
 - Холболт амжилтгүй болсон үед үйлдлийг дахин эхэлнэ.
- 5 Төхөөрөмжийн нэрийг шалгаад [OK]-г дарна.

Miracast® тоглуулах


Ухаалаг утас, таблетын дуу болон видео файлыг мультимедиа систем дээр тоглуулах боломжтой.

- Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч Miracast®-н дууны түвшин өөр байж болно.
- Wi-Fi® холболт салах үед аудио унтарна.

Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох

- 1 Үндсэн цэсийн [🎵]-г дарна.
 - 2 [Sources]-г дарна.
 - 3 [Miracast®]-г дарна.
 - 4 Miracast® контентыг удирдана.
- Бүтэн дэлгэцээс удирдах


Дэлгэц дээр товшин удирдах товчийг гаргана.

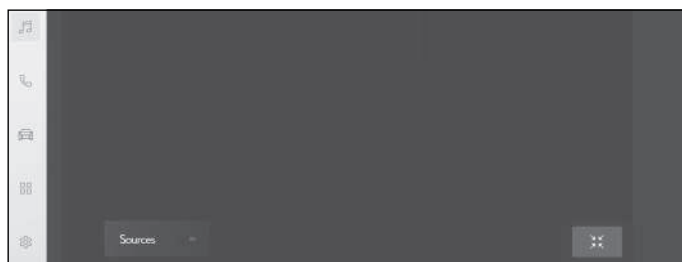

[🔍]: Удирдлагын дэлгэц гаргана.

- Удирдлагын дэлгэцээс удирдах

Бүтэн дэлгэцийн [🔍]-г дарж удирдлагын дэлгэц гаргана.

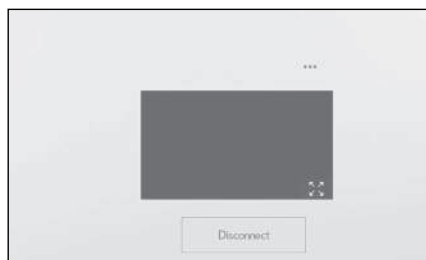

[⋮]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна. (→X.109, 110, 111)

[]: Бүтэн дэлгэцэд шилжүүлнэ.

[Disconnect]: Miracast®-г салгана.

Аудио унтарна.

Арын суудлын энтертайнмент систем

6

- 6-1. Арын суудлын
энтертайнмент системээр
радио удирдах
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
радио сонсох214
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
DAB сонсох.....215
- 6-2. Арын суудлын
энтертайнмент системээр
USB холболттой медиа
удирдах
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
USB флашны дуу тоглуулах
.....217
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
USB флашны видео файл
тоглуулах218
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
iPod, iPhone-н дуу тоглуулах
.....220
- 6-3. Арын суудлын
энтертайнмент системээр
ухаалаг утасны дуу удирдах
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
Apple CarPlay-н дуу
тоглуулах222
Арын суудлын
энтертайнмент системээр
Android Auto-н дуу
тоглуулах223
- 6-4. Арын суудлын энтертайн-
мент системээр Bluetooth®
аудио удирдах
Арын суудлын энтертайн-
мент системд холбогдсон
Bluetooth® төхөөрөмжийн
дуу тоглуулах225
- 6-5. Арын суудлын
энтертайнмент системд
холбогдсон HDMI
төхөөрөмж удирдах
Арын суудлын
энтертайнмент системд
холбогдсон HDMI
төхөөрөмж тоглуулах.....227
- 6-6. Арын суудлын энтертайн-
мент системд холбогдсон
Miracast® стөхөөрөмж
тоглуулах
Арын суудлын энтертайн-
мент системд холбогдсон
Miracast® төхөөрөмжийг урд
суудлаас тоглуулах.....229
Арын суудлын энтертайн-
мент системд холбогдсон
Miracast® төхөөрөмж ашиг-
лах үеийн анхааруулга ..229
Арын суудлын энтертайн-
мент системд Miracast®
холбох.....230
Арын суудлын энтертайн-
мент системээр Miracast®
тоглуулах231
Арын суудлаас Miracast®
салгах.....232

Арын суудлын энтертайнмент системээр радио сонсох

1 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэц гаргана.


- Үндсэн цэсийн [0000]-г дарна.
- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000]-г сонгоно.

2 [AM] эсвэл [FM]-г дарна.

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.

3 Хүлээн авч буй радиог удирдана.

- Арын суудлын энтертайнмент систем

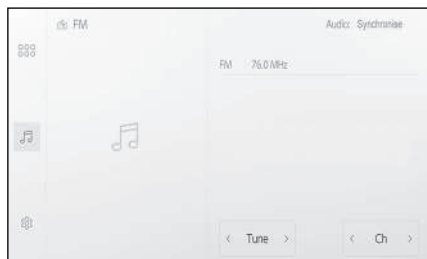

[Tune]: [<] эсвэл [>]-г дарж давтамж солино.

Үргэлжлүүлэн дарж давтамж өөрчилнө. Суллах үед тухайн байрлалд ойр, хүчтэй долгионтой радио станц автоматаар сонгогдоно.

[Ch]: [<] эсвэл [>]-г дарж

урьдчилан сануулах товчинд сануулсан радио станц сонгоно.

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар



[Ch]: [<] эсвэл [>]-г дарж урьдчилан сануулах товчинд сануулсан радио станц сонгоно.

[Tune]: [<] эсвэл [>]-г дарж давтамж солино.

Үргэлжлүүлэн дарж давтамж өөрчилнө. Суллах үед тухайн байрлалд ойр, хүчтэй долгионтой радио станц автоматаар сонгогдоно.

Арын суудлын энтертайнмент системээр DAB сонсох

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [0000]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000]-г сонгоно.
- 2 [DAB]-г дарна.
DAB радио станц дэлгэц дээр гарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.
- 3 Шаардлагатай үед хүлээн авсан радиог гараар тохируулна. (→X.181)
 - Арын суудлын энтертайнмент систем

[Text]: DAB текстийг харуулна..*

[Time shift]: Цаг ухраах горимд шилжүүлнэ.

[Ch]: Урьдчилан сануулсан станцуудад [<] эсвэл [>]-г дарж шилжүүлнэ.

[10]/[10]: 10 секундээр урагш эсвэл арагш гүйлгэнэ.


Дээрх үйлдлийг зөвхөн цаг ухраах функцтэй үед ашиглах боломжтой.


[Seek]: [<] эсвэл [>] тухайн байрлалд ойр, хүчтэй долгионтой радио станц автоматаар сонгогдоно.

Үргэлжлүүлэн дарж давтамж өөрчилнө. Суллах үед тухайн байрлалд ойр, хүчтэй долгионтой радио станц автоматаар сонгогдоно.

* : Зарим загварт

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

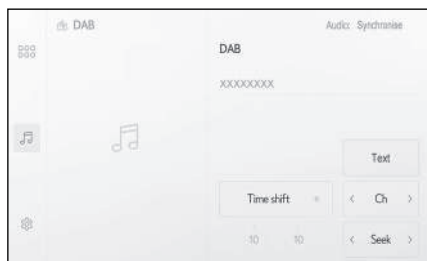

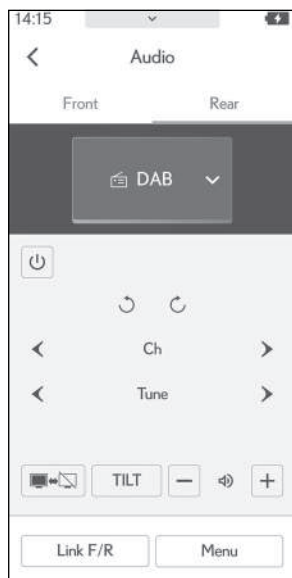

[↺]/[↻]: 10 секундээр урагш эсвэл арагш гүйлгэнэ.

Дээрх үйлдлийг зөвхөн цаг ухрааж функцтэй үед ашиглах боломжтой.

[Ch]: Урьдчилан сануулсан станцуудад [◀] эсвэл [▶]-г дарж шилжүүлнэ.


[Tune]: [◀] эсвэл [▶] тухайн байрлалд ойр, хүчтэй долгионтой радио станц автоматаар сонгогдоно.

Үргэлжлүүлэн дарж давтамжийг өөрчилнө. Суллах үед тухайн байрлалд ойр, хүчтэй долгионтой радио станц автоматаар сонгогдоно.

Арын суудлын энтертайнмент системээр USB флашны дуу тоглуулах

USB портод холбосон USB флашны дууг тоглуулна.

- 1 USB портод USB флаш холбоно. (→X.38)
- 2 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [0000]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000]-г сонгоно.
- 3 [USB] (төхөөрөмжийн нэр)-г сонгоно.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.
- 4 Дэлгэц дээр жагсаалт гарахгүй үед үндсэн цэсийн жагсаалтын дээд талын [♪] > [<]-г сонгоно.
- 5 [Music]-г дарна.
- 6 Дэлгэцийн жагсаалтаас тоглуулах дууг сонгоно.
- 7 Тоглуулж буй дууг удирдана.
 - Арын суудлын энтертайнмент систем

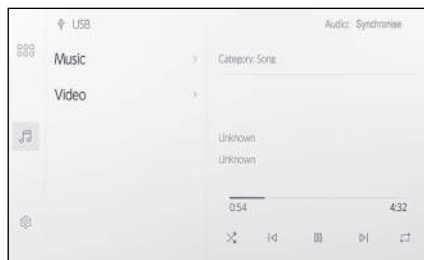

[X]: Дурын дуу тоглуулна. Товч дарах бүрд бүх дуу эсвэл дуунуудыг дурын дарааллаар тоглуулах, цуцлах, тухайн тоглуулж буй хавтас эсвэл цомгийг дурын дарааллаар тоглуулах горимуудад солигдоно.

[<]: Тоглуулж буй файл, дууг эхнээс нь тоглуулна.

Файл, дууны эхэнд байгаа үед өмнөх файл, дууг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[00]: Түр зогсооно.

[>]: Тоглуулна.


[>]: Дуу эсвэл файл солино.

Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[<]: Давтан тоглуулна.

Товч дарах бүрд тоглуулж буй файл, дууг давтан тоглуулах, хавтас эсвэл цомгийг давтан тоглуулах, бүх файл, дууг давтан тоглуулах горимуудад солигдоно.

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

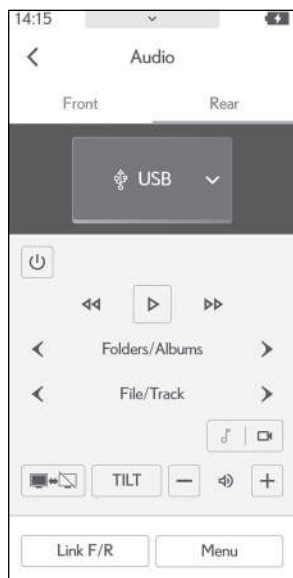

[||]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.

[◀|/▶]: Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[Folders/Albums]: [▶] эсвэл [◀]-г дарж хавтас эсвэл цомгийг солино.

[File/Track]: [▶]-г дарж файл эсвэл дуу солино. Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ. [◀]-г дарж тоглуулж буй файл, дууг эхнээс нь тоглуулна. Файл, дууны эхэнд байгаа үед өмнөх файл, дууг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[□]: USB-Video руу шилжүүлнэ.

Арын суудлын энтертайнмент системээр USB флашны видео файл тоглуулах


USB портод USB флаш холбон видео файл тоглуулах боломжтой.

- 1 USB портод USB флаш холбоно. (→X.38)
- 2 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [□□□]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [□□□]-г сонгоно.
- 3 [USB] (төхөөрөмжийн нэр)-г сонгоно.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.
- 4 Дэлгэц дээр жагсаалт гарахгүй үед үндсэн цэсийн жагсаалтын дээд талын [🎵] > [◀]-г сонгоно.
- 5 [Video]-г дарна.
- 6 Жагсаалтаас тоглуулах файл сонгоно.
- 7 Удирдлагын товч гарч ирэхгүй үед арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [Options]-г сонгоно. Дэлгэцээр гарах товч нь

тоглуулах медиа болон файлын төрлөөс хамаарч өөр өөр байж болно.

8 Тоглуулж буй видеог удирдана.

● Арын суудлын энтертайнмент систем

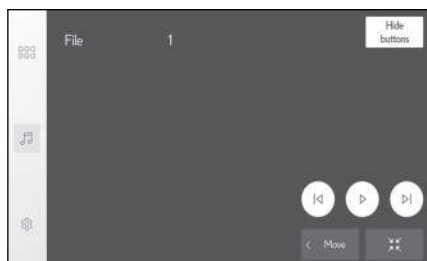

[<|>]: Тоглуулж буй файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[>|]: Файл солино.

Удаан дарж видео файлыг урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[⏏]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.


[⏏]: Бүтэн дэлгэцэд шилжүүлнэ.

[Hide buttons]: Товчнуудыг нууна.

[Move]: Дэлгэцийн товчны байрлалыг шилжүүлнэ.

[⏏]: Дэлгэцийг жижгэрүүлнэ.

● Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

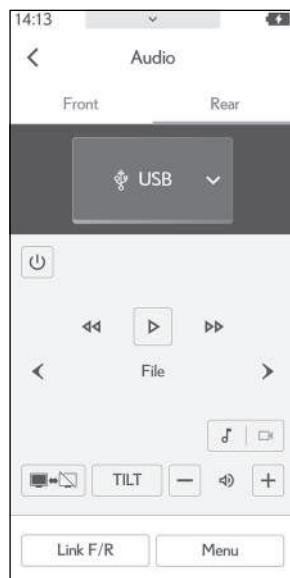

[⏏]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.

[<<]/[>>]: Удаан дарж урагш эсвэл арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ

[File]: [▶]-г дарж файл солино. Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[<]-г дарж тоглуулж буй файлыг эхнээс нь тоглуулна. Файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[🎵]: USB-Audio руу шилжүүлнэ.

Арын суудлын энтертайнмент системээр iPod, iPhone-н дуу тоглуулах

USB портод холбосон iPod/iPhone-н дууг тоглуулах боломжтой.

- 1 USB портод iPod/iPhone-г USB холбогчоор холбоно.
- 2 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана. (→X.38)
 - Үндсэн цэсийн [0000]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000]-г сонгоно.
- 3 [USB] (төхөөрөмжийн нэр)-г сонгоно.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.
- 4 Дэлгэц дэх жагсаалтаас тоглуулах контент сонгоно.
- 5 Тоглуулж буй дууг удирдана.
 - Арын суудлын энтертайнмент систем

[X]: Дууг сольж тоглуулна. Товч дарах бүрд сольж тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*

[<]: Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[00]: Түр зогсооно.


[>]: Тоглуулна.


[>]: Дууг солино. Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[↔]: Давтан тоглуулна. Товч дарах бүрд давтан тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*

*: Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дууг хольж эсвэл давтан тоглуулах дараалал өөрчлөгдөнө.

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

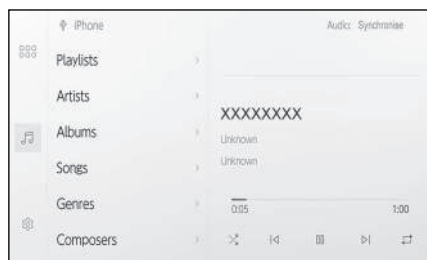

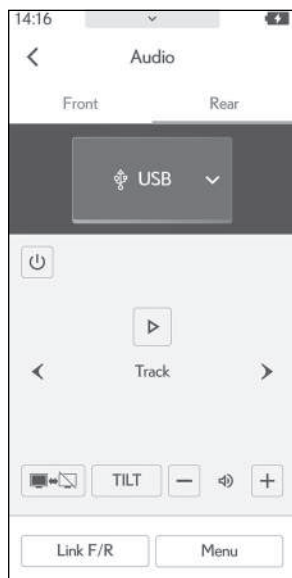

[]: Түр зогсооно.

[]: Тоглуулна.


[Track]: []-г дарж дууг солино.

[]-г дарж тоглуулж буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж урагш эсвэл арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Арын суудлын энтертайнмент системээр Apple CarPlay-н дуу тоглуулах

**Холбогдсон төхөөрөмжийн
Apple CarPlay-н дууг
тоглуулна. Тус функцийг
зөвхөн аудио дуугаралтыг
синхрон горимд тохируулсан
үед ашиглах боломжтой.
Android Auto холбоотой үед
тус функцийг ашиглах
боломжгүй. (→Х.197)**

- 1 Урд аудио системд Apple CarPlay-г холбоно. (→Х.141, 143)
- 2 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [0000]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000]-г сонгоно.
- 3 [Apple CarPlay] (төхөөрөмжийн нэр)-г сонгоно.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.
- 4 Тоглуулж буй дууг удирдана.
 - Арын суудлын энтертайнмент систем

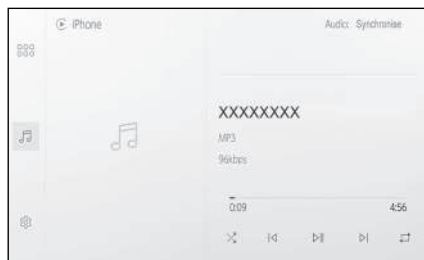

[⏏]: Дууг сольж тоглуулна. Товч дарах бүрд дууг сольж тоглуулах горим өөрчлөгдөнө.*

[⏮]: Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.


[⏮||]: Тоглуулах буюу түр зогсооно.

[⏭]: Дуу солино. Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[⏮⏭]: Давтан тоглуулна. Товч дарах бүрд давтан тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*

*: Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч дууг хольж эсвэл давтан тоглуулах дараалал өөрчлөгдөнө.

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

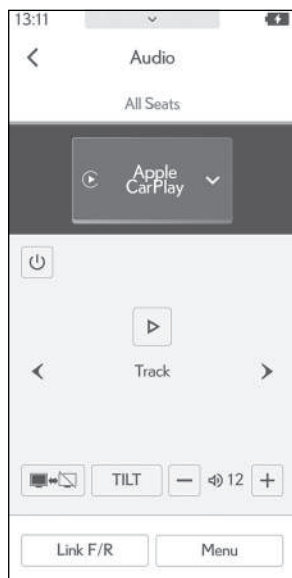

[]: Түр зогсооно.

[]: Тоглуулна.


[Track]: []-г дарж дууг солино.

[]-г дарж тоглуулж буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж урагш эсвэл арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Арын суудлын энтертайнмент системээр Android Auto-н дуу тоглуулах

Холбогдсон төхөөрөмжийн Android Auto-н дууг тоглуулна. Тус функцийг зөвхөн аудио дуугаралтыг синхрон горимд тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Apple CarPlay холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй. (→X.200)

- 1 Урд аудио системд Android Auto-г холбоно. (→X.145, 147)
- 2 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн []-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > []-г сонгоно.
- 3 [Android Auto]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.
- 4 Тоглуулж буй дууг удирдана.
 - Арын суудлын энтертайнмент систем

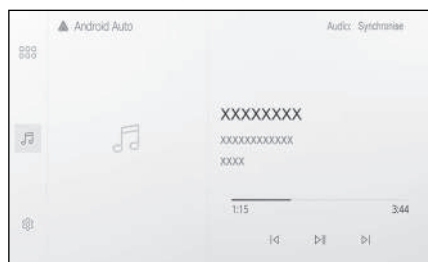


эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна.

[⏮]: Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна.

[⏸]: Тоглуулах буюу түр зогсооно.

[⏭]: Дуу солино.

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

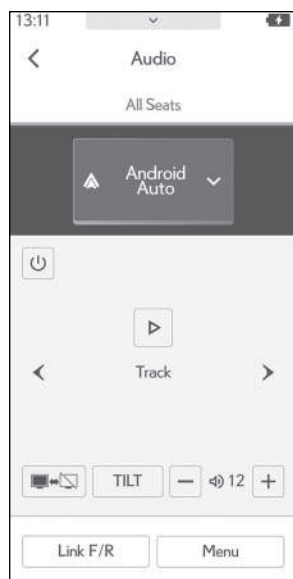

[⏸]: Түр зогсооно.

[⏭]: Тоглуулна.

[Track]: [⏭]-г дарж дууг солино.

[⏮]-г дарж тоглуулж буй дууг

Арын суудлын энтертайнмент системд холбогдсон Bluetooth® төхөөрөмжийн дуу тоглуулах

Урд аудио системд зөөврийн Bluetooth® аудио тоглуулагч (зөөврийн төхөөрөмж) холбон төхөөрөмжийг шууд удирдалгүйгээр тоглуулах боломжтой.


Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулгыг “Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга”-с (→X.124) ашиглах боломжтой Bluetooth® төхөөрөмжийн тухай “Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга”-с (→X.203) харна уу.

- 1 Урд аудио системд зөөврийн төхөөрөмжийг Bluetooth®-р холбоно. (→X.114)
- 2 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [0000]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000]-г сонгоно.
- 3 [Bluetooth audio]-г сонгоно.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио

эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.

4 Тоглуулж буй дууг удирдана.

- Арын суудлын энтертайнмент систем

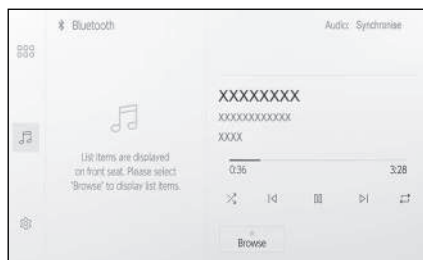

[X]: Дурын дуу тоглуулна. Товч дарах үед дурын дуу тоглуулах тохиргоог өөрчилнө.

[<]: Тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[00]: Түр зогсооно.

[>]: Тоглуулна.

[>]: Дуу солино. Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[<]: Давтан тоглуулна. Товч дарах бүрд давтан тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.


[Browse]: Жагсаалтыг дэлгэц дээр гаргах буюу нууна.

Жагсаалт дэлгэц дээр гарч байгаа үед жагсаалтаас дуу сонгон тоглуулах боломжтой.

Жагсаалт арын суудал дээр гарч байгаа үед урд суудал дээр гарахгүй. Арын суудалд жагсаалт гарсан ч

тодорхой хугацаанд удирдаж ажиллуулаагүй үед арын суудлын дэлгэц дэх жагсаалт автоматаар нуугдана.

- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

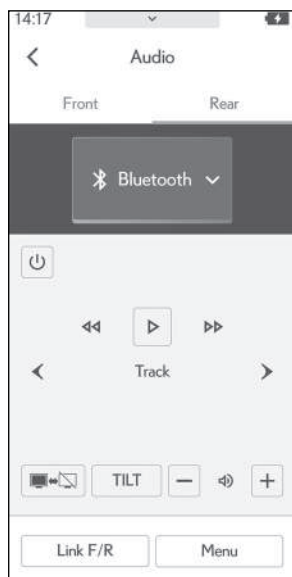

[||]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.

[◀]/[▶]: Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[Track]: [▶]-г дарж дууг солино.

[◀]-г дарж тоглуулж буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнө дууг эхнээс нь тоглуулна. Удаан дарж арагш болон урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Арын суудлын энтертайнмент системд холбогдсон HDMI төхөөрөмж тоглуулах

Холбогч кабель ашиглан HDMI портод гадны төхөөрөмж холбон тоглуулна.


- 1 HDMI төхөөрөмжийг урд эсвэл арын суудлын HDMI портод холбоно. (→Х.39, 52)
- 2 HDMI төхөөрөмж асаана.
- 3 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн []-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > []-г сонгоно.
- 4 Дараах аль нэг үйлдлийг хийнэ.
 - 14 инчийн дэлгэц: [Rear-HDMI]
 - 48 инчийн дэлгэц: [Rear-HDMI 1] эсвэл [Rear-HDMI 2]
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.
- 5 Тоглуулж буй HDMI төхөөрөмжийг удирдана.

Арын суудлын энтертайнмент системд холбогдсон HDMI төхөөрөмж удирдах

- 1 Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [Options]-г сонгоно.

- 2 Тоглуулж буй HDMI контентыг удирдана.
[Display controls]-г дарж удирдлагын товч гаргана.*

* Төхөөрөмжөөс хамаарч тус үйлдлийг хийх боломжгүй байх эсвэл ажиллагаа өөр байж болно.

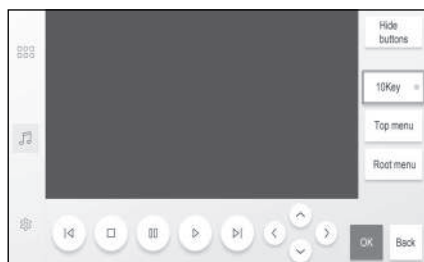

[Hide buttons]: Товчнуудыг нууна.

[10Key]: Тоо оруулна.

[Top menu]: Дээд талын цэсийг гаргана.

[Root menu]: Доод талын цэсийг гаргана.

[<|>]: Удаан дарж урагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

[]: Зогсооно.

[]: Түр зогсооно.

[>]: Тоглуулна.

[>|>]: Удаан дарж арагш хурдан гүйлгэнэ. Суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхэлнэ.

Курсорын товч: контентыг удирдана.

[OK]: Сонголт баталгаажуулна.

[Back]: Өмнөх дэлгэц рүү буцна.

Арын суудлын энтертайнмент системд холбогдсон Miracast® төхөөрөмжийг урд суудлаас тоглуулах

Арын суудлын энтертайнмент систем дээр урд аудио системд Miracast®- р холбогдсон ухаалаг утас, таблетын дэлгэцийг гаргах, дууг тоглуулна. (→X.208)

- 1 Урд аудио системд Miracast® дэмждэг төхөөрөмжийг холбоно. (→X.209)
- 2 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [□□□□]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [□□□□]-г сонгоно.
- 3 [Miracast®]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.

Арын суудлын энтертайнмент системд холбогдсон Miracast® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга

- Арын суудлын энтертайнмент систем нь төхөөрөмжтэй Wi-Fi® (P2P горим)-р холбогддог.
- Wi-Fi® болон Miracast® Wi-Fi Alliance®-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.
- Хамгийн өндөр хүчин чадлаар ажиллах функц.
- Төхөөрөмжөөс хамаарч Miracast®-н дэлгэцээр гарах нэр өөр байна.
- Miracast® нь Bluetooth®-тэй ижил 2.4GHz үелзлээр утасгүй холболт үүсгэдэг. Ашиглалтын орчноос хамаарч радио давтамжид хөндлөнгийн нөлөө үүсэн дүрсний гажуудал болон дууны гацалт үүсгэж болзошгүй.
- Wi-Fi® холболтыг идэвхжүүлсэн үед Wi-Fi® сүлжээ болон Miracast® мэдээлэл дамжуулалт бие биедээ нөлөөлөх боломжтой. Энэ нь дүрсний гажуудал болон дууны гацалт үүсгэж болзошгүй.
- Miracast® дэмждэг Android ухаалаг утас, таблет холбох боломжтой. Төхөөрөмж Miracast® дэмждэг эсэхийг тухайн төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.
- Хонконг, Макао: USB видео файлын дүрс дэлгэцээр гарахгүй. Зөвхөн аудиог тоглуулна.

* Бүх төхөөрөмж арын суудлын энтертайнмент системтэй холбогдон ажиллах баталгаа байдаггүй.



АНХААР

- Бүхээгт ухаалаг утас, таблет үлдээж болохгүй. Бүхээг халсан үед ухаалаг утас, таблетад доголдол үүсэх аюултай.

Арын суудлын энтертайнмент системд Miracast® холбох

Miracast®-р дамжуулан арын суудлын энтертайнмент системд холбогдсон ухаалаг утас, таблетын аудио дуу болон дэлгэцийг арын суудлын энтертайнмент систем дээр гаргана. (→X.231)

1 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.

- Үндсэн цэсийн [0000]-г дарна.
- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000]-г сонгоно.

2 [Rear-Miracast®]-г дарна.


- Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.

3 Тус үйлдэл нь Miracast® дэмждэг төхөөрөмжийг холбох боломжийг бүрдүүлнэ.

- Төхөөрөмжийг хэрхэн удирдах тухай төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.

- Холболт амжилтгүй болсон үед үйлдлийг дахин эхнээс нь хийнэ.

4 Төхөөрөмжийн нэрийг шалгаад [OK]-г дарна.

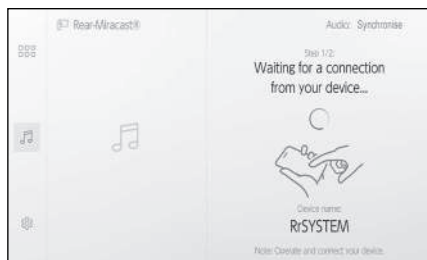

Арын суудлын энтертайнмент системээр Miracast® тоглуулах

- 1 Miracast® дэмждэг төхөөрөмжийг арын суудлын энтертайнмент системд холбоно. (→X.229, 232)
- 2 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [0000]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000]-г сонгоно.
- 3 [Rear-Miracast®]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.
- 4 Miracast® дэмждэг төхөөрөмжийг удирдана.
 - Дараах нөхцөлүүдэд Miracast® видео дэлгэцээр гарахаа болино:
 - Miracast® дэмждэг төхөөрөмжийн Miracast® функц идэвхгүй болсон.
 - Арын суудлын Miracast® арын суудлын энтертайнмент системээс салсан. (→X.232)

Арын суудлаас Miracast® салгах

- 1 Дараах аль нэг үйлдлээр аудио эх үүсвэр сонгох дэлгэцийг гаргана.
 - Үндсэн цэсийн [0000]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс [Menu] > [0000]-г сонгоно.
- 2 [Rear-Miracast®]-г дарна.
 - Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын аудио удирдлагын дэлгэцээс аудио эх үүсвэрийг мөн солих боломжтой.
- 3 Эх үүсвэр сонгох дэлгэц дахин гаргасны дараа үндсэн цэсээс [🎵]-г сонгоно.
- 4 [Disconnect]-г дарна.

Гарын оролцоогүй дуудлага

7

- 7-1. Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга
Гарын оролцоогүй дуудлагын анхааруулга 234
Автомашинаа зарах, устгалд оруулах үеийн анхааруулга 236
Гарын оролцоогүй дуудлагад доголдол үүсэх нөхцөл.. 237
- 7-2. Жолооны хүрдний товчоор гарын оролцоогүй дуудлага удирдах
Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл) 241
Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл) 242
- 7-3. Дуудлага хийх
Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх 243
Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх 244
Холбоо барих хаягийн жагсаалтаас дуудлага хийх 244
Дэлгэцийн гараас дуудлага хийх 245
Хүлээх эсвэл түр зогсоох дохио ашиглан дуудлага хийх 245
- 7-4. Дуудлага хүлээн авах
Дуудлагад хариулах..... 247
Дуудлага цуцлах 248
- 7-5. Дуудлага дундах үйлдэл
Дуудлагын дэлгэц дээр үйлдэл хийх 249
- Давхар дуудлагад хариулах 250
Дуудлага дундуур өөр хүн рүү дуудлага хийх..... 251
Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх 252
Дуудлага дуусгах..... 252
- 7-6. Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах утас солих
Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах гар утас солих . 253
- 7-7. Холбоо барих хаяг засах
Холбоо барих хаягийг дамжуулах 254
Холбоо барих хаягт шинэ хаяг нэмэх..... 257
Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх 259
- 7-8. Мессеж функц ашиглах
Мессеж функц ашиглах үеийн анхааруулга 260
Мессеж функцээс дуудлага хийх 263

Гарын оролцоогүй дуудлагын анхааруулга

Системд таниулсан Bluetooth® гар утас (цаашид “гар утас” гэх) ашиглан гар утсыг шууд удирдалгүйгээр утасны функцээр дуудлага хүлээн авах, хийх боломжтой. Тус функц нь гарын оролцоогүй дуудлага нэрээр түгээмэл танигдсан байдаг.

Системд холбох гар утас нь мультимедиа системийн техник үзүүлэлтийг дэмждэг байх шаардлагатай. Мөн гар утасны загвараас хамаарч зарим функцийн ажиллагаа хязгаарлагдаж болно.

Apple CarPlay эсвэл Android Auto-д холбогдсон байсан ч тухайн нөхцөл байдлаас хамаарч Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н гарын оролцоогүй дуудлагын дэлгэц гарахгүй байж болно.

- Гарын оролцоогүй функцтэй гар утас ашиглах үед дараах анхааруулгыг мөрдөнө.
- Гарын оролцоогүй функц ашиглахын өмнө гар утсыг мультимедиа системд бүртгэж Bluetooth®-р холбосон байх шаардлагатай. Эхлээд гар утсаа бүртгүүлнэ. (→X.127)
- Тус функц ашиглах үед гар утас Bluetooth® функц ашиглах боломжтой байна.
- Bluetooth® аудио тоглох үед дуудлага хийх, хүлээн авсан нөхцөлд функцийн дэлгэц болон аянд хоцрогдол үүсэж болно.

- Мультимедиа систем нь бүх Bluetooth® төхөөрөмж дэмжих баталгаа байхгүй. Гар утасны загвараас хамаарч дараах нөхцөл үүсэж болно.
- Гарын оролцоогүй дуудлагын үед асаах товч дарсан нөхцөлд дуудлага салгагдаж болно.
- Таны залгасан хүн дуудлага хүлээн авах хүртэл утасны дэлгэц эсвэл дуудлага хийгдэж байгааг харуулах дэлгэц гарахгүй байж болно.
- Дэлгэц дээр утасны дугаар оруулан залгасан ч үүрэн холбооны оператораас хамаарч дуудлага хийгдэх ая дуугарахгүй байж болно.
- Утасны дугаар оруулсны дараа гар утсан дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.
- Дараах нөхцөлүүдэд гарын оролцоогүй дуудлага хийх боломжгүй байж болно.
- Сүлжээгүй газар байгаа
- Шугам завгүй зэргээр гарах дуудлага хязгаарлагдсан үед
- Яаралтай дуудлагын үед
- Гар утаснаас холбоо барих хаягийг дамжуулж байгаа үед
- Гар утасны дуудлага түгжих функц асаалттай
- Дата өгөгдөл дамжуулах зэргээр гар утас ашиглагдаж байгаа үед
- Гар утас доголдон үед
- Гар утас холбогдоогүй үед
- Гар утасны цэнэг багассан
- Гар утас унтраастай
- Гарын оролцоогүй функцийг хязгаарласан тохиргоо гар утсан дээр хийгдсэн
- Дата өгөгдөл дамжуулах эсвэл холбоо барих хаяг дамжуулах горимоос мультимедиа системийн гарын оролцоогүй дуудлагад шилжүүлэх үед. (Шилжүүлэх үед Bluetooth®-н холболтын байдлыг дэлгэцээр харуулахгүй)
- Бусад шалтгаанаар гар утсыг ашиглах боломжгүй байгаа
- Гарын оролцоогүй дуудлага болон Wi-Fi® функц (Wi-Fi® эсвэл Miracast®) зэрэг ашиглагдаж байгаа үед гар утасны Bluetooth® холболт салж болно.

! АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс хөдөлгөөний үед жолооч гар утсыг шууд удирдаж болохгүй.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэй хүн Bluetooth® антенаас хангалттай зай барина. Радио долгион эдгээр төхөөрөмжийн ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмж ашиглахын өмнө дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэйгээс бусад эмчилгээний төхөөрөмжтэй хүн тухайн төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчээс радио долгионы төхөөрөмжид учруулах нөлөөг тодруулна. Радио долгион нь эмчилгээний төхөөрөмжид урьдчилан мэдэх боломжгүй нөлөөлөлтэй байж болно.


! АНХААР

- Бүхээгт гар утас үлдээж болохгүй. Бүхээг халсан үед гар утсанд доголдол үүсэх аюултай.


Аудио дуудлагын анхааруулга

Гарын оролцоогүй дуудлагын үед автомашины микрофон ашиглан ярих боломжтой. Гарын оролцоогүй дуудлага хийх үед дараах мэдээллийг анхаарна уу.

► 4 суудалтай загвар

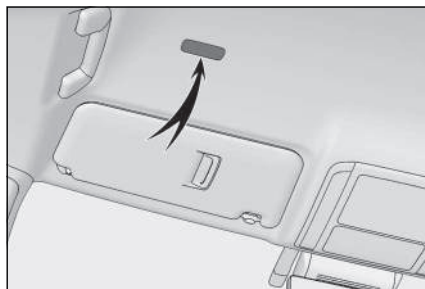

► 4 суудалтай загвараас бусад

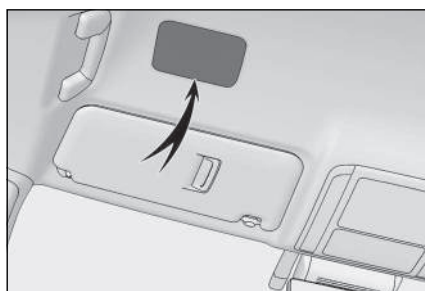

- Дуудлага хүлээн авах, дуудлагын үеэр ярих үеийн аудио нь урд 2 суудлын хажуу спикерээс гардаг.
- Гарын оролцоогүй системээс аудио эсвэл утасны ая дуугарах үед дуу хоолойн аудионы дууг хаадаг.
- Дуудлагын үед утсаар ээлжлэн ярина. Нэгэн зэрэг ярьсан үед нөгөө талынхаа хэлсэн үгийг сонсоход хүндрэлтэй болно.
- Хүлээн авагч дуугаа хэт чанга тохируулсан үед нөгөө талын дуу автомашины гадна талд сонсогдох мөн цуурайтаж болно.
- Чанга тод ярина.
- Дараах нөхцөлүүдэд таны дуу нөгөө талд сайн сонсогдохгүй байж болно.
 - Хатуу хучилтгүй замаар явах үед

- Өндөр хурдаар явах үед
- Цонх нээлттэй
- Агааржуулалтын сэнс микрофон руу үлээж байгаа
- Агааржуулалтын сэнсний дуу чанга
- Гар утсыг микрофон руу ойртуулсан
- Гар утас бусад сүлжээ ашиглаж байгаа зэргээр дууны чанарт сөрөг нөлөө (шуугиан, цуурай зэрэг) үзүүлэх зүйлс байгаа.
- Өөр Bluetooth® төхөөрөмж зэрэг холбогдсон үед гарын оролцоогүй системийн аудионод шуугиан үүсэж болно.
- Мультимедиа системийг Wi-Fi® функц (Wi-Fi® эсвэл Miracast®) ашиглахаар тохиргоо хийсэн үед гарын оролцоогүй системийн аудионод шуугиан үүсэж болно.
- Гар утас болон мультимедиа системийн спикерийн дууны түвшин/утасны аяны дууны түвшнийг синхрон байдлаар тохируулах боломжтой. Гар утасны загвараас хамаарч мультимедиа системийн спикерийн дууны түвшин/утасны аяны дууны түвшнийг гар утасны тохиргоотой адил байдлаар тохируулах боломжгүй байж болно.



АНХААР

- Микрофон руу гараар хүрэх эсвэл хатуу эд зүйлээр хатгаж болохгүй. Доголдол үүсгэнэ.

Автомашинаа зарах, устгалд оруулах үеийн анхааруулга

Гарын оролцоогүй систем ашиглах үед их хэмжээний хувийн мэдээлэл бүртгэгддэг. Автомашинаа зарах, устгалд оруулахаас өмнө эдгээр бүх мэдээллийг устгана. (→X.91)

Бүх мэдээллийг тэглэсэн үед мультимедиа системийн бүх дата тэглэгдэж үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд буцна. Тохиргоог тэглэхээс өмнөх байдалд буцаах боломжгүй.

Гарын оролцоогүй дуудлагад доголдол үүсэх нөхцөл

Дараах шинж тэмдэг мэдрэгдсэн үед хүснэгт дэх боломжит шалтгаан болон шийдлийн дагуу арга хэмжээ авч шинж тэмдгийг дахин шалгана.

Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглах

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Гарын оролцоогүй дуудлага ашиглаж болохгүй байх	Гар утас Bluetooth® дэмждэггүй.	Мультимедиа системтэй холбох боломжтой төхөөрөмжийн мэдээллийг та өөрийн Lexus дилерээс авна уу
	Гар утасны үйлдлийн системийн хувилбар Bluetooth®-тэй тохирохгүй.	Bluetooth® Core Specification Ver. 5.0-с хойших техник үзүүлэлттэй гар утас ашиглана. (→X.126)

Гар утас бүртгэх, холбох

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Гар утас бүртгэх боломжгүй байх	Гар утасны бүртгэх үйлдэл амжилттай дуусахгүй байх.	Гар утсан дээр баталгаажуулах товч гарсан үед товч дарж бүртгэлийг үргэлжлүүлнэ.
	Гар утас эсвэл мультимедиа систем дээр гар утасны бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл гарсаар байгаа.	Гар утас болон мультимедиа систем дээр бүртгэлийн мэдээллийг устгаад үйлдлийг дахин хийнэ. (→X.127, 130)

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Bluetooth®-р холбох боломжгүй байх	Тухайн холбох гэж байгаагаас бусад гар утас Bluetooth®-р холбогдсон байгаа.	Мультимедиа системээс гараар Bluetooth® холболт үүсгэнэ. (→X.131)
	Гар утасны Bluetooth® функц асаагүй.	Асаах товчны ACC эсвэл ON горимд гар утасны Bluetooth® функцийг асаана.
	Гар утасны бүртгэлийн мэдээлэл устгагдсан.	Гар утас болон мультимедиа систем дээр бүртгэлийн мэдээллийг устгаад үйлдлийг дахин хийнэ. (→X.127, 130)

Дуудлага хийх, хүлээн авах

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Дуудлага хийх, хүлээн авах боломжгүй байх	Сүлжээгүй орчинд байгаа	Автомашиныг сүлжээтэй орчинд шилжүүлнэ.
	Гар утасны дуудлага хязгаарлах функц (дуудлага түгжих) ассан.	Гар утасны дуудлага хязгаарлах функц (дуудлага түгжих) унтраана.

Холбоо барих хаяг

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Холбоо барих хаяг шилжүүлэх боломжгүй эсвэл автоматаар шилжихгүй байх	Гар утасны профайл холбоо барих хаяг шилжүүлэхийг дэмждэггүй.	Мультимедиа системд ашиглах боломжтой төхөөрөмжийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг та өөрийн Lexus дилерээс авна уу.
	[Sync contacts] тохиргоо мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоо дээр унтраасан.	[Sync contacts] тохиргоо мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоо дээр асаана. (→X.114)
	Гар утас хаяг дамжуулах зөвшөөрөл хүлээж байгаа.	Гар утас дээр хаяг дамжуулахыг зөвшөөрсөн товч дарна.

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Гар утас дээр хаяг дамжуулахыг баталгаажуулах дэлгэц гарсан	Үргэлж зөвшөөрөх тохиргоог хийгээгүй.	Гар утсан дээр үргэлж зөвшөөрөх тохиргоог хийнэ.
Холбоо барих хаяг өөр газар хадгалагдсан	Гар утсан дээр хаяг бүртгэгдээгүй.	Гар утсан дээр хаяг бүртгэнэ.
Холбоо барих хаягийг засах боломжгүй байх	[Sync contacts] тохиргоог мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоо дээр асаасан.	[Sync contacts] тохиргоог мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоо дээр унтраана. (→X.114)

Bluetooth® мессежний функц ашиглах үед*

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Мессеж дэлгэцээр гарахгүй байх.	Гар утсан дээр автоматаар мессеж дамжуулах функц идэвхжээгүй.	Гар утсан дээр мессеж дамжуулах тохиргоог идэвхжүүлнэ.
Шинэ мессежний мэдэгдэл гарахгүй байх.	Гар утсан дээр автоматаар мессеж дамжуулах функц идэвхжээгүй.	Гар утасны автоматаар мессеж дамжуулах функцийг идэвхжүүлнэ.

* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Бусад нөхцөлүүд

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Боломжит шийдлийн дагуу арга хэмжээ авсан ч шинж тэмдэг арилахгүй үед	Гар утас болон мультимедиа систем хоорондоо хэт зайтай.	Гар утас болон мультимедиа системийг ойртуулна.
	Холболтод цахилгаан соронзон саад нөлөөлж байгаа.	Wi-Fi® төхөөрөмж зэрэг цахилгаан соронзон долгион үүсгэх бүх төхөөрөмжийг унтраана. Мультимедиа системийн Wi-Fi® тохиргоог унтраана. (→X.138)


Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Боломжит шийдлийн дагуу арга хэмжээ авсан ч шинж тэмдэг арилахгүй үед	Шалтгаан гар утсанд байж болно.	Гар утсаа унтраагаад зайг салгана.
		Гар утасны Bluetooth® холболтыг асаагаад унтраана.
		Гар утасны Wi-Fi® холболтыг унтраана.
		Гар утасны аливаа аюулгүй байдлын программ эсвэл далд программыг зогсооно.
		Гар утас ашиглахаас өмнө үүрэн холбооны оператор болон суулгасан аппликейшний ажиллагааны байдлыг шалгана.

● Дэлгэрэнгүй мэдээллийг гар утасны зааварчилгаанаас харна уу.

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)

Гарын оролцоогүй утасны дуудлага хүлээн авах, дуудлага хийх зэрэг зарим функцийг жолооны хүрдний товч ашиглан удирдах боломжтой. Мультимедиа системийн ажиллагааны байдлаас хамаарч жолооны хүрдний товчны ажиллагаа өөрчлөгдөнө.

- Товч дарж удирдана.

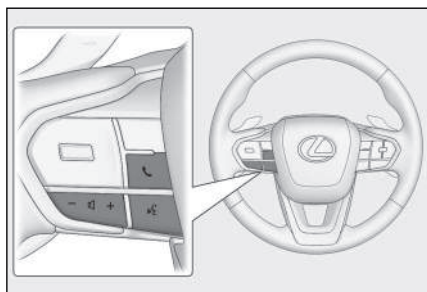

[+] товч

Утасны ая эсвэл ярианы дууны түвшнийг нэмнэ.

Үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед удаан дарна.

[-] товч

Утасны ая эсвэл ярианы дууны түвшнийг бууруулна.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

[] товч

Дуу хоолойн удирдлагаар дуудлага хийх боломжтой. (→Х.63)

Дуу хоолойн удирдлагыг дуусгах үед дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг

удаан дарна.

[] товч

- Дуудлага хийх боломжгүй үед дуудлагын түүхийн дэлгэц гаргана.
- Гар утасны дэлгэц дээр [] гарч байгаа үед дуудлага хийж болно.
- Дуудлага хийх эсвэл утсаар ярих үед дуудлагыг дуусгана.
- Дуудлага ирэх эсвэл дуудлага хүлээлэгт байгаа үед дуудлагад хариулна.

- Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбогдсон үед []-г дарж мультимедиа системийн дэлгэц дээр Apple CarPlay эсвэл Android Auto утасны дэлгэцийг гаргана.

- Apple CarPlay болон гарын оролцоогүй утас холбогдсон үед []-г дарж Apple CarPlay эсвэл мультимедиа утасны дэлгэцийг гаргана. Өмнө нь ашиглаж байсан функцийг нэн тэргүүнд гаргана.

- Android Auto болон гарын оролцоогүй утас холбогдсон үед []-г дарж мультимедиа системийн утасны дэлгэцийг гаргана.

- Дуудлага ирэх үед гар утас (гарын оролцоогүй дуудлага, Apple CarPlay эсвэл Android Auto)-н дуудлага хүлээн авах дэлгэц гарна.


Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)

Гарын оролцоогүй утасны дуудлага хүлээн авах, дуудлага хийх зэрэг зарим функцийг жолооны хүрдний товч ашиглан удирдах боломжтой. Мультимедиа системийн ажиллагааны байдлаас хамаарч жолооны хүрдний товчны ажиллагаа өөрчлөгдөж болно.

Жолооны хүрдний товч нь электростатик товч юм. Автомашин болон мультимедиа системийн ажиллагаанаас хамаарч товч тус бүрийн байрлал өөр байна.*

* : Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

- Товч дарж удирдана.

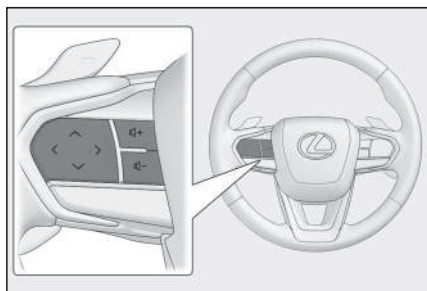

[+] товч

Утасны ая эсвэл ярианы дууны түвшнийг нэмнэ.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

[-] товч

Утасны ая эсвэл ярианы дууны түвшнийг бууруулна.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

[📞] товч

Дуу хоолойн удирдлагаар дуудлага хийх боломжтой. (→Х.63)

Дуу хоолойн удирдлагыг дуусгах үед дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг удаан дарна.

[📞] товч

- Дуудлага хийх боломжгүй үед дуудлагын түүхийн дэлгэц гаргана.
- Гар утасны дэлгэц дээр [📞] гарч байгаа үед дуудлага хийж болно.
- Дуудлага хийх эсвэл утсаар ярих үед дуудлагыг дуусгана.
- Дуудлага ирэх эсвэл дуудлага хүлээлэгт байгаа үед дуудлагад хариулна.

- Apple CarPlay эсвэл Android Auto

холбогдсон үед [📞]-г дарж мультимедиа системийн дэлгэц дээр Apple CarPlay эсвэл Android Auto утасны дэлгэцийг гаргана.

- Apple CarPlay болон гарын оролцоогүй утас холбогдсон үед

[📞]-г дарж Apple CarPlay эсвэл мультимедиа утасны дэлгэцийг гаргана. Өмнө нь ашиглаж байсан функцийг нэн тэргүүнд гаргана.

- Android Auto болон гарын оролцоогүй утас холбогдсон үед


[📞]-г дарж мультимедиа системийн утасны дэлгэцийг гаргана.

- Дуудлага ирэх үед гар утас (гарын оролцоогүй дуудлага, Apple CarPlay эсвэл Android Auto)-н дуудлага хүлээн авах дэлгэц гарна.

Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх

**Ирсэн болон гарсан
дуудлагын түүхэнд
бүртгэгдсэн дугаар луу
дуудлага хийх боломжтой.**

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Recents]-г дарна.
- 3 Холбоо барих хаяг сонгоно.

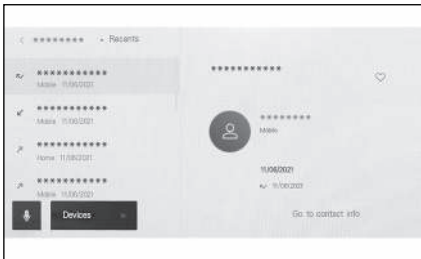


- Хаягт бүртгэгдээгүй дуудлага дээр зөвхөн дугаар гарна.
- 4 Утасны дугаар дээр дарна.
-
- Сүүлийн 100 хүртэлх дуудлага гарна. 100-с дээш давсан үед хамгийн хуучин дуудлагын түүх автоматаар устгагдана.
 - Тухайн нөхцөлөөс хамаарч гарсан дуудлага дараах байдлаар бүртгэгдэнэ.
 - Холбоо барих хаягт бүртгэлтэй хаяг руу дуудлага хийсэн үед хаягийн нэр болон зураг (зураг бүртгэсэн үед) харагдана.
 - Нэг дугаар луу олон дуудлага хийсэн үед нэрийн ард дуудлага хийсэн тоо гарна.
 - Тухайн нөхцөлөөс хамаарч ирсэн дуудлага дараах байдлаар бүртгэгдэнэ.
 - Холбоо барих хаягт бүртгэлтэй хаягаас дуудлага ирсэн үед Хаягийн нэр болон зураг (зураг бүртгэсэн үед) харагдана.

- Нэг дугаараас олон дуудлага ирсэн үед нэрийн ард дуудлага хийсэн тоо гарна.
- Аваагүй эсвэл цуцалсан дуудлага мөн бүртгэгдэнэ.
- Залгагчийн дугаар харагддаггүй сүлжээнээс дуудлага ирсэн үед “Unknown” гэж гарна.
- Хүлээлэгт оруулсан дуудлага мөн бүртгэгдэнэ.
- Гар утасны загвараас хамаарч олон улсын дуудлага хийх боломжгүй байж болно.

Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх

**Холбоо барих хаягийг
тогтмол ашигладаг
жагсаалтад оруулан
дуудлага хийх боломжтой.
(→X.254, 259)**

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Favourites]-г дарна.
- 3 Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх хаяг сонгоно.
- 4 Утасны дугаар дээр дарна.

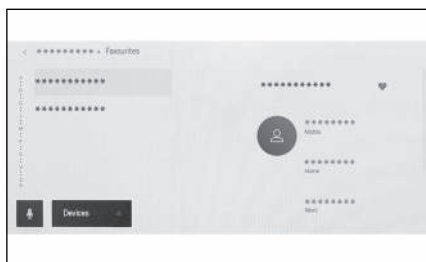


- [Sync contacts] идэвхтэй үед гар утасны тогтмол ашигладаг жагсаалт мультимедиа системд автоматаар дамжуулагдана. (→X.114)
- Гар утасны загвараас хамаарч жагсаалт автоматаар дамжуулагдахгүй байж болно.
- Мультимедиа систем дээр мөн тогтмол ашигладаг жагсаалтад нэмэх боломжтой.

Холбоо барих хаягийн жагсаалтаас дуудлага хийх

**Мультимедиа системд
бүртгэлтэй хаяг руу дуудлага
хийх боломжтой.**

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Contacts]-г дарна.
- 3 Хаяг сонгоно.
- 4 Утасны дугаар дээр дарна.

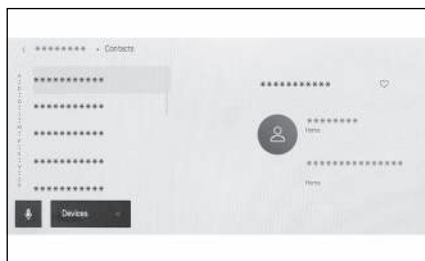

- Дэлгэц дээр [Sync contacts] товч гарч байгаа үед тус товчийг дарж гар утаснаас холбоо барих хаягийг мультимедиа системд шилжүүлнэ.
- Хаяг бүртгэгдээгүй үед гар утаснаас шилжүүлэх эсвэл шинээр бүртгэх шаардлагатай.
- Ашигласан гарын оролцоогүй гар утасны хаягийг мультимедиа систем дээр гаргана. 2 гар утас холбогдсон ба гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах гар утас солигдсон үед хаяг мөн солигдоно.

Дэлгэцийн гараас дуудлага хийх

Дэлгэцийн гараар утасны дугаар оруулан дуудлага хийнэ.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Keypad]-г дарна.
- 3 Утасны дугаар оруулна.
- 4 [📞] товч эсвэл жолооны хүрдний [📞] товч дарна.




- Дэд цэсийн хаяг дээр даран дуудлага хийх боломжтой.
-
- Гар утасны загвараас хамаарч гар утас дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.

Хүлээх эсвэл түр зогсоох дохио ашиглан дуудлага хийх

Wait (w) буюу хүлээх эсвэл pause (p) буюу түр зогсоох дохио агуулсан тоон сигналаар дуудлага хийх боломжтой. Хүлээх (w) эсвэл түр зогсоох (p) сигналын дараах тоог дамжуулах үйлдэл 2 секундийн хугацаанд түр зогсоох эсвэл болиулдаг.

- Хүлээх (w) сигнал нь тоон дамжуулалтыг түр зогсоодог. Хэрэглэгч дараагийн хүлээх (w) сигнал өгөх үед дамжуулалт дахин сэргэдэг. Түр зогсоох (p) сигнал хэсэгчлэн орсон нөхцөлд дараагийн дугаарыг илгээх хүртэл дамжуулалт 2 секунд зогсдог.
 - Түр зогсоох (p) сигнал нь тоо дамжуулалтыг 2 секундийн хугацаанд зогсоодог.
- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
 - 2 [Contacts]-г дарна.
 - 3 Холбоо барих хаяг сонгоно.
 - 4 Хүлээх (; эсвэл w) эсвэл түр зогсоох (эсвэл p) сигнал агуулсан утасны дугаар сонгоно.

5 Хүлээх (w) сигналтай утасны дугаарт []-г дарна.

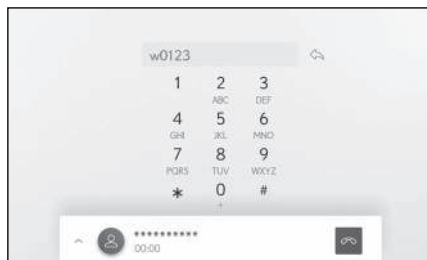


- []-г дарсан үед дараагийн хүлээх (w) сигнал өгөх үед дамжуулалт дахин сэргэдэг. Түр зогсоох (p) сигнал хэсэгчлэн орсон нөхцөлд дараагийн дугаарыг илгээх хүртэл дамжуулалт 2 секунд зогсдог.

-
- Гар утасны загвараас хамаарч хүлээх сигнал гар утасны дэлгэц дээр таслалаар (,) мөн түр зогсоох сигнал цэг таслалаар (;) илэрхийлэгдэж болно.
 - Тус функцийг олон улсын дуудлага хийхэд ашиглана.
 - Банкны лавлах утас, автомат хариултын үйлчилгээ зэрэг утсан харилцаанд суурилсан автомат үйлчилгээнд тохиромжтой. Хүлээх (w) эсвэл түр зогсоох (p) сигналтай утасны дугаарыг холбоо барих хаягийн жагсаалтад хадгалах боломжтой.

Дуудлагад хариулах

Дуудлага ирэх үед ая дуугарч ирж буй дуудлагын дэлгэц эсвэл мэдэгдэл дэлгэц дээр гарна.

Дуу хоолойн удирдлагын систем дээр [Voice support]-г идэвхжүүлсэн нөхцөлд дуудлага ирэх үед тус систем ажиллана. (→X.89)

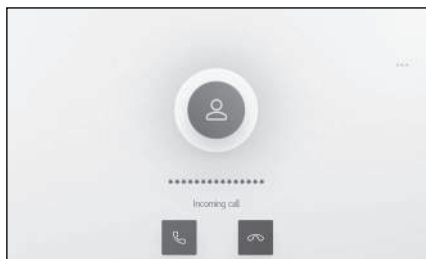

1 Дараах аль нэг үйлдлээр дуудлагад хариулна.

- [📞]-г дарна.
 - Жолооны хүрдний [📞] товч дарна.
 - Дуу хоолойн удирдлагын системд дуут команд өгч дуудлагад хариулна. (→X.61)
-
- Ойр орчмыг харуулах камерын дэлгэц гарч байгаа үед ирж буй дуудлагын дэлгэц гарахгүй. Зөвхөн ая дуугарч дуудлага ирснийг мэдэгдэнэ.
 - Дуудлага ирэх үед гарын оролцоогүй дуудлагаас бусад бүх дуу хаагдана. Нөгөөтээгүүр гарын оролцоогүй дуудлагаас давуу эрхтэй дуут зааварчилгааны дуу хаагдахгүй.
 - Гар утасны аяыг мультимедиа

систем дээр тохируулсан ч гар утасны тохиргооноос хамаарч мультимедиа системээс өөр ая дуугарч болно.

- Жолоодлогын горим зэрэг гар утасны тохиргооноос хамаарч дуудлага хүлээн авах боломжгүй байж болно.
- Гар утасны тохиргооноос хамаарч дараах зүйлс үүсэж болно.
 - Дуудлагын ая утас болон спикерээс зэрэг дуугарч болно.
 - Дуудлага хүлээн авах үед залгасан хүний дугаар харагдахгүй байж болно.
 - Гар утас дээр даран дуудлага хүлээн авсан эсвэл гар утас автоматаар дуудлагад хариулсан үед дуудлага гар утсан дээр үлдэж болно.
 - Гар утас дата дамжуулах үед дуудлага ирсэн нөхцөлд мультимедиа систем дээр ирж буй дуудлагын дэлгэц гарахгүй байх, ая дуугарахгүй байж болно.
- Гар утас автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц дэмждэг үед холбоо барих хаягийн датаг дамжуулах ба [Display contact images]-г идэвхжүүлсэн үед тухайн Хаягийн зураг утасны дугаарын хамт гарна. (→X.114)
- Мультимедиа системийн утасны аяыг гар утаснаас өөр аяар тохируулсан үед гар утасны дууг хаасан (чичирхийлэх) эсвэл аяыг устгасан байсан ч мультимедиа системд тохируулсан ая дуугарна.
- Гар утасны тохиргоогоор дуудлага хүлээн авахгүй тохиргоо хийсэн дугаараас дуудлага ирэх үед систем дуудлагыг цуцална.

Дуудлага цуцлах

Гарын оролцоогүй дуудлага дуусгах дараах аргууд байдаг.

- 1 Дуудлага ирсэн үед дараах аль нэг үйлдлийг хийнэ.
 - [ - Гар утасны тохиргоогоор дуудлага хүлээн авахгүйгээр тохируулсан дугаараас ирсэн дуудлага цуцлагдана.

Дуудлагын дэлгэц дээр үйлдэл хийх

Дуудлагын үед дуудлагын дэлгэц дээр олон төрлийн үйлдэл хийх боломжтой.



[📞]: Дуудлагын үед ярилцаж буй талд өөрийн дууг сонсгохгүйгээр дууг хаана. Дууг хаах үед товч цэнхэр болно. Цуцлах үед товчийг дахин дарна.

- Энэ үед ярилцаж буй хүний дууг сонсох боломжтой.

[⋮]: Дэлгэцийн гар харуулна. Энэ үед дуудлагын дэлгэц жижиг болно.

[📞]: Дуудлагын үед тасална.

[+👤]: Өөр хүн рүү дуудлага хийх үед дэд цэсийн хаягийн жагсаал гаргана.

- Дуудлагын үед утасны дугаар дээр дарж өөр хүн рүү дуудлага хийх боломжтой.

[🔊]: Дуудлагыг гар утас болон мультимедиа систем хооронд шилжүүлнэ. Гар утаснаас дуудлага хийх үед товч цэнхэр болно.

[⏸]: Хүлээгдэж буй дуудлагыг цуцална. Зөвхөн дуудлага хүлээлэгт байгаа үед гарна.

[⌵]: Дуудлагын дэлгэцийг жижгэрүүлнэ.

[⌶]: Дуудлагын дэлгэцийг үндсэн хэсэгт гаргана.

[⋮]: Сонголтын дэлгэц гаргана. Сонголтын дэлгэцээс дараах үйлдлийг хийх боломжтой.



- [Transmit]: Ярианы дууны түвшнийг тохируулна. Ярианы дууны түвшин тохируулах нь дууны чанар буурахад хүргэж болзошгүй.

- [Navigation]: Дуудлагын дундуур саад болгохгүй үүднээс навигацийн системийн дуут зааварчилгааны дууг хаана.

- [On hold]: Дуудлагыг түр хүлээлэгт оруулна. Идэвхгүй болгох үед [On hold]-г унтраана. Гар утасны загвараас хамаарч дуудлага хүлээлэгт оруулах боломжгүй байж болно.

- [X]: Дуудлагын дэлгэц рүү буцна. Дуудлага хүлээлэгт байгаа үед дуудлагын дэлгэц рүү буцсан нөхцөлд сонголтын дэлгэцийг дахин гарган дуудлага хүлээлгийг зогсоох


боломжтой.

- Мультимедиа системийн статусаас хамаарч дуудлагын дэлгэц жижгэрэх эсвэл гарахгүй байж болно.
- Гар утасны загвараас хамаарч гар утас болон систем хооронд дуудлага шилжүүлэх боломжгүй байж болно.
- Жолоодлогын үед гарын оролцоогүй утасны системээс гар утас руу дуудлага шилжүүлэх боломжгүй. Гар утасны загвараас хамаарч гар утас болон систем хооронд дуудлага шилжүүлэх боломжгүй байж болно.
- Утсаар ярьж буй гар утсыг мультимедиа системд гарын оролцоогүй утсаар холбосон үед дуудлага хийгдэж байгаа дэлгэц гарна. Гар утасны загвараас хамаарч дуудлага гар утас болон мультимедиа системийн аль нэг дээр дуудлага хийгдэж болно.
- Гарын оролцоогүй утсаар дуудлага хийх явцдаа асаах товч унтраасан нөхцөлд дуудлага тасрах эсвэл гар утасны загвараас хамаарч гар утсан дээр дуудлага үргэлжлэн хийгдэнэ. Гар утсан дээр үргэлжлүүлэх үед утсан дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.

Давхар дуудлагад хариулах

Дуудлага дундуур давхар дуудлага ирсэн нөхцөлд та дуудлага хүлээлгэх функцээр 2 дуудлагыг удирдах боломжтой. Давхар дуудлага ирсэн үед дэлгэцийн дээд талд мэдэгдэл гарна.

- Та өөрийн үүрэн холбооны операторын давхар дуудлага хүлээн авах үйлчилгээнд хамрагдсан байх шаардлагатай.
- HFP Ver 1.5 ба түүнээс хойших хувилбарыг дэмждэггүй гар утсаар давхар дуудлага хүлээн авах боломжгүй.
- Гар утасны загвар болон хамрагдсан багцаас хамаарч тус функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.

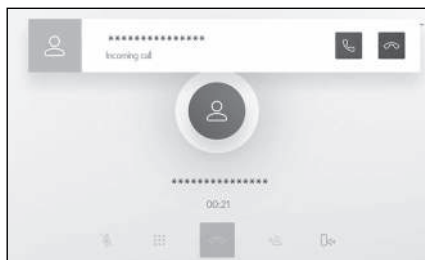

- 1 Давхар дуудлагыг хүлээн авах үед [📞]-г дэлгэц дээр дарах эсвэл жолооны хүрдний [📞] товчийг дарна.
- Давхар дуудлага хүлээн авах үед өмнөх дуудлага хүлээлгийн горимд шилжинэ.

- Дуудлага хооронд шилжүүлэх үед [Swap calls]-г дарна.

Давхар дуудлагыг цуцлах

Дуудлага дундуур давхар дуудлага орж ирэх үед дуудлагыг хүлээлэгт оруулалгүй цуцлах боломжтой.


- 1 Давхар дуудлага орж ирэх үед [📞]-г дарна.

- Гар утасны загвараас хамаарч 2 дуудлагыг зэрэг салгаж болно. Гар утасны хэрэглэгчийн гарын авлагаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна уу.

Дуудлага дундуур өөр хүн рүү дуудлага хийх

Тадуудлагадундуурааөөрхүн рүү давхар дуудлага хийх боломжтой.

- 1 Дуудлагын дэлгэц дээр [👤]-г дарна.

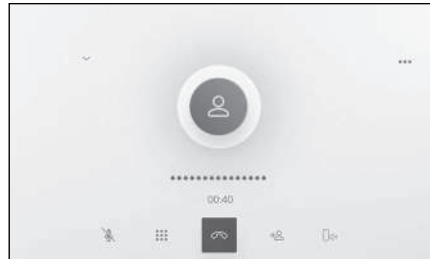

- 2 Холбоо барих хаяг сонгоно.
 - 3 Утасны дугаар сонгоно.
- Тус функц нь шинэ дуудлага хийх үед одоогийн дуудлагыг хүлээлгийн горимд шилжүүлнэ.

- Та өөрийн үүрэн холбооны оператортай давхар дуудлага хийх үйлчилгээний гэрээ хийх шаардлагатай.
- Хэрэв гар утас HFP Ver 1.5 ба түүнээс хойших хувилбар дэмждэггүй нөхцөлд давхар дуудлага хийх боломжгүй.
- Гар утасны загвар болон үүрэн холбооны операторын үйлчилгээний багцаас хамаарч тус функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.

Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх

Өөр дуудлага хүлээлэгт байгаа үед одоо ярьж буй дуудлагадаа хүлээж буй хүнийг нэмнэ.

- 1 Утсаар ярих үедээ [Merge calls]-г дарна.
 - Хүлээлэгт байгаа дуудлагыг хүлээн авч нэгэн зэрэг олон хүнтэй ярилцах горимд шилжинэ.
-
- Үүрэн холбооны оператортайгаа тус үйлчилгээний гэрээ хийх шаардлагатай.
 - Гар утасны загвар болон хамрагдсан үйлчилгээнээс хамаарч тус функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
 - Дуудлага дуусах үед бүх ярилцаж буй хүмүүстэй утасны яриа дуусна.

Дуудлага дуусгах

Гарын оролцоогүй дуудлага дуусгах дараах аргууд байдаг.

- 1 Дуудлагын үед дараах аль нэг үйлдлийг хийнэ.
 - Жолооны хүрдний  товч дарна.
 - Дуудлага хийх эсвэл дуудлагын дэлгэц гарсан үед -г дарна.
 - Гар утас даран дуудлагыг дуусгана.


Гарын оролцоогүй дуудлагад ашиглах гар утас солих

Гарын оролцоогүй утсаар холбогдсон үед нэгэн зэрэг 2 гар утас ашиглах боломжтой. Гарын оролцоогүй утас нь ашиглах гар утас солих функцтэй байдаг. Гарын оролцоогүй утасны дэлгэц дээр тухайн ашиглахаар сонгосон хаяг, түүх зэрэг мэдээлэл гарна. Сонгоогүй гар утсанд дуудлага ирэх үед гарын оролцоогүй утас хүлээн авах боломжтой.

Гарын оролцоогүй утсанд 2 гар утас холбох үед эхлээд жолоочийн тохиргоо хийх шаардлагатай. (→X.79)

- Хоёр төхөөрөмжийн аль нэгийг ашиглан гарын оролцоогүй дуудлага хийж байгаа үед нөгөө төхөөрөмжөөс давхар дуудлага хийх боломжгүй.
- Аль нэг гар утсаар дамжуулан гарын оролцоогүй дуудлага хийж байгаа үед нөгөө утсаар орж ирсэн дуудлагыг гарын оролцоогүй утасны функцээр хүлээн авсан нөхцөлд эхний дуудлага таслагдана.
- Сонгоогүй гар утсан дээр дараах функц ашиглах боломжтой.
 - Дуудлага хүлээн авах
 - Мессеж хүлээн авах болон илгээх (мессеж хүлээн авах үед)
- Ашиглах гар утсыг сольсон ч системд холбогдох үндсэн төхөөрөмж заавал өөрчлөгдөхгүй.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Devices]-г дарна.

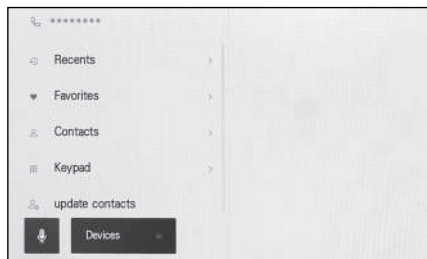

- 3 Ашиглах гар утсаа сонгоно.
- Ярьж буй, дуудлага хүлээн авч болон хийж байгаа гар утсыг сонгох боломжгүй.

- Гарын оролцоогүй утасны дэлгэцээс өөр дэлгэцээс дуудлага хийсэн үед дуудлага үндсэн төхөөрөмжөөс хийгдэнэ.

Холбоо барих хаягийг дамжуулах

Холбосон гар утас бүрд холбоо барих 5,000 хаягийг бүртгэх боломжтой. Зөвхөн тухайн холбогдсон гар утасны хаяг дэлгэцээр гарна. Хаяг тус бүрд 4 хүртэлх утасны дугаар хадгалах боломжтой. Холбосон гар утас тус бүр хаягийг санана.

Тус функцийг зөвхөн хаяг гар аргаар дамжуулах (OPP) эсвэл автоматаар дамжуулах (PBAP) функц дэмждэг гар утастай ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг гар утасны зааварчилгаанаас харна уу. (→X.126)

Хаяг автоматаар (PBAP) дамжуулах үед [Sync contacts]-г Bluetooth® тохиргоо дээр идэвхжүүлэх шаардлагатай. (→X.114)

- Холбоо барих хаягийг дамжуулах үед дараах хязгаарлалтууд байдаг.
- Нэг холбоо барих хаяг дээр 5-с олон утасны дугаар бүртгэгдсэн үед бүх утасны дугаар нь адил нэртэй өөр өөр холбоо барих хаягаар мультимедиа систем дээр бүртгэгддэг.
- Утасны дугаартай нэг зэрэг нэр дамжуулагддаг. Загвараас хамаарч ханз үсэг, тэмдэгтүүд эсвэл бүх үсгүүд дамжуулагдахгүй байж болно. Мөн систем руу дамжуулагдсан ч дэлгэцээр зөв гарахгүй байж болно.
- Нууцлалтай санах ойг ихэвчлэн уншдаггүй. (Гар утасны техник үзүүлэлтээс хамаарч зарим тохиолдолд боломжтой)

- Гар утсанд бүртгэгдсэн холбоо барих хаягийн бүлэгчилсэн нэр дамжихгүй.
- Мультимедиа систем дэх утасны дугаарын төрлүүдийг эх үүсвэр төхөөрөмжийн мэдээлэл дээр үндэслэн автоматаар тодорхойлдог. Нөгөөтээгүүр гар утасны загвар, ашиглалтын нөхцөлөөс хамаарч бүх хаяг дээрх тэмдэг адил байж болно.
- Гар утасны загвараас хамаарч хаяг дамжуулах үед гар утасны пин бусад баталгаажуулах үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно. Энэ нөхцөлд баталгаажуулах үг болгож [1234]-г оруулна.
- Гар аргаар холбоо барих хаяг дамжуулах (OPP) функцгүй гар утасны хаягийг Bluetooth®-р шилжүүлэх боломжгүй.
- Хаяг дамжуулах үед багцаар дамжуулах функц дэмждэг гар утас нь дараах онцлогтой.
- Дамжуулалтад 10 хүртэлх минут шаардагдаж болно.
- Хаяг дамжуулж байгааг харуулсан дэлгэц гарсан үед бусад дэлгэц рүү шилжүүлэх боломжтой. Энэ нөхцөлд хаяг дамжуулалт үргэлжилнэ.
- Хаяг дамжуулах үед дараах үйлдлүүдийг хийх боломжтой.
- Гар аргаар хаяг дамжуулах (OPP) үед дуудлага ирсэн нөхцөлд гар утаснаас хариулна. Мультимедиа системээр дуудлага хүлээн авах боломжгүй.
- Гар утас хаяг автоматаар дамжуулах (PBAP), гар аргаар дамжуулах (OPP) функцүүдийг дэмждэггүй үед хаягийг Bluetooth®-р дамжуулах боломжгүй. Холбоо барих хаягийг USB флашаар дамжуулах боломжтой.
- Хаяг дамжуулах үед асаах товчийг унтравал дамжуулалт цуцлагдана. Энэ үед асаах товчийг дахин асаана.
- Дараах нөхцөлүүдэд дамжуулалт хаягийн өгөгдөл хадгалагдахгүй. (зарим дата өгөгдөл мөн хадгалагдахгүй.)
- Мультимедиа системийн санах ойн

багтаамжаас шалтгаалж автоматаар хаяг дамжуулах (PBAR) функц дамжуулалтын явцад зогссон.

- Бусад шалтгаанаар автоматаар хаяг дамжуулах (PBAR) функцийг ажиллагаа зогссон.
- Мультимедиа системийн хаягийн өгөгдлийг гар утас руу дамжуулах боломжгүй.
- Хаягийн жагсаалт дамжуулах үед Bluetooth® аудионы холболт салж болно. Дууссан үед дахин холбогдоно. (Зарим загвар дахин холбогдохгүй байж болно.)
- Дамжуулах үед мультимедиа системийг асаана.
- Автоматаар хаяг дамжуулах (PBAR) функц нь хаяг, тогтмол ашигладаг хаяг, түүхийн мэдээллийг мультимедиа системд дамжуулдаг. Зарим төрлийн гар утас тогтмол ашигладаг хаягийг дамжуулдаггүй.
- [Sync contacts] идэвхтэй үед гар утасны тогтмол ашигладаг жагсаалт мультимедиа системд автоматаар дамжуулагдана. (→Х.114)
- Загвараас хамаарч автоматаар хаяг дамжуулах (PBAR) функц ашиглах үед гар утас дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байдаг.
- Автоматаар хаяг дамжуулах (PBAR) функц ашиглах үед гар утас дээр хаягийн мэдээлэл хуваалцах тохиргоог хийнэ.
- Автоматаар хаяг дамжуулах (PBAR) функц асаагүй үед бусад бүх функцийг үйлдэл дуусах үед асна.
- Холбоо барих Хаягийн зургийг дэлгэцээр гаргах үед [Display contact images]-г Bluetooth® тохиргоо дээр асаана. Хаягийн зургийг шилжүүлэх үед [Sync contacts] болон [Display contact images] тохиргоог Bluetooth® тохиргоо дээр асаана. (→Х.114)

Гар аргаар дамжуулах (OPP)-р гар утасны холбоо барих хаяг дамжуулах

Гар утсанд бүртгэгдсэн утасны дугаар (холбоо барих хаяг)-г OPP-г ашиглан мультимедиа систем рүү дамжуулах боломжтой.

- [Sync contacts]-г идэвхжүүлсэн ба утасны хаяг дамжуулж дууссан үед [Sync contacts] идэвхгүй болно.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto-р гар утас холбогдож өгөгдөл дамжуулж байгаа үед OPP-р холбоо барих хаяг дамжуулах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Update contacts] эсвэл [Edit contacts]-г дарна.
- 3 Дараах шилжүүлэх аргуудаас сонгоно.



[Overwrite with Bluetooth]: Одоогийн холбоо барих хаяг дээр давхарлан хадгална.

[Add with Bluetooth]: Одоогийн холбоо барих хаяг дээр нэмж хадгална.

- 4 Гар утас ажиллуулан холбоо барих хаяг шилжүүлнэ.

- Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэсэн мэдээлэл гарвал дахин эхнээс нь эхэлнэ.

USB флаш ашиглан холбоо барих хаягийг дамжуулах

USB флашинд хадгалагдсан утасны дугаар (холбоо барих хаягийн дата)-г мультимедиа системд шилжүүлэх боломжтой.

- [Sync contacts]-г идэвхжүүлсэн ба утасны хаяг дамжуулж дууссан үед [Sync contacts] идэвхгүй болно.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Зөвхөн USB флашинд хадгалсан vCard format (.vcf) форматтай хаягийг шилжүүлэх боломжтой.
- USB флаш дискээс өгөгдөл дамжуулах боломжгүй. Үйлдэл эхлэхээс өмнө гар утсыг мультимедиа системд ашиглах боломжтой эсэхийг шалгана.

- 1 USB портод USB флаш залгана.
- 2 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 3 [Update contacts] эсвэл [Edit contacts]-г дарна.

- 4 Дараах шилжүүлэх аргаас сонгоно.



[Overwrite with USB]: Одоо байгаа холбоо барих хаягийг USB флаш дахь хаягаар солино.

[Add with USB]: Одоо байгаа холбоо барих хаяг дээр USB флаш дахь хаягийг нэмнэ.

- 5 Жагсаалтаас шилжүүлэх файлаа сонгоно.

- 6 [OK]-г дарна.

- Үйлдэл амжилттай дуусаагүй мэдээлэл гарвал дахин эхэлнэ.

- vCard форматтай дата нь гар утас USB-р холбон дамжуулах боломжтой. Зарим нөхцөлд гар утсанд хийсэн SD картаас мөн дамжуулах боломжтой.

Холбоо барих хаягт шинэ хаяг нэмэх

Мультимедиа систем дээр хаягийн мэдээлэл оруулан шинэ хаяг үүсгэх боломжтой. Хаяг бүрд нэр, утасны дугаар (4 хүртэлх) болон утасны төрөл (дугаар бүрд гэр, гар утас зэрэг 1 төрөл) бүртгэх боломжтой.

- Дуудлагын түүхийн дэлгэцээс хаяг засах дэлгэцэд шилжүүлэн [Modify contact list] дарж шинэ хаяг нэмэх боломжтой.
 - [Sync contacts]-г идэвхжүүлсэн үед мультимедиа систем дээр шинэ хаяг нэмэх боломжгүй. Эхлээд [Sync contacts]-г унтраана. (→X.114)
 - Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
 - 2 [Update contacts] эсвэл [Edit contacts]-г дарна.
 - 3 [Add manually]-г дарна.

- 4 Шаардлагатай мэдээллийг оруулна.



- Нэмэлт дугаар нэмэх үед [Add number]-г дарна.
 - Утасны дугаар оруулаагүй үед дугаар нэмэх боломжгүй.
 - Утасны дугаарын төрөл (гэр, гар утас зэрэг) сонгоно.
- 5 [Save]-г дарна.
 - Нэр, утасны дугаар оруулаагүй үед хадгалах боломжгүй.

Холбоо барих хаягийн датаг өөрчлөх

Бүртгэгдсэн холбоо барих хаягийн датаг өөрчлөх боломжтой.

- [Sync contacts]-г идэвхжүүлсэн үед мультимедиа систем дээр хаяг өөрчлөх боломжгүй. Эхлээд [Sync contacts]-г унтраана. (→X.114)
 - Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
 - 2 [Update contacts] эсвэл [Edit contacts]-г дарна.

- 3 [Edit manually]-г дарна.
- 4 Өөрчлөх хаягийг сонгоно.
- 5 Шаардлагатай мэдээллийг оруулж өөрчлөлт хийнэ.




- Шинэ утасны дугаар нэмэх үед [Add number]-г дарна.
 - Утасны дугаарын доор дугаарын төрлийг (гэр, гар утас зэрэг) сонгоно.
- 6 [Save]-г дарна.
 - Нэр, утасны дугаар оруулаагүй холбоо барих хаягийг хадгалах боломжгүй.

Холбоо барих хаяг устгах

Бүртгэсэн хаяг устгах боломжтой.

- [Sync contacts]-г идэвхжүүлсэн үед мультимедиа систем дээр хаяг устгах боломжгүй. Эхлээд [Sync contacts]-г унтраана. (→X.114)
 - Apple CarPlay эсвэл Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
 - 2 [Update contacts] эсвэл [Edit contacts]-г дарна.
 - 3 [Delete manually]-г дарна.

- 4 Устгах хаяг сонгоно.

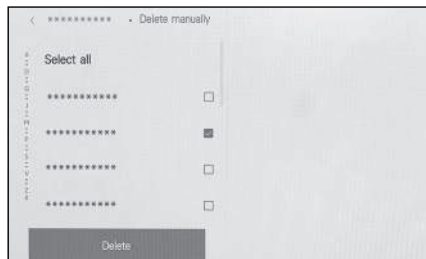


- 5 Дэд цэсийн доод талын [Delete]-г дарна.

Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх

Тогтмол ашигладаг холбоо барих хаягийг бүртгэх боломжтой.

Тус функцийг ашиглах үед [Sync contacts]-г унтраана. (→X.114)

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Contacts] эсвэл [Recents]-г дарна.
- 3 Бүртгэх дата өгөгдлийг сонгоно.
- 4 Бүртгэх дата өгөгдлийн [❤️]-г сонгоно.

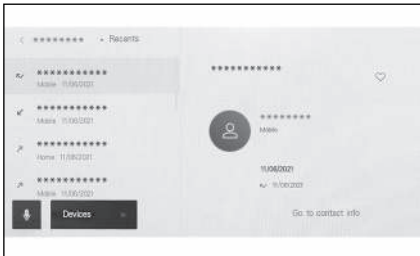


Тогтмол ашигладаг хаяг устгах

Бүртгэгдсэн тогтмол ашигладаг хаяг устгах боломжтой.

Тус функцийг ашиглах үед [Sync contacts]-г унтраана. (→X.114)

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Favourites], [Contacts] эсвэл [Recents]-г дарна.
- 3 Устгах гэж буй датаг сонгоно.

4 Устгах датаны [❤️]-г дарна.

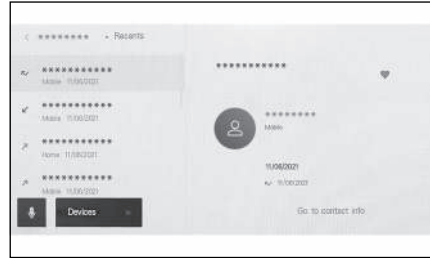

Мессеж функц ашиглах үеийн анхааруулга

Мессеж нь гарын оролцоогүй утсаар холбогдсон гар утсаар илгээгддэг. Мультимедиа систем нь мессеж шалгах, хариулах, илгээх боломжтой. Холбогдсон гар утасны загвараас хамаарч мультимедиа системд мессеж дамжуулах боломжгүй байж болно. Мессеж дэмждэггүй гар утсанд тус функцийг ашиглах боломжгүй.

Тус функцийг HFP болон MAP дэмждэг гар утастай ашиглах боломжтой. HFP болон MAP дэмждэг эсэхийг гар утасны гарын авлагаас шалгана уу.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

E-mail/MMS функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Гар утас дээр мессежийг бусад төхөөрөмжид дамжуулах тохиргоо хийх шаардлагатай.
- Тус функцийг яаралтай түргэн тусламжийн зэрэг ослын дуудлага хийх үед ашиглах боломжгүй.
- Гар утасны загвараас хамаарч имэйл функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Гар утасны загвараас хамаарч хариу илгээх функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Мессежний аль нэг функц ашиглагдах үед мессеж автоматаар


дамжуулагдана.

- Гар утасны загвараас хамаарч гар утсан дээр нэмэлт үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.
- SMS мессежний гарчиг дэлгэцээр гарахгүй.
- Гар утасны загвараас хамаарч хүлээн авсан MMS мессежний гарчиг гарахгүй байж болно.
- [Auto read messages] функц асаалттай үед мессежийг систем дуудаж уншина. (→X.114)
- Гар утасны загвар болон мультимедиа системд холбогдсон байдлаас хамаарч зарим мэдээллийг дэлгэцээр харуулах боломжгүй байж болно.

Мессеж шалгах

Илгээсэн болон хүлээн авсан мессеж шалгах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Messages]-г дарна.
- 3 Хэрэглэгчийн аккаунт сонгоно.
- 4 Илгээгч сонгоно.
- 5 Шалгах мессежээ сонгоно.

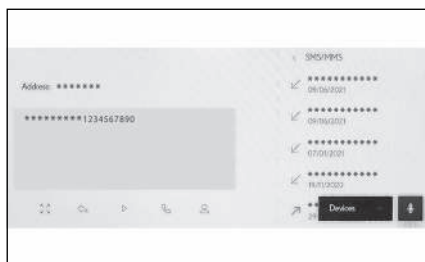

[↔]: Дэлгэцийг томруулах буюу жижгэрүүлнэ.

[↩]: Хариу бичих дэлгэц гаргана.

[▶]: Мессежийг дуудаж уншина.

Дуудаж унших үйлдлийг зогсоох үед товч дээр дахин дарна.

[📞]: Мессеж илгээгч рүү дуудлага хийнэ.


Хаяг бүртгэсэн байдлаас хамаарч утасны дугаар заавал бүртгэх шаардлагатай.

[👤]: Харилцагч талын хаягийн мэдээлэл харуулна.

● И-мэйл мессежний томруулсан дэлгэц сонгогдсон үед [Mark Unread] эсвэл [Mark Read]-г дарж мессеж уншсан, уншаагүй тэмдэглэгээ хийнэ.

Шинэ мессеж шалгах

И-мэйл, SMS эсвэл MMS мессеж ирсэн үед дэлгэцийн дээд талд шинэ мессежний мэдэгдэл гарна. [Voice support] функц идэвхтэй үед дуу хоолойн удирдлагын систем* ажиллаж эхэлнэ. (→X.89) E-mail/MMS функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

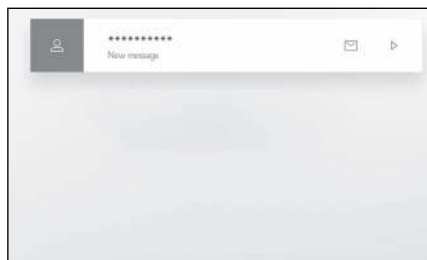

1 Мессеж ирэх үед дараах үйлдлийг хийх боломжтой.

[✉]: Дэлгэц дээр мессеж харуулна.

[▶]: Мессежийг дуудаж уншина.

* Тус функцийг и-мэйлд ашиглах боломжгүй.

Хариу бичих

Хүлээн авсан мессежинд хариу илгээх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Messages]-г дарна.
- 3 Илгээх аккаунт сонгоно.
- 4 Мессеж илгээгчийг сонгоно.
- 5 [↩]-г дарна.
- 6 Мессеж бичнэ.



[Template]: Сонгосон мессежний загвар ашиглана.

[✍]: Текстиг бичиж оруулна.

7 [Send]-г дарж хариу илгээнэ.


Шинэ мессеж илгээх

Шинэ и-мэйл, SMS мессеж илгээх боломжтой. MMS-г дэмждэггүй.

И-мэйл функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Contacts]-г дарна.
- 3 Холбоо барих хаягийн жагсаалтаас илгээх хаяг сонгоно.

- 4 Тухайн илгээх [✉] эсвэл и-мэйл хаяг сонгоно.

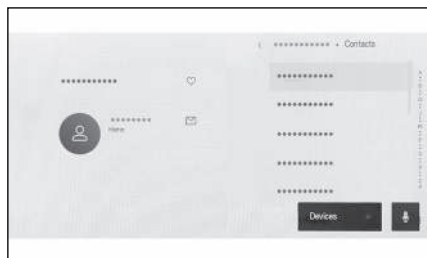

- И-мэйл хаягийн хувьд илгээгчийн хаяг сонгоно.

- 5 Мэйл бичнэ.

[Template]: Сонгосон и-мэйлийн загвар ашиглана.

[✎]: Текстиг бичиж оруулна.


- 6 [Send]-г дарна.

Загвар өөрчлөх

Мессеж, и-мэйлийн хадгалсан загварыг өөрчлөх боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсийн [☎]-г дарна.
- 2 [Template]-г дарна.
- 3 Өөрчлөх загварын [✎]-г дарна.

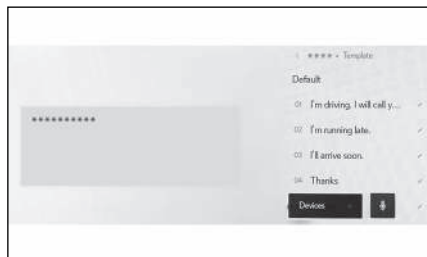

- 4 Загварыг өөрчлөөд хадгална.

- Бүх загварыг үндсэн загварт буцаах үед [Default]-г дарна.

- Загварууд нь гар утас тус бүрд өөр өөрөөр хадгалагдана.
- Зарим загварыг өөрчлөх боломжгүй байж болно.

Мессеж функцээс дуудлага хийх

Мессеж функцээс гарын оролцоогүй дуудлага хийх боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Цэнхэр өнгөтэй дугаар дээр дарж дуудлага хийнэ.
- Үргэлжилсэн тоог утасны дугаар гэж таньж болно. Мөн бусад улсын дугаар зэрэг зарим утасны дугаарыг танихгүй байж болно.

И-мэйл, SMS, MMS мессежний дэлгэцээс дуудлага хийх

И-мэйл, SMS, MMS мессеж илгээгч рүү дуудлага хийх боломжтой.


- И-мэйлээс дуудлага хийхэд тус холбоо барих хаяг дээр утасны дугаар бүртгэгдсэн байх шаардлагатай.
- MMS-с дуудлага хийхэд тус холбоо барих хаяг дээр утасны дугаар бүртгэгдсэн байх шаардлагатай.

E-mail/MMS функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Messages]-г дарна.
- 3 Илгээх аккаунт сонгоно.

4 Мессеж илгээгчийг сонгоно.

5 [📞]-г товших эсвэл жолооны хүрдний [📞] товчийг дарна.

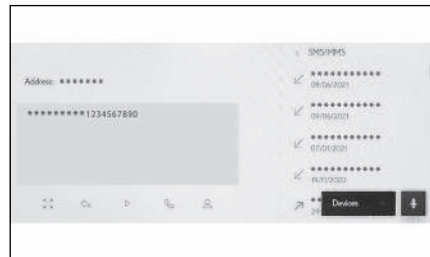

- Хаяг хэрхэн бүртгэснээс хамаарч дуудлага хийх боломжгүй байж болно.

8-1. Веб хөтөч (Интернэт)	
Веб хөтөч (Интернэт)	
функцийн тухай	266
Веб хөтчийн дэлгэц гаргах	
.....	266
Веб хөтчийн дэлгэц удирдах	
.....	267

Веб хөтөч (Интернэт) функцийн тухай

Интернэтэд холбон веб хуудас (мэдээний сайт, блог, дуу хөгжимний сайт, видео сайт зэрэг) үзэх боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Веб хөтөч ашиглахын тулд Wi-Fi® холболт шаардлагатай.



АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс зөвхөн бүрэн зогсож зогсоолын тоормос татах эсвэл "P" араанд шилжүүлсний дараа веб хуудас үзнэ. (Жолоодлогын үед зөвхөн аудио дуугарна.)

Веб хөтчийн дэлгэц гаргах

1 Үндсэн цэсийн [□□]-г дарна.


2 [Веб хөтөч]-г дарна.

Веб хөтчийн дэлгэц гарна.

- Зөвхөн "HTTPS" (аюулгүй холболт) бүхий веб хуудсанд нэвтрэх боломжтой.
- Веб хуудаснаас хамаарч зөв гарахгүй байж болно.
- Зарим веб хуудсыг дэлгэцээр гаргах эсвэл дамжуулах боломжгүй.
- Зарим веб хуудасны тэмдэгтүүдийг зөв гаргах боломжгүй.
- Контентоос хамаарч видео, аудио тоглуулах боломжгүй байж болно.
- Видео, дүрсний нягтрал, сүлжээнээс шалтгаалж дэлгэцээр дүрс гарах хүртэл хугацаа шаардагдаж болно.
- Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан видео контент тоглуулах боломжгүй.
- Кредит карт, банкны данс зэрэг мэдээллийг оруулж болохгүй.
- Файл татах, веб хуудсанд нэвтрэх зэрэг зарим функцийг ашиглах боломжгүй.
- Веб хөтөч нь дуу хоолойгоор веб хуудас руу мэдээлэл дамжуулах үйлдлийг дэмждэггүй. (дуу хоолойгоор веб хуудсанд текст оруулах зэрэг)

Веб хөтчийн дэлгэц удирдах

Дэлгэцээр гарсан зүйл эсвэл хөтчийн дээд талын сонголтууд дээр дарж веб хөтчийн дэлгэц удирдах боломжтой.

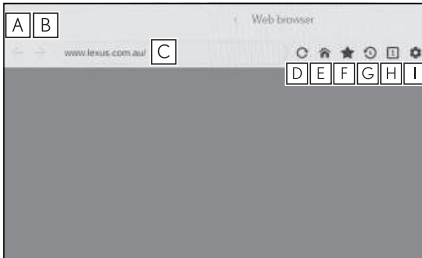

- A** Өмнөх хуудас руу буцна.
- B** Дараагийн хуудас руу шилжинэ.
- C** Хуудасны URL гаргана. URL дээр дарж холбогдох хуудас руу шилжинэ.
- D** Хуудсыг дахин ачаална. Хуудас дахин ачаалагдах үед товч [X] болж өөрчлөгдөнө. Цуцлах үед [X]-г дарна.
- E** Үндсэн хуудас гаргана.
- F** Дэлгэцийн bookmark management гаргана. Жагсаалтаас сонгох үед тухайн хуудас руу шилжинэ.
- G** Хөтчийн түүхийн удирдлагын дэлгэц гаргана. Жагсаалтаас сонгох үед тухайн хуудас руу шилжинэ.
- H** Нэмэлт цонхны удирдлагын дэлгэц рүү шилжинэ.

Жагсаалтаас сонгох үед тухайн хуудас руу шилжинэ.


I Тохиргоо гаргана.

- Хуудас дахин дуудагдах үед суурь өнгөний өөрчлөлтөөр явцыг нь шалгах боломжтой.
- Дэлгэц дэх үгийг удаан дарж хуулах боломжтой. Хуулах үед хуулах товч дарна. Хуулсан үгийг URL хэсэг дээр даран буулгах боломжтой.

Хавчуурга цэгцлэх

Хавчуургын (Bookmark) дэлгэц дээр хавчуурга бүртгэх/засварлах/устгах боломжтой.

- 1 Хавчуургын [★]-г дарна.
- 2 Өөрчлөх тохиргоог сонгоно.

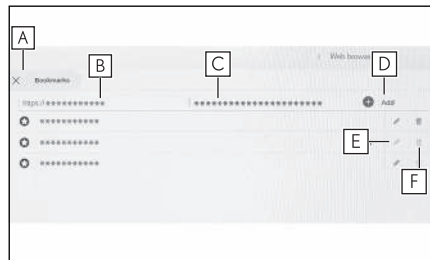

- A** Хавчуургын дэлгэц хаана.
- B** Хамгийн сүүлийн дэлгэцийн URL-г харуулна. Товшоод URL-г засварлана.
- C** Хамгийн сүүлд ашигласан хуудасны хавчуургын нэрийг харуулна. Хавчуургын нэр дээр товшин нэрийг засварлаж болно.
- D B** болон **C** -д мэдээлэл оруулаад хавчуурга нэмнэ.


E Хавчуурга засварлана.

F Хавчуурга устгана.

- 100 хүртэлх хавчуурга хадгалах боломжтой.

Хавчуурга засварлах

Хавчуургын нэр болон URL холбоос засварлах, шинэ хавчуурга сануулах үйлдлийг үндсэн хуудаснаас хийх боломжтой.

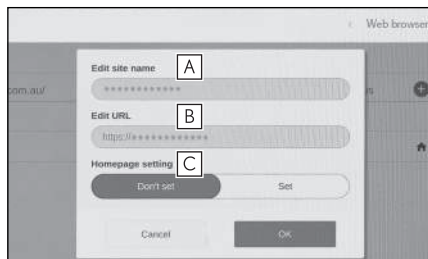

A Хавчуургын нэр өөрчилнө.

B Хавчуургын URL өөрчилнө.

C Хавчуургад бүртгэгдсэн хуудсыг [Set] дарж үндсэн хуудсаар бүртгэх боломжтой.

Үндсэн хуудсаар бүртгэгдсэн хавчуурга дээр [🏠] тэмдэг гарна.

Өөрчлөлт дууссан үед [OK] дарж хавчуурга удирдах дэлгэцэд буцна.

Хөтчийн түүх удирдах

Хөтчийн түүх удирдах дэлгэц дээр түүхийг устгах боломжтой.

1 Toolbar цэсийн [🕒]-г дарна.

2 Тохируулах зүйлээ дарна.



A Хөтчийн түүх удирдах дэлгэцийг хаана.

B Хөтчийн түүх устгана.

- Хөтчийн түүх дээр 100 хүртэлх түүх хадгалагдана. Түүх 100-с давсан үед хамгийн хуучин түүхийг автоматаар устгана.


Программын цонхнуудыг удирдах

Программын цонх (tab) удирдах дэлгэц дээр цонх өөрчлөх/нэмэх/хаах боломжтой.

1 Toolbar цэсийн [1]-г дарна.

Нээлттэй байгаа цонхны тоо [1] хэсэгт гарна.

2 Тохируулах зүйлээ дарна.

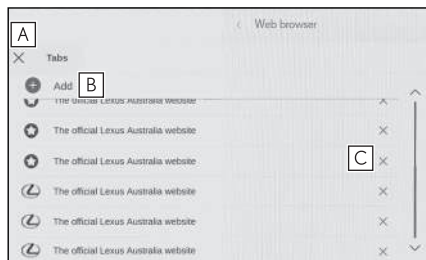

A Цонх удирдах дэлгэцийг хаана.

B Шинэ цонх нэмнэ. Нэмсэн цонх дээр товшсон үед үндсэн дэлгэц дээр гарч ирнэ.

C Цонхыг хаана.

● 10 хүртэлх цонх нээх боломжтой.

● Шинэ цонх нээсэн үед тухайн тоглуулж байсан видео эсвэл дуу тоглуулах үйлдэл зогсож болно.

болон файлын кеш устгана.


● [Background]-г [Allow] гэж тохируулсан нөхцөлд бусад функц ашиглаж байгаа үед ч дата дамжуулалт хийгдэнэ.

Веб хөтчийн функцийн тохиргоо

Веб хөтчийн функцтэй холбоотой тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

1 Toolbar цэсийн [⚙️]-г дарна.

2 Тохируулах зүйлээ дарна.

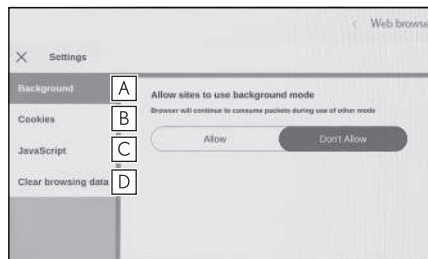

A Бусад функц ашиглах үед веб хөтөч давхар ажиллах эсэхийг тохируулна.

B Cookie дата татах болон ачаалах тохиргоог идэвхжүүлэх болон цуцлах, гуравдагч этгээдийг блоклох, блок тайлах тохиргоог хийнэ.

C JavaScript ашиглалтын идэвхжүүлэх буюу цуцална.

D Хөтчийн түүх, cookies болон бусад сайтын дата, дүрс

Зогсоолд байрлуулахад туслах систем

9

9-1. Панорамик дэлгэц

Панорамик дэлгэцийн функц272

Арааг “Р”-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим275

Арааны “D” эсвэл “N” байрлал дахь дэлгэцийн горим.....277

Арааг “R”-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим284

Хажуугийн толь эвхэгдсэн үеийн дэлгэц292

Дэлгэц дээр томруулах....294

Автомашины доод талыг нэвт харуулах дэлгэц.....295

Хөдөлж буй объектын анхааруулга.....297

Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх298

Панорамик дэлгэц ашиглах үеийн анхааруулга299

Дараах шинж тэмдэг гарсан үед.....313

Панорамик дэлгэцийн функц

Панорамик дэлгэц нь бага хурдаар явах үед урд, хажуу болон хойд талд байрлах камерын нийлмэл дүрсийг автомашины дээрээс харж байгаа байдлаар харуулж жолоодлогод тусалдаг.

- Зурагт үзүүлсэн дэлгэц нь зөвхөн жишээ бөгөөд камер дээр гялбаа тусах зэргээр бодит харагдах байдлаас өөр байж болно.

⚠ АЮУЛТАЙ


- Панорамик дэлгэц нь танд автомашины эргэн тойрныг нягтлахад туслах төхөөрөмж юм. Жолоодлогын үед ойр орчноо шууд нүдээр харж давхар нягтална уу.

- Камерын линзний онцлогоос хамаарч ойр орчимд байгаа хүн болон саад хүртэлх бодит зай болон байрлал өөр байж болно.

Камерын товч

Панорамик дэлгэц гаргах ба дэлгэцийн горимыг солино.


Автомашины өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор жолооны хүрдний товчийг идэвхжүүлсэн үед тус товч ашиглан панорамик дэлгэцийг гаргах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

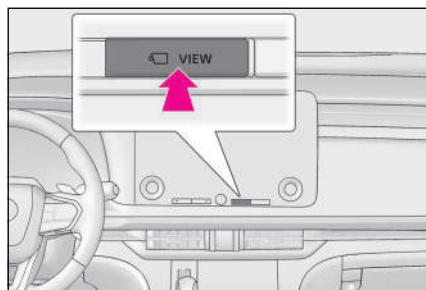

Панорамик дэлгэц гаргах

Камерын товч дарах эсвэл асаах товч ON-д байгаа үед арааг "R"-д шилжүүлэх үед панорамик дэлгэц гарна.

■ Арааг “P”-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

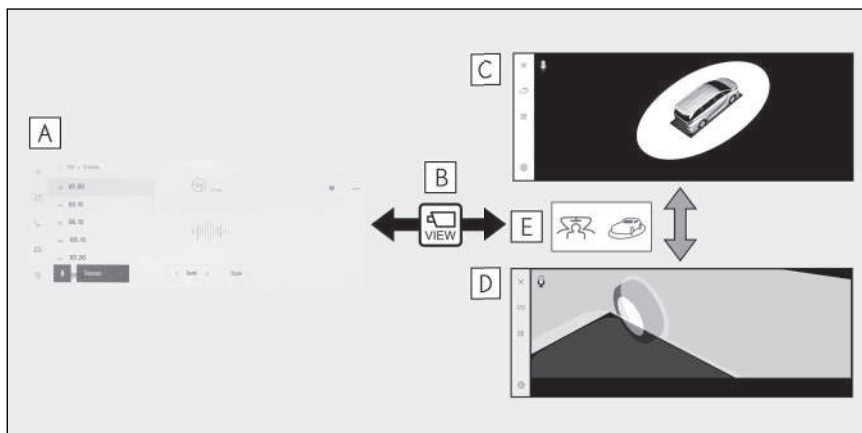

A Навигацийн дэлгэц, аудио дэлгэц зэрэг


B Камерын товч дарна

C Хөдлөх үеийн дэлгэц

D Нэвт харагдах дэлгэц


E Дэлгэцийн горим солих товч дарна

■ Арааны “D” эсвэл “N” байрлал дахь дэлгэцийн горим

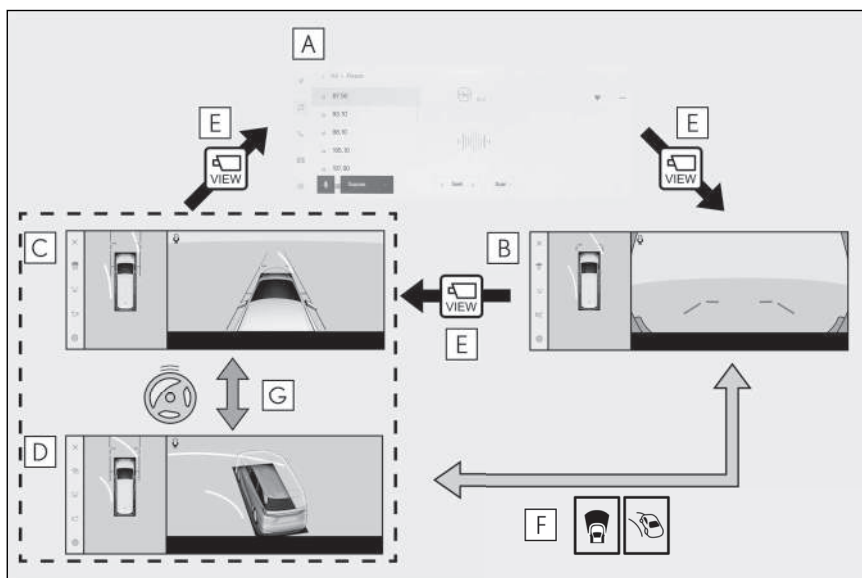

- A** Навигацийн дэлгэц, аудио дэлгэц зэрэг
- B** Урд талын өргөн, панорамик дэлгэц
- C** Хажуугийн оврын, панорамик дэлгэц
- D** Эргэлтийн үеийн, панорамик дэлгэц
- E** Камерын товч дарна
- F** Дэлгэцийн горим солих товч дарна
- G** Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 180-с их хэмээр эргүүлэх үед

■ Арааг “R”-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

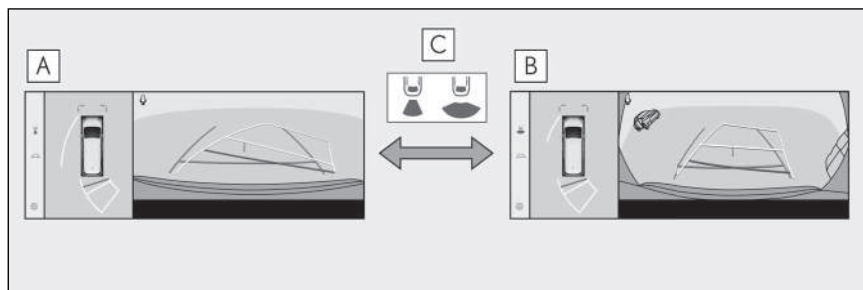


- A** Арын болон панорамик дэлгэц
- B** Арын өргөн, панорамик дэлгэц
- C** Дэлгэцийн горим солих товч дарна

- Автомашин 20 км/ц-с бага хурдтай үед камерын товчийг дарвал панорамик дэлгэц гарна. Хурд 20 км/ц-с их үед панорамик дэлгэц унтарч өмнөх дэлгэцэд шилжинэ.
- Жолооч бүртгэн миний тохиргоог сануулснаар чиглүүлэх шугамын горим болон дэлгэцийн бусад тохиргоог сануулах боломжтой. Жолооч танигдах үед эдгээр тохиргоо нь дуудагдана.
- Дуу хоолойн удирдлагын систем ашиглан панорамик дэлгэц гаргах, дэлгэцийн горим өөрчлөх боломжтой.


Арааг “Р”-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

Тус горим нь автомашины ойр орчмыг нягтлах боломж олгох үүднээс камерын дүрсийг нэгтгэн харуулдаг. Дүрсийг жолоочийн суудлаас харагдах мөн автомашин дээрээс харагдах байдлаар гаргана.

- 1 Арааг "Р"-д шилжүүлнэ.
 - 2 Камерын товч дарна.
- Дэлгэцийг горим солих товч дарах бүрд горим солигдоно.
 - Камерын товчийг дахин дарж навигацийн дэлгэц зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцна.
- Нэвт харагдах дэлгэц

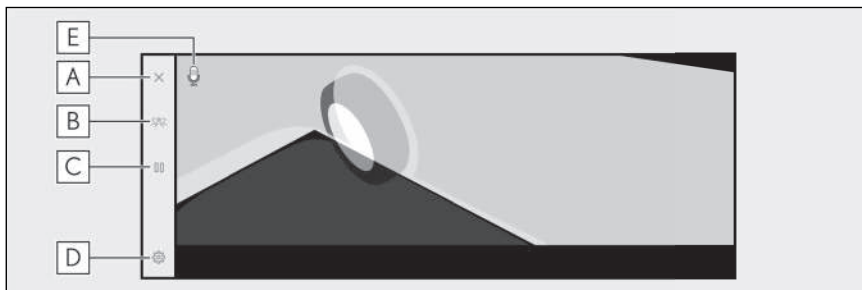

- Хөдлөх үеийн дэлгэц

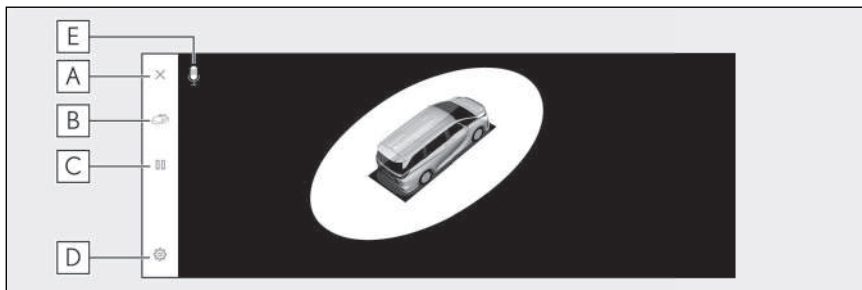

- A** Дэлгэц унтраах товч
Камерын дэлгэцийг унтрааж навигаци зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцаана.
- B** Дэлгэцийн горим солих товч
Нэвт харагдах болон хөдөлгөөнт дэлгэцийн горимд шилжүүлнэ.
- C** Эргэлтийг түр зогсоох/дахин эхлүүлэх товч

Дэлгэцийн эргэлтийг түр зогсоох болон дахин эхлүүлнэ.

D Өөрчлөх тохиргооны товч

Эргэлтийн үеийн автомат дэлгэц, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчилнө. (→X.298)

E Дуу хоолой таних тэмдэг*

Дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.


* : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

-
- Lexus parking assist-мэдрэгч асаалттай үед нэвт харагдах дэлгэц эсвэл хөдөлгөөнт дэлгэц гаргах боломжтой. (Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийг гарын авлага”-с харна уу.)
 - Дэлгэцийн дурын цэг дээр даран нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлж буй үеийн дэлгэцийн эргэлтийг зогсоох, дахин эхлүүлэх боломжтой.

Арааны “D” эсвэл “N” байрлал дахь дэлгэцийн горим

Үзэгдэх орчин муутай уулзвар дээр эргэн тойрноо дэлгэц дээр гарган ойр орчмын явган зорчигч, унадаг дугуй, автомашиныг нягтлах боломжтой. Мөн тус горим нь нарийн замаар явах, замын хажуу талын зогсоолд орох үед автомашины хоёр хажуу талын аюулгүй байдлыг нягтлахад тусална.

- 1 Арааг "D" эсвэл "N" байрлалд шилжүүлнэ.
 - 2 Камерын товч дарна.
 - Камерын товч дарах бүрд горим солигдоно.
 - Эргэлтийн үеийн дэлгэц идэвхтэй ба жолооны хүрдийг шулуун чиглэлээс 180-с их хэмээр эргүүлсэн үед дэлгэц хажуу оврын болон панорамик дэлгэцээс эргэлтийн болон панорамик дэлгэцэд шилжинэ.
- Урд талын өргөн, панорамик дэлгэц

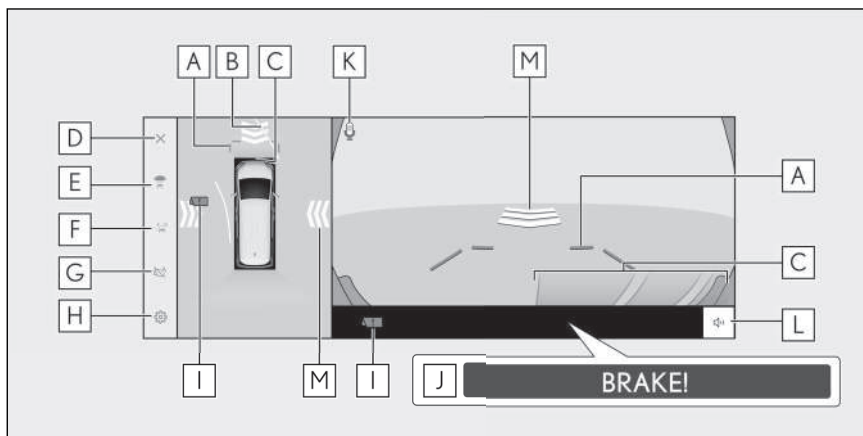

A Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м зайг заана.

B Урагш явах замыг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан явах замыг харуулна. (Шар)

Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 90-с дээш хэмээр эргүүлэх үед тус шугам гарна.

C Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

D Дэлгэц унтраах товч

Камерын дэлгэцийг унтрааж навигаци зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцаана.

E Дэлгэцийн горим солих товч

Товч дарах бүрд дэлгэцийн горим солигдоно.

F Чиглүүлэх шугам солих товч

Товч дарах бүрд чиглүүлэх шугам солигдоно. (→X.281)

G Автомат дэлгэцийн товч

Автомат дэлгэцийг асааж унтраана. Араа "D" эсвэл "N" үед урд өргөн болон панорамик дэлгэц эсвэл хажуугийн дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц болон панорамик дэлгэц тухайн хурдад нийцүүлэн автоматаар гарна. (→X.281)

H Өөрчлөх тохиргооны товч

Эргэлтийн дэлгэц автоматаар гаргах, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчилнө. (→X.298)

I Камерын бохирдол мэдрэх тэмдэг

Камер дээр бохирдол мэдрэгдэх үед тус тэмдэг гарна.

J PKSB зогсоолд байрлуулахад туслах тоормос^{*1}

Мөргөлдөж болзошгүй саад мэдрэгдэх үед дэлгэц дээр мэдээлэл гаргана. PKSB-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

K Дуу хоолой таних тэмдэг^{*2}

Дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.

L Lexus parking assist-мэдрэгч/хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулга^{*1}-н дууг хаах товч

Lexus parking assist-мэдрэгч болон хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулгын дууг түр хаана.


M Хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулга^{*}

Хойд эсвэл хажуу талаас автомашин болон бусад объект ойртож байгааг хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулга мэдрэх ба дэлгэц дээр индикатор гарна.


^{*1}: Тоноглогдсон загварт

^{*2}: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

► Хажуугийн оврын, панорамик дэлгэц

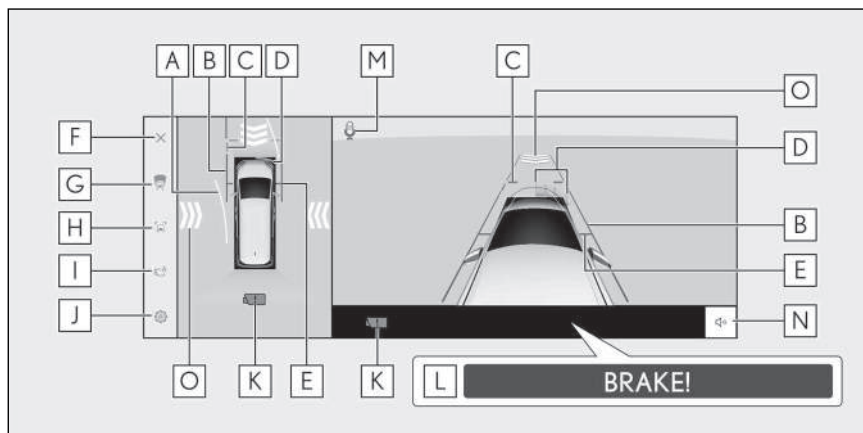

► Эргэлтийн үеийн, панорамик дэлгэц

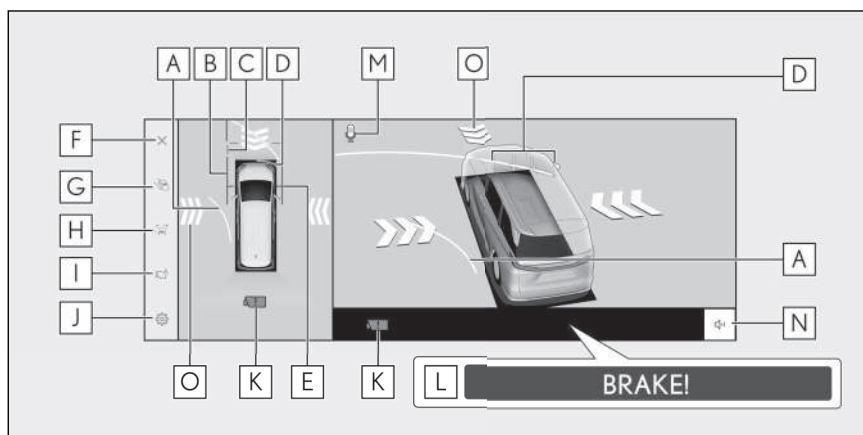**A** Урагш явах замыг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан явах замыг харуулна. (Шар)

Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 90-с дээш хэмээр эргүүлэх үед тус шугам гарна.

B Автомашины өргөнийг заах шугам

Хажуугийн толь орсон автомашины өргөнийг заах шугам харуулна.

C Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м зайг заана.

D Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.)

E Урд дугуйн чиглүүлэх шугам

Урд дугуйн байрлал заана.

F Дэлгэц унтраах товч

Камерын дэлгэцийг унтрааж навигаци зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцаана.

G Дэлгэцийн горим солих товч

Товч дарах бүрд дэлгэцийн горим солигдоно.

H Чиглүүлэх шугам солих товч

Товч дарах бүрд чиглүүлэх шугам солигдоно. (→X.281)

I Автомат дэлгэцийн товч

Автомат дэлгэцийг асааж унтраана. Араа "D" эсвэл "N" үед урд өргөн болон панорамик дэлгэц эсвэл хажуугийн дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц болон панорамик дэлгэц тухайн хурдад нийцүүлэн автоматаар гарна. (→X.281)

J Өөрчлөх тохиргооны товч

Эргэлтийн дэлгэц автоматаар гаргах, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчилнө. (→X.298)

K Камерын бохирдол мэдрэх тэмдэг

Камер дээр бохирдол мэдрэгдэх үед тус тэмдэг гарна.

L PKSB зогсоолд байрлуулахад туслах тоормос^{*1}

Мөргөлдөж болзошгүй саад мэдрэгдэх үед дэлгэц дээр мэдээлэл гаргана. Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

M Дуу хоолой таних тэмдэг^{*2}

Дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.

N Lexus parking assist-мэдрэгч/хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулга^{*1}-н дууг хаах товч

Lexus parking assist-мэдрэгч болон хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулгын дууг түр хаана.

O Хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулга^{*1}

Lexus parking assist-мэдрэгч болон хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулгын дууг түр хаана.

^{*1}: Тоноглогдсон загварт

^{*2}: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

● Lexus parking assist-мэдрэгч асаалттай үед хажуугийн оврын болон панорамик дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц гаргах боломжтой. (Lexus parking assist-

мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.)

- Объектын Lexus parking assist-мэдрэгчийн зааж буй болон камерын дэлгэцээр гарч буй байрлал өөр байж болно.



АЮУЛТАЙ


- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазгай зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамаарч дэлгэцээр гарч буй чиглүүлэх шугамын байрлал өөрчлөгдөж болно. Жолоодлогын үед хойд тал, ойр орчмоо цаг ямагт шууд харж нягтална.
- Lexus parking assist-мэдрэгчийн дэлгэц нь камерын дүрсэн дээр давхардаж гардаг тул орчны гэрлийн хэмжээ, өнгөнөөс хамаарч сайн харагдахгүй байж болно.

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх

Чиглүүлэх шугам солих товч дарах бүрд дэлгэцийн горим өөрчлөгдөнө.


■ Зай заах шугамын горим

Урд талаас 1 м зайг (цэнхэр) заана.

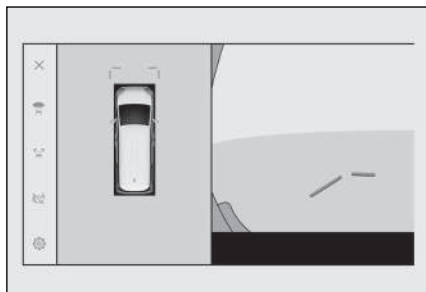

■ Явах замыг харуулах шугамын горим

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан явах замыг харуулна. (Шар) Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 90-с дээш хэмээр эргүүлэх үед тус шугам гарна.

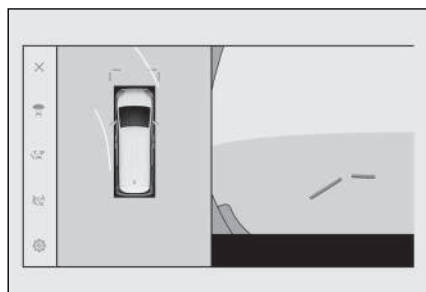

Автомат дэлгэцийн горим

Урд өргөн болон панорамик мөн хажуугийн оврын болон панорамик/ эргэлтийн дэлгэцийг камерын товч даран гаргах боломжтой ба мөн автомашины хурдад хамааруулан автоматаар гарах автомат дэлгэцийн горимыг тохируулах боломжтой.

- Автомат дэлгэцийн горим гаргах үед [P/A] товч дарна.
- Дараах нөхцөлүүдэд автомат дэлгэцийн горимоор дэлгэц асна:
 - Арааны "D" эсвэл "N" байрлалд
 - Автомашины хурд 10 км/ц-с буурсан (Арааны "R"-с бусад байрлалд)

Эргэлтийн үеийн дэлгэц автоматаар гарах

Жолооны хүрдний ажиллагаанд нийцүүлэн эргэлтийн үеийн дэлгэцийн горимыг эргэлтийн үеийн болон панорамик дэлгэцэд автоматаар шилжих тохиргоо хийх боломжтой.

- Эргэлтийн үеийн дэлгэц автоматаар гарах тохиргоог идэвхжүүлсэн ба дараах нөхцөлүүдэд тус дэлгэц гарна:
 - “D” эсвэл “N” араатай үед
 - Автомашины хурд 12 км/ц-с буурсан үед
 - Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 180-с дээш хэмээр эргүүлсэн үед
- Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор эргэлтийн үеийн дэлгэцийн автомат горимыг өөрчлөх боломжтой.

Lexus parking assist-мэдрэгчтэй холбоотой дэлгэц


Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх байдлаас хамаарч урд урд талын өргөн, панорамик дэлгэц/хажуугийн оврын дэлгэц/Эргэлтийн үеийн, панорамик дэлгэц гарч болно.

- Lexus parking assist-мэдрэгч объект мэдрэх үед (“D” эсвэл “N” араатай) дэлгэц автоматаар гарна.
- Lexus parking assist-мэдрэгч объект мэдрэхээ болих үед өмнөх дэлгэцэд буцна.

- Дэлгэц дэх камерын товч даран өмнөх дэлгэцэд буцаж болно.
- Саад мэдрэгдсэн үед панорамик дэлгэц цуцалсан нөхцөлд мультимедиа системийн дэлгэц дэх Lexus parking assist-мэдрэгчийн тэмдэг дээр даран панорамик дэлгэц дахин гаргах боломжтой.

Автомашины өргөнийг заах шугам ашиглах


- Хажуугийн оврын болон панорамик дэлгэц
- Автомашины өргөнийг заах шугам болон саад хоорондын зай, байрлалыг шалгана.
- Жолооны хүрдийг эргүүлж өргөнийг заах шугам бодит саадтай давхцахгүй байхаар урагш явна.

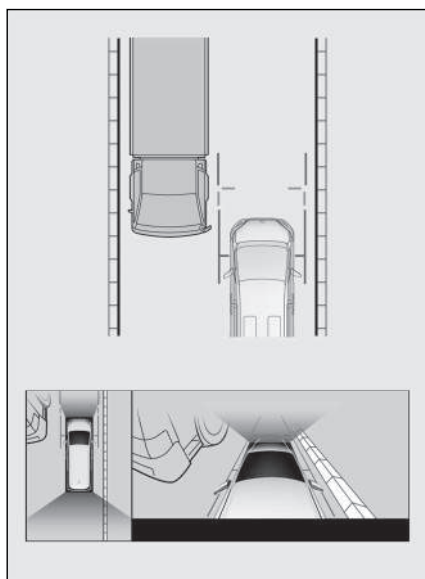

- Автомашины өргөнийг заах шугам болон замын хөвөө дэх


эргэлт зэрэг объект хоорондын зай, байрлалыг шалгана.

- Өргөнийг заах шугам саадтай зурагт үзүүлсэн байдлаар давхцахгүйгээр замын хажуу руу зогсоно.
- Өргөнийг заах шугамыг объекттой дагуу байрлуулан объектын дагуу зогсох боломжтой.

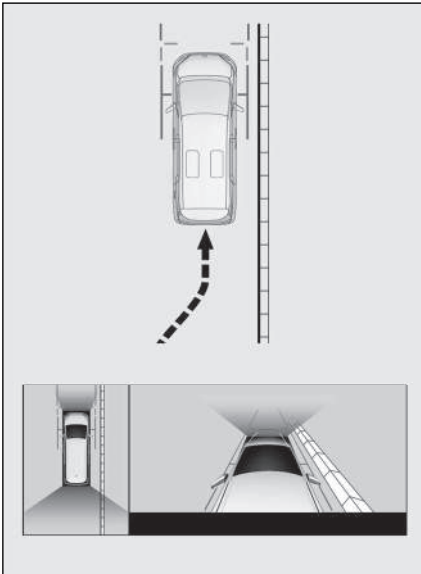

Урагш явах замыг заах шугам ашиглах


- **Эргэлтийн үеийн, панорамик дэлгэц**
- Урагш явах замыг заах шугам болон саад хоорондын зай, байрлалыг шалгана.
- Жолооны хүрд эргүүлэн урагш явах замыг заах шугам болон бодит саад давхцахгүй байхаар урагш явна.

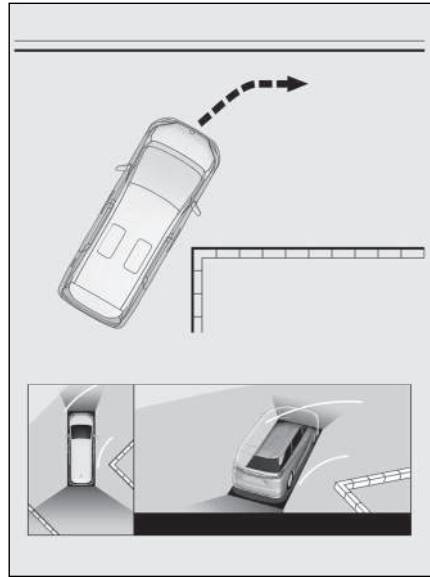


Арааг "R"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

Зогсоолд байрлуулах үед аюулгүй байдлыг шалгах үүднээс автомашины дээд талаас харуулсан болон хойд талыг харуулсан дэлгэц гардаг.

- 1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.
- Дэлгэцийн горим солих товч дарах бүрд горим өөрчлөгдөнө.
- Арын болон панорамик дэлгэц

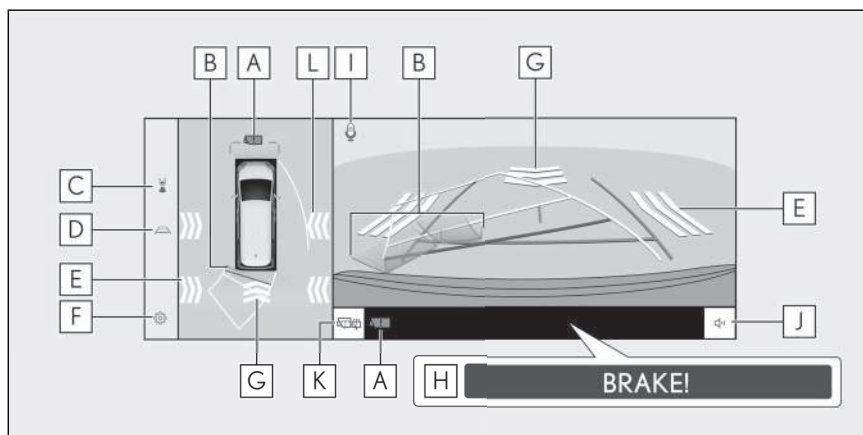

- Арын өргөн, панорамик дэлгэц

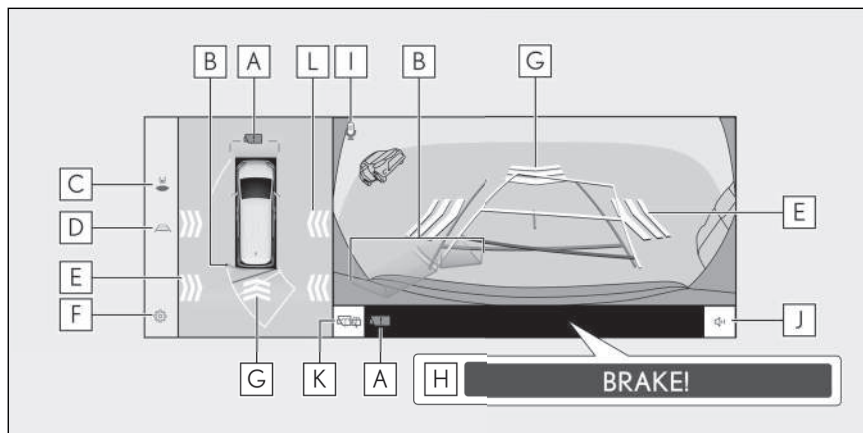

- A** Камерын бохирдол мэдрэх тэмдэг

Камер дээр бохирдол мэдрэгдэх үед тус тэмдэг гарна.

[B] Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.)

[C] Дэлгэцийн горим солих товч

Товч дарах бүрд дэлгэцийн горим солигдоно.

[D] Чиглүүлэх шугам солих товч

Товч дарах бүрд чиглүүлэх шугам солигдоно. (→X.286)

[E] RCTA (Rear Cross Traffic Alert) функц /RCD (Rear Camera Detection) функц/Хөдөлж буй объектын анхааруулга^{*1}

Дараах нөхцөлүүдэд дэлгэц дээр индикатор гарна.

- Арын радар автомашины хойд талаас автомашин, саад ойртож буйг эсвэл объект байгааг мэдэрсэн үед
- Арын камер ард талд явган зорчигч байгааг мэдэрсэн үед
- Арын камер ар талд хөдөлж буй объект байгааг мэдэрсэн үед

RCTA болон RCD функцийн тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

[F] Өөрчлөх тохиргооны товч

Эргэлтийн дэлгэц автоматаар гаргах, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчилнө. (→X.298)

[G] RCD (Rear Camera Detection) функц/Хөдөлж буй объектын анхааруулга^{*1}

Дараах нөхцөлүүдэд индикатор гарна.

- Арын камер ард талд явган зорчигч байгааг мэдэрсэн үед
 - Арын камер ар талд хөдөлж буй объект байгааг мэдэрсэн үед
- RCD-н тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.)

[H] PKSB зогсоолд байрлуулахад туслах тоормос^{*1}

Мөргөлдөж болзошгүй саад мэдрэгдэх үед дэлгэц дээр мэдээлэл гаргана. PKSB-н тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

[I] Дуу хоолой таних тэмдэг^{*2}

Дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.

[J] Lexus parking assist-мэдрэгч/RCTA (Rear Cross Traffic Alert)/RCD (Rear Camera Detection)/Хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулга^{*1}-н дууг хаах товч

Lexus parking assist-мэдрэгч, RCTA (Rear Cross Traffic Alert), RCD (Rear

Camera Detection) болон хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулгын дууг түр хаана. Арааг хөдөлгөх үед дууг түр хаах үйлдэл цуцлагдана.

K Арын камер угаагчийн товч

Богино дарах:

Арын камер угаагч тодорхой хугацаанд ажиллана.

Удаан дарах:

Арын камер угаагчийн товч дарах хугацаанд арын камер угаагч ажиллана.

L Хөдөлж буй объектын анхааруулга *1

Хойд эсвэл хажуу талаас автомашин болон бусад объект ойртож байгааг хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулга мэдрэх ба дэлгэц дээр индикатор гарна.

*1: Тоноглогдсон загварт

*2: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Арааны “R” байрлалд камерын товч дарж панорамик болон урд талын өргөн дэлгэцэд шилжүүлж болно.
- Объектын Lexus parking assist-мэдрэгчийн зааж буй болон камерын дэлгэцээр гарч буй байрлал өөр байж болно.



АЮУЛТАЙ


- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазгай зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамаарч дэлгэцээр гарч буй чиглүүлэх шугамын байрлал өөрчлөгдөж болно. Жолоодлогын үед хойд тал болон ойр орчмоо цаг ямагт нүдээр шууд харж нягтална.
- Lexus parking assist-мэдрэгч, RCTA, RCD дэлгэц, хөдөлж буй объект анхааруулах анхааруулга нь давхацдагаас гадна камерын дүрс дээр гардаг тул орчны гэрэл, өнгөнөөс хамаарч сайн харагдахгүй байж болно.

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх

Чиглүүлэх шугам солих товч дарах бүрд дэлгэцийн горим өөрчлөгдөнө.

■ Явах замыг харуулах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг тооцоолон харуулна.

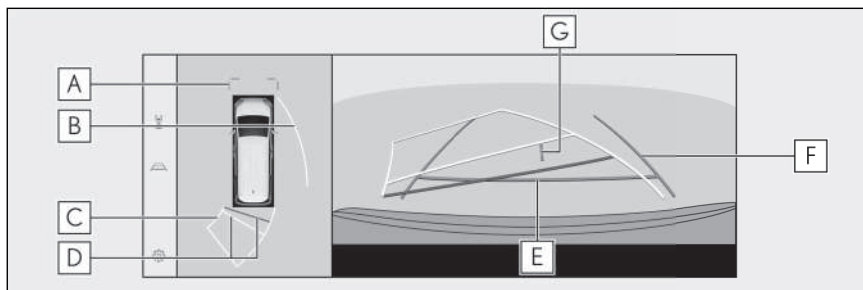

A Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м (цэнхэр) зайг заана.

B Хажуугийн явах замыг харуулах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг (шар) тооцоолон харуулна.

C Ухрах үеийн явах замыг харуулах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг (шар) тооцоолон харуулна.

D Хойд зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.

- Зай заах шугам нь явах замыг заах шугамтай холбоотой.
- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) болон 1 м (шар) зайг заана.

E Хойд зай заах шугам

Хойд гуперээс 0.5 м (цэнхэр) зайг заана.

F Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн явах замыг харуулна.


- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.
- Автомашин шулуун үед чиглүүлэх шугам нь явах замыг заах шугамтай давхцана.

G Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугамын төвийг харуулна.

■ Зогсоолд байрлуулахад туслах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрд эргүүлэх цэгийг харуулна (Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам). Энэхүү горим нь явах замыг заах шугам ашиглалгүйгээр зогсоолд байрлуулах чадвартай жолооч ашиглахад тохиромжтой.

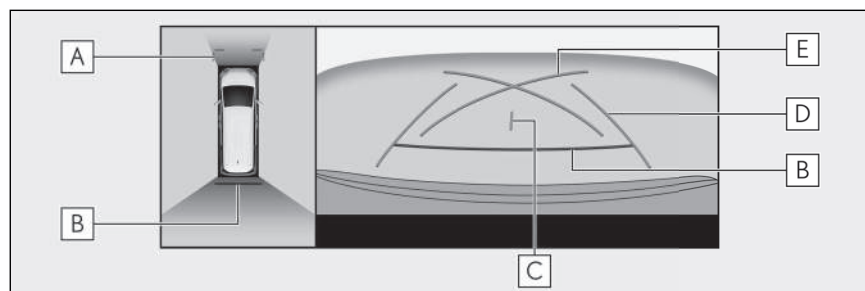

A Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м (цэнхэр) зайг заана.

B Хойд зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.

- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) зайг заана.

C Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугамын төвийг харуулна.

D Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн явах замыг харуулна.

- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.


E Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам

Автомашины хойд талын эргэх боломжтой хамгийн бага замыг заана.

- Зогсоолд байрлуулах үед жолооны хүрд эргүүлэх байрлалыг мэдээллийн журмаар ашиглана.

■ Зай заах шугамын горим

Тус горим нь зөвхөн зай заах шугамыг харуулна. Чиглүүлэх шугам ашиглах шаардлагагүй жолооч ашиглахад тохиромжтой.

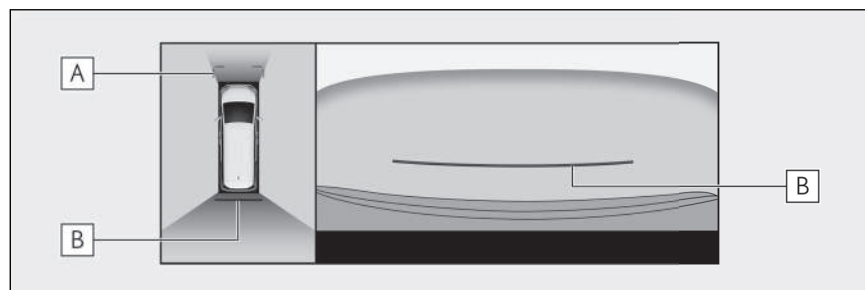

A Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м (цэнхэр) зайг заана.

В Хойд зай заах шугам


Автомашины хойд талын зайг заана.

- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) зайг заана.

■ Явах замын төвийг заах шугамын горим

Тус горим нь явах замыг заах шугам ба автомашины төвийг заах шугамыг жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан харуулна.

Тус горимыг замын шон зэрэгт автомашин арын гуперны төв хэсгээрээ ойртох үед ашиглахад тохиромжтой.

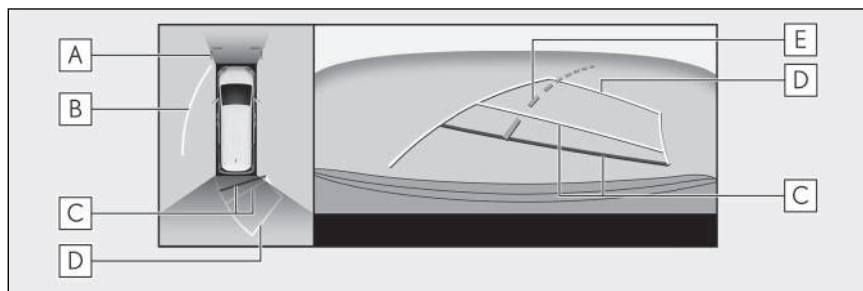**А** Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м (цэнхэр) зайг заана.

В Хажуугийн явах замыг харуулах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг (шар) тооцоолон харуулна.

С Хойд зай заах шугам

Автомашины хойд талын зайг заана.

- Зай заах шугам нь явах замыг заах шугамтай холбоотой.
- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (улаан) болон 1 м (шар) зайг заана.

Д Ухрах үеийн явах замыг харуулах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг (шар) тооцоолон харуулна.

Е Явах замын төвийг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан автомашины төвийг заах шугам (ногоон)-г харуулна.


- Чиглүүлэх шугам нь тээшний хаалга хаагдаагүй үед гарахгүй. Тээшний хаалга бүрэн хаагдсан ч чиглүүлэх шугам гарахгүй үед та өөрийн Lexus дилер дээр оношлуулна уу.

⚠ АЮУЛТАЙ

- Автомашины өргөнийг заах шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байдаг. Ухрах үед цаг ямагт ойр орчмоо толинд болон шууд харж нягтална.

Явах замыг харуулах шугамын горим ашиглан зогсоолд байрлуулах

- 1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.
- 2 Зогсоолын талбайд явах замыг харуулах шугам орох байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлэн зөөлөн ухарна.

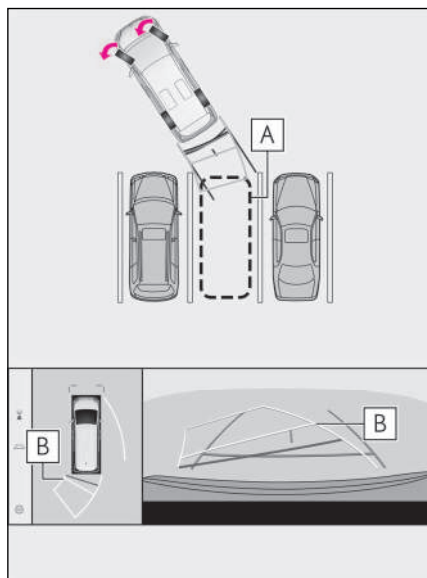


A Зогсоолын талбай

B Явах замыг харуулах шугам

- 3 Зогсоолын талбайд автомашины хойд тал орох үед автомашины өргөнийг заах шугам зогсоолын талбайн баруун болон зүүн тусгаарлах шугамын дотор

оруулах байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлнэ.

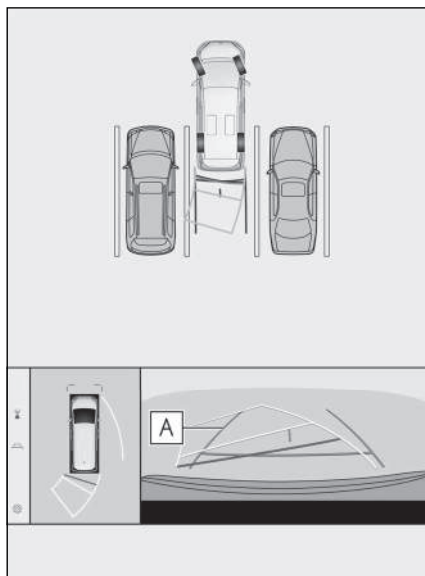


A Автомашины өргөнийг заах шугам

- 4 Зогсоолын талбайн шугам болон автомашины өргөнийг заах шугам зэрэгцээ болох үед жолооны хүрдийг шулуун чиглэлд буцааж зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл зөөлөн ухарна.

- 5 Тохиромжтой газарт зогсоогоод зогсоолд байрлуулах үйлдлийг дуусгана.

Зогсоолд байрлуулахад туслах шугамын горим ашиглан зогсоолд байрлуулах

- 1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.
- 2 Зогсоолын талбайн баруун гар талын тусгаарлах шугамтай зогсоолд байрлуулахад туслах шугам давхцах хүртэл ухарна.

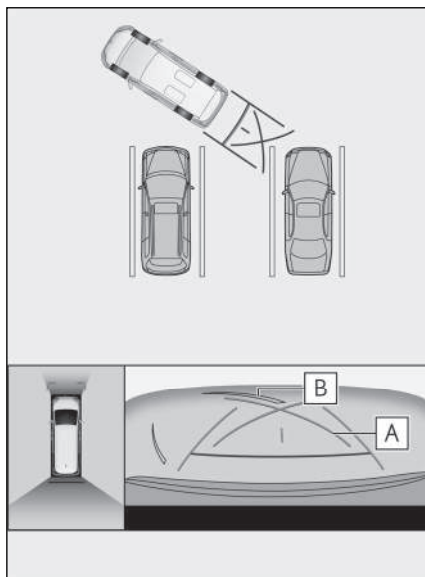

- A** Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам
 - B** Зогсоолын талбайн тусгаарлах шугам
- 3 Жолооны хүрдээ зүүн тийш бүрэн эргүүлээд зөөлөн ухарна.
 - 4 Автомашин зогсоолын талбайтай нэг эгнээнд орсон үед жолооны хүрдээ тэгшлээд


автомашин зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл зөөлөн ухарна.

- 5 Автомашиныг зөв байрлуулаад үйлдлийг дуусгана.


Хажуугийн толь эвхэгдсэн үеийн дэлгэц

Хажуугийн толь эвхэгдсэн үед панорамик камер биш хажуугийн толины дүрс дэлгэцээр гарна. Энэ нь зай талбай багатай зогсоолын талбайд байрлуулах зэрэг үед автомашины ойр орчмыг нягтлах боломжийг олгодог.


► Хажуу тал болон урд өргөн дэлгэц

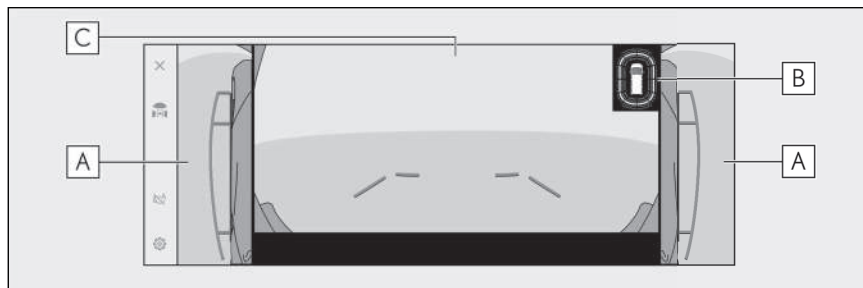

► Хажуу тал болон арын дэлгэц

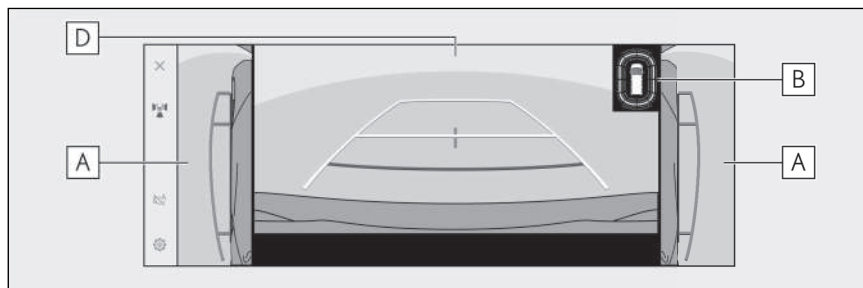

► Хажуу тал болон арын өргөн дэлгэц

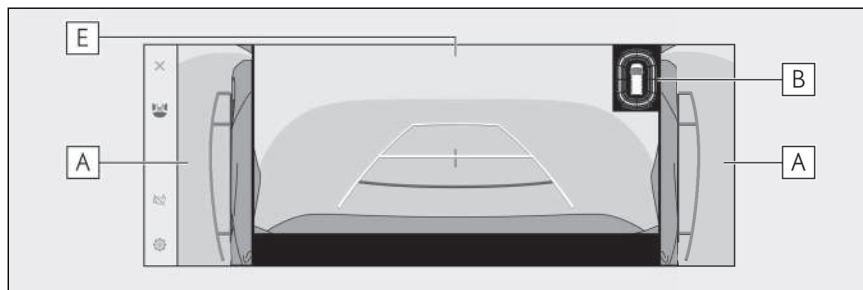

A Хажуу талын дэлгэц

B Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.)


- ☐ **C** Урд өргөн дэлгэц
- ☐ **D** Арын дэлгэц
- ☐ **E** Арын өргөн дэлгэц

-
- Хажуу тал болон урд өргөн дэлгэц сонгогдсон үед камерын товчийг дарвал өмнөх дэлгэцийн горим руу шилжинэ.
 - Объектын Lexus parking assist-мэдрэгчийн зааж буй болон камерын дэлгэцээр гарч буй байрлал өөр байж болно.

Дэлгэц дээр томруулах

Дүрс хэт жижиг ба сайн харагдахгүй үед дэлгэц дээр томруулах боломжтой.

Панорамик дэлгэц дээр томруулах хэсгийг товшино.

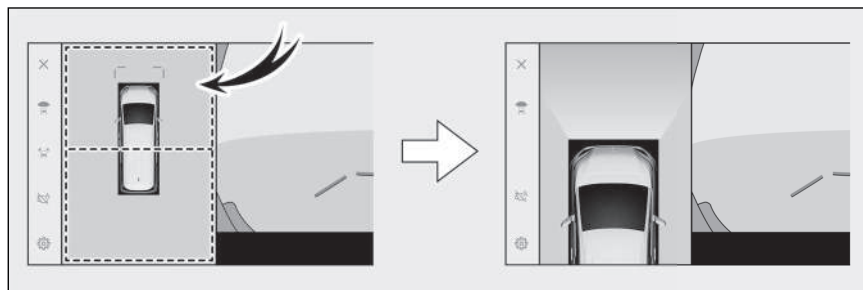


- Дэлгэцийн сонгосон хэсэг томорч харагдана.
 - Панорамик дэлгэцээр харагдах автомашины урд тал эсвэл хойд талын хэсгийг томруулж харах боломжтой.
 - Томруулсан дэлгэцийг цуцлах үед дахин товшино.
-
- Дараах бүх нөхцөл бүрдсэн үед томруулах боломжтой:
 - Автомашины хурд 12 км/ц-с бага
 - The Lexus parking assist-мэдрэгч асаалттай
 - Дараах аль нэг нөхцөлд тус функц автоматаар цуцлагдана:
 - Автомашины хурд 12 км/ц-с их
 - The Lexus parking assist-мэдрэгч унтраасан
 - Панорамик дэлгэц томруулсан үед чиглүүлэх шугам гарахгүй.

Автомашины доод талыг нэвт харуулах дэлгэц

Одоогийн байрлалд очихоос өмнө авсан камерын дүрсийг нийлүүлэн дэлгэцээр харуулж автомашины доод тал болон дугуйн байрлал мэдэхэд тусална. Дүрсийг панорамик, хажуугийн оврын мөн эргэлтийн үеийн харагдцаар гаргах боломжтой.

Автомашины доод талыг нэвт харуулах дэлгэц нь өөрчлөх боломжтой тохиргооны дэлгэц дээр тохиргоог идэвхжүүлсэн ба автомашин урагш явах эсвэл ухрах үед гарна.

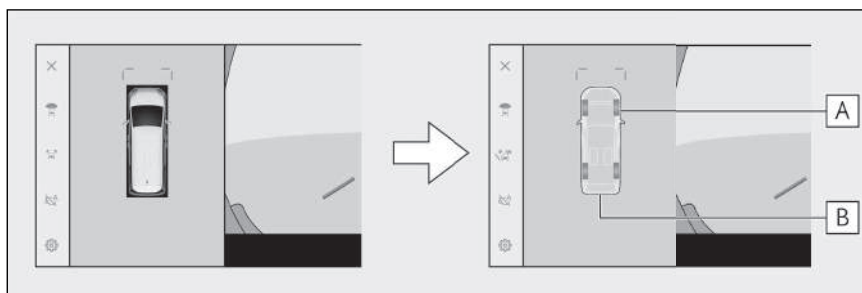

A Дугуйн мөр

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан дугуй явах замыг харуулна.

B Автомашины чиглүүлэх шугам

Автомашины гадна талыг харуулна.

- Тус дэлгэц дараах нөхцөлүүдэд гарахгүй:
 - Автомашины хурд 20 км/ц-с дээш
 - Автомашин зогссоноос хойш тодорхой хугацаа өнгөрсөн
 - Автомашин ассаны дараа тодорхой хугацаанд хөдлөөгүй
 - Хажуугийн толь эвхэгдсэн
 - ABS ажиллаж байгаа
 - Систем зөв ажиллахгүй байгаа
- Дараах нөхцөлүүдэд систем зөв ажиллахгүй байж болно:
 - Цасаар бүрхэгдсэн зам дээр
 - Сүүдэр байгаа
 - Камерын линз дээр шавар шороо зэрэг гадны биет байгаа
 - Ус (гол, нуур зэрэг.)
 - Нэмэлт тоноглол угсарсан
 - Камерын урд саад байгаа
 - Дугуйг сольсон
 - Тээшний хаалга нээлттэй ба камерын байрлал буруу
 - Зам халтиргаатай эсвэл дугуй хий эргэсэн
 - Автомашин налуу зам дээр байгаа

- Өмнө авсан дүрсийг дэлгэцээр гаргаж байгаа тул дараах нөхцөлүүдэд бодит байдлаас өөр байж болно:
 - Дүрс авснаас хойш объект хөдөлсөн эсвэл саад гарч ирсэн
 - Дүрс авсны дараа элс, цас зэрэг хөдөлсөн
 - Дэлгэцээр харуулах талбайд шавар, цөөрөм байгаа
 - Автомашин шарвасан үед
- Дараах нөхцөлүүдэд дүрсний зарим хэсэг харлаж харагдаж болно:
 - Дүрс аваагүй үед автомашин хөдөлж эхлэх
 - Жолооны хүрдийг тодорхой хэмжээнээс ихээр эргүүлсэн
 - Автомашин зогссоноос хойш тодорхой хугацаа өнгөрсөн



АЮУЛТАЙ

- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазайлт, замын гадаргуугийн нөхцөл, орчны гэрлийн хэмжээ, нэмэлт тоноглол, дугуй болон бусад зүйлсээс шалтгаалж дугуй болон автомашины чиглэлийг заах шугам нь автомашины бодит байрлал өөр байж болно. Жолоодлогын үед ойр орчмоо цаг ямагт нягтална.
- Дэлгэцээр гарч буй дүрс нь цаг хугацааны хувьд өмнө нь авсан дүрс болно. Дүрс авснаас хойш саад болон объект хөдөлсөн үед дүрс нь бодит байдлаас өөр байж болно.

Хөдөлж буй объектын анхааруулга*

*: Тоноглогдсон загварт

Панорамик дэлгэц сонгосон үед автомашины эргэн тойронд хөдөлж буй объект илэрвэл дохио дуугарч анхааруулга гарна.

Хөдөлж буй объектын анхааруулга нь дараах бүх нөхцөл бүрдсэн үед ажиллана:

- Арааны "D" эсвэл "R" байрлал сонгогдсон үед
- Автомашины хурд 15 км/ц-с бага
- Хажуу толь эвхэгдээгүй
- Дараах тохиолдлуудад камерын мэдрэгч нь хөдөлж буй объектыг зөв мэдрэхгүй байж болно:
 - Тухайн объект нь гүйж буй хүн
 - Бусад автомашин эсвэл барилгын цаанаас хүн гэнэт гарч ирэх үед
 - Объект нь скейтборд эсвэл бусад механикжсан бус тээврийн хэрэгсэл унаж буй хүн
 - Тухайн объект нь хүрээлэн буй орчинтой ижил өнгөтэй хувцасласан хүн
 - Хүний бие хэсэгчлэн автомашин, ачаа тээш зэрэгт халхлагдсан үед
 - Нар жаргаж харанхуй болсон үед
 - Бороо, цас, манан гэх мэт цаг агаар муу үед
 - Камерын линз шавар, цас хайлуулах бодис зэрэгт бохирдсон эсвэл гэмтсэн үед
 - Камерын линз дээр усны дусал тогтсон үед
 - Маш хүчтэй гэрэл камерын мэдрэгч рүү шууд тусах үед
 - Гараж, газар доорх зогсоолын орох хаалганы ойр орчимд зэргээр гэрэлтэй болон харанхуй орчинд байгаа үед
- Дараах объект мэдрэгдсэн үед мөргөлдөх магадлал байхгүй байсан ч систем ажиллаж болно:
 - Туг далбаа, автомашины утаа, их


хэмжээний борооны дусал, цас, зам дээрх борооны ус гэх мэт хөдөлж буй объект/бодис

- Цагаан шугам, явган хүний гарц, чулуун хучилт, трамвайны төмөр зам, зам засварын ул мөр, унасан навч, хайрга, шалбааг гэх мэт зам дээр үүссэн хээ, дүрс
- Борооны ус зайлуулах төмөр торон хаалт
- Замын мөр эсвэл налуу зам
- Тогтоол ус эсвэл нойтон замын гадаргуу дээрх объектын тусгал
- Сүүдэр
- Багана, замын конус, галын гидрант зэрэг өндөр нарийн объект
- Хөдөлгөөнгүй байгаа явган зорчигч, унадаг дугуй эсвэл автомашин
- Дараах нөхцөлүүдэд мөргөлдөх магадлал байхгүй байсан ч систем ажиллаж болно:
 - Автомашин налуу замаар явах үед
 - Налуугийн хэмжээ өөрчлөгдөх зам дээр
 - Ачсан ачаа тээш, гэнэт тоормослох зэргээс шалтгаалан автомашин огцом хазайсан үед
 - Үйлдвэрлэгчийн зааснаас өөр дугуй ашигласан үед
 - Автомашины өндрийг хэт их өөрчилсөн үед (урд талыг өргөсөн, доош буулгасан)
 - Камерын мэдрэгчийн ойр орчимд оригинал бус нэмэлт тоноглол суурилуулсан үед
 - Гуперны хормой зэрэг оригинал бус гупер хамгаалагч суурилуулсан үед
 - Цонхноос гараа гадагш гаргасан үед
 - Дахин суулгасан эсвэл мөргөлдсөний улмаас камерын мэдрэгчийн байрлал алдагдсан үед
 - Чирэх дэгээ угсарсан үед
 - Камерын линз шавар, цас хайлуулах бодис гэх мэтээр бохирдсон үед
 - Камерын линз дээр усны дусал тогтсон үед
 - Ослын дохионы гэрэл зэрэг анивчих гэрэл ойр орчимд байгаа үед

Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх


Эргэлтийн үеийн автомат дэлгэц болон их биеийн өнгө зэрэг панорамик дэлгэцийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

1 [⚙️]-г дарна.

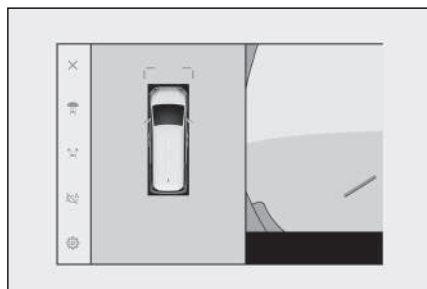

2 Дэд цэсийн [Panoramic View Monitor]-г дарна.

3 Тохируулах зүйлээ сонгоно.

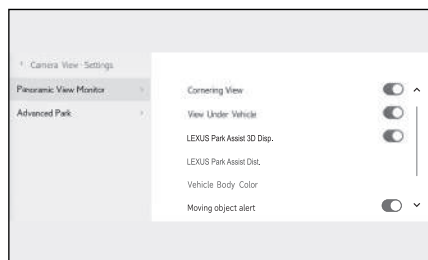

● [Cornering View]

Эргэлтийн үеийн дэлгэцийг автоматаар харуулна.

● [View Under Vehicle]

Автомашины доод талыг нэвт харагдуулах дэлгэцийг асааж унтраана. Тохиргоог асаан автомашиныг урагш эсвэл арагш хөдөлгөсөн үед автомашины доод

тал, дугуйн байрлал зэргийг харахад туслах үүднээс автомашины одоогийн байрлалд очихоос өмнө авсан камерын дүрсийг харуулна. Дүрс нь панорамик, хажуугийн оврын, эргэлтийн дэлгэц байдлаар гарна.

● [LEXUS Park Assist 3D Disp.]

Lexus parking assist-мэдрэгчийн 3D дэлгэцийг асаах буюу унтраана.

● [LEXUS Park Assist Dist.]

Lexus parking assist-мэдрэгч саад мэдрэх хүртэлх зайг тохируулна.

● [Vehicle Body Color]

Дэлгэцээр гарах автомашины их биеийн өнгийг өөрчилнө. (→X.298)

● [Moving object alert]*

Хөдөлж буй объектын анхааруулгыг идэвхжүүлэх буюу цуцална.

● [Warnings when auto display mode enabled]*

Автомат дэлгэцийн горим асаалттай үеийн анхааруулгыг идэвхжүүлэх буюу цуцална.

* : Тоноглогдсон загварт

● Аюулгүйн үүднээс автомашин явж байх үед дэлгэцийн тохиргоог өөрчлөх боломжгүй.

Их биеийн өнгө өөрчлөх

Дэлгэц дээр гарах автомашины их биеийн өнгө өөрчилнө.

1 [Vehicle Body Color]-г дарна.


2 Тохируулах өнгө сонгоно.

3 [OK]-г дарна.

Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зайг өөрчлөх

Lexus parking assist-мэдрэгч объектыг мэдрч эхлэх зайг тохируулна.

- 1 [LEXUS Park Assist Dist]-г дарна.
- 2 Объект мэдрч эхлэх зайг сонгоно.

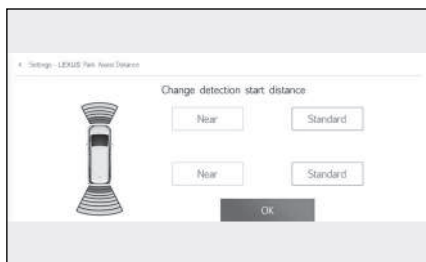

- 3 [OK]-г дарна.

Панорамик дэлгэц ашиглах үеийн анхааруулга

Жолоодлогын үед автомашины ар тал болон эргэн тойрныг шууд харж шалгана. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх, санамсаргүй осолд хүрэх аюултай.

Панорамик дэлгэц ашиглах үед дараах анхааруулгыг мөрдөнө.

⚠ АЮУЛТАЙ

- Панорамик дэлгэцэд бүрэн даатгах, найдахыг хориглоно. Бусад автомашин жолоодохтой нэгэн адилаар автомашины ар тал болон эргэн тойрныг шууд харж шалгана. Ялангуяа ойр зогсож буй автомашин, объектоор мөргөлдөхөөс сэргийлнэ.
- Жолоодлогын үед цаг ямагт автомашины ар тал болон эргэн тойрныг шууд харж шалгана.
- Зөвхөн дэлгэц рүү харангаа жолоодож болохгүй. Дэлгэцийн дүрс бодит байдлаас өөр байж болно. Мөн камерын дүрс харуулах боломжтой талбай нь хязгаартай. Зөвхөн дэлгэц харангаа эргэлт, ухрах үйлдэл хийж болохгүй. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх, санамсаргүй осолд хүргэх аюултай. Автомашины ойр орчмыг шууд харж шалгах мөн голын болон хажуугийн толь ашиглах нь зүйтэй.
- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазайлт зэргээс шалтгаалж чиглүүлэх шугамын байрлал өөрчлөгдөж болно. Жолоодлогын үед хойд тал, эргэн тойрноо шууд харж шалгана.

- Дараах нөхцөлүүдэд панорамик дэлгэц ашиглаж болохгүй:



АЮУЛТАЙ

- Мөстэй, халтиргаатай замын гадаргуу дээр эсвэл цастай үед
- Дугуйны гинж эсвэл онцгой үед ашиглах дугуйтай үед
- Урд хаалга, тээшний хаалга бүрэн хаагдаагүй үед
- Уул толгод зэрэг зам тэгш бус үед
- Lexus-н зааснаас өөр дугуй ашигласан үед
- Явах эд ангид өөрчлөлт хийсэн үед
- Дэлгэцээр харагдах хэсэг дээр Lexus-н оригинал биш бүтээгдэхүүн угсарсан үед
- Гадна агаарын хэм хүйтэн үед дэлгэц харлаж дүрс бүдэг болж болно. Автомашин явах үед дүрс хэлбэрээ алдах эсвэл дүрс гарахгүй байж болох тул жолоодлогын үед ойр орчмоо цаг ямагт шууд харж шалгана.
- Дугуйгаа сольсон үед чиглүүлэх шугамын байрлал буруу зааж болно.



АНХААР

- Нэвт харагдах, хөдөлж буй үеийн, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэцүүд нь урд, хойд болон 2 хажуугийн камерын дүрснээс бүрддэг. Дэлгэцээр харуулах боломжтой талбай болон агуулга нь хязгаартай тул панорамик дэлгэцийг ашиглахаас өмнө дэлгэцийн онцлогтой сайтар танилцах нь зүйтэй.

- Нэвт харагдах, хөдөлж буй үеийн, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэцүүд нь автомашины 4 буланг харуулах үедээ камерын дүрсний зах хэсгүүдийг видео хэлбэрээр нэгтгэдэг тул дүрс тод харагдах байдал буурч болно. Нөгөөтээгүүр энэ нь алдаа биш болно.

- Камер тус бүрийн ойролцоох гэрлийн байдлаас шалтгаалж тод болон хар цэгүүд нэвт харагдах, хөдөлж буй үеийн, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэц дээр гарч болно.

- Нэвт харагдах, хөдөлж буй үеийн, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэц нь камер тус бүрийн байрлалаас өндөр эсвэл тусгалд орохгүй хэсгийг харуулах боломжгүй.

- Автомашины эргэн тойронд жолоочид үл харагдах хэсгүүд байдаг ба эдгээрийг панорамик дэлгэцээр харуулах боломжгүй.

- Урд талын өргөн, хойд тал, хойд талын өргөн, хажуугийн дэлгэцийн горим дээр дэлгэцээр харагдах 3 хэмжээст объект нь нэвт харагдах, хөдөлгөөнтэй, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн дэлгэцээр харагдахгүй байж болно.

- Хүн бусад 3 хэмжээст саад панорамик дэлгэцээр өөр харагдаж болно. (Үүнд объектууд нааш налсан харагдах, дүрс нийлж байгаа хэсэгт объект харагдахгүй байх эсвэл байхгүй дүрс харагдах, бодит зай өөрөөр харагдах зэрэг хамаарна.)

- Камертай тээшний хаалга, хажуугийн толин дээр камер суурилагдсан урд хаалга нээлттэй үед панорамик дэлгэц дээр дүрс зөв гарахгүй.




АНХААР

- Нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлж буй үеийн дэлгэц, панорамик дэлгэц, хажуугийн оврын болон эргэлтийн дэлгэц гарах үеийн автомашины тэмдэг нь компьютерын дүрс тул автомашины бодит хэмжээ, дүрс, өнгөнөөс өөр байж болно. Ойр орчмын 3 хэмжээст объект автомашинд шүргэсэн харагдах эсвэл бодит зай өөр харагдаж болно.
- Камер зөв ажиллахгүй байж магадгүй бөгөөд зураг дараах байдлаар дэлгэцэн дээр гарч болзошгүй:
 - R-с өөр араа сонгосон ч камерын дүрс үргэлжлүүлэн гарах.
 - Араа "R"-д байгаа үед дэлгэц хэсэгчлэн эсвэл бүхэлдээ харлах
 - Арааг "R"-д шилжүүлсэн ч камерын дүрс дэлгэцээр гарахгүй байх
 - Камерын дүрс дээр чиглүүлэх шугам гарахгүй ба анхааруулах тэмдэг, мэдэгдэл гарах

Дэлгэцээр харагдах хэсэг


Автомашины ойр орчимд дэлгэцээр харагдахгүй сохор бүсүүд байдаг. Автомашины ойр орчимд аливаа зүйл байхгүй гэж дэлгэцээр харагдах хэдий ч зам дээр мөргөлдөж болзошгүй бодит саад байж болно. Цаг ямагт ойр орчмоо шууд харж шалгана.

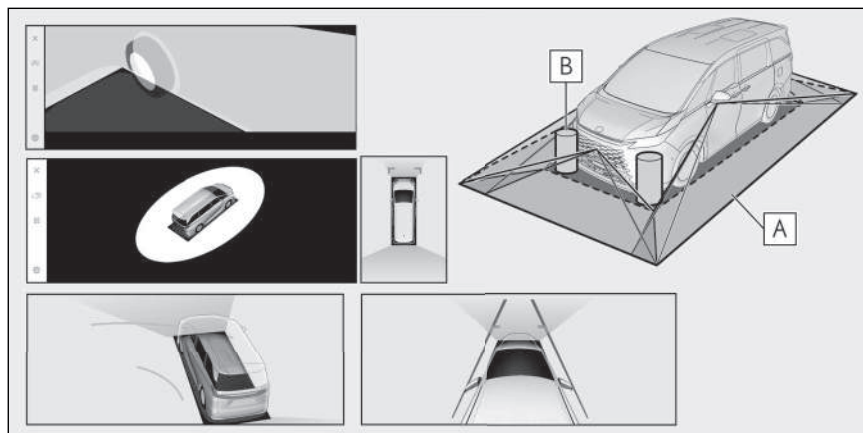

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Хар хэсэгт байгаа объект дэлгэцээр гарахгүй.

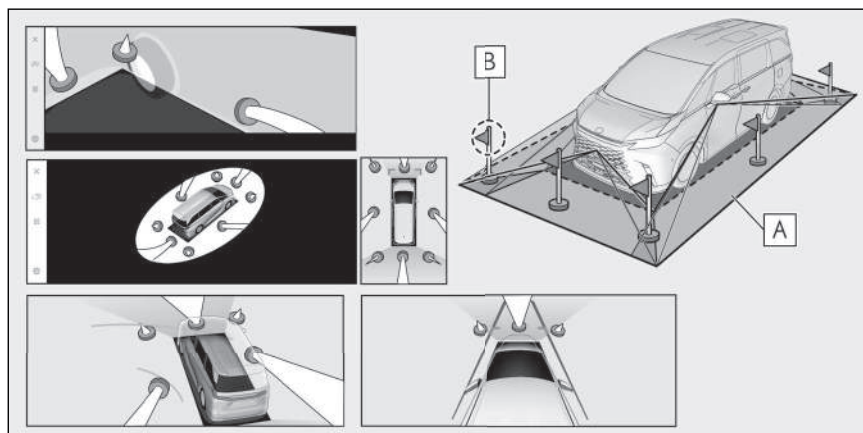


A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объектын хэсэг


Замаас өндөрт байрлах объект дэлгэцээр харагдахгүй.

- Автомашины тэмдгийн ойр орчмын хар хэсэг нь камерт харагдахгүй. Энэ хэсгүүдийг шууд харж шалгана.
- 4 камераас авсан дүрсийг тэгш талбай дээр авсан гэж тооцоолон нийлүүлдэг тул нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлж буй үеийн дэлгэц, панорамик дэлгэц (томруулсан хамаарна), хажуугийн оврын болон эргэлтийн дэлгэц дараах байдлаар харагдаж болно:
 - Объект бодит хэмжээнээс нарийн, том эсвэл хазайсан харагдаж болно.

- Замын гадаргуугаас өндөрт байрлах объект бодит зайнаас хол харагдах эсвэл огт харагдахгүй байж болно.
- Дүрсний харагдахгүй хэсгүүдээс өндөр объектууд цухуйсан мэт харагдаж болно.
- Гэрэлтүүлгийн нөхцөлөөс шалтгаалж камер бүрд зургийн тод байдлын ялгаа гарч болно.
- Автомашины хазайлт, зорчигчдын тоо, ачаа тээш, шатахууны хэмжээ зэргээс шалтгаалан дүрс буруу харагдаж болно.
- Хаалга бүрэн хаагдаагүй үед дүрс болон чиглүүлэх шугам зөв гарахгүй байж болно.
- Автомашины бодит байрлал болон нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлж буй үеийн дэлгэц, панорамик дэлгэц (томруулсан хамаарна), хажуугийн оврын болон эргэлтийн дэлгэцийн автомашины тэмдгийн байрлал өөр байж болно.
- Дэлгэц дээр гэрэлтэй улсын дугаар харагдаж болно.
- [○] тэмдгээр тэмдэглэгдсэн дүрс нь өөр камеруудын авсан дүрсийг нийлүүлсэн нийлмэл дүрс тул муу харагдаж болно.

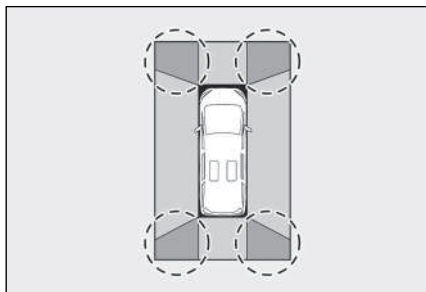

■ Урд талын өргөн дэлгэц

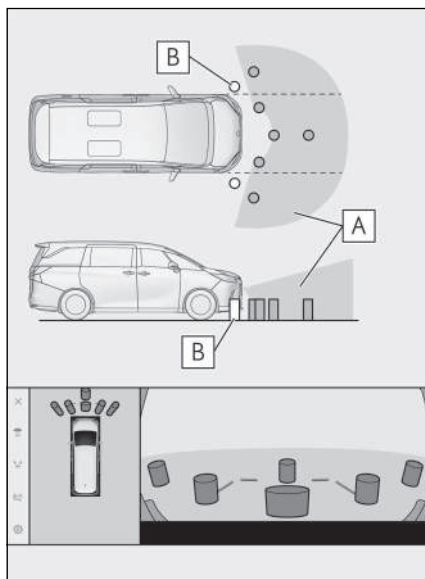


A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

- Камерын дүрс авах талбай хязгаарлагдмал байдаг. Гуперны 2 буланд ойр, гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Урд өргөн дэлгэцийн камер нь тусгай линз ашигладаг тул дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.

■ Хажуугийн болон хойд талын дэлгэц (толь эвхэгдсэн үед)

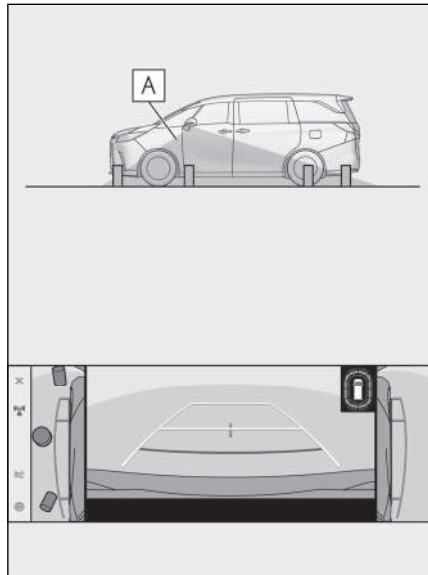


A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

- Дэлгэцээр харуулах боломжтой

талбай нь автомашин болон замын нөхцөлөөс хамаарч өөр байна.

- Камерын дүрс авах талбай хязгаарлагдмал байдаг. Зорчигч талын гуперт ойр эсвэл гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Хажуугийн болон хойд талын дэлгэцийн камер нь тусгай линз ашигладаг тул дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.

■ Хойд талын дэлгэц

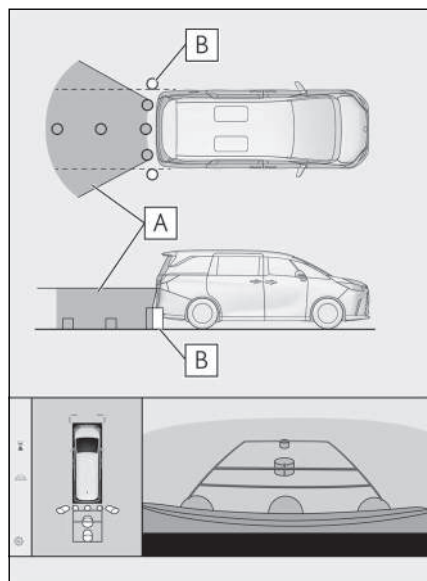


A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

■ Хойд талын өргөн дэлгэц

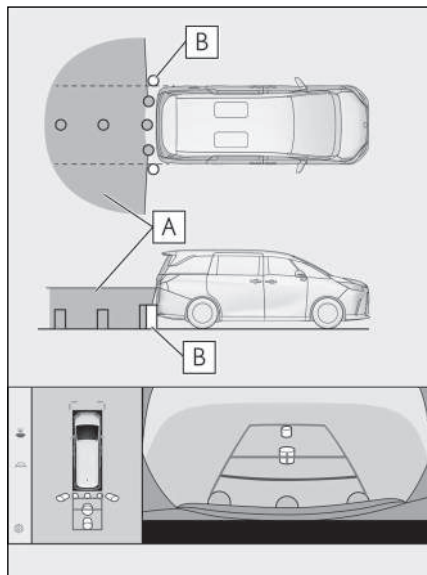

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.


- Дэлгэцээр харуулах боломжтой талбай нь автомашин болон замын нөхцөлөөс хамаарч өөр байна.
- Камерын дүрс авах талбай хязгаарлагдмал байдаг. Гуперны 2 буланд ойр, гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Хойд талын болон хойд талын өргөн дэлгэцийн камер нь тусгай линз ашигладаг тул дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Хойд камераас өндөрт байрлах объект дэлгэц дээр харагдахгүй байж болно.

- Дэлгэц дээр гэрэлтэй улсын дугаар харагдаж болно.


Камерын байрлал

Панорамик (360°) дэлгэцийн камерыг дараах байдлаар харуулав.


■ Урд камер

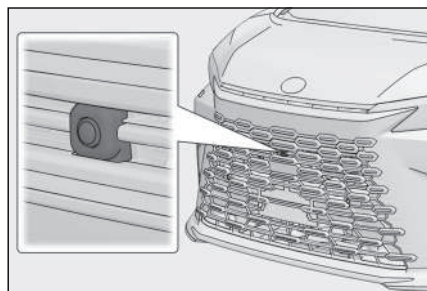

■ Хажуугийн камер

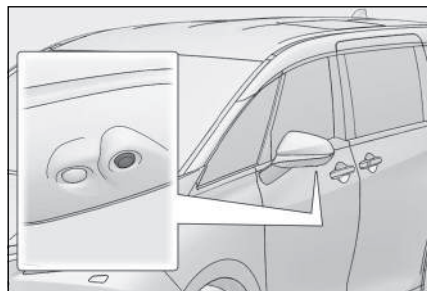

■ Арын камер

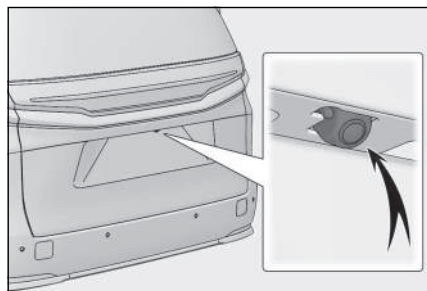

Камер цэвэрлэх

Усны дусал, цас, шавар зэрэг бохирдол, гадны биет камер дээр тогтсон үед дүрс цэвэр харагдахгүй. Энэ нөхцөлд камерыг их хэмжээний усаар угааж цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.



АНХААР

- Панорамик дэлгэцийн хэвийн ажиллагаа алдагдаж болно. Дараах зүйлсийг анхаарна уу:
 - Камерыг цохих, хүчтэйгээр дарж болохгүй. Ингэснээр камерын тусгал алдагдах аюултай.
 - Камер нь усны хамгаалалттай. Салгах, задлах болон өөрчлөхийг хориглоно.
 - Камерын линз угаах үед их хэмжээний усаар угаагаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина. Камерын линзийг хүчтэй зүлгэх нь линзэнд хортон суулгах, улмаар дүрс цэвэр харагдахгүй болгон.
 - Камерын таг нь резинээр хийгдсэн байдаг. Органик нэгдэл, автомашины вакс, шил толь цэвэрлэгч, шилний хуулга зэргийг камерт хүргэхийг хориглоно. Хүргэсэн нөхцөлд даруй арчина.
 - Хүйтэн үед автомашин руу халуун ус цацах болон бусад хэлбэрээр температурын огцом хэлбэлзэл үүсгэж болохгүй.
 - Өндөр даралтын автомашин угаагчаар угаасан үед камер болон камерын ойр орчим руу шууд шүршиж угааж болохгүй. Хүчтэй даралттай ус нь камер доголдуулах аюултай.

● Камер цохилтод өртсөн үед доголдол үүсэж болзошгүй. Энэ нөхцөлд даруй өөрийн Lexus дилер дээрээ оношлуулна уу.

■ Шил арчигчийн шингэнээр арын камер цэвэрлэх

Арын камерт тогтсон бохирдлыг камер цэвэрлэгчийн шингэн ашиглан цэвэрлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

- Камер цэвэрлэх үед шил арчигчийн шингэнээс шалтгаалж дүрс сайн харагдахгүй байж болно. Ухрах үед үйлдэл эхлэхээс өмнө автомашины ойр орчмыг шууд болон толиндоо давхар харж шалгана.
- Цэвэрлэсний дараа шингэн камерын линз дээр үлдсэн нөхцөлд шөнийн цагаар арын автомашины их гэрлийн тусгалаас хамаарч дүрс сайн харагдахгүй байж болно.
- Зарим бохирдол бүрэн цэвэрлэгдэхгүй байж болно. Энэ нөхцөлд камерын линзийг их хэмжээний усаар зайлаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.
- Шил арчигчийн шингэн нь камерын линз рүү цацагддаг. Камерын ойр орчимд тогтсон цас, мөс зэргийг цэвэрлэх боломжгүй.

**АНХААР**

- Шил арчигчийн шингэн хангалттай байгаа ч шингэн цацагдахгүй үед хошуу бөглөрөөгүй эсэхийг шалгана.
- Шингэний нөөцийн сав хоосон үед камер цэвэрлэх товчийг үргэлжлүүлэн ашиглаж болохгүй. Шил арчигчийн шингэний насос халах аюултай.


**АНХААР**

- Хошуу бөглөрсөн үед Lexus дилертээ хандана уу. Зүү болон бусад зүйлээр сэтгэж болохгүй. Хошуу гэмтэх аюултай.
- Зарим бохирдол бүрэн цэвэрлэгдэхгүй байж болно. Энэ нөхцөлд камерын линзийг их хэмжээний усаар зайлаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.
- Шил арчигчийн шингэн нь камерын линз рүү цацагддаг. Камерын ойр орчимд тогтсон цас, мөс зэргийг цэвэрлэх боломжгүй байж болно.
- Шил арчигчийн шингэн хөлдөхөөс сэргийлж гадна агаарын хэмд тохирох үзүүлэлт бүхий шингэн ашиглана.
- Автомашин угаах үед өндөр даралттай ус хошуу руу шууд цацаж болохгүй. Өндөр даралттай уснаас үүдсэн доргилт хошууны хэвийн ажиллагааг алдагдуулж болно. Мөн ус хошуунд орж хөлдөж болно. Ингэснээр хошууны зөв ажиллагаа алдагдана..
- Хүйтэн үед халуун ус хошуу руу цацах зэргээр температурын огцом хэлбэлзэл үүсгэж болохгүй.

- Шил арчигчийн шингэний нөөцийн савнаас шингэнээ авдаг тул арын камер цэвэрлэгчийг олон ашигласан үед шил арчигчийн шингэн илүү хурдан дуусна.
- Хошууг цохих, хүчтэйгээр дарж болохгүй. Ингэснээр хошууны чиглэл алдагдах аюултай.
- Автомашин хүчтэй чичиргээнд өртсөн үед хошуунаас шил арчигчийн шингэн дусах камерын дүрс сайн харагдахгүй болж болно.
- Тухайн дэлгэц болон камер цэвэрлэгч системээс хамаарч дэлгэцийн төрөл болон угаагч хошууны байрлал өөр байж болно.
- Шил арчигчийн товчийг үргэлжлүүлэн дарах үед тухайн хугацаанд шил арчигчийн шингэн цацагдана.
- Арын камер цэвэрлэх үед шил арчигчийн шингэнээс шалтгаалж дүрс сайн харагдахгүй байж болно. Энэ нөхцөлд автомашины ойр орчмыг шууд харж аюулгүй байдлыг нягтална.
- Камер цэвэрлэсний дараа линз дээр шил арчигчийн шингэн үлдсэн нөхцөлд шөнийн цагаар арын автомашины гэрлийн өндөр эсвэл өнцгөөс хамаарч дүрс сайн харагдахгүй байж болно.

Зогсоолд байрлуулахад туслах гэрэл

Панорамик дэлгэцийн зогсоолд байрлуулахад туслах гэрлийн байрлалыг зурагт харуулав.

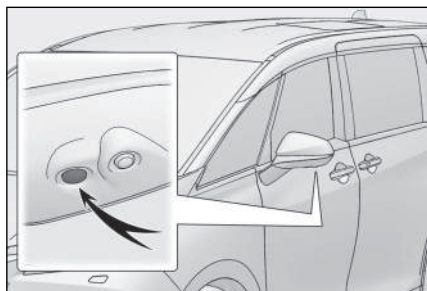**АНХААР**

- Панорамик дэлгэц зөв ажиллахгүй тул дараах анхааруулгыг мөрдөнө:

**АНХААР**


- Гэрэл дээр хэт хүчтэй дарах, хүчтэй цохилтод учруулахаас сэргийлнэ. Гэрлийн байрлал, тусгал алдагдах аюултай.
- Гэрэл нь усны хамгаалалттай тул салгах, задлах, өөрчлөхийг хориглоно.
- Гэрлийг цэвэрлэх үед их хэмжээний усаар угаагаад цэвэр, зөөлөн алчуур норгон арчина.
- Гэрэл нь резин тул органик уусгагч, вакс, тос задлах бодис, шил өнгөлгөө зэргийг ашиглаж болохгүй. Гэрэлд эдгээр нь хүрсэн нөхцөлд даруй цэвэрлэнэ.
- Хүйтэн үед ус хүргэх зэргээр температурын огцом өөрчлөлтөд оруулж болохгүй.
- Автомашиныг өндөр даралтын авто угаагчаар угаах үед гэрэл болон гэрлийн ойр орчим руу шууд шүршиж болохгүй. Өндөр даралттай ус нь гэрлийг гэмтээх аюултай.
- Гэрэл хүчтэй цохилтод өртсөн үед гэмтсэн байж болзошгүй. Даруй өөрийн Lexus дилер дээр оношлуулна уу.

Дэлгэц болон бодит замын ялгаа

Панорамик дэлгэц болон чиглүүлэх шугам нь хамтдаа тэгш зам дээрх зайг харуулдаг. Дэлгэц дээрх чиглүүлэх шугам болон бодит замын хооронд зөрүү үүсэж болно.


■ Автомашины ард талын зам огцом өгсүүр үед

Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү ойр харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа хол байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

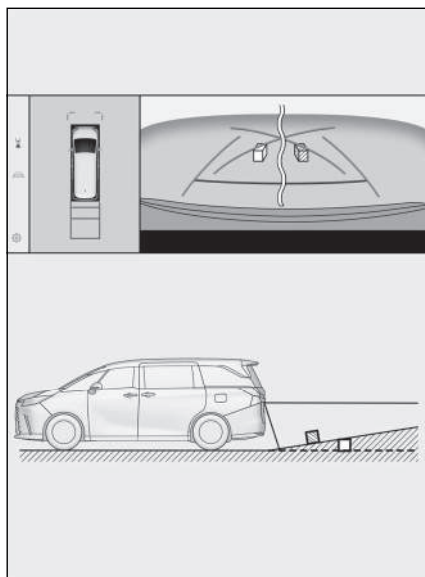


■ Автомашины ард талын зам огцом уруу үед

Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү хол харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа ойр байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

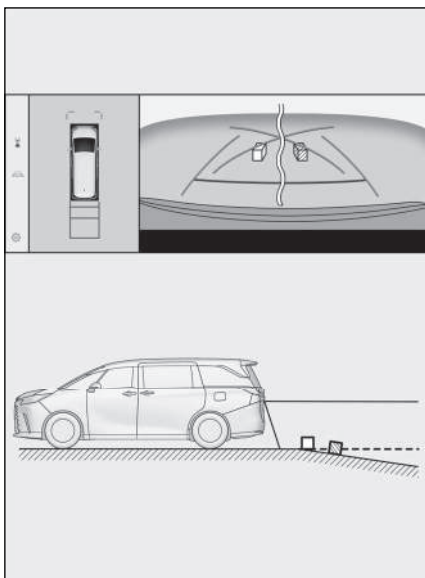

■ Автомашины аль нэг тал доош хазайсан үед


Зорчигчдын тоо, ачааны хуваарилалтаас хамаарч автомашины аль нэг тал хазайсан үед чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

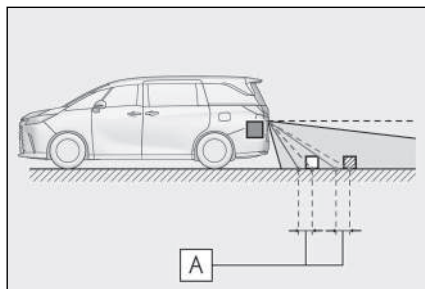

A Зөрүү

■ Явах замын төвийг заах шугам

Чиглүүлэх шугам нь арын гуперны төв хэсгийг газраас хөндий байдлаар харуулдаг тул зарим нөхцөлд тус шугам төвөөс хазайсан мэт харагдаж болно.

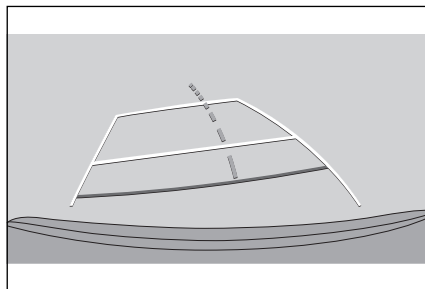

Дэлгэц болон бодит объектын (3 хэмжээст) зөрүү

Чиглүүлэх шугам нь тэгш талбай дээр чиглэлийг тооцоолон харуулдаг тул гурван хэмжээст объектын байрлалыг тогтоох боломжгүй. Гадагш түрж гарч ирсэн гурван хэмжээст объектод (ачааны машины тэвш зэрэг) ойртох үед дараах зүйлсэд


анхаарна.

⚠ АЮУЛТАЙ

- Lexus parking assist-мэдрэгчийн дэлгэц улаан үед автомашины дахин явуулахаас өмнө нүдээр шалгана. Бусад тээврийн хэрэгслийг мөргөх эсвэл бусад санамсаргүй осол үүсгэнэ.


■ Панорамик дэлгэц (томсгох дэлгэц хамаарна)

Дэлгэц дээр автомашины гупер болон бусад объект, автомашин хүртэл зайтай ба мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр автомашин тухайн чиглүүлэх шугамаас давсан ба мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

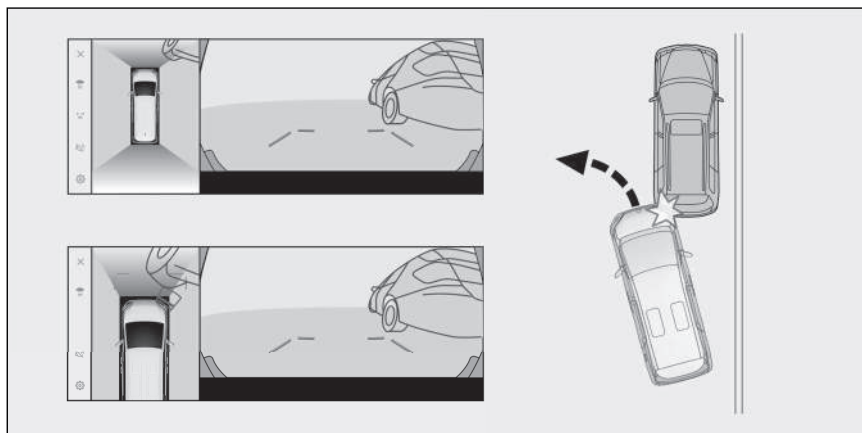


■ Явах замыг харуулах шугам

- Дэлгэц дээр автомашины гупер явах замыг харуулах шугамын гадна байгаа бөгөөд бусад объект, автомашин хүртэл зайтай ба мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр автомашин тухайн чиглүүлэх шугамаас давсан ба мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

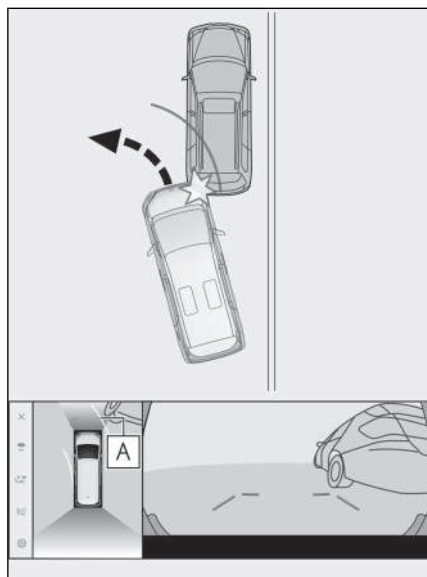


A Явах замыг харуулах шугам

- Өндөрт байгаа гурван хэмжээс объект (дээврийн илүү гарсан хэсэг, ачааны машины ачих тавцан зэрэг) дэлгэц дээр гарахгүй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

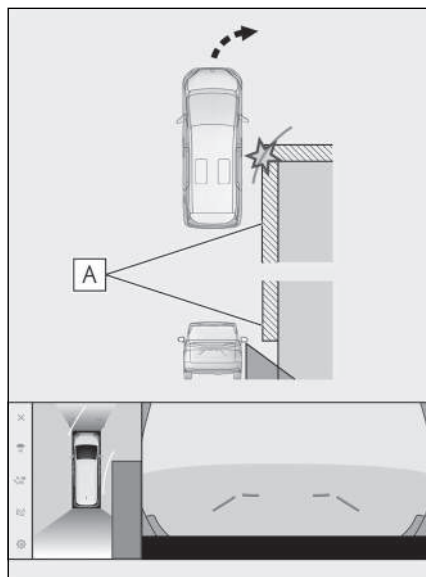

A Хананы нааш илүү гарсан хэсэг


- Дэлгэц дээр ачааны машины тэвш явах замыг харуулах шугамын гадна бөгөөд мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр ачааны машины тэвш явах замыг харуулах шугамаас давсан ба мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

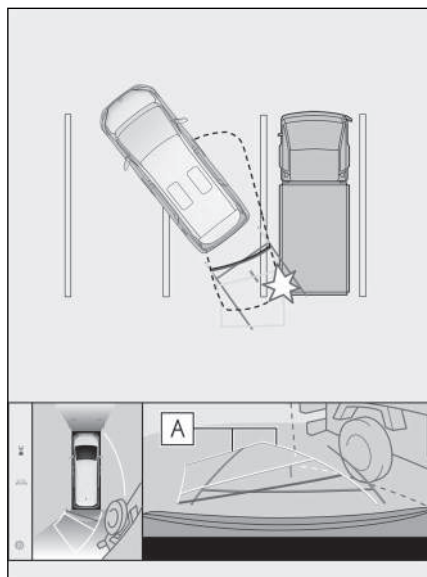

А Явах замыг харуулах шугам


■ Зай заах шугам

Дэлгэц дээр ачааны машин **В** байрлалд харагдана. Гэвч бодит байдал дээр хэрэв та **А** хүртэл ухрах үед ачааны машиныг мөргөнө. Дэлгэц дээр **А** хамгийн ойр, **В** болон **С** дарааллаар харагдаж байна. Гэвч бодит байдал дээр **А** ба **С** хүртэлх зай адил ба **В** нь **А** ба **С**-с хол зайд байна. Автомашины ойр орчмыг шууд харж нягтална. **Д** хүртэлх зай 1м орчим байна.

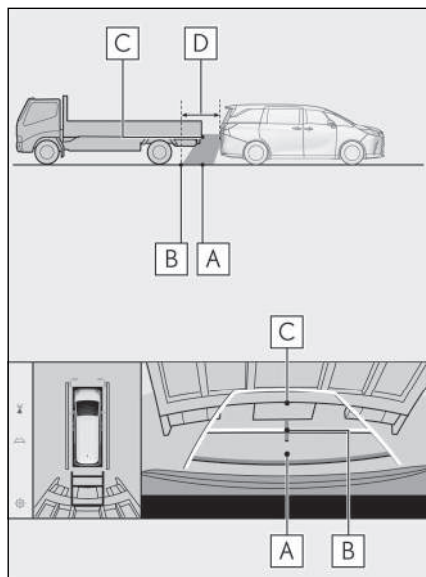


■ Ташуу багана

Панорамик дэлгэцийг сонгосон үед ташуу багана нь эгц босоо бөгөөд зайтай харагдах боловч бодит байдал дээр баганын дээд тал наашаа ташуу байрласан ба автомашин баганыг мөргөх магадлалтай. Автомашины ойр орчмын аюулгүй байдлыг шууд харж нягтална уу.

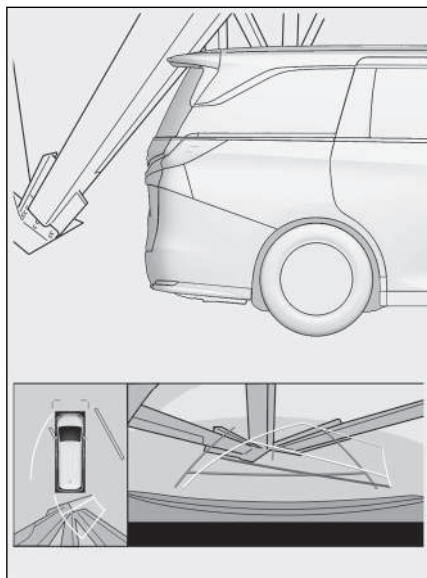

■ Томруулж харуулах функц

Энгийн панорамик харагдцаас ялгаатай нь панорамик дэлгэцийн томруулж харуулах функц нь автомашины тэмдгийг дарж томруулж харуулна. Тиймээс зам, хана дээрх цагаан шугам нь гулзайсан байдлаар харагдаж болно.

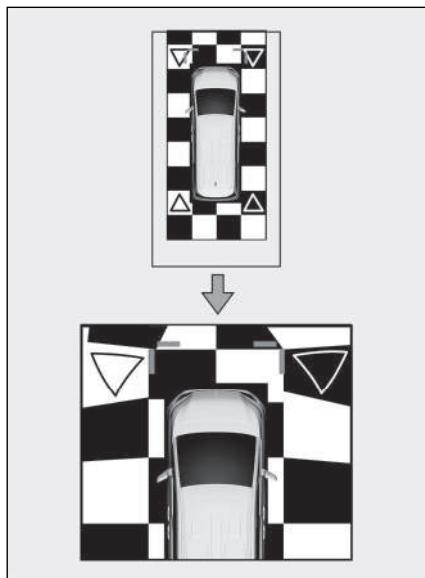

Дараах шинж тэмдэг гарсан үед

Дараах шинж тэмдэг мэдрэгдсэн үед тухайн шалтгааны дагуу арга хэмжээ авч дахин шалгана.

Тохирох арга хэмжээ авсан ч засагдахгүй байвал та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Дүрс муу харагдах	- Автомашин харанхуйд байгаа - Линзний ойр орчмын хэм хэт өндөр, хэт бага - Гадна агаарын хэм хэт хүйтэн - Камер дээр усны дусал байгаа - Бороотой, чийгшил ихтэй - Камер дээр гадны биет (шавар зэрэг) тогтсон - Камер дээр нарны гэрэл, машины их гэрэл шууд туссан - Автомашин өдрийн гэрэл, натрийн гэрэл, мөнгөн усны уурын гэрэл зэргийн гэрэлтүүлэг доор байгаа үед	Автомашины ойр орчмыг шууд харангаа жолоодно. Харагдах байдал сайжирсны дараа панорамик дэлгэцийг дахин ашиглана. Панорамик дэлгэцийн дүрсний чанарыг мультимедиа дэлгэцийн тохиргоотой адил аргаар хийнэ. (→Х.87)
Дүрс бүрсийх	Усны дусал, цас, шавар зэрэг гадны биет камерт тогтсон	Камерыг их хэмжээний усаар угаасны дараа линзийг зөөлөн нойтон даавуугаар арчина. Камер угаагч ашиглан линзийг цэвэрлэнэ. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.
Камерын чиглэл алдагдах	Камер хүчтэй цохилтод өртсөн	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Чиглүүлэх шугамын тохиргоо алдагдах	Камерын байрлалын тохиргоо алдагдсан	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
	- Автомашин хазайсан (хүнд ачаа ачсан, дугуй хагарч хийн даралт буурсан зэрэг) - Автомашин налуу газар байгаа	Жолоодлогын үед ойр орчмыг шууд харж шалгана.
Жолооны хүрд шулуун байгаа ч явах замыг харуулах шугам хөдлөх (автомашины өргөнийг заах шугам болон явах замыг харуулах шугам зөрөх)	Жолооны хүрдний мэдрэгч буруу сигнал өгч байгаа	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Чиглүүлэх шугам гарахгүй байх	Тээшний хаалга нээлттэй	Тээшний хаалга хаана. Шалтгаан шийдвэрлэгдэхгүй үед та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Панорамик дэлгэц томорч харагдахгүй байх. Нэвт харагдах дэлгэц/хөдлөх үеийн дэлгэц, хажуугийн оврын дэлгэц, эргэлтийн үеийн дэлгэц гарахгүй байх	Lexus parking assist-мэдрэгч доголдсон эсвэл бохирдсон	Lexus parking assist-мэдрэгчийн доголдлыг засах аргын дагуу засна. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.)

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Шил арчигчийн шингэн цацагдахгүй байх.	Шил арчигчийн шингэн дууссан	Шил арчигчийн шингэн нэмнэ.
	Хошуу бөглөрсөн	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
	Шил арчигчийн шингэн хөлдсөн	Гадна агаарын хэмд тохирсон шил арчигчийн шингэн ашиглана.
	Тээшний хаалга нээлттэй	Тээшний хаалга хаана.
	Удаан хугацаанд ашиглагдаагүйгээс шил арчигчийн шингэн дамжуулах хоолойнд шингэн байхгүй болсон	Арын камер цэвэрлэгчийг хэд хэдэн удаа ажиллуулна.
Арын камерын дүрс муу харагдах.	Гадны биет (усны дусал, шавар, цас болон цас хайлуулах бодис зэрэг) камерт тогтсон	Камерыг их хэмжээний усаар угаагаад зөөлөн даавуу норгон арчина.
	Гадны биет (мөс, цас, шавар зэрэг) камерын ойр орчимд тогтсон	Гадны биетийг цэвэрлэнэ.
Шил арчигчийн товч ажиллахгүй байх	Панорамик дэлгэцэд доголдол үүссэн	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

Программ хангамжийн нээлттэй эх сурвалжийн тухай мэдээлэл

Тус бүтээгдэхүүн нь нээлттэй эх сурвалжтай программ хангамж ашигладаг.

Программ хангамжийн нээлттэй эх сурвалжийн тухай мэдээллийг дараах холбоосоноос харах боломжтой:

<https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/toyota>

10-1.Хавсралт

Аудио системд ашиглаж
 болох медиа болон
 датагийн тухай мэдээлэл
 318

Арын суудлын
 энтертайнмент системд
 ашиглаж болох медиа
 болон датагийн тухай
 мэдээлэл 331

Сертификат ба барааны
 тэмдэгтийн мэдээлэл..... 333

Аудио системд ашиглаж болох медиа болон датагийн тухай мэдээлэл

Ашиглах боломжтой медиагийн тухай мэдээлэл

Дараах үзүүлэлттэй медиа бусад төхөөрөмж ашиглах боломжтой.

■ USB флашны формат болон үзүүлэлт

USB флашны формат болон үзүүлэлт мөн ашиглалтын үеийн хязгаарлалтыг дурдав.

USB дамжуулалтын формат	USB2.0 HS (480MBPS)
Файлын формат	FAT 16/32
Дамжуулалтын төрөл	Масс хадгалах төрөл
Хавтасны зөвшөөрөгдөх дээд тоо	3000 (үндсэн хавтас орно)
Хавтасны зөвшөөрөгдөх дээд түвшний тоо	8
Файлын зөвшөөрөгдөх дээд тоо	9999 (хавтас тутам 255 файл)
Санах ойн багтаамж	32 GB хүртэл
Нэг файлын дээд хэмжээ	2GB

- Дээд дурдсанаас бусад файл зөв тоглогдохгүй байх эсвэл файл, хавтасны нэр зэрэг мэдээлэл зөв гарахгүй байж болно.
- Бүх USB флашийг тоглуулах боломжгүй байж болохыг анхаарна уу.
- USB флашинд файл хадгалсан компьютероос хамаарч тоглуулах файлаас гадна үл харагдах файлууд хадгалагдсан байж болно. Эдгээр файлуудыг устгах нь зүйтэй. Эдгээр нь файл тоглуулахад сөргөөр нөлөөлөх эсвэл тоглуулах файл зөв солигдохгүй байдалд хүргэж болно.

Форматын мэдээлэл

Ашиглах боломжтой дууны үзүүлэлтийг дараах байдлаар харуулав.

■ MP3

Дэмждэг стандартууд	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz)	MPEG1 LAYER 3:32, 44.1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3:16, 22.05, 24
Дэмждэг битийн хурд (kbps)*	MPEG1 LAYER 3:32-с 320 MPEG2 LSF LAYER 3:8-с 160
Дэмждэг сувгийн горим	Stereo, joint stereo, dual channel, monaural
ID3 таг	ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (хувилбар тус бүрийн тэмдэгтийн тоо)

* : VBR (Variable Bit Rate)-г дэмждэг.

■ WMA

Дэмждэг стандартууд	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz)	32, 44.1, 48
Дэмждэг битийн хурд (kbps)* ^{1, 2}	Ver. 7, 8:CBR (Тогтмол битийн хурд) 48-с 192 Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48-с 320

*¹: VBR (Variable Bit Rate)-г дэмждэг.

*²: Олон сувагтай аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ AAC

Дэмждэг стандартууд* ¹	MPEG4 AAC-LC
Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz)	11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
Дэмждэг битийн хурд (kbps)* ²	8-с 320
Дэмждэг сувгийн горим* ³	1ch (1/0), 2ch (2/0)

*¹: ADIF-г дэмждэггүй.

*²: VBR (Variable Bit Rate)-г дэмждэг.

*³: Давхар сувгийг дэмждэггүй.

■ WAV (LPCM)

Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz) ^{*1}	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Дэмждэг квантчлалын битийн тоо (bit) ^{*2}	16/24
Дэмждэг сувгийн горим	1ch (1/0), 2ch (2/0)

*1: 96 kHz/24 битээс их аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 битэд хөрвүүлдэг.

*2: Олон сувагтай аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ FLAC

Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz) ^{*1}	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Дэмждэг квантчлалын битийн тоо (bit) ^{*2}	16/24

*1: 96 kHz/24 битээс их аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 битэд хөрвүүлдэг.

*2: Олон сувагтай аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ ALAC

Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz) ^{*1}	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96
Дэмждэг квантчлалын битийн тоо (bit) ^{*2}	16/24

*1: 96 kHz/24 битээс их аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 битэд хөрвүүлдэг.

*2: Олон сувагтай аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ Ogg Vorbis

Дэмждэг түүвэрлэх давтамж (kHz) ^{*1}	8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48
Дэмждэг битийн хурд (kbps) ^{*2}	32-с 500

*1: 96 kHz/24 битээс их аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 битэд хөрвүүлдэг.

*2: VBR (Variable Bit Rate)-г дэмждэг.

■ Файлын нэр

MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файл гэж танигдсан ба ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga" өргөтгөлтэй хадгалагдсан файлыг тоглуулна.

MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файлыг
 “.mp3”/“.wma”/“.m4a”/“.3gp”/“.aac”/“.wav”/“.flac”/“.fla”/“.ogg”/“.ogx”/“.oga”
 өргөтгөлтэй хадгална.

■ ID3 таг, WMA таг, AAC таг, таг болон Vorbis комментын тухай

- MP3 файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан ID3 тагтай байдаг.
- WMA файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан WMA тагтай байдаг.
- AAC файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан AAC тагтай байдаг.
- WAV (LPCM) файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан тагтай байдаг.
- FLAC файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан тагтай байдаг.
- ALAC файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан тагтай байдаг.
- Ogg Vorbis файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулсан Vorbis комменттой байдаг.

■ Өндөр нягтралтай дууны эх үүсвэр

Тус төхөөрөмж нь өндөр нягтралтай дууны эх үүсвэр дэмждэг. “High-resolution” нь Японы Электрон болон Мэдээллийн Технологийн Аж Үйлдвэрийн холбооны (JEITA) тодорхойлолт болно. Дараах формат болон медиаг дэмжинэ.

- Дэмждэг формат

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

- Тоглуулах боломжтой медиа

USB флаш

USB флашнаас тоглуулах боломжтой видео дата

Компьютероос USB флаш дээр хадгалсан дараах форматыг дэмждэг.

Format	Codec
MPEG4 өргөтгөл: “.mp4” “.m4v”	- Видео кодек: H.264, MPEG-4 AVC, MPEG-4 - Аудио кодек: MP3, AAC
AVI өргөтгөл: “.avi”	- Видео кодек: H.264, MPEG-4, MPEG-4 AVC, WMV9, WMV9 Advanced Profile - Аудио кодек: MP3, AAC, WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)
Windows Media Video өргөтгөл: “.wmv”	- Видео кодек: WMV9, WMV9 Advanced Profile - Аудио кодек: WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)

- 1920 x 1080 пиксел хүртэлх хэмжээтэй зургийг дэмжинэ.
- 60i/30p хүртэлх фреймийн тоог дэмжинэ.
- Бичлэгийн төхөөрөмж, бичлэг хийсэн нөхцөл байдал болон ашиглаж байгаа USB флашнаас хамаарч видеог тоглуулах боломжгүй байж болно.

iPhone/iPod-н мэдээлэл

■ Барааны тэмдэгт болон дизайны сертификатын мэдээлэл

► Төрөл А



Made for Apple тэмдэг ашиглаж байгаа нь Apple-н бүтээгдэхүүнд ашиглагдахаар дизайнчлагдсан Apple-н чанарын стандарт хангасан үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн болохыг илтгэнэ.

Apple CarPlay лого ашиглаж байгаа нь тус автомашины хэрэглэгчийн интерфэйс Apple-н гүйцэтгэлийн стандартыг хангаж буйг илтгэнэ.

Apple нь тус автомашины ажиллагаа мөн хууль журам, стандартын шаардлага хангасан эсэх талаар аливаа хариуцлага хүлээхгүй.

Тус нэмэлт хэрэгслийг Apple-н бүтээгдэхүүнтэй хамт ашиглах нь утасгүй холболтыг бууруулах магадлалтай.

iPhone, iPod, iPod touch, Apple CarPlay, Siri болон Lightning нь АНУ болон бусад улсад бүртгэлтэй Apple Inc-н барааны тэмдэгт болно.

Made for

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7th generation)

► Төрөл В

Made for

iPhone | iPad | iPod

Made for Apple тэмдэг ашиглаж байгаа нь Apple-н бүтээгдэхүүнд ашиглагдахаар дизайнчлагдсан Apple-н чанарын стандарт хангасан үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн болохыг илтгэнэ.

Apple нь тус автомашины ажиллагаа мөн хууль журам, стандартын шаардлага хангасан эсэх талаар аливаа хариуцлага хүлээхгүй.

Тус нэмэлт хэрэгслийг Apple-н бүтээгдэхүүнтэй хамт ашиглах нь утасгүй холболтыг бууруулах магадлалтай.

iPhone, iPod, iPod touch, Apple CarPlay, Siri болон Lightning нь АНУ болон бусад улсад бүртгэлтэй Apple Inc-н барааны тэмдэгт болно.

Made for

- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 10.5-inch
- iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
- iPad Pro 12.9-inch (4th generation)

- iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
- iPad Pro 11-inch (3rd generation)
- iPad Pro 11-inch (2nd generation)
- iPad Pro 11-inch
- iPad Pro 9.7-inch
- iPad Air (3rd generation)
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini (5th generation)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad (8th generation)
- iPad (7th generation)
- iPad (6th generation)
- iPad (5th generation)
- iPod touch (7th generation)
- iPod touch (6th generation)

Apple CarPlay-н мэдээлэл

■ Барааны тэмдэгт болон дизайны сертификатын мэдээлэл

Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone, iPod, or iPad may affect wireless performance.

Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Android Auto-н мэдээлэл

■ Барааны тэмдэгт болон дизайны сертификатын мэдээлэл

androidauto

- Android болон Android Auto нь Google LLC-н барааны тэмдэгт болно.

USB санах ойн мэдээлэл

■ Компьютер ашиглан хадгалсан аудио файлууд

Дараах аудио файлуудыг тоглуулах боломжтой.

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC

- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

MP3/WMA/AAC үзүүлэлт

Ашиглах боломжтой MP3/WMA/AAC файлуудад тодорхой шаардлагууд байдаг. Microsoft, Windows болон Windows Media нь АНУ болон бусад улсуудад бүртгэлтэй Microsoft Corporation-н барааны тэмдэгт болно.

Дараах үзүүлэлттэй файл ашиглах боломжтой.

■ MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) нь аудио шахалтын технологийн стандарт формат болно. MP3 ашиглах үед файл нь анхны хэмжээний 1/10 хүртэлх хэмжээнд шахагддаг.

■ WMA

WMA (Windows Media Audio) нь Microsoft Corporation-н аудио шахалтын формат болно. Тус формат нь аудио файлыг MP3-с бага хэмжээнд шахдаг.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

■ AAC

AAC (Advanced Audio Coding) нь MPEG2 болон MPEG4-т ашиглагддаг аудио шахалтын технологи болно.

Bluetooth®-н мэдээлэл

Ашиглах боломжтой Bluetooth® үзүүлэлт болон тохиргоог дараах байдлаар харуулав.

Зүйл	Bluetooth® аудио
Дэмждэг Bluetooth® үзүүлэлтүүд	Bluetooth® Core Specification Ver.5.0-с хойших
Дэмждэг тохиргоонууд	• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дууны файл дамжуулах тохиргоо: Ver. 1.3.2-с хойших • Мультимедиа системээс зөөврийн аудиог удирдах (тоглуулах, зогсоох зэрэг) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) тохиргоо: Ver. 1.6.2-с хойших
Дэмждэг кодек	LDAC, AAC, SBC

- Мультимедиа систем нь бүх Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбогдох баталгаа байхгүй.

■ Гэрчилгээ



Bluetooth® нь Bluetooth SIG, Inc-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.

■ LDAC

LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.



Gracenote®-н мэдээлэл

Хөгжим тоглуулах үед мультимедиа системийн дата сан цомгийн нэр, дуучны нэр, төрөл, дууны нэрийг хайна. Холбогдох мэдээлэл дата санд хадгалагдсан байгаа үед мэдээллийг автоматаар гаргана.

Gracenote® медиа дата сан нь тус мультимедиа системийн дата өгөгдлийг хадгалахад ашиглагддаг.

Gracenote, the Gracenote logo and logotype, “Powered by Gracenote” and Gracenote MusicID are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.



■ Gracenote® медиа дата сан

- Дата сангаас автоматаар татсан мэдээлэл нь бодит мэдээллээс өөр байж болно.
- “Gracenote media database”-н мэдээлэл нь 100% нарийвчлалтай байх баталгаа байдаггүй.

HDMI-н мэдээлэл

Дараах аудио болон видео сигналын стандарт бүхий HDMI төхөөрөмжийг дэмжинэ.

Зүйл	Стандарт
Дэмждэг видео сигнал	480p, 720p, 1080i, VGA
Дэмждэг аудио сигнал	LPCM 2ch

► Төрөл А

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



► Төрөл В

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Текстэн мэдээллийн дэлгэцийн тухай

Дэлгэц тус бүр дээр гаргах мэдээлэлд тэмдэгтийн тоо хязгаартай байдаг. Систем бүх мэдээллийг гаргах боломжгүй байж болно. Мөн тухайн хадгалагдсан контентоос хамаарч систем мэдээллийг зөв гаргах эсвэл гаргах боломжгүй байж болно

Wi-Fi® мэдээлэл

Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi Direct® and WMM® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

MPEG LA мэдээлэл

This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license, AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard and VC-1 Standard ("MPEG-4/AVC/VC-1 Video") and/or

(ii) decode MPEG-4/AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC/VC-1 Video. No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See <http://www.mpegla.com>.

Арын суудлын энтертайнмент системд ашиглаж болох медиа болон датагийн тухай мэдээлэл

HDMI-н мэдээлэл

Дараах аудио болон видео сигналын стандарт бүхий HDMI төхөөрөмжийг дэмжинэ.

Зүйл	Стандарт
Дэмждэг видео сигнал	480p, 576p, 720p, 1080p, VGA
Дэмждэг аудио сигнал	LPCM 2ch

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Программ хангамжийн нээлттэй эх сурвалжийн тухай мэдээлэл

Арын суудлын энтертайнмент системийн программ хангамжийн нээлттэй эх сурвалжийн тухай мэдээллийг арын суудлын энтертайнмент системийн тохиргооны дэлгэцээс харах боломжтой.

Wi-Fi® мэдээлэл

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

MPEG LA мэдээлэл

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the AVC Standard ("AVC Video") and/or

(ii) decode AVC Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC Video.

No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See <http://www.mpegla.com>.

Сертификат ба барааны тэмдэгтийн мэдээлэл

QR код

QR код үг нь Япон болон бусад улсад бүртгэлтэй DENSO WAVE INCORPORATED-н барааны тэмдэгт болно.

Газрын зургийн дата

©2022 HERE

Дата өгөгдлийн лицензийг дараах холбоосноос үзнэ үү.

<https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/>

ЭЦСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЛИЦЕНЗИЙН ГЭРЭЭ

<https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement>

Индекс

Индекс 336

Индекс

А

Антен	
Радио	183
Аудио	178
Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарыг удирдах	43
Арын суудлын энтэртаймент систем	
Дэлгэцийн өнцөг тохируулах	50
Дүрсний чанар тохируулах	118
Android Auto	223
Apple CarPlay	222
Bluetooth® аудио	225
Эх үүсвэр солих	53
HDMI төхөөрөмж холбох	52
Арын суудлын Miracast® холбох	230
DAB	215
Арын суудлын Miracast® салгах	232
Функц ба ажиллагаа	41
HDMI	227
Чихэвч холбох	58
iPod/iPhone	220
Лицензийн мэдээлэл	121
Miracast®	229
Урд суудлаас удирдах	60
Ажиллагаа	43
Зөвхөн аудио дуугаралт гаргах	49
Цахилгааны залгуур асааж унтраах	48
Арын суудлын Miracast®-н анхааруулга	229
Радио	214
Арын суудлын HDMI тохиргоо	120
Арын суудлын Miracast®	231
Дэлгэцийн тохиргоо	117
Дэлгэцийн горим солих	119
Аудио дуугаралтын горим солих	55
USB флаш	217, 218
Дууны түвшин тохируулах	54
Асуудал шийдвэрлэх	
Apple CarPlay/Android Auto	149
Гарын оролцоогүй дуудлага	237
Панорамик дэлгэц	313

Аудио систем асааж унтраах	35
Аюулгүй байдлын тохиргоо	91

Б

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц	168
Бүртгэх	
Bluetooth® төхөөрөмж	127
Дилерийн мэдээлэл	90
Жолооч	72, 79
Тогтмол ашигладаг жагсаалт	259
Хадгалагдсан профайл	79

В

Веб хөтөч	
Ажиллагаа	267
Дэлгэц	266

Г

Гарын оролцоогүй дуудлага	234
Гар	
Тоо, үсэг оруулах	28
Газрын зураг	
Газрын зургийг чиглэл өөрчлөх	33
Хотын газрын зураг	32
Хөдөлгөх	34
Томруулах/Жижгэрүүлэх	32
Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо	158
Газрын зургийн сонголт	
Navigation Газрын зургийн сонголт	157
Гар утас солих	253
Гар утас	
Холбох	130
Устгах	130
Бүртгэх	127
Гэр	
Бүртгэх	163
Очих газраар гэрээ тохируулах	163
Гудамжны авто зогсоол	159

Д

Дүрсний чанар тохируулах.....	110
Дуудлага дундах үйлдэл	249
Дуудлага хийх	
Үргэлжилсэн дуутай сигнал	245
Тогтмол ашигладаг жагсаалт ..	244
Дуудлага дундуур хийж болох	
үйлдэл.....	251
Мессеж.....	263
Тоо бичиж оруулах.....	245
Дуудлагын түүх.....	243
Бүртгэгдсэн холбоо барих хаяг	244
Дуудлага хүлээн авах эсвэл	
Дуудлагад хариулах	
Давхар дуудлага.....	250
Дэлгэцийн үндсэн ажиллагаа	27
Дууны чанар тохируулах	111
Дэлгэцийн горим солих	109
Дамжуулах	
Холбоо барих хаяг (утасны	
дугаар)	254
Дуу хоолойн команд	65
Дуу хоолойн удирдлагын систем ..	61
Дууны түвшин тохируулах.....	35
Гар утас (ая)	114
Дууны түвшин тохируулах	
Аудио.....	35
Навигацийн дуут зааварчилгааны	
дууны түвшин	106
Гар утас (ая)	241, 242
Системийн дууны түвшин.....	106
Дуудлагад хариулах/Дуудлага хүлээн	
авах.....	247
Дууны түвшин автоматаар	
тохируулах систем.....	106
Дэмждэг профайл	126
Дилерийн мэдээлэл	90
Дуудлага цуцлах	
Давхар дуудлага.....	250
Дуудлага цуцлах	248
Дуудлага дуусгах	252

Ж, З

Жолооны хүрдний товч	
Гарын оролцоогүй дуудлага ..	241, 242
Дуу хоолойн удирдлага	63
Замын эгнээний дэлгэц	173
Замын цэг тохируулах	170
Замын цэг нэмэх	165
Замын цэг засварлах	171
Зааварчилгааны демо	169
Замын цэг нэмэх	165

И

Интернэт	
Ажиллагаа	267
Дэлгэц.....	266
Интернэт радио	184

К

Камер цэвэрлэх.....	299
---------------------	-----

М

Маршрут өөрчлөх.....	170
Маршрутын зааварчилгаа	172
Маршрут дахин хайх	174
Масштаб өөрчлөх.....	32
Мессеж.....	260
Миний тохиргоо	
Жолооч бүртгэх, бүртгэл өөрчлөх	
.....	79
Бүртгэх	72
Мессежинд хариу бичих	261
Мэдрэгчтэй дэлгэц	24

О, Ө

Одоогийн байрлал	
Дэлгэц.....	32
Өөрчлөх.....	101
Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх	252
Очих газар хайх.....	163

Тэмдэгт оруулах	163
Очих газрын түүх	163
Жолоодлогын төлөвлөгөө	163
Гэр	163
Ухаалаг утас дэмждэг апп	166
Очих газар	
Нэмэх	165
Сүүлд очсон газрыг устгах	101
Устгах	172
Хайх	162
Очих цаг	168
Өндөр нягтралтай дууны эх үүсвэр	318

Т

Тал бүрээс дуугарах дууны тохиргоо	106
Текст бичин хайлт хийх	71
Тоглуулах	
Android Auto	201
Apple CarPlay	198
Bluetooth® аудио	204
iPod/iPhone	194
Miracast®	210
USB флаш	187, 190
Тохиргоо	
Bluetooth® төхөөрөмжийн тохиргоо	114
Дилерийн мэдээлэл	90
Жолоочийн тохиргоо	82
Ерөнхий тохиргоо	85
Зааварчилгааны тохиргоо	100
Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо	96, 158
Навигацийн системийн тохиргоо	96
Панорамик дэлгэц	298
Хувийн нууцлал	91
Радио	106
Маршрутын тохиргоо	98
Дэлгэц	87
Аюулгүй байдлын тохиргоо	91
Дуу болон медиа тохиргоо	106
Олон төрлийн тохиргоо	77

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо	89
Wi-Fi® тохиргоо	112
Тохиргоо хийх	
Дүрсний чанар	110
Тохиргоо хийх	
Дууны чанар	111
Тогтмол ашигладаг тохиргоо	101
Тогтмол очдог газар	163
Тухайн газрын мэдээллийг харуулах	156

У, Ү

Устгах

Bluetooth® төхөөрөмж	130
Холбоо барих хаяг (утасны дугаар)	258
Очих газрын түүх	101
Очих газар	172
Жолооч	82
Ухаалаг утас	
Холбох	130
Устгах	130
Бүртгэх	127
Очих газар бүртгэх (NaviBridge)	166
Үндсэн цэс	21

Ф

Форматын мэдээлэл	318
-------------------------	-----

Х

Хөтөч

Ажиллагаа	267
Дэлгэц	266
Хотын газрын зураг	32
Хувийн мэдээллийг устгах	91
Холбох	
Bluetooth® төхөөрөмж	130
iPod	38
Miracast®	209
USB порт	38

Wi-Fi®	136
Холбоо барих хаяг (утасны дугаар)	
Нэмэх	257
Устгах	258
Өөрчлөх	257
Шилжүүлэх	254
Хурдны замын горим	161
Хойд зүгийг дээд хэсэгт харуулах	
дэлгэц	33
Хурдны камер	159

S

Шинэ мессеж илгээх	261
--------------------------	-----

Я

Явж буй чиглэлийг дээд хэсэгт	
харуулах тохиргоо	33

Латин үсгийн дарааллаар

AM радио	178
Android Auto	201
Бүртгэлтэй ухаалаг утас	147
Бүртгэлгүй ухаалаг утас	145
Apple CarPlay	198
Бүртгэлтэй ухаалаг утас	143
Бүртгэлгүй ухаалаг утас	141
Bluetooth® аудио	204
Bluetooth® төхөөрөмж	
Холбох	130
Устгах	130
Бүртгэх	127
Үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх	
Хоёрдогч төхөөрөмжөөр бүртгэх	
.....	134
POI тэмдэг гаргах	157
FM радио	178
Gracenote®	184, 318
iPod/iPhone	194
Lexus апп-н хаяг	72
Miracast®	210
Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох	
.....	209

NaviBridge	166
USB флаш	187, 190
USB порт	38
Android Auto ашиглах	
Бүртгэлтэй ухаалаг утас	147
Бүртгэлгүй ухаалаг утас	145
Apple CarPlay ашиглах	
Бүртгэлтэй ухаалаг утас	143
Бүртгэлгүй ухаалаг утас	141
Wi-Fi®	
Холбох	136
Wi-Fi® тохиргоо	112

Дараах зүйлсийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

- Агааржуулалтын систем
- Суудал халаагч
- Суудлын агааржуулагч
- Жолооны хүрд халаагч
- Энергийн монитор (Хайбрид автомашин)
- Шатахуун зарцуулалт
- Автомашины тохиргоог өөрчлөх

