


Зурган индекс	3
Хайбрид систем	
Хайбрид систем	27
Автомашинд суух, буух	
Түлхүүр	30
Smart Entry & Start систем	32
Жолоодлогын үед	
Урд суудал	33
2-р эгнээний суудал (4 суудалтай загвар)	34
2-р эгнээний суудал (4 суудалтай загвараас бусад)	35
3-р эгнээний суудал (4 суудалтай загвараас бусад)	38
Асаах товч	39
EV жолоодлогын горим (A25A-FXS эсвэл A25B-FXS хөдөлгүүртэй загвар)	42
Хайбрид хурдны хайрцаг	43
Эргэх дохионы хөшүүрэг	50
Зогсоолын тоормос	51
Тоормос баригч	53
Мэдээллийн дэлгэц	54
HUD дэлгэц	55
Дэлгэцийн контент гаргах	58
Их гэрлийн асаагуур	62
AHS их гэрэл	64
Арын манангийн гэрлийн товч	66
Шил арчигч, угаагч	67
Арын шил арчигч, угаагч	68

Жолоодлогын тав тух	
Ухаалаг утас, бусад төхөөрөмж холбох	69
Агааржуулалтын автомат горим	76
Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар	77
Урд автомат агааржуулалтын систем	81
Арын автомат агааржуулалтын систем	82
Нээх ба хаах	
Урд хаалга	85
Гүйдэг хаалга	86
Тээшний хаалга	89
Автомат цонх	93
Салон тусгаарлагч (4 суудалтай загвар)	95
Шатахууны савны таг	98
Энэ үед яах вэ...	
Анхааруулах гэрэл, индикаторын жагсаалт	97
Электрон түлхүүр хэвийн ажиллахгүй үед	101
Хайбрид систем асахгүй үед	103

■ Хянах самбар (зүүн жолооны хүрдтэй автомашин)

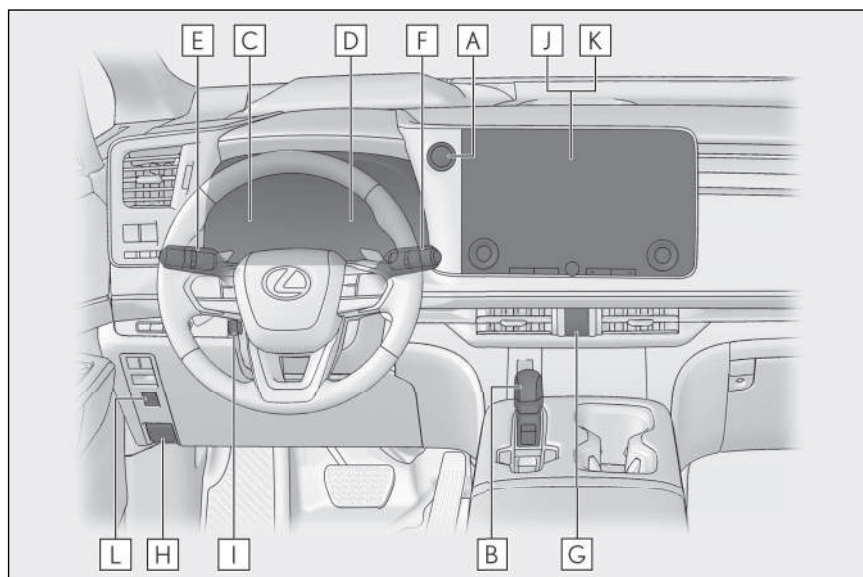

- A** Асаах товчX. 39
Хайбрид систем асаах/асаах товчны горим солихX. 39
Онцгой нөхцөлд хайбрид систем унтраахX. 41
Хайбрид систем асахгүй үедX. 102
Анхааруулах мэдээлэл*¹
- B** Арааны хөшүүрэгX. 43
Араа солихX. 43
Чирүүлэх үеийн анхааруулга*¹
- C** Хэмжих хэрэгслүүд*¹
Хянах самбарын заалт унших/гэрлийн түвшин тохируулах*¹
Анхааруулах гэрэл/индикаторX. 97
Анхааруулах гэрэл ассан үед*¹
- D** Мэдээллийн дэлгэцX. 54
ДэлгэцX. 54
Энергийн мониторX. 60
Анхааруулга дэлгэц дээр гарсан үед*¹


E	Эргэх дохионы хөшүүрэг.....	X. 50
	Их гэрлийн асаагуур.....	X. 62
	Их гэрэл/урд оврын гэрэл/арын гэрэл/улсын дугаарын гэрэл/өдрийн хөдөлгөөний гэрэл.....	X. 62
	Арын манангийн гэрэл ^{*3}	X. 66
	АНС их гэрэл.....	X. 64
F	Салхины шил арчигч, угаагчийн товч	X. 67
	Арын шил арчигч, угаагчийн товч.....	X. 68
	Ашиглалт.....	X. 67, 68
	Шил арчигчийн шингэн нэмэх ^{*1}	
	Их гэрэл угаагч	X. 67
G	Ослын дохионы гэрлийн товч ^{*1}	
H	Капот нээх хөшүүрэг ^{*1}	
I	Жолооны хүрд тохируулах товч ^{*1}	
	Тохиргоо ^{*1}	
	Жолоодлогын байрлал санах ой ^{*1}	
J	Урд агааржуулалтын систем.....	X. 81
	Ашиглалт.....	X. 81
	Арын цонхны цан арилгагч ^{*1}	
K	Аудио систем ^{*2}	
L	Шатахууны савны таг нээх товч	X. 98

*1: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*2: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*3: Тоноглогдсон загварт

■Товч (зүүн жолооны хүрдтэй автомашин)

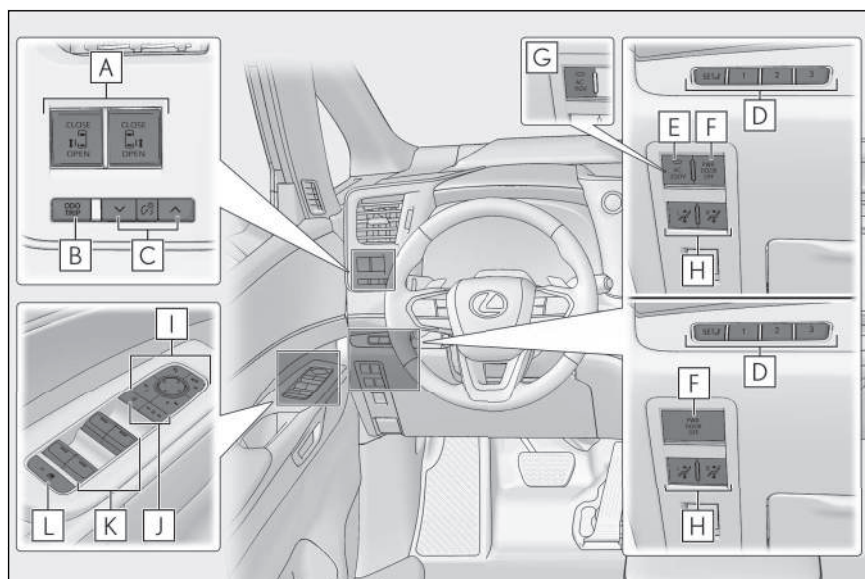

A Гүйдэг хаалганы товчX. 87

B “ODO TRIP” товч*¹

C Хянах самбарын гэрлийн удирдлагын товч*¹

D Жолоодлогын байрлал санах ойн товч*¹

E AC 220 V товч*^{1,2}

F “PWR DOOR OFF” товч*¹

G AC 110 V товч*^{1,2}

H 2-р эгнээний суудлыг буцаах товч*¹

I Хажуугийн толины товч*¹


J Хаалга түгжих товчX. 85

K Автомат цонхны товч.....X. 93

L Цонх түгжих товчX. 94

*¹: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*²: Тоноглогдсон загварт

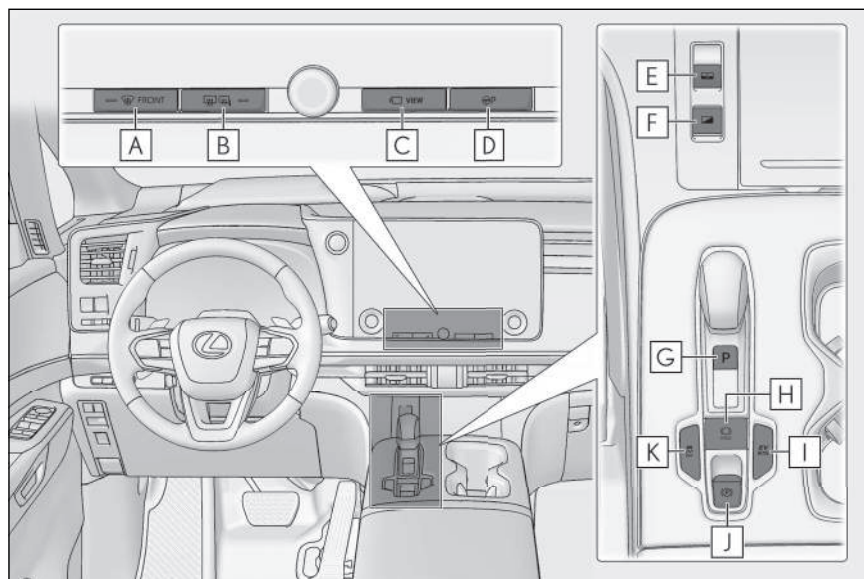


- A** Салхины шилний цан арилгагч*¹
- B** Арын цонх болон хажуугийн толины цан арилгагчийн товч*¹
- C** Камерын товч*²
- D** Advanced Park системийн үндсэн товч*^{1, 3}
- E** Салон тусгаарлагчийн цонхны товч*³X. 96
- F** Салон тусгаарлагчийн цонх цайруулах товч*³X. 97
- G** Р арааны байрлалын товчX. 43
- H** Тоормос баригчийн товчX. 53
- I** EV жолоодлогын горимын товч*³X. 42
- J** Зогсоолын тоормосны товч.....X. 51
Залгах/салгах.....X. 51
Өвлийн улирлын анхааруулга*¹
Анхааруулах дохио/Анхааруулах мэдээлэл*¹
- K** VSC OFF товч*¹

*¹: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*²: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*³: Тоноглогдсон загварт

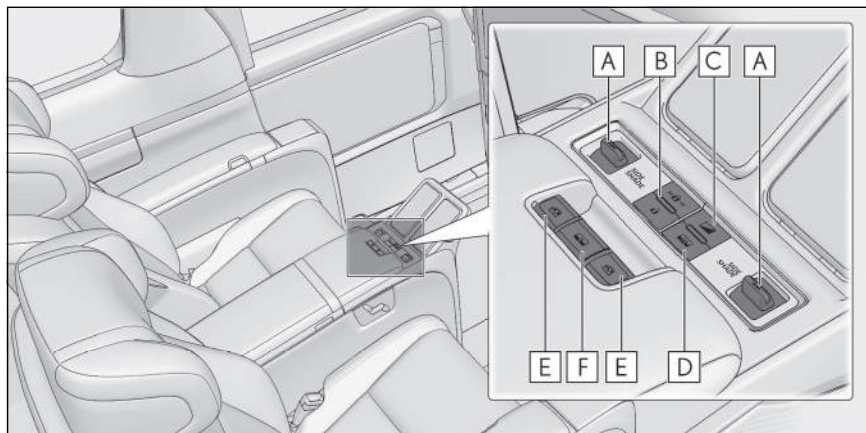


- A** Хажуугийн нарны хаалтын товч^{*1, 2}
- B** Хаалга түгжих товч^{*2}X. 85
- C** Салон тусгаарлагчийн цонх цайруулах товч^{*2}X. 97
- D** Салон тусгаарлагчийн цонх түгжих товч^{*2}X. 96
- E** Автомат цонхны товч (хойд хажуу цонх)^{*2}X. 93
- F** Салон тусгаарлагчийн цонхны товч^{*2}X. 96

*1: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*2: Тоноглогдсон загварт

► HUD дэлгэцгүй загвар

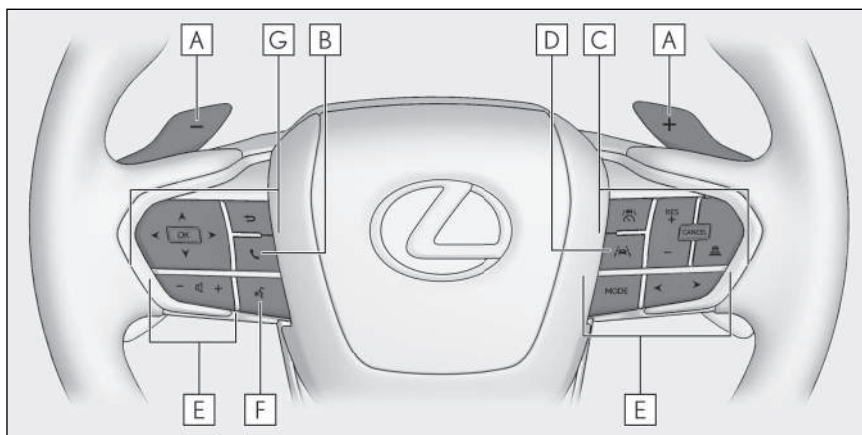


- A** Жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүрэг.....X. 46
- B** Гар утасны товчX. 71
- C** Хурд баригчийн товч*¹
Динамик радарын хурд баригч*¹
Хурд баригч*¹
- D** LTA системийн товч*¹
- E** Жолооны хүрдний удирдлагын товч*²
- F** Дуудлага хийх, яриа дуусгах товчX. 71
- G** Хянах самбарын удирдлагын товчX. 58

*1: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*2: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

► HUD дэлгэцтэй загвар

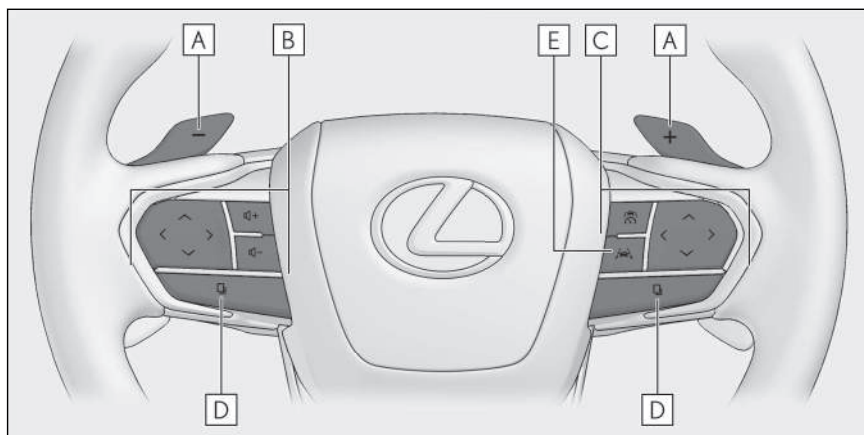


- A** Жолооны хурдний арааны нэмэлт хөшүүрэгX. 46
- B** Жолооны хурдний удирдлагын товч/Гар утасны товч/Дуудлага хийх, яриа дуусгах товчX. 72
- C** Хурд баригчийн товч*
Динамик радарын хурд баригч*
Хурд баригч*
- D** Товчны ажиллагаа солих товчX. 58
- E** LTA системийн товч*

*: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

■ Дотор тал (зүүн жолооны хүрдтэй автомашин)

► 4 суудалтай загвар

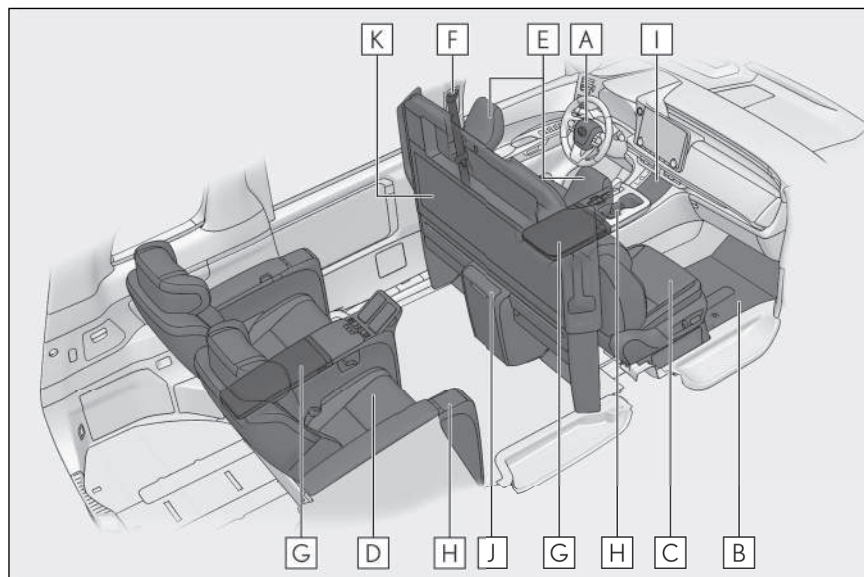

A SRS аюулгүйн дэр*¹

B Шалавч*¹

C Урд суудал X. 33

D 2-р эгнээний суудал..... X. 34

E Толгойн түшлэг*¹

F Аюулгүйн бүс*¹

G Голын хайрцаг*¹

H Аяганы тавиур*¹

I Туслах хайрцаг*¹


J Салон тусгаарлагч..... X. 95

K Арын суудлын энтертайнмент систем*²

*¹: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*²: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

► 4 суудалтай загвараас бусад

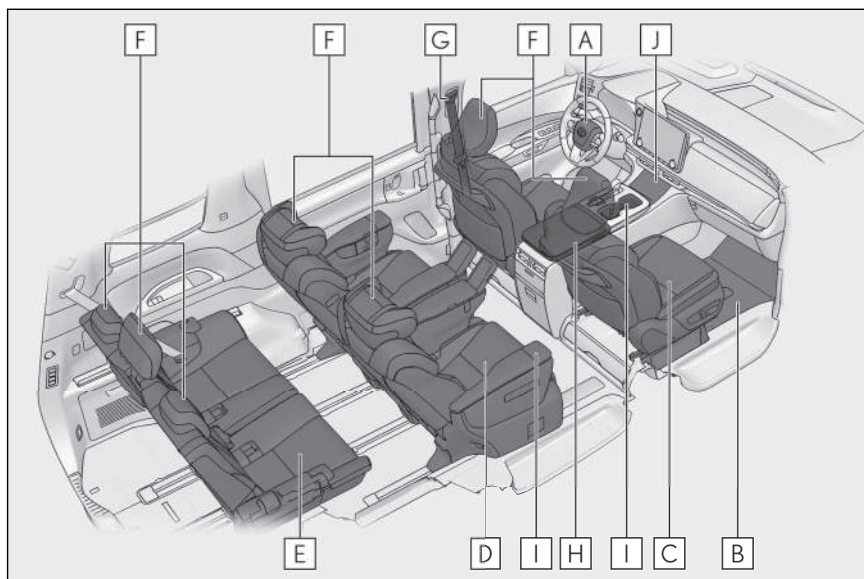

A SRS аюулгүйн дэр*

B Шалавч*

C Урд суудалX. 33

D 2-р эгнээний суудал.....X. 35

E 3-р эгнээний суудал.....X. 38

F Толгойн түшлэг*

G Аюулгүйн бүс*


H Голын хайрцаг*

I Аяганы тавиур*

J Туслах хайрцаг*

*: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

■ Дээд тал (зүүн жолооны хүрдтэй автомашин)

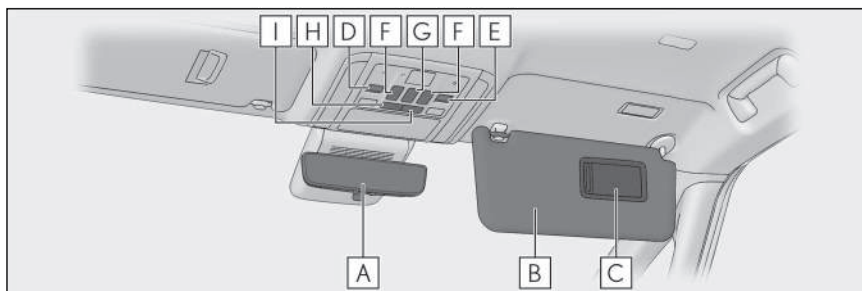

A Дижитал голын толь*

B Нарны хаалт*

C Гоо сайхны толь*

D Дээврийн нарны хаалтын товч*

E Хажуугийн нарны хаалт товч*

F Гүйдэг хаалганы товчX. 87


G Тээшний автомат хаалга товчX. 89

H Хаалгатай холбоотой салоны гэрлийн товч*

I Салоны гэрлийн товч*

*: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.


► 4 суудалтай загвар

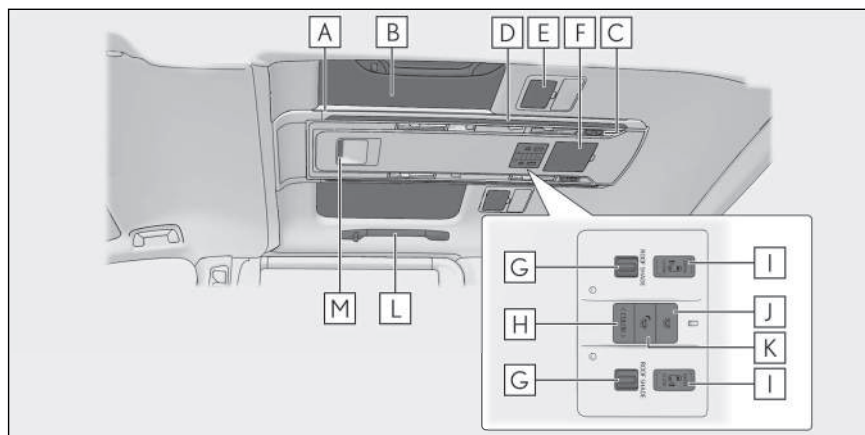

- A** Таазны өнгөт гэрэл*
- B** Дээврийн нарны хаалт*
- C** Уншлагын гэрэл*
- D** Арын хувийн гэрэл*
- E** Арын гоо сайхны толь*
- F** Туслах хайрцаг*
- G** Дээврийн нарны хаалтын товч*
- H** Таазны гэрлийн өнгө солих товч*
- I** Гүйдэг хаалганы товчX. 87
- J** Арын хувийн гэрлийн товч*
- K** Таазны гэрлийн товч*
- L** Туслах бариул*
- M** Арын агааржуулалтын системX. 82

*: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

► 4 суудалтай загвараас бусад

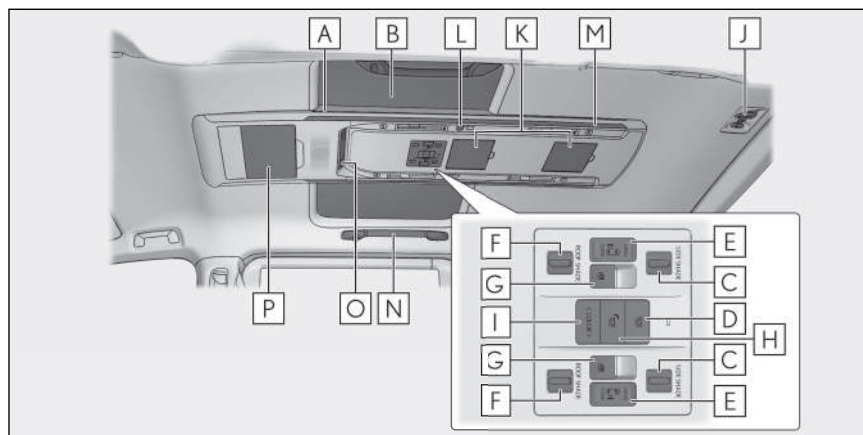


- A** Таазны өнгөт гэрэл*¹
- B** Дээврийн нарны хаалт*¹
- C** Хажуугийн нарны хаалтын товч*¹
- D** Арын хувийн гэрлийн товч*¹
- E** Гүйдэг хаалганы товчX. 87
- F** Дээврийн нарны хаалтын товч*¹
- G** Автомат цонхны товч*²X. 93
- H** Таазны гэрлийн товч*¹
- I** Таазны гэрлийн өнгө солих товч*¹
- J** 3-р эгнээний голын суудлын аюулгүйн бүс*^{1, 2}
- K** Туслах хайрцаг*¹
- L** Уншлагын гэрэл*¹
- M** Арын хувийн гэрэл*¹
- N** Туслах бариул*¹
- O** Арын агааржуулалтын системX. 82
- P** Арын суудлын энтертайнмент систем*³

*¹: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*²: Тоноглогдсон загварт

*³: “Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

■ Хянах самбар (баруун жолооны хүрдтэй автомашин)

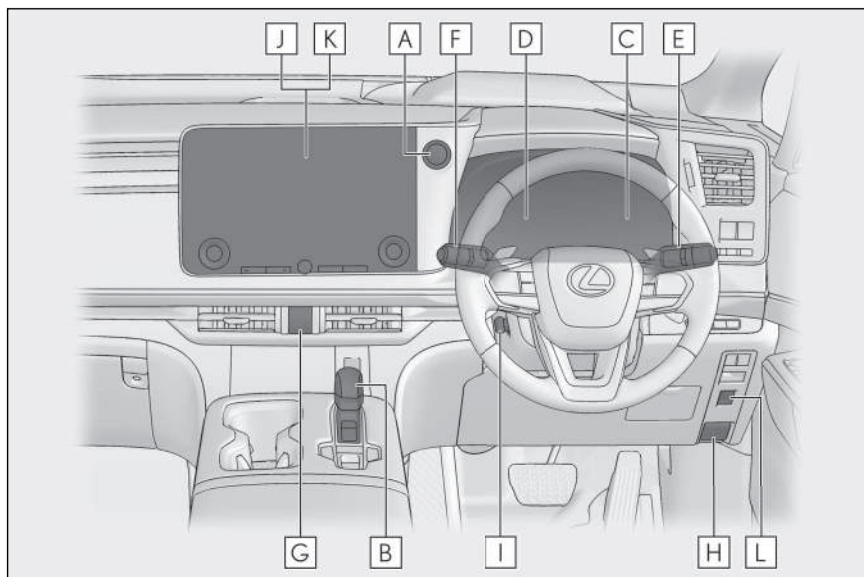

- A** Асаах товчX. 39
 - Хайбрид систем асаах/асаах товчны горим солихX. 39
 - Онцгой нөхцөлд хайбрид систем унтраахX. 41
 - Хайбрид систем асахгүй үедX. 102
 - Анхааруулах мэдээлэл*¹
- B** Арааны хөшүүрэгX. 43
 - Араа солихX. 43
 - Чирүүлэх үеийн анхааруулга*¹
- C** Хэмжих хэрэгслүүд*¹
 - Хянах самбарын заалт унших/гэрлийн түвшин тохируулах*¹
 - Анхааруулах гэрэл/индикаторX. 97
 - Анхааруулах гэрэл ассан үед*¹
- D** Мэдээллийн дэлгэцX. 54
 - Дэлгэц.....X. 54
 - Энергийн мониторX. 60
 - Анхааруулга дэлгэц дээр гарсан үед*¹


E	Эргэх дохионы хөшүүрэг.....	X. 50
	Их гэрлийн асаагуур.....	X. 62
	Их гэрэл/урд оврын гэрэл/арын гэрэл/улсын дугаарын гэрэл/өдрийн хөдөлгөөний гэрэл.....	X. 62
	Арын манангийн гэрэл ^{*3}	X. 66
	АHS их гэрэл.....	X. 64
F	Салхины шил арчигч, угаагчийн товч	X. 67
	Арын шил арчигч, угаагчийн товч.....	X. 68
	Ашиглалт.....	X. 67, 68
	Шил арчигчийн шингэн нэмэх ^{*1}	
	Их гэрэл угаагч	X. 67
G	Ослын дохионы гэрлийн товч ^{*1}	
H	Капот нээх хөшүүрэг ^{*1}	
I	Жолооны хүрд тохируулах товч ^{*1}	
	Тохиргоо ^{*1}	
	Жолоодлогын байрлал санах ой ^{*1}	
J	Урд агааржуулалтын систем.....	X. 81
	Ашиглалт.....	X. 81
	Арын цонхны цан арилгагч ^{*1}	
K	Аудио систем ^{*2}	
L	Шатахууны савны таг нээх товч	X. 98

*1: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*2: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*3: Тоноглогдсон загварт

■Товч (баруун жолооны хүрдтэй автомашин)

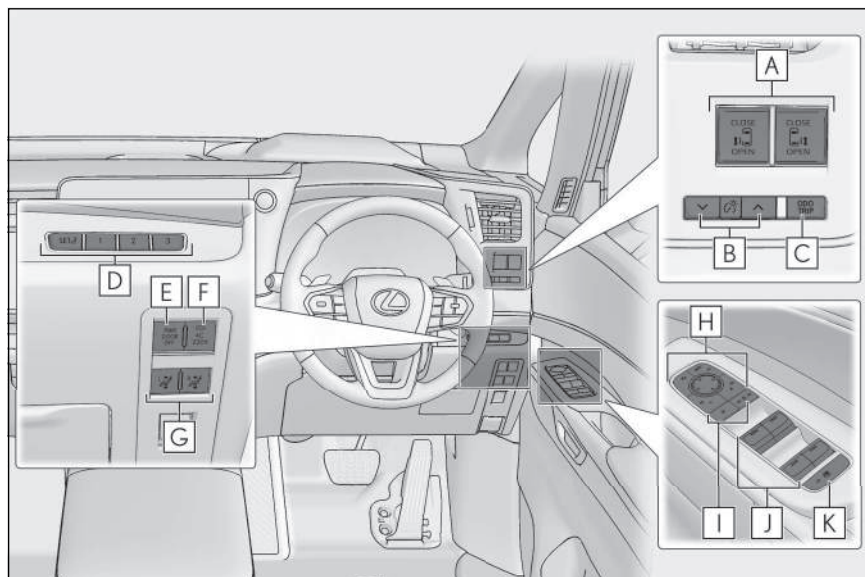

A Гүйдэг хаалганы товчX. 87

B Хянах самбарын гэрлийн удирдлагын товч*¹

C “ODO TRIP” товч*¹

D Жолоодлогын байрлал санах ойн товч*¹

E “PWR DOOR OFF” товч*¹

F AC 220 V товч*^{1, 2}

G 2-р эгнээний суудлыг буцаах товч*¹

H Хажуугийн толины товч*¹


I Хаалга түгжих товчX. 85

J Автомат цонхны товч.....X. 93

K Цонх түгжих товчX. 94

*¹: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*²: Тоноглогдсон загварт

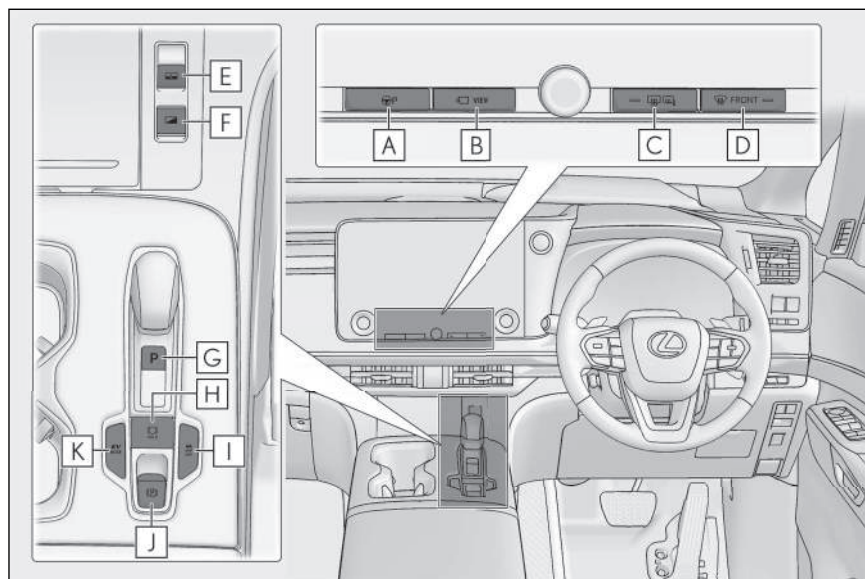


- A** Advanced Park системийн үндсэн товч^{*1, 2}
- B** Камерын товч^{*3}
- C** Арын цонх болон хажуугийн толины цан арилгагчийн товч^{*1}
- D** Салхины шилний цан арилгагч^{*1}
- E** Салон тусгаарлагчийн цонхны товч^{*2}X. 96
- F** Салон тусгаарлагчийн цонх цайруулах товч^{*2}X. 97
- G** Р арааны байрлалын товчX. 43
- H** Тоормос баригчийн товчX. 53
- I** VSC OFF товч^{*1}
- J** Зогсоолын тоормосны товч.....X. 51
Залгах/салгах.....X. 51
Өвлийн улирлын анхааруулга^{*1}
Анхааруулах дохио/Анхааруулах мэдээлэл^{*1}
- K** EV жолоодлогын горимын товч^{*2}X. 42

*1: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*2: Тоноглогдсон загварт

*3: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

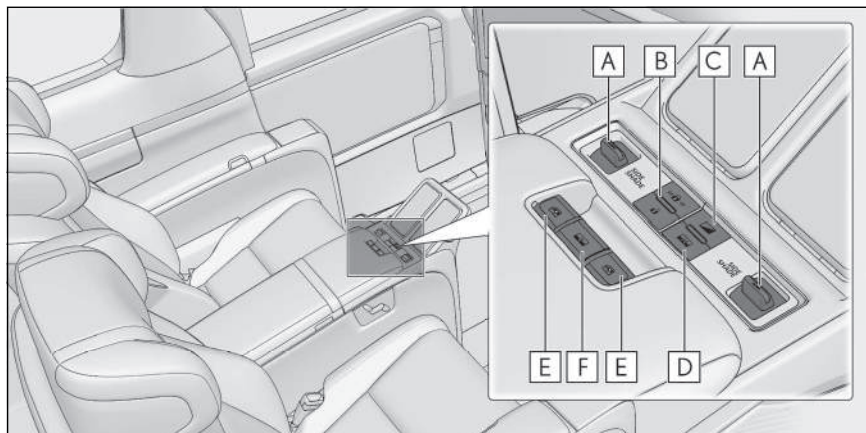


- A** Хажуугийн нарны хаалтын товч^{*1, 2}
- B** Хаалга түгжих товч^{*2}X. 85
- C** Салон тусгаарлагчийн цонх цайруулах товч^{*2}X. 97
- D** Салон тусгаарлагчийн цонх түгжих товч^{*2}X. 96
- E** Автомат цонхны товч (хойд хажуу цонх)^{*2}X. 93
- F** Салон тусгаарлагчийн цонхны товч^{*2}X. 96

^{*1}: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

^{*2}: Тоноглогдсон загварт

► HUD дэлгэцгүй загвар

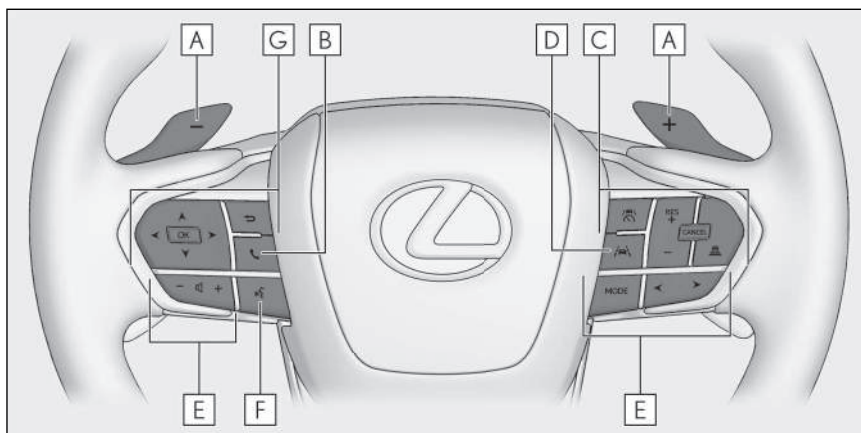


- A** Жолооны хурдний арааны нэмэлт хөшүүрэг.....X. 46
- B** Гар утасны товчX. 71
- C** Хурд баригчийн товч*¹
Динамик радарын хурд баригч*¹
Хурд баригч*¹
- D** LTA системийн товч*¹
- E** Жолооны хурдний удирдлагын товч*²
- F** Дуудлага хийх, яриа дуусгах товчX. 71
- G** Хянах самбарын удирдлагын товчX. 58

*¹: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*²: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

► HUD дэлгэцтэй загвар

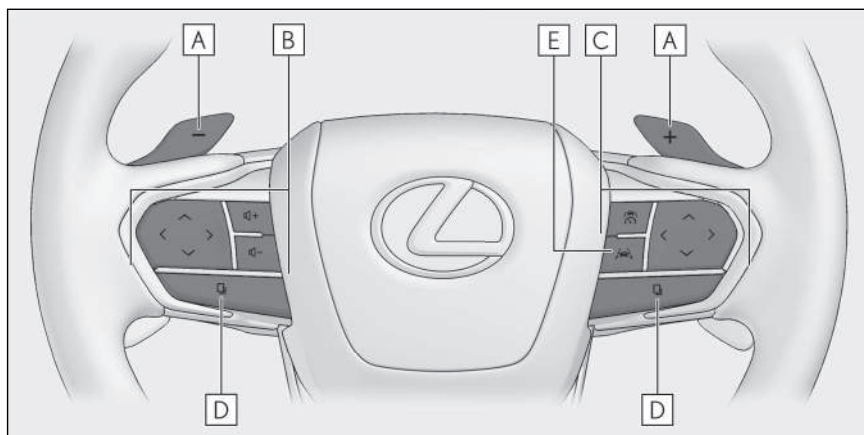


- A** Жолооны хурдний арааны нэмэлт хөшүүрэгX. 46
- B** Жолооны хурдний удирдлагын товч/Гар утасны товч/Дуудлага хийх, яриа дуусгах товчX. 72
- C** Хурд баригчийн товч*
Динамик радарын хурд баригч*
Хурд баригч*
- D** Товчны ажиллагаа солих товчX. 58
- E** LTA системийн товч*

*: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

■ Дотор тал (баруун жолооны хүрдтэй автомашин)

► 4 суудалтай загвар

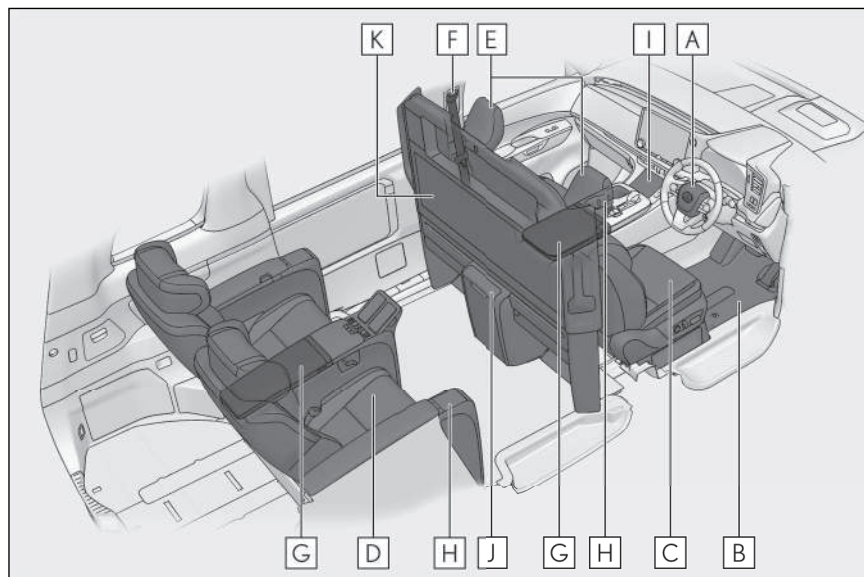

A SRS аюулгүйн дэр*¹

B Шалавч*¹

C Урд суудал X. 33

D 2-р эгнээний суудал..... X. 34

E Толгойн түшлэг*¹

F Аюулгүйн бүс*¹

G Голын хайрцаг*¹

H Аяганы тавиур*¹

I Туслах хайрцаг*¹


J Салон тусгаарлагч..... X. 95

K Арын суудлын энтертайнмент систем*²

*¹: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*²: “Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

► 4 суудалтай загвараас бусад

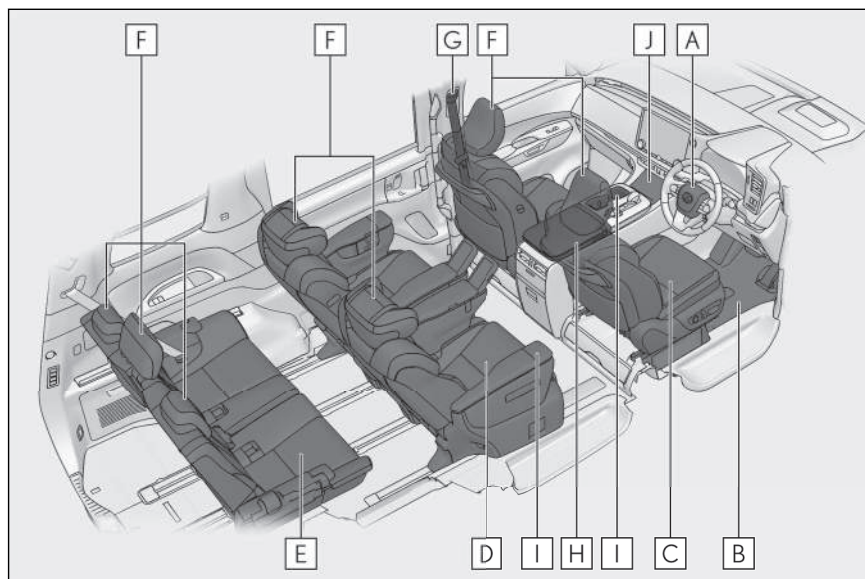

A SRS аюулгүйн дэр*

B Шалавч*

C Урд суудалX. 33

D 2-р эгнээний суудал.....X. 35

E 3-р эгнээний суудал.....X. 38

F Толгойн түшлэг*

G Аюулгүйн бүс*


H Голын хайрцаг*

I Аяганы тавиур*

J Туслах хайрцаг*

*: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

■ Дээд тал (баруун жолооны хүрдтэй автомашин)

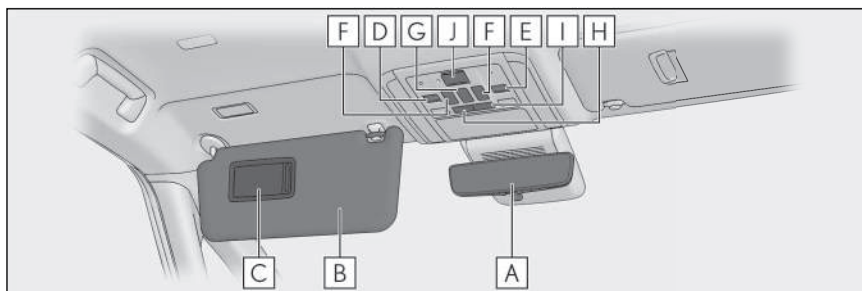

A Дижитал голын толь*¹

B Нарны хаалт*¹

C Гоо сайхны толь*¹

D Дээврийн нарны хаалтын товч*¹

E Хажуугийн нарны хаалт товч*¹

F Гүйдэг хаалганы товчX. 87

G Тээшний автомат хаалга товчX. 89

H Хаалгатай холбоотой салоны гэрлийн товч*¹


I Салоны гэрлийн товч*¹

J “SOS” товч*^{1, 2}

*¹: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*²: Тоноглогдсон загварт


► 4 суудалтай загвар

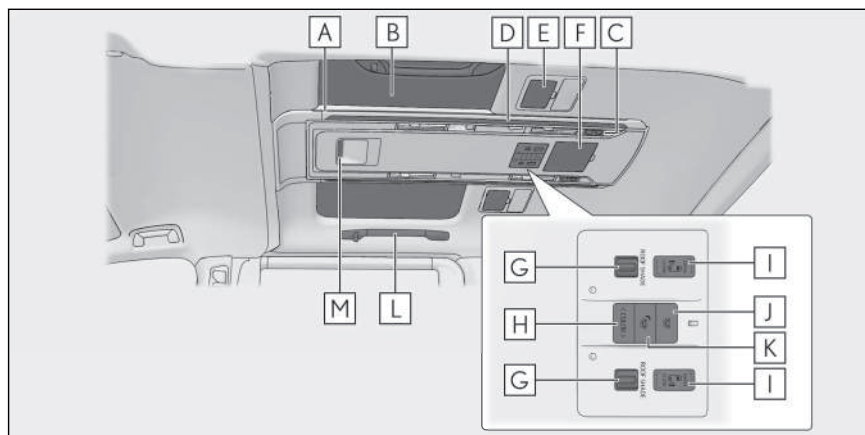

- A** Таазны өнгөт гэрэл*
- B** Дээврийн нарны хаалт*
- C** Уншлагын гэрэл*
- D** Арын хувийн гэрэл*
- E** Арын гоо сайхны толь*
- F** Туслах хайрцаг*
- G** Дээврийн нарны хаалтын товч*
- H** Таазны гэрлийн өнгө солих товч*
- I** Гүйдэг хаалганы товчX. 87
- J** Арын хувийн гэрлийн товч*
- K** Таазны гэрлийн товч*
- L** Туслах бариул*
- M** Арын агааржуулалтын системX. 82

*: Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

► 4 суудалтай загвараас бусад

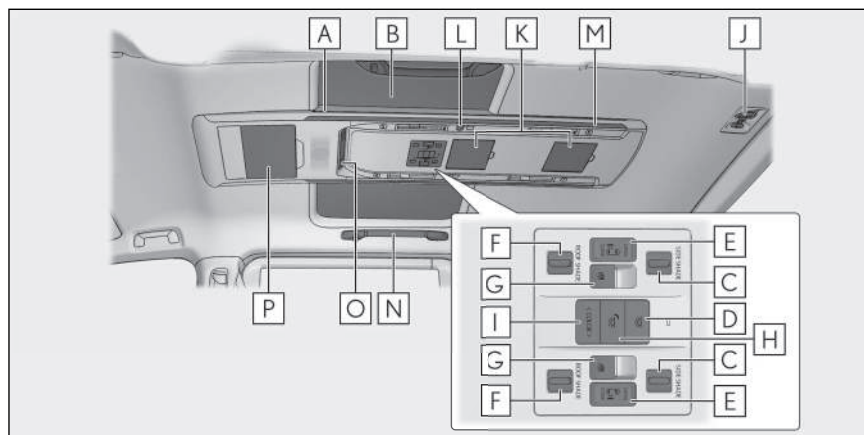

- A** Таазны өнгөт гэрэл*¹
- B** Дээврийн нарны хаалт*¹
- C** Хажуугийн нарны хаалтын товч*¹
- D** Арын хувийн гэрлийн товч*¹
- E** Гүйдэг хаалганы товчX. 87
- F** Дээврийн нарны хаалтын товч*¹
- G** Автомат цонхны товч.....X. 93
- H** Таазны гэрлийн товч*¹
- I** Таазны гэрлийн өнгө солих товч*¹
- J** 3-р эгнээний голын суудлын аюулгүйн бүс*^{1, 2}
- K** Туслах хайрцаг*¹
- L** Уншлагын гэрэл*¹
- M** Арын хувийн гэрэл*¹
- N** Туслах бариул*¹
- O** Арын агааржуулалтын систем.....X. 82
- P** Арын суудлын энтертайнмент систем*³

*¹:Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*²: Тоноглогдсон загварт

*³: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.


Хайбрид систем

Тус автомашин нь хайбрид цахилгаан автомашин бөгөөд энгийн хөдөлгүүртэй автомашинаас өөр онцлогтой. Өөрийн автомашины онцлогтой танилцаж, анхаарал болгоомжтой ашиглана уу.

Хайбрид систем нь бензин хөдөлгүүр болон цахилгаан мотор (хөтлөх мотор)-с бүрдэх ба тухайн үеийн жолоодлогод нийцүүлж шатахуун зарцуулалтыг сайжруулан хаягдал утааг бууруулдаг.

Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Хайбрид системийн индикатор

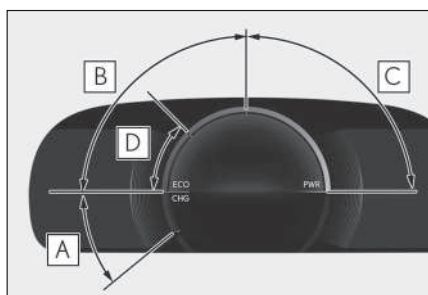

A Цэнэглэх бүс

Цэнэг дахин сэргээх* ажиллагааг харуулна.

Сэргээгдсэн цэнэгээр хайбрид батарей (хөтлөх батарей-г цэнэглэнэ.

B Эко бүс

Автомашин хэр хэмжээнд байгальд ээлтэй байдлаар явж буйг харуулна.

Дэлгэцийн заалтыг эко бүсэд барин байгаль орчинд ээлтэй жолоодлого хийх боломжтой.

C Хүчний бүс

Байгаль орчинд ээлтэй жолоодлогын бүсээс гарсныг илтгэнэ (бүх хүчээр явах зэрэг).

D Хайбрид эко бүс

Бензин хөдөлгүүрийн хүч бага ашиглагдаж буйг илтгэнэ.

Тухайн нөхцөлөөс хамаарч хөдөлгүүр автоматаар асаж унтарна.

*: Тус гарын авлагад дахин сэргээх гэдэг нь автомашины хөдөлгөөнөөс үүссэн энергийг цахилгаан энерги болгон хувиргах явцыг хэлнэ.

Хайбрид батарей (хөтлөх батарей) цэнэглэх (A25A-FXS эсвэл A25B-FXS хөдөлгүүртэй загвар)

Арааны N байрлалд хайбрид батарей (хөтлөх батарей) цэнэглэгдэхгүй. Батарейн цэнэг суухаас сэргийлж автомашиныг N араатай удаан орхихоос зайлсхийнэ.

Цэнэг дахин сэргээх тоормос

Дараах нөхцөлүүдэд кинетик энерги цахилгаан энерги болон хувирах ба хайбрид батарей (хөтлөх батарей)-г цэнэглэх замаар хурд хасна.

- D, S^{*1} эсвэл M^{*2} араатай явах үед хааз сулласан.
- D, S^{*1} эсвэл M^{*2} араатай явах үед хааз сулласан.

*1: A25A-FXS эсвэл A25B-FXS хөдөлгүүртэй загвар

*2: T24A-FTS хөдөлгүүртэй загвар

Хайбрид цахилгааны автомашины дуу чимээ

Хөдөлгүүрээс дуу болон чичиргээ гардаггүй тул хайбрид электрон автомашин асаалттай ба “READY” индикатор асаж байгаа үед ч унтраастай гэж андуурагддаг. Аюулгүйн үүднээс зогссон үедээ арааг P-д шилжүүлж зогсоолын тоормосыг идэвхжүүлнэ.

Хайбрид системийн дараах дуу, чичиргээ нь доголдлыг илэрхийлэхгүй:


- Хөдөлгүүрийн хэсгээс моторын дуу гарч болно.
- Хайбрид систем асах, унтрах үед урд суудлын доор байрлах хайбрид батарей (хөтлөх батарей)-с дуу гарч болно.
- Хайбрид систем асах, унтрах үед урд суудлын доор байрлах хайбрид батарей (хөтлөх батарей)-с релей ажиллах тас хийх дуу гарч болно.
- Тээшний хаалга онгорхой үед хайбрид системийн дуу сонсогдож болно.
- Бензин хөдөлгүүр асах болон унтрах, бага хурдаар явах эсвэл хөдөлгүүр нормал хаазаар ажиллах үед хурдны хайрцгаас дуу гарч болно.
- Огцом хурд нэмэх үед хөдөлгүүрийн дуу сонсогдож болно.
- Тоормослох, хааз суллах үед цэнэг дахин сэргээх тоормосны дуу гарч болно.
- Бензин хөдөлгүүр асах болон унтрах үед чичиргээ мэдрэгдэж болно.
- Урд суудлын доод хэсэгт байрлах хөргөлтийн сэнс дуугарч болно.

Шатахуун дуусах

Шатахуун дуусаж хайбрид систем асахгүй үед хамгийн багадаа шатахууны түвшин багассаныг анхааруулах гэрэл унтрах хэмжээний шатахуунаар цэнэглэнэ. Шатахууны хэмжээ бага үед хайбрид систем асахгүй байж болно. Автомашин тэгш газар зогссон үеийн шатахууны стандарт хэмжээ 11.4 л [3.0 gal., 2.5 Imp.gal] байдаг. Автомашин налуу газар зогссон үед тус хэмжээ өөр байж болно. Автомашин хазайсан үед шатахуун нэмэлтээр хийнэ.)

Хайбрид системийн анхааруулах мэдээлэл


Хайбрид системд доголдол үүссэн эсвэл буруу ажиллуулах оролдлого хийсэн үед дэлгэц дээр анхааруулах мэдээлэл автоматаар гардаг.

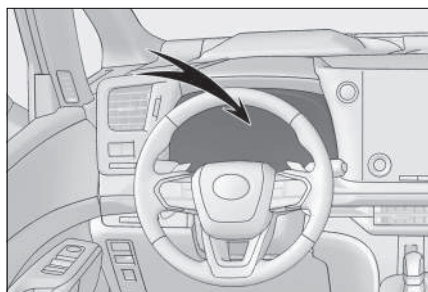

Мэдээллийн дэлгэц дээр анхааруулах мэдээлэл гарсан үед анхааралтай уншиж зааварчилгааг дагана.

Түлхүүр


Электрон түлхүүр

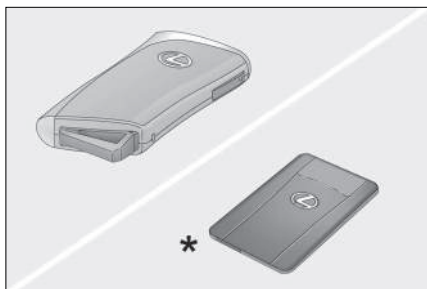

- Smart Entry & Start систем (→Х. 32)
- Түлхүүрийн алсын удирдлага (→Р. 31)

*: Тоноглогдсон загварт


Механик түлхүүр

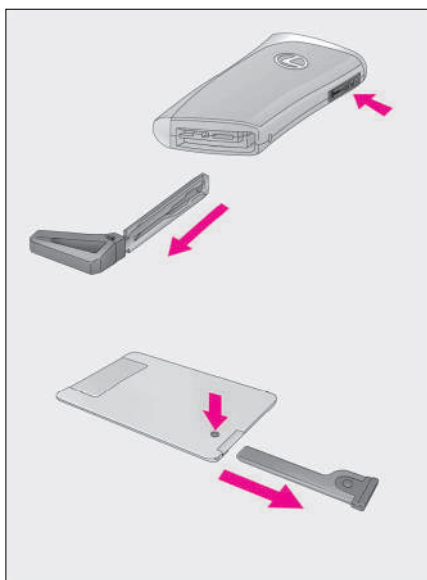

Түгжээ тайлах товчийг дарж механик түлхүүрийг сугалан гаргана.

Электрон түлхүүрт механик түлхүүрийг зөвхөн нэг тийш харуулан хийх боломжтой ховил байдаг. Түлхүүрийн нүхэнд механик түлхүүр орохгүй үед түлхүүрийг нөгөө тийш нь харуулан хийнэ.

Механик түлхүүрийг хэрэглэсний дараа электрон түлхүүрт буцаан хийж хадгалах ба электрон түлхүүрээс салгаж болохгүй. Электрон түлхүүрийн зай суусан эсвэл entry функцийг хэвийн ажиллагаа алдагдсан үед танд механик түлхүүр хэрэг болно.

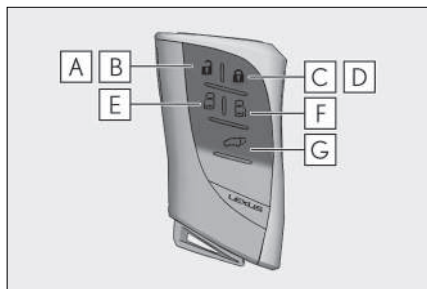

- A** Бүх хаалга нээнэ
- B** Цонх нээнэ*
- C** Бүх хаалга түгжинэ
- D** Цонх хаана*
- E** Зүүн гүйдэг хаалга нээх буюу хаана.
- F** Баруун гүйдэг хаалга нээх буюу хаана.
- G** Тээшний хаалга нээх буюу хаана


*: Эдгээр тохиргоог та Lexus дилер дээрээ хийлгэх шаардлагатай. (БНСУ-с бусад).

Smart Entry & Start систем

Автомашины электрон түлхүүрийг (түлхүүр карт мөн хамаарна) биедээ авсан үедээ дараах үйлдлүүдийг хийх боломжтой. Жолооч электрон түлхүүрийг байнга биедээ авч явна.

Хайбрид систем асаах тухай дэлгэрэнгүйг 40-р хуудаснаас харна уу.

Гадна талаас хаалга түгжих, тайлах

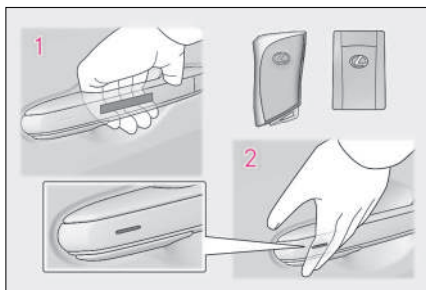

- 1 Хаалганы бариулыг атгаж бүх хаалганы түгжээг тайлна.*

БНСУ: Жолоочийн хаалганы бариулыг атгаж тухайн хаалгыг тайлна. Тухайн бариулыг 2-с дээш секунд атгаж бүх хаалга тайлна. Зорчигчийн хаалганы бариулыг атгаж бүх хаалга тайлна.*

Хаалганы бариулын ард байрлах мэдрэгчид хүрээгүй тохиолдолд түгжээ тайлагдахгүй.


Хаалга түгжигдсэнээс хойш 3 секундэд түгжээ тайлагдахгүй.

- 2 Түгжих сенсор (бариулын хонхорхой хэсэг)-т хүрч түгжинэ.

Түгжигдсэн эсэхийг шалгана.

*: Тус тохиргоог өөрчилж болно.

Тээшний хаалга гадна талаас түгжих, тайлах

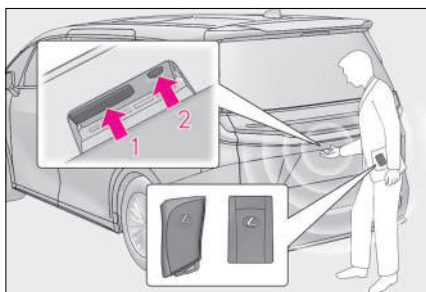

- 1 Бүх хаалга тайлна.

Хаалга түгжигдсэнээс хойш 3 секундний хугацаанд түгжээ тайлагдахгүй.


- 2 Бүх хаалга түгжинэ.

Хаалга бүрэн түгжигдсэн эсэхийг шалгана.

Электрон түлхүүр хэвийн ажиллахгүй үед 101-р хуудсыг харна уу.


Урд суудал

Тохиргоо хийх

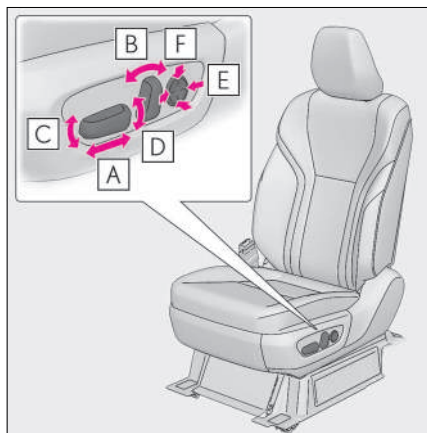

- A** Суудлын байрлал тохируулах товч
- B** Түшлэгийн өнцөг тохируулах товч
- C** Суудлын зөөлөвчний (урд) өндөр тохируулах товч (жолоочийн суудал)
- D** Суудлын өндөр тохируулах товч (жолоочийн суудал)
- E** Түшлэгийн гүн тохируулах товч
- F** Суудлын зөөлөвчний өндөр тохируулах товч (зөвхөн жолоочийн суудал)

Урд зорчигчийн суудлын хажуу товчоор урд зорчигчийн суудал удирдах (4 суудалтай загвараас бусад)

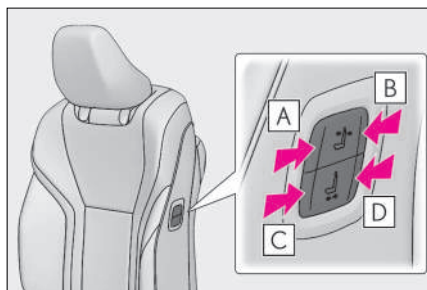


- A** Түшлэгийг урагшлуулах
- B** Түшлэгийг арагшлуулах
- C** Суудлыг урагшлуулах
- D** Суудлыг арагшлуулах

2-р эгнээний суудал (4 суудалтай загвар)

Тохиргоо хийх

► Суудлын товч

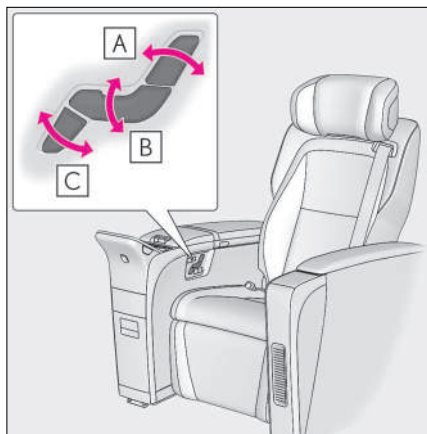

- A** Түшлэгийн өнцөг тохируулах товч
- B** Суудлын зөөлөвчний (урд) өндөр тохируулах товч
- C** Оттоман хөл амраагчийн өнцөг болон урт тохируулах товч


► Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

- 1 Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын үндсэн дэлгэцийг гаргаж (→Х. 79) “Seat”-г сонгоно.
- 2 “Adjust seat”-г сонгоно.
- 3 “Left” эсвэл “Right”-г сонгоод суудлын тохиргоог хийнэ.

2-р эгнээний суудал (4 суудалтай загвараас бусад)


Тохиргоо хийх

► Төрөл А

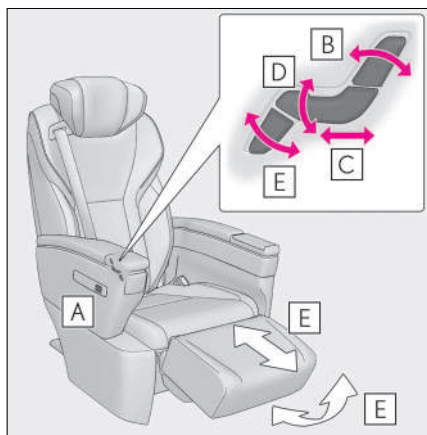

- A** Суудлын байрлал тохируулах товч
- B** Түшлэгийн өнцөг тохируулах товч
- C** Суудлын байрлал тохируулах товч
- D** Суудлын зөөлөвчний (урд) өндөр тохируулах товч
- E** Оттоман хөл амраагчийн өнцөг болон урт тохируулах товч

► Төрөл В

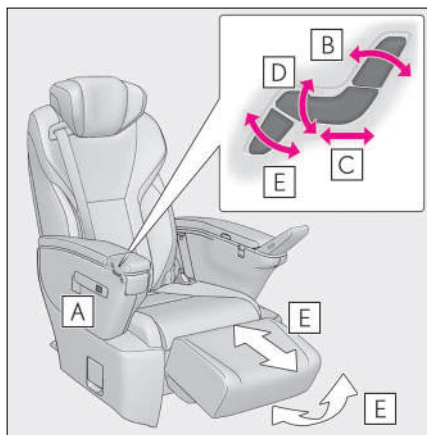


- A** Суудлын байрлал тохируулах товч
- B** Түшлэгийн өнцөг тохируулах товч
- C** Суудлын байрлал тохируулах товч
- D** Суудлын зөөлөвчний (урд) өндөр тохируулах товч
- E** Оттоман хөл амраагчийн өнцөг болон урт тохируулах товч

3-р эгнээний суудалд 2-р эгнээний суудлыг хөдөлгөн нэвтрэх


► Төрөл А

1 Автомашиныг зогсоож зогсоолын тоормос залгана.

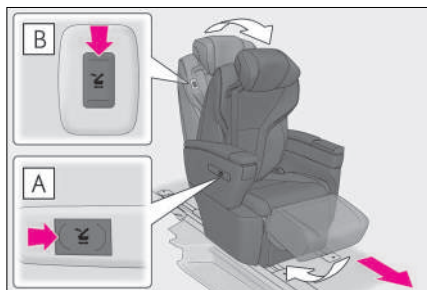

2 Дохио дуугарах хүртэл бууж суухад туслах системийн (A) эсвэл (B) товчийг дарна.

Түшлэг эвхэгдэж оттоман хураагдах байрлалд буцах ба энэ үед суудлыг гараар эсвэл суудлын байрлал тохируулах товчоор хөдөлгөх боломжтой. Суудлыг урагш тулгана.

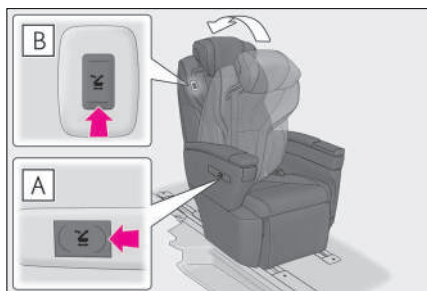


3 Зорчигчид суусан/буусны дараа суудлыг зохих байрлалд шилжүүлээд бууж суухад туслах системийн (A) эсвэл (B) товчийг дохио дуугартал дарна.

Түшлэг үндсэн байрлалд буцаад суудлын байрлал түгжигдэнэ.

► Төрөл В

- 1 Автомашиныг зогсоож зогсоолын тоормос залгана.
- 2 Эвхэгддэг ширээг хураана.

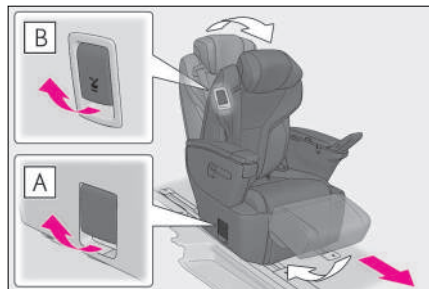

- 3 (A) эсвэл (B) хөшүүргийг татна.

Түшлэг эвхэгдэж оттоман хураагдах байрлалд буцах ба энэ үед суудлыг гараар эсвэл суудлын байрлал тохируулах товчоор хөдөлгөх боломжтой.


Суудлыг урагш тулгана.

- 4 Зорчигчид суусан/буусны дараа суудлыг зохих байрлалд шилжүүлээд түшлэгийг түгжигдэх хүртэл буцааж дэлгэнэ.

Суудлын байрлал мөн түгжигдэнэ.

3-р эгнээний суудал (4 суудалтай загвараас бусад)

Тохиргоо хийх

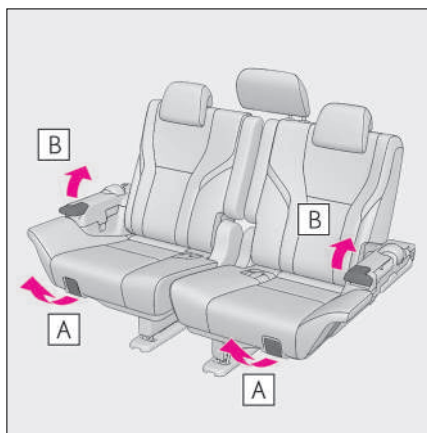


- A** Суудлын байрлал тохируулах хөшүүрэг
- B** Түшлэгийн өнцөг тохируулах хөшүүрэг

Асаах товч

Электрон түлхүүр биедээ авсан үедээ дараах дарааллаар хайбрид системийг асаах, асаах товчны горим солих боломжтой.

Хайбрид систем асаах

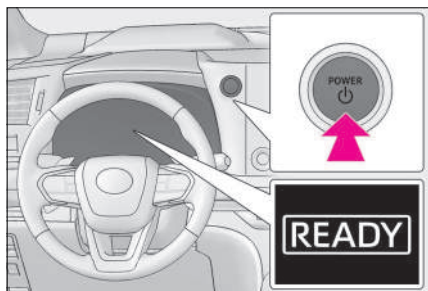

- 1 Зогсоолын тоормосны товчийг татаж тоормос залгагдсан эсэхийг нягтална. (→Р. 51)

Зогсоолын тоормосны индикатор асна.

- 2 Тоормосны дөрөөг гүйцэд гишгэнэ.

Мэдээллийн дэлгэц дээр  тэмдэг болон анхааруулга гарна. Тэмдэг, анхааруулга гараагүй үед хайбрид систем асахгүй.

Арааны N байрлалд хайбрид систем асахгүй. Хайбрид системийг асаах үед арааг Р-д шилжүүлнэ.

- 3 Асаах товчийг богино, чанга дарна.

Асаах товчийг нэг удаа чанга дараад авахад хангалттай ба удаан дарах шаардлагагүй.

“READY” индикатор ассан үед хайбрид систем хэвийн ажиллана.

“READY” индикатор асах хүртэл тоормосны дөрөөг үргэлжлүүлэн гишгэнэ.

Асаах товчны бүх горимоос хайбрид систем асаах боломжтой.

- 4 “READY” индикатор ассан эсэхийг нягтална.


“READY” индикатор асаагүй үед автомашин хөдлөхгүй.

Хайбрид систем унтраах

- 1 Автомашиныг бүрэн зогсооно.
- 2 Зогсоолын тоормосыг гар горимд тохируулсан үед зогсоолын тоормосыг залгана. (→Х. 52)
- 3 Р арааны товч дарна.
- 4 Асаах товч дарна.
- 5 Тоормосны дөрөөг суллах ба мэдээллийн дэлгэц дээр “ACCESSORY” эсвэл “POWER ON” гараагүй эсэхийг нягтална.

Асаах товчны горим солих

Тоормосны дөрөө гишгээгүй үедээ асаах товчны горимыг солих боломжтой.
(Товч дарах тухай бүрд горим солигдоно.)

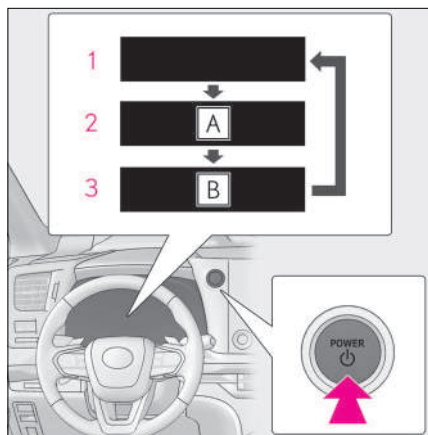

A “ACCESSORY”

B “POWER ON”

1 OFF

Ослын дохионы гэрэл ашиглах боломжтой.

2 ACC*

Аудио систем зэрэг зарим электрон төхөөрөмжийг ашиглах боломжтой. Хянах самбар дээр “ACCESSORY” гарна.

3 ON

Бүх электрон төхөөрөмжийг ашиглах боломжтой. Хянах самбар дээр “POWER ON” гарна.

*: Өөрчлөх боломжтой тохиргооны цэс дээр ACC горимыг идэвхжүүлэх/цуцлах боломжтой.

Онцгой нөхцөлд автомашиныг зогсоох шаардлагатай үед

Автомашиныг хэвийн байдлаар зогсоох боломжгүй болсон зэрэг зөвхөн онцгой, аваарын нөхцөл үүссэн үед дараах дарааллаар зогсооно:

- 1 Тоормосны дөрөөг 2 хөлөөрөө чанга үргэлжлүүлэн гишгэнэ.
Автомашиныг зогсооход шаардагдах тоормосны барилт буурах тул тоормосны дөрөөг олон дахин гишгэж болохгүй.
- 2 Арааг N байрлалд шилжүүлнэ.
► Арааг N байрлалд шилжсэн үед
- 3 Хурд буурсны дараа замын хажууд аюулгүй газар зогсоно.
- 4 Хайбрид системийг унтраана.
► Арааг N байрлалд шилжүүлж болохгүй үед
- 3 Автомашины хурдыг боломжит хэмжээнд хамгийн ихээр бууруулахын тулд тоормосны дөрөөг 2 хөлөөрөө үргэлжлүүлэн гишгэнэ.




- 4 Асаах товчийг 2 ба түүнээс дээш секунд үргэлжлүүлэн дарах эсвэл 3 ба түүнээс олон удаа богино хугацаанд товчийг дарж хайбрид системийг унтраана.

- 5 Замын хажууд аюулгүй газар зогсоно.

EV жолоодлогын горим (A25A-FXS эсвэл A25B-FXS хөдөлгүүртэй загвар)

EV жолоодлогын горимд хайбрид батарей (хөтлөх батарей)-н цахилгаан болон зөвхөн цахилгаан мотор (хөтлөх мотор)-н хүчээр автомашин явна.

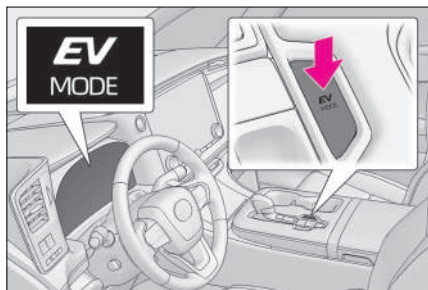


EV жолоодлогын горим асаах/унтраах

EV жолоодлогын горим ассан үед EV жолоодлогын горимын индикатор асна. EV жолоодлогын горимын үед товчийг дахин дарвал хэвийн жолоодлогын горимд (бензин хөдөлгүүр болон цахилгаан мотор [хөтлөх мотор]) шилжинэ.

Хайбрид хурдны хайрцаг

Арааны байрлалын дэлгэц ба араа шилжүүлэх

► A25A-FXS эсвэл A25B-FXS хөдөлгүүртэй загвар

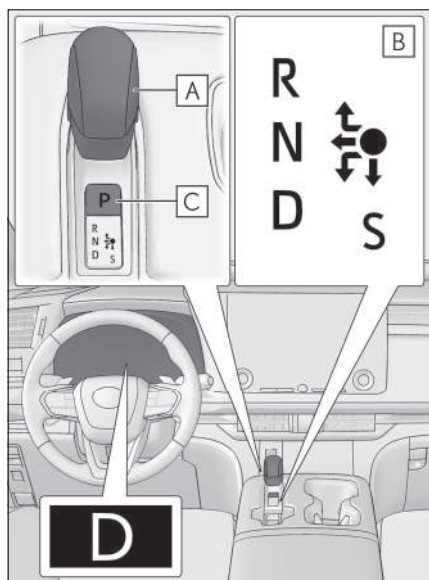

A Арааны хөшүүрэг

Арааны байрлалын индикаторын сумны чиглэлийн дагуу арааны хөшүүргийг зөөлөн шилжүүлнэ.

N араанд шилжүүлэх үед арааны хөшүүргийг сумны чиглэлийн дагуу түлхээд барина.

Араа шилжүүлэх үйлдэл дууссаны дараа арааны хөшүүргийг анхны (●) байрлалд буцаана.

Зөвхөн D байрлалаас S арааны байрлалд шилжүүлэх боломжтой.

P-с N, D, R араанд, N, D, S, R-с P араанд, D, S-с R араанд эсвэл R-с D араанд шилжүүлэх үед тоормос гишгэн автомашиныг бүрэн зогсоосон байна.

B Арааны байрлалын индикатор

Хянах самбарын дэлгэц:

Одоогийн арааны байрлал асна.

Арааны хөшүүргийн дэлгэц:

Одоогийн арааны байрлал асна.

Арааны байрлал сонгох үед хянах самбар болон арааны хөшүүргийн дэлгэц дээр тухайн сонгох арааны индикатор ассан эсэхийг нягтална.


C P арааны байрлалын товч

Автомашин бүрэн зогссоны дараа зогсоолын тоормосыг залгаж P арааны товч дарна.

Араа P байрлалд шилжсэн үед товч дээрх гэрэл асна.

Арааны байрлалын индикатор P-г зааж байгаа эсэхийг нягтална.

► T24A-FTS хөдөлгүүртэй загвар

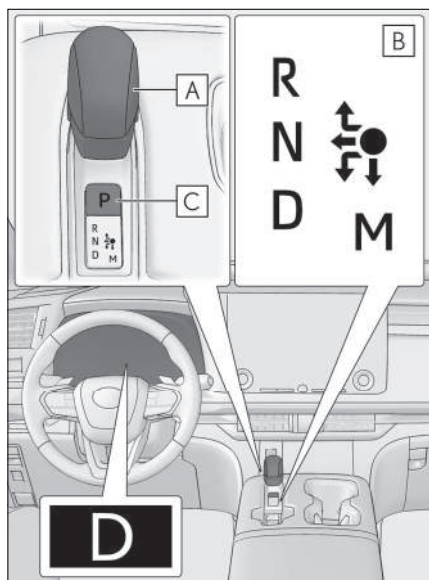

A Арааны хөшүүрэг

Арааны байрлалын индикаторын сумны чиглэлийн дагуу арааны хөшүүргийг зөөлөн шилжүүлнэ.

N араанд шилжүүлэх үед арааны хөшүүргийг сумны чиглэлийн дагуу түлхээд барина.

Араа шилжүүлэх үйлдэл дууссаны дараа арааны хөшүүргийг анхны (●) байрлалд буцаана.

Зөвхөн D байрлалаас M арааны байрлалд шилжүүлэх боломжтой.

P-с N, D, R араанд, N, D, M, R-с P араанд, D, M-с R араанд эсвэл R-с D араанд шилжүүлэх үед тоормос гишгэн автомашиныг бүрэн зогсоосон байна.

B Арааны байрлалын индикатор

Хянах самбарын дэлгэц:

Одоогийн арааны байрлал асна.

Арааны хөшүүрэг Дэлгэц:

Одоогийн арааны байрлал асна:

Арааны байрлал сонгох үед хянах самбар болон арааны хөшүүргийн дэлгэц дээр тухайн сонгох арааны индикатор ассан эсэхийг нягтална.

C P арааны байрлалын товч

Автомашин бүрэн зогссоны дараа зогсоолын тоормосыг залгаж P арааны товч дарна.

Араа P байрлалд шилжсэн үед товч дээрх гэрэл асна.

Арааны байрлалын индикатор P-г зааж байгаа эсэхийг нягтална.

Арааны байрлалын зориулалт ба функц

► A25A-FXS эсвэл A25B-FXS хөдөлгүүртэй загвар

Арааны байрлал	Зориулалт ба функц
P	Зогсоолд байрлуулах/хайбрид систем асаах
R	Ухрах
N	Сул араа (Хүч дамжихгүй араа)
D	Хэвийн жолоодлого ^{*1}
S	S жолоодлогын горим ^{*2} (→Х. 49)

^{*1}:Шатахуун зарцуулалтыг сайжруулах, дуу чимээг бууруулах үүднээс хэвийн жолоодлогын үед D арааны байрлалыг сонгоно. Жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүрэг ашиглан жолоодлого солигдох дээд арааг сонгох боломжтой.

^{*2}: S горимоор жолоодох үед солигдох дээд арааг сонгох боломжтой.

► T24A-FTS хөдөлгүүртэй загвар

Арааны байрлал	Зориулалт ба функц
P	Зогсоолд байрлуулах/хайбрид систем асаах
R	Ухрах
N	Сул араа (Хүч дамжихгүй араа)
D	Хэвийн жолоодлого ^{*1}
M	M жолоодлогын горим ^{*2} (→Х. 50)


^{*1}:Шатахуун зарцуулалтыг сайжруулах, дуу чимээг бууруулах үүднээс хэвийн жолоодлогын үед D арааны байрлалыг сонгоно. Жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүрэг ашиглан жолоодлого солигдох дээд арааг сонгох боломжтой.

^{*2}:M горимоор жолоодох үед солигдох дээд арааг сонгох боломжтой.

D араанд солигдох дээд арааг сонгох (A25A-FXS эсвэл A25B-FXS хөдөлгүүртэй загвар)

Нэмэлт хөшүүргийн “-” товч дарах үед жолоодлогод нийцсэн хөдөлгүүрийн тоормос гаргах боломжтой дээд араанд шилжинэ. “+” товч дарж илүү хөнгөн араа хүртэл араа солих хязгаарыг нэмэгдүүлнэ.

Шаардлагагүй хөнгөн араанд шилжихээс сэргийлж араа сольсноор хөнгөн арааг хязгаарлаж, хөдөлгүүрийн тоормос үүсгэнэ.

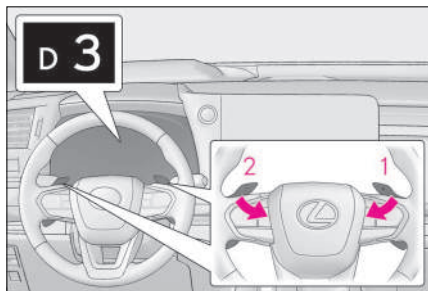

1 Хөнгөн араанд шилжүүлэх

2 Хүнд араанд шилжүүлэх

Хянах самбар дээр тухайн сонгосон D1-с D5 хүртэлх солигдох боломжтой арааны хязгаарыг харуулна.

Жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийн “-” товчийг дарахад автомашины хурднаас хамаарч D2, D3 эсвэл D4 араа сонгогдоно.

Хэвийн D байрлалд буцаах үед жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийн “+” товчийг удаан дарах эсвэл D5 араанаас тус товчийг дахин дарна.

■ Араа шилжих дээд хязгаар ба тэдгээрийн функц

- Хөдөлгүүрийн тоормосны 5 түвшнээс сонгох боломжтой.
- Хүнд араа нь хөнгөн араанаас илүү хүчтэй хөдөлгүүрийн тоормос үүсгэх ба хөдөлгүүрийн эргэлт мөн нэмэгдэнэ.


D горимд араа сонгох (T24A-FTS хөдөлгүүртэй загвар)

D араатай үед арааг түр өөрчлөн жолоодох үед жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийн “-” эсвэл “+” талыг дарна.

“-” талыг дарсан үед жолоодлогын нөхцөлд нийцсэн хөдөлгүүрийн тоормос үүсгэх араанд шилжинэ.

“+” талыг дарсан үед тухайн сонгогдсон байгаа арааны дээд хязгаараас нэг араа дээш хөнгөрнө.

Араа солигдох дээд хязгаарыг сонгох нь шаардлагагүй хөнгөн араанд шилжихээс сэргийлж хөнгөн арааг хязгаарлаж хөдөлгүүрийн тоормос гаргадаг.

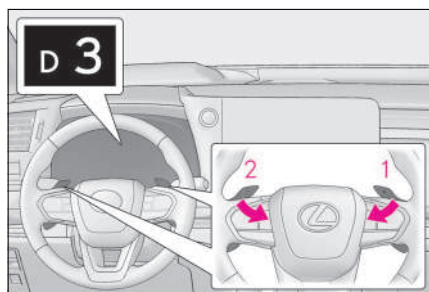

1 Хөнгөн араанд шилжүүлэх

2 Хүнд араанд шилжүүлэх

Хянах самбар дээр D1-с D6 хүртэлх арааны шатлалыг харуулна.

D байрлалд буцах үед жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийн “+” товчийг доош удаан дарна.


■ Араа шилжих дээд хязгаар ба тэдгээрийн функц

Хянах самбар	Функц
D2 - D6	Автомашины хурд, жолоодлогоос хамаарч 1-р араанаас тухайн сонгосон араа хүртэлх араануудад автомашинаар шилжинэ.
D1	1-р араа сонгогдоно

Хүнд араа хөнгөн араанаас илүү хүчтэй хөдөлгүүрийн тоормос үүсгэнэ.

S горимд араа сонгох (A25A-FXS эсвэл A25B-FXS хөдөлгүүртэй загвар)

Арааны хөшүүргийг S байрлалд сэлгэж S горим сонгоно. Арааны хөшүүрэг эсвэл жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийг хөдөлгөн тохирох арааг сонгоно. Нэмэлт хөшүүргийн “-” ба “+” талыг дарж шилжих боломжтой дээд арааг сонгоно.

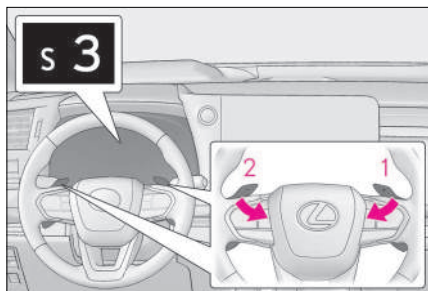

1 Хөнгөн араанд шилжүүлэх

2 Хүнд араанд шилжүүлэх

Тухайн сонгосон S1-с S6 араа дэлгэц дээр гарна.


S горимд шилжүүлэх үед автомашины хурднаас хамааран S2, S3 эсвэл S4 араа автоматаар сонгогдоно.

■ Араа шилжих дээд хязгаар ба тэдгээрийн функц

- Хөдөлгүүрийн тоормосны 6 түвшний хүчнээс сонгож болно.
- Хүнд араа хөнгөн араанаас илүү хүчтэй хөдөлгүүрийн тоормос үүсгэх ба хөдөлгүүрийн эргэлт мөн нэмэгдэнэ.

М горимд араа сонгох (T24A-FTS хөдөлгүүртэй загвар)

Арааны хөшүүргийг М байрлалд сэлгэж М горим сонгоно. Арааны хөшүүрэг эсвэл жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийг хөдөлгөн тохирох арааг сонгоно.

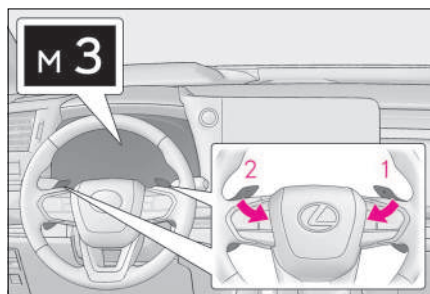

1 Хөнгөн араанд шилжүүлэх

2 Хүнд араанд шилжүүлэх

Жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийг хөдөлгөх бүрд араа солигдоно.

Тухайн сонгосон М1-с М6 хүртэлх араа дэлгэц дээр харагдана.


Тус горимын үед жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийг ажиллуулаагүй үед араа солигдохгүй. Мөн автомашины хурд бага үед хөнгөн араанд шилжүүлэх үйлдэл хийсэн ч араа шилжихгүй.

Нөгөөтээгүүр М байрлал сонгогдсон ч дараах нөхцөлүүдэд араа автоматаар шилжинэ:

- Автомашины хурд буурах үед (зөвхөн хүнд араанд)
- Автомашины хурд нэмэгдэх үед (зөвхөн хөнгөн араанд)
- Хаазны дөрөөг хүчтэй гишгэсэн үед
- Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэний хэм бага эсвэл автомат хурдны хайрцгийн шингэний хэм хэт бага буюу хэт өндөр үед хөдөлгүүр, хурдны хайрцгийг хамгаалах үүднээс эсвэл бусад шалтгаантай үед


Эргэх дохионы хөшүүрэг

► Зүүн жолооны хүрдтэй

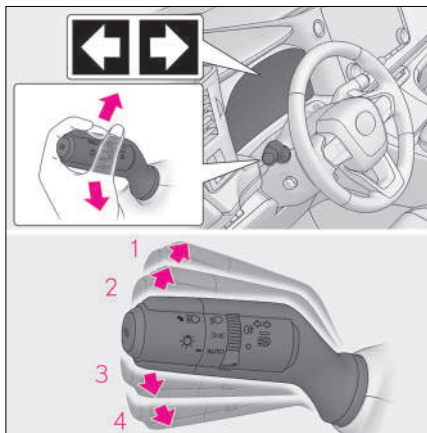

- 1 Баруун гар тийш эргэх
- 2 Баруун гар тийш эгнээ солих (хөшүүргийг хагас түлхэх)
Баруун дохионы гэрэл 3 анивчина.
- 3 Зүүн гар тийш эгнээ солих (хөшүүргийг хагас түлхэх)
Зүүн дохионы гэрэл 3 анивчина.
- 4 Зүүн гар тийш эргэх

► Баруун жолооны хүрдтэй

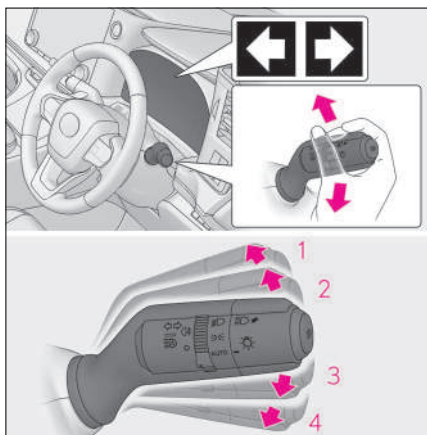


- 1 Зүүн гар тийш эргэх
- 2 Зүүн гар тийш эгнээ солих (хөшүүргийг хагас түлхэх)
Зүүн дохионы гэрэл 3 анивчина.
- 3 Баруун гар тийш эгнээ солих (хөшүүргийг хагас түлхэх)
Баруун дохионы гэрэл 3 анивчина.
- 4 Баруун гар тийш эргэх

Зогсоолын тоормос

Зогсоолын тоормосыг автоматаар эсвэл гар аргаар залгах, салгах боломжтой.

Гар аргаар ажиллуулах горим ашиглах

Зогсоолын тоормосыг гар аргаар залгах, салгах боломжтой.

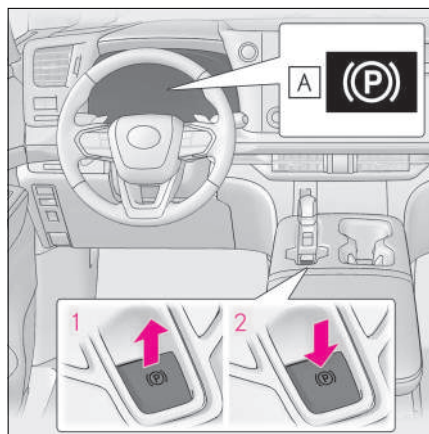

A Зогсоолын тоормосны индикатор

1 Товчийг татаж тоормос залгана.

Зогсоолын тоормосны товчны индикатор асна.

Жолоодлогын үед онцгой нөхцөл үүсэж зогсоолын тоормос татах шаардлагатай тохиолдолд товчийг татаад барина.

2 Товчийг доош дарж зогсоолын тоормос салгана.


- Тоормос гишгэнгээ зогсоолын тоормосны товчийг ажиллуулна.
- Зогсоолын тоормос автоматаар салгах функц ашиглан хаазны дөрөөг гишгэн зогсоолын тоормосыг салгах боломжтой. Функцийг ашиглах үед хаазыг зөөлөн гишгэнэ.

Тоормосны индикатор унтарсан эсэхийг нягтална.

Индикатор анивчиж байвал товчийг дахин дарна.

Автомат горим сонгох

Автомашин зогссон үед дуут дохио дуугарч мэдээллийн дэлгэц дээр мэдээлэл гарах хүртэл зогсоолын тоормосны товчийг татна.

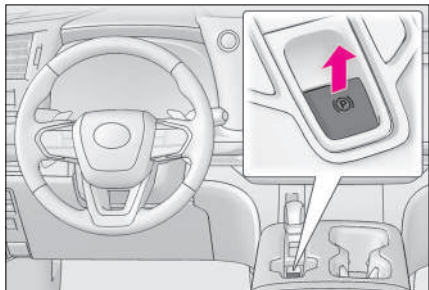


Автомат горим сонгогдсон үед зогсоолын тоормос дараах байдлаар ажиллана.

- Арааны хөшүүргийг Р-с бусад араанд шилжүүлэх үед зогсоолын тоормос салгагдан зогсоолын тоормосны индикатор унтарна.
- Хөшүүргийг Р-д шилжүүлэх үед зогсоолын тоормос залгагдан тоормосны индикатор асна.

Автомашин зогссон бөгөөд тоормосны дөрөөг гишгэсэн үедээ арааны хөшүүргийг ажиллуулна.

Арааны хөшүүргийг хэт хурдан хөдөлгөх эсвэл тоормосыг сул гишгэсэн үед автомат функц ажиллахгүй байж болно. Энэ нөхцөлд зогсоолын тоормосыг гар аргаар залгана.

Автомат горимыг унтраах

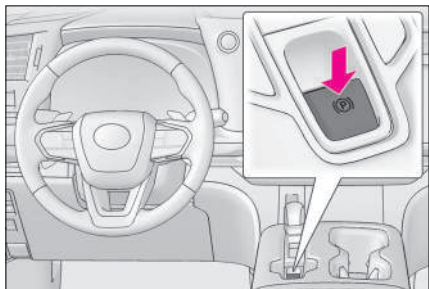

Автомашин зогссон үед дуут дохио дуугарч мэдээллийн дэлгэц дээр анхааруулга гарах хүртэл зогсоолын тоормосны товчийг дарна.


Тоормос баригч

► A25A-FXS эсвэл A25B-FXS хөдөлгүүр

Арааны хөшүүргийн D, S эсвэл N арааны байрлалд тоормосны дөрөөгөөр автомашиныг зогсоосон үед тоормос баригч систем тоормосыг үргэлжлүүлэн барьдаг. Систем арааны хөшүүрэг D, S араанд хаазны дөрөө гишгэх үед хөдөлгөөний зөөлөн эхлэх боломж бүрдүүлж тоормосыг сулладаг.

► T24A-FTS хөдөлгүүр

Арааны хөшүүргийн D, M эсвэл N арааны байрлалд тоормосны дөрөөгөөр автомашиныг зогсоосон үед тоормос баригч систем тоормосыг үргэлжлүүлэн барьдаг. Систем арааны хөшүүрэг D, M араанд хаазны дөрөө гишгэх үед хөдөлгөөний зөөлөн эхлэх боломж бүрдүүлж тоормосыг сулладаг.

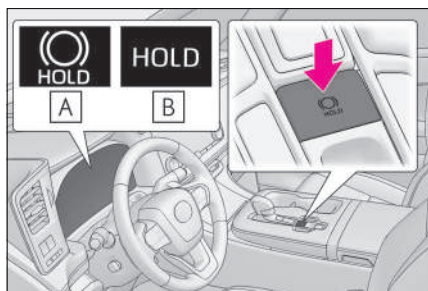

Тоормос баригч идэвхжүүлэх


Тоормос баригч ажиллахад бэлэн байгааг илтгэх индикатор (ногоон) **A** асна. Систем тоормос барьж байгаа үед тоормос баригчийн индикатор (шар) **B** асна.

Мэдээллийн дэлгэц

Мэдээллийн дэлгэц нь автомашины олон төрлийн мэдээллийг жолоочид харуулдаг. Мөн мэдээллийн дэлгэц ашиглан дэлгэцийн болон бусад тохиргоог хийх боломжтой.

Дэлгэцийн агуулга

Жолоодлоготой холбоотой олон төрлийн мэдээллийг харуулна.

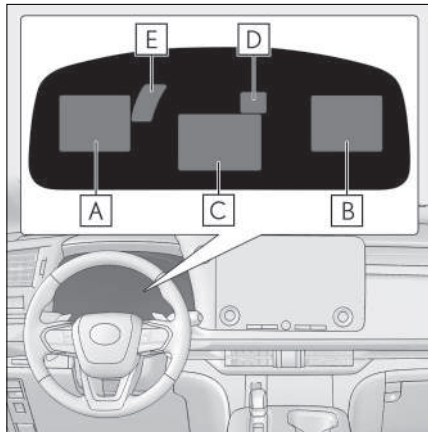

- A** Контент гаргах хэсэг (зүүн)
- B** Контент гаргах хэсэг (баруун)
- C** Контент гаргах хэсэг (төв хэсэг)
- D** Жолоодлогод туслах системийн мэдээллийн дэлгэцийн хэсэг
Контент гаргах хэсэг дээр жолоодлогод туслах системийн мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн тус хэсэгт системийн ажиллагааны байдлыг харуулна.
- E** RSA системийн дэлгэцийн хэсэг (тоноглогдсон загварт)

■ Контент гаргах хэсэг (төв хэсэг)

- Жолоодлогод туслах системийн мэдээллийн дэлгэц
- Газрын зургийн дэлгэц
- Хоосон


■ Контент гаргах хэсэг (зүүн/баруун)

- Шатахууны хэмнэлт
- Асааснаас хойших жолоодлогын хугацаа/EV жолоодлогын харьцаа
- Жолоодлогод туслах системийн мэдээллийн дэлгэц
- Навигацийн системтэй холбоотой мэдээллийн дэлгэц
- Аудио системтэй холбоотой дэлгэц
- Жолоодлогын мэдээллийн дэлгэц
- Спорт жолоодлогын хэмжих хэрэгслүүд (тоноглогдсон загварт)
- Турбо бүүст хэмжигч (тоноглогдсон загварт)
- Арааны байрлал (тоноглогдсон загварт)
- Энергийн монитор
- G-хүч дэлгэц
- Хоосон

HUD дэлгэц (тоноглогдсон загварт)


HUD дэлгэц нь жолоодлоготой холбоотой мэдээлэл болон жолоодлогод туслах системийн ажиллагааг салхины шилэн дээр харуулдаг.

HUD дэлгэц

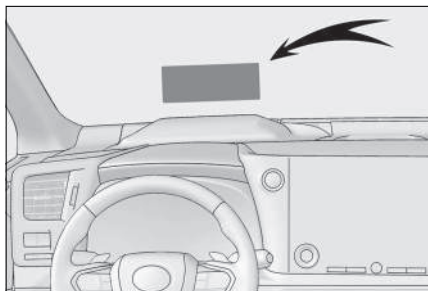

HUD дэлгэцийн хэмжих хэрэгслийн заалтын дэлгэцийг өөрчлөх боломжтой. Жолоодлогын нөхцөл болон дэлгэцийн горимоос хамаарч гарах контент өөрчлөгдөнө. Тухайн байдлаас хамаарч автоматаар гарах дэлгэц мөн гарна.


■ Бүх мэдээлэл

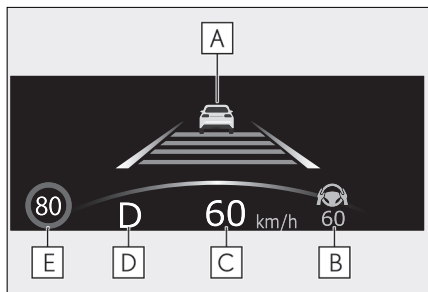

Тус гарын авлага дахь зураг нь зөвхөн жишээ бөгөөд HUD дэлгэцийн бодит заалтаас өөр байж болно.

- A** Жолоодлогод туслах систем/Навигацийн системтэй холбоотой дэлгэц/Хайбрид системийн индикатор, тахометрийн дэлгэц
- B** Жолоодлогод туслах системийн дэлгэцийн хэсэг
- C** Спидометр
- D** Арааны байрлал/шилжих боломжтой хэмжээ (→Х. 44)
- E** RSA дэлгэц (тоноглогдсон загварт)


■ Стандарт

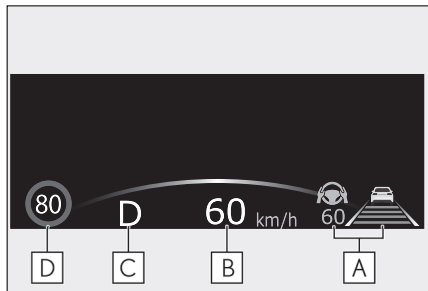

Тус гарын авлага дахь зураг нь зөвхөн жишээ бөгөөд HUD дэлгэцийн бодит заалтаас өөр байж болно.

- A** Жолоодлогод туслах систем
- B** Спидометр
- C** Арааны байрлал/шилжих боломжтой хэмжээ (→Х. 44)
- D** RSA дэлгэц (тоноглогдсон загварт)

■ Зөвхөн шаардлагатай мэдээлэл

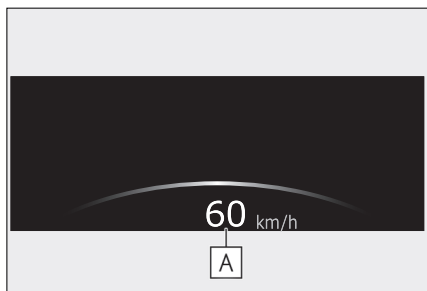

A Спидометр

HUD дэлгэц ашиглах

■ HUD дэлгэцийн тохиргоог өөрчлөх


- 1 Голын дэлгэцийн -г сонгоно.
- 2 “Vehicle customize”-г сонгоно.
- 3 “Head up display”-г сонгоно.

Дараах тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- HUD дэлгэц асаах/унтраах
Дэлгэцийг асаах буюу унтраана.
- HUD дэлгэцийн төрөл
Дэлгэцийн төрлийг солино. (→Х. 56)
- HUD дэлгэцийн гэрлийн түвшин ба босоо чиглэлийн тохиргоо
Дэлгэцийн гэрлийн түвшин болон тусгалыг дээш доош тохируулна.
- Дэлгэцийн өнцөг
Дэлгэцийн өнцгийг тохируулна.

Хайбрид системийн индикатор/Тахометрийн дэлгэцийн хэсэг

■ Хайбрид системийн индикатор

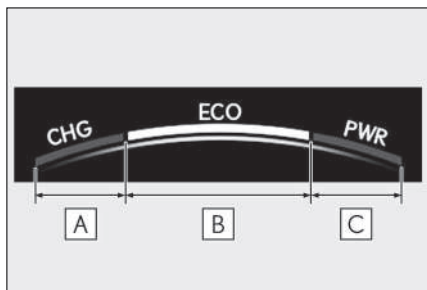

A Цэнэглэх хэсэг

B Эко бүс

C Power бүс

Хайбрид системийн хүч, дахин цэнэглэгдэх цэнэгийн хэмжээг харуулна. Дэлгэрэнгүйг Х. 27-с харна уу.


■ Тахометр

Хөдөлгүүрийн 1 минутын эргэлтийн хурдыг харуулна.

Дэлгэцээр гарах агуулга

Системийн эд анги/ажиллагаа

► HUD дэлгэцгүй загвар

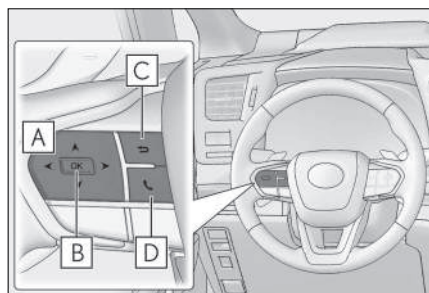

A < / > : Дэлгэц солих, курсор гүйлгэх

^ / v : Дэлгэцийн контент солих, дэлгэцийг дээш доош гүйлгэх


B Дарах: Орох/Сонгох
Удаан дарах: Тохиргоог тэглэх/өөрчлөх боломжтой тохиргоог харуулах, курсор гаргах

C Өмнөх дэлгэц рүү буцах

D Дуудлага эхлүүлэх/хүлээн авах болон дуудлагын түүх

Гарын оролцоогүй системтэй холбогдсон дуудлага хийх, хүлээн авах үед дэлгэцээр гарна. Гарын оролцоогүй системийн дэлгэрэнгүйг “Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

► HUD дэлгэцтэй загвар

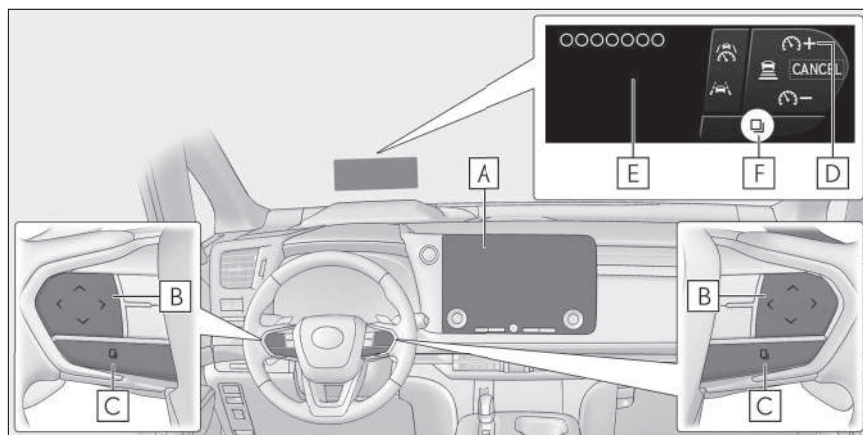

A Голын дэлгэц

B Жолооны хүрдний товч

Тухайн нөхцөл, тохиргооноос хамаарч товч тус бүрийн функц өөр байна. Товч дарсан үед товч тус бүрийн функцийг HUD дэлгэц дээр харуулна. HUD дэлгэц унтраастай эсвэл HUD дэлгэц дээр тухайн контентыг гаргах боломжгүй үед мэдээллийн дэлгэц харуулна.

Мөн товч тус бүрийн функцийг голын дэлгэц дээр өөрчлөх боломжтой.

C Товчны функц өөрчлөх товч

Тус товчийг дарах бүрд функцүүд өөрчлөгдөнө.

Удаан дарж дэлгэц дээр гарах анхааруулах мэдээллийг унтраана.

D Товчны тэмдгийн дэлгэц

Дарсан товчны функцийн зааварчилгаа гарна. Дарсан товчийг тодруулж харуулна. (**F**)

E Товчны функцийн зааварчилгааны дэлгэц

Дарсан товчны функцийн зааварчилгаа гарна.

HUD дэлгэц нь ялангуяа туйлширсан нарны шил зэрэг нарны шилтэй үед бүдэг харагдаж болно. Дэлгэцийн гэрлийн түвшнийг тохируулах эсвэл нарны шилээ авна.

Энергийн монитор

Энергийн монитор болон EV жолоодлогын харьцаа, цэнэг сэргээх байдлыг голын дэлгэц дээр гаргах боломжтой.

■ Энергийн мониторыг голын дэлгэц дээр гаргах

Үндсэн цэсээс -г сонгоод дэд цэсээс “Energy flow”-г сонгоно.


■ Энергийн монитор

Энергийн монитороор автомашины жолоодлого, хайбрид системийн болон цэнэг дахин сэргээх ажиллагаа зэргийг хянах боломжтой.

Энергийн урсгалыг сумаар илэрхийлнэ. Урсгал байхгүй үед сум гарахгүй.

- Цэнхэр: Хайбрид батарей (хөтлөх батарей) цэнэг сэргээх эсвэл цэнэглэх
- Шаргал: Хайбрид батарей (хөтлөх батарей) ашиглагдаж байгаа
- Улаан: Бензин хөдөлгүүр ашиглагдаж байгаа


► Мэдээллийн дэлгэц

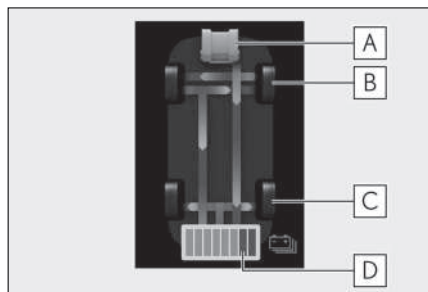

Тус зураг нь зөвхөн тайлбарлах зорилготой ба автомашины техник үзүүлэлтээс хамаарч өөр байж болно.

- A** Бензин хөдөлгүүр
- B** Урд дугуй
- C** Хойд дугуй
- D** Хайбрид батарей (хөтлөх батарей)

► Голын дэлгэц

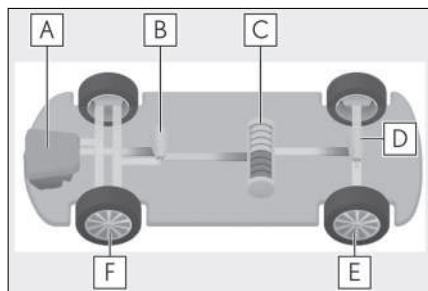

Тус зураг нь зөвхөн тайлбарлах зорилготой ба автомашины техник үзүүлэлтээс хамаарч өөр байж болно.

- A** Бензин хөдөлгүүр
- B** Урд цахилгаан мотор (хөтлөх)
- C** Хайбрид батарей (хөтлөх батарей)
- D** Хойд цахилгаан мотор (хөтлөх) (тоноглогдсон автомашинд)
- E** Хойд дугуй
- F** Урд дугуй


Одоогийн шатахуун зарцуулалт/түүхийн дэлгэц

Голын дэлгэц дээр шатахуун зарцуулалтын мэдээлэл гаргах боломжтой.

■ Голын дэлгэц дээр одоогийн шатахуун зарцуулалт/түүхийн дэлгэц гаргах


- 1 Үндсэн цэсээс -г сонгоно.
- 2 “Trip info”-г сонгоно.
- 3 “Current” эсвэл “History”-г сонгоно.

■ Одоогийн шатахуун зарцуулалтын дэлгэц

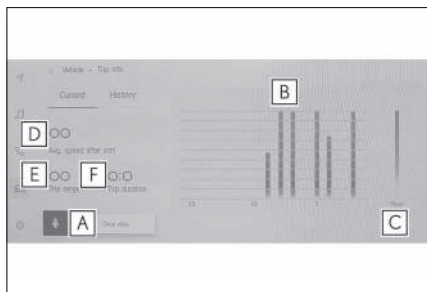

- A Түүхийн өгөгдлийг тэглэх
- B 15 минутын шатахуун зарцуулалт
- C Одоогийн шатахуун зарцуулалт
- D Хайбрид систем ассанаас хойших автомашины дундаж хурд
- E Туулах боломжтой зай
- F Систем ассанаас хойших хугацаа
Тухайн заалтыг мэдээллийн журмаар ашиглана. Зураг нь жишээ бөгөөд бодит байдлаас өөр байж болно.

■ Шатахуун зарцуулалтын түүхийн дэлгэц

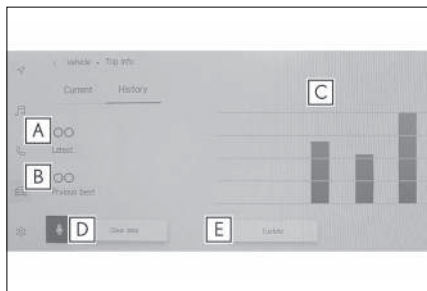


- A Сүүлийн шатахуун зарцуулалт
- B Хамгийн сайн шатахуун зарцуулалт
- C Шатахууны түүхийн өмнөх бүртгэл
- D Түүхийн өгөгдөл тэглэх
- E Сүүлийн шатахуун зарцуулалтыг шинэчлэх

Тухайн заалтыг мэдээллийн журмаар ашиглана. Зураг нь жишээ бөгөөд бодит байдлаас өөр байж болно.

Их гэрлийн асаагуур

► Зүүн жолооны хүрдтэй

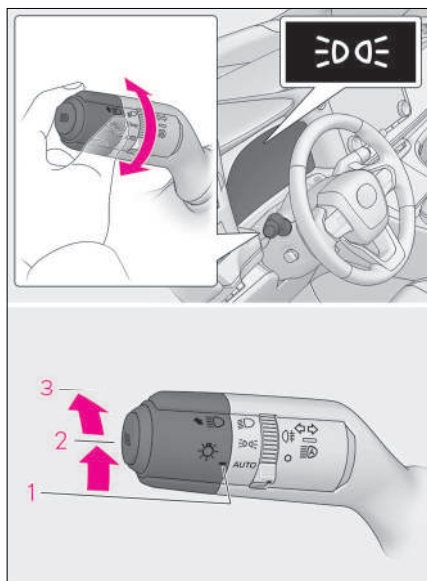


1  авто Их гэрэл, өдрийн хөдөлгөөний гэрэл болон доор дурдсан бүх гэрэл автоматаар асах буюу унтарна.

2  Урд оврын, арын, хойд хажуугийн оврын, улсын дугаарын болон хянах самбарын гэрэл асна.

3  Их гэрэл болон дээр дурдсан бүх гэрэл асна.

 товчийг ажиллуулах үед гэрэл дараах байдлаар асна.

► Баруун жолооны хүрдтэй

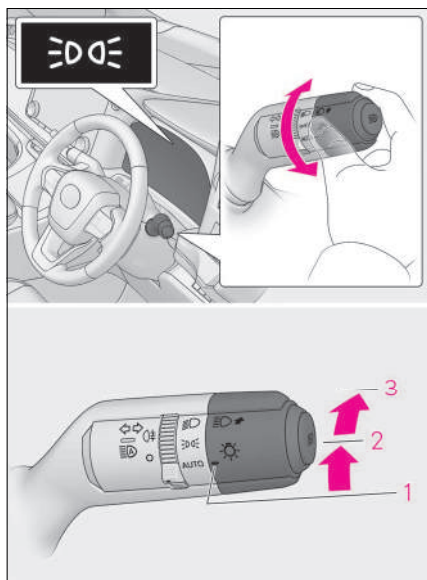


1  авто Их гэрэл, өдрийн хөдөлгөөний гэрэл болон доор дурдсан бүх гэрэл автоматаар асах буюу унтарна.

2  Урд оврын, арын, хойд хажуугийн оврын, улсын дугаарын болон хянах самбарын гэрэл асна.

3  Их гэрэл болон дээр дурдсан бүх гэрэл асна.

Холын гэрэлд шилжүүлэх

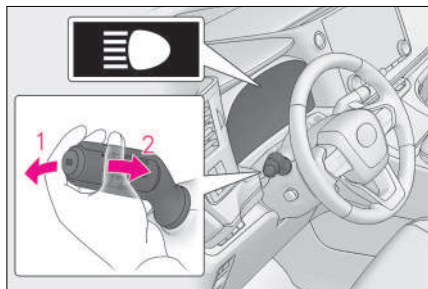

- 1 Их гэрэл асаалттай үед хөшүүргийг урагш түлхэж холын гэрэлд шилжүүлнэ.

Хөшүүргийг голын байрлал руу буцааж холын гэрлийг унтраана.


- 2 Хөшүүргийг нааш татаж холын гэрлийг нэг удаа асаана.

Их гэрлийг асааж унтраах байдлаар гэрлээрээ дохих боломжтой.


AHS холын гэрэл

AHS холын гэрэл нь салхины шилний дээд хэсгийн дотор талд байрлах урд камераар замын гэрэлтүүлэг, орчны болон зөрж өнгөрч буй автомашин зэргийн гэрлийг мэдэрдэг ба шаардлагатай үед их гэрлийн тусгалыг автоматаар хуваарилдаг.

AHS систем идэвхжүүлэх

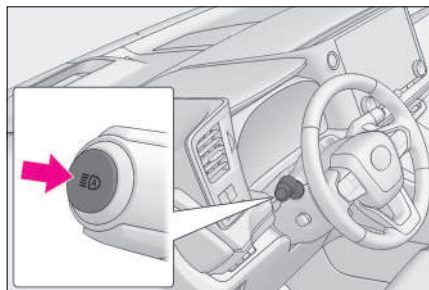

1 AHS системийн товчийг дарна.

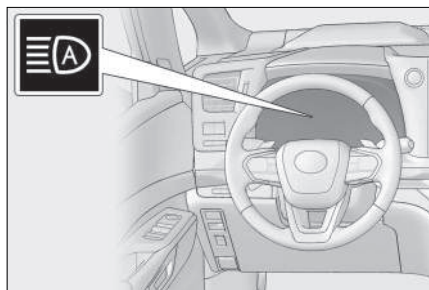


2 Их гэрлийн асаагуурыг AUTO эсвэл

☰D байрлалд шилжүүлнэ.

Их гэрлийн асаагуур ойрын гэрлийн байрлалын үед AHS систем идэвхжиж AHS индикатор асна.

Холын гэрлийг гар аргаар асаах/унтраах

■ Холын гэрэлд шилжүүлэх

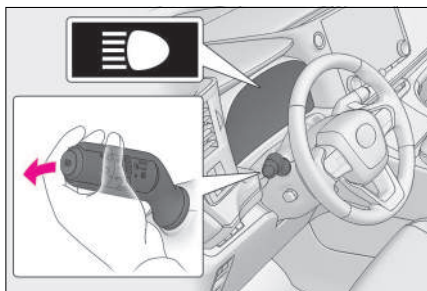


Хөшүүргийг урагш түлхэнэ.

AHS системийн индикатор унтарч холын гэрлийн индикатор асна.

AHS системийг дахин идэвхжүүлэх үед хөшүүргийг анхны байрлалд буцаана.

■ Ойрын гэрэлд шилжүүлэх

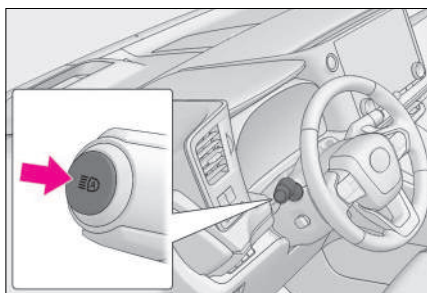

AHS системийн товч дарна.


AHS системийн индикатор унтарна.

AHS системийг дахин идэвхжүүлэх үед товчийг дахин дарна.

Арын манангийн гэрлийн товч (тоноглогдсон загварт)

Бороо, манан зэрэг жолоодлогын хүнд нөхцөлд арын манангийн гэрлийг асааж ар талын жолооч нарт өөрийн автомашинаа мэдэгдэх боломжтой.





Ажиллуулах дараалал

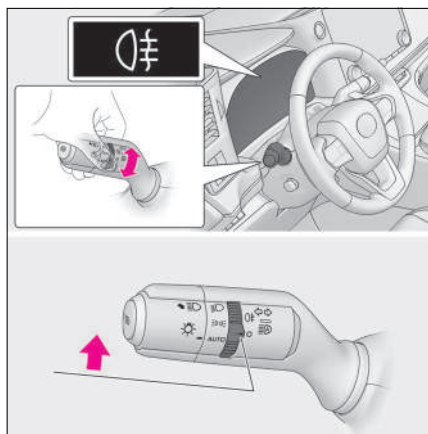

Арын манангийн гэрэл асаах

Товчны цагаригийг  -д буцаана.

Шил арчигч ба угаагч

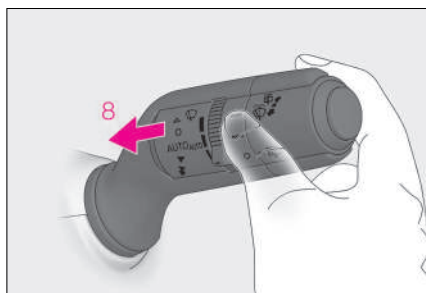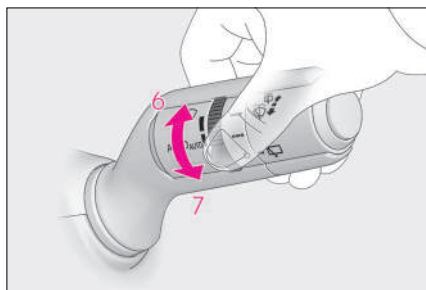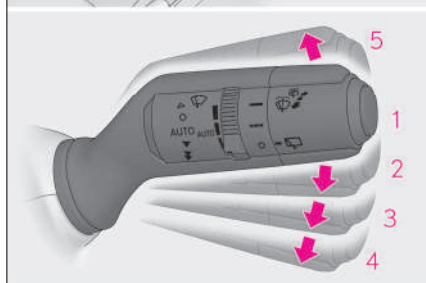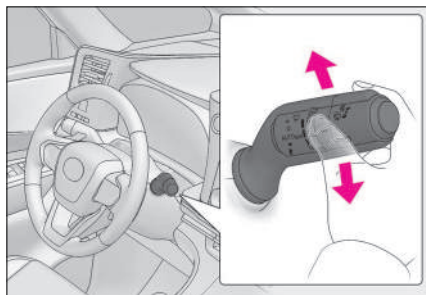

- 1 ○ Off
- 2 авто Бороо мэдрэгчийн ажиллагаа
- 3 ▼ Удаан
- 4 ▼ Хурдан
- 5 △ Нэг удаа арчих

авто -г сонгосон үед мэдрэгчийн мэдрэх түвшнийг тохируулна.

- 6 Мэдрэх түвшнийг нэмэгдүүлэх
- 7 Мэдрэх түвшнийг багасгах




- 8  Шил арчигч/угаагч давхар ажиллах

Хөшүүргийг татах үед шил арчигч автоматаар ажиллана.

Шил арчигч хэд хэдэн удаа ажиллаад тодорхой хугацааны дараа дахин нэг ажиллана.

Их гэрэл асаалттай үед их гэрэл угаагч нэг удаа ажиллана. Үргэлжлүүлэн их гэрэл угаагч хөшүүргийг таван удаа татах тутамд нэг удаа ажиллана.

Арын шил арчигч, угаагч

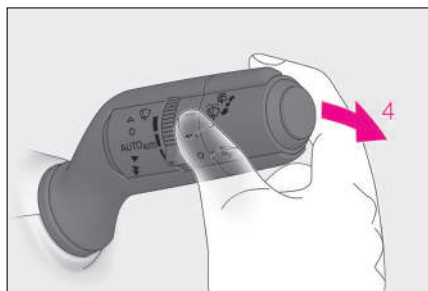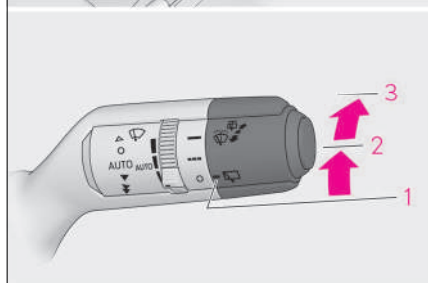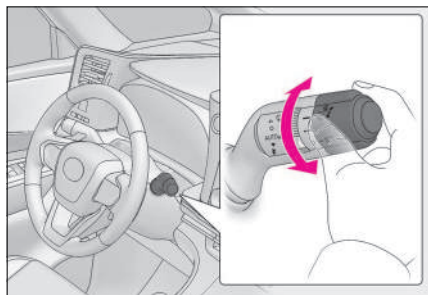

1 ○ Off

2 --- Тасалдсан горим

3 — Хэвийн

4  Шил арчигч/угаагч давхар ажиллах

Хөшүүргийг түлхэх үед шил арчигч болон угаагч ажиллана.

Шингэн цацагдсаны дараа шил арчигч автоматаар 2 удаа ажиллана.

Угаагч автоматаар ажиллаж арын камер цэвэрлэнэ.*

*: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Ухаалаг утас, бусад төхөөрөмж холбох


Мультимедиа систем ашиглан Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх

Гарын оролцоогүй дуудлага хийх эсвэл Bluetooth® хөгжим ашиглахын өмнө гар утас эсвэл зөөврийн төхөөрөмжөө бүртгүүлнэ. Бүртгэл дууссаны дараа Bluetooth® төхөөрөмж мультимедиа систем асаах бүрд автоматаар холбогдоно.

Apple CarPlay/Android Auto төхөөрөмж USB-р холбогдсон үед төхөөрөмж автоматаар бүртгэгдэнэ.

Bluetooth® төхөөрөмж холбогдоогүй үед жолооны хүрдний [] товчийг удаан дарж бүртгэлийн дэлгэцийг гаргана.

- 1 Үндсэн цэсээс []-г дарна.
- 2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- Төхөөрөмж бүртгүүлээгүй үед 4-р үйлдэлд шилжинэ үү.
- 3 [Add another device]-г дарна.
- Төхөөрөмж мультимедиа системд холбогдох үед төхөөрөмжийг салгах үйлдлийг баталгаажуулах дэлгэц гарч ирж болно. Төхөөрөмжийг бүртгэх үед төхөөрөмжийг салгана.

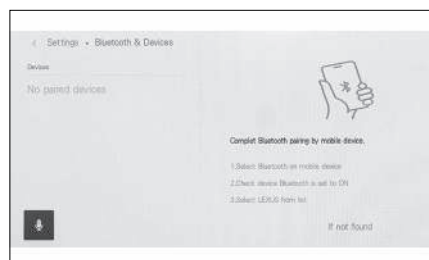

- 4 [If not found]-г дарна.


- 5 Үндсэн хэсгээс төхөөрөмжийг сонгож бүртгэнэ.
- Төхөөрөмжийн нэрийн оронд Bluetooth® хаяг дэлгэцээр гарч болно.
 - Үндсэн хэсэг дээр төхөөрөмж бүртгэх бүртгэл гарахгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжөөс бүртгэх оролдлого хийнэ.
 - Bluetooth® төхөөрөмжийн зарим загварууд Bluetooth® төхөөрөмжийн дэлгэц дээрээ сонгоогүй үед төхөөрөмжийн жагсаалт дотор гарч ирэхгүй байж болно. Дэлгэрэнгүйг Bluetooth® төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.

- 6 Дэлгэц дээрх PIN код Bluetooth® төхөөрөмжийн PIN кодтой таарч байгаа эсэхийг нягтлаад [OK]-г дарна.
- Бүртгэлийг дуусгахын тулд зарим Bluetooth® төхөөрөмжийг ажиллуулах шаардлагатай байдаг.
 - Өмнө нь үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдсэн төхөөрөмж байхгүй үед Bluetooth® холболт дэмждэг гар утас үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдэнэ.
 - Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н тохиргоо дэлгэцээр гарч болно. Зөвшөөрсөн тохиргоо хийсэн үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н дэлгэц гарна.
 - Холболт амжилттай хийгдсэнийг илтгэх мэдээлэл дэлгэцээр гарах ба бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмж дэд цэс дотор гарна.
 - Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.

■ Бүртгэлийг Bluetooth® төхөөрөмжөөс хийх

Мультимедиа систем дээр хайлт хийсэн ч Bluetooth® төхөөрөмж илрэхгүй үед дараах дарааллын дагуу Bluetooth® төхөөрөмжөөс бүртгэл хийнэ.

- 1 Үндсэн цэсийн [⚙️]-г дарна.
- 2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- Төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед 4-р үйлдэлд шилжинэ үү.
- 3 [Add another device]-г дарна.
- Төхөөрөмж мультимедиа системд холбогдох үед төхөөрөмжийг салгах үйлдлийг баталгаажуулах дэлгэц гарч ирж болно. Төхөөрөмжийг бүртгэх үед төхөөрөмжийг салгана.

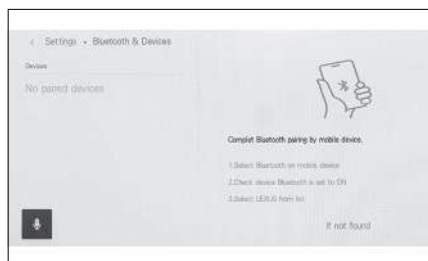

- 4 Bluetooth® төхөөрөмж дээр ашиглах мультимедиа системийг бүртгэнэ.

- Bluetooth® төхөөрөмжийн үйлдлийн дарааллын дагуу үйлдэл хийнэ.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл хийх үйлдлийг эхлэхээс өмнө тус Bluetooth® холболтын дэлгэцийг гаргана.


5 Дэлгэц дээрх PIN код Bluetooth® төхөөрөмжийн PIN кодтой таарч байгаа эсэхийг нягтлаад [OK]-г дарна.

- Бүртгэлийг дуусгахын тулд зарим Bluetooth® төхөөрөмжийг ажиллуулах шаардлагатай байдаг.
- Өмнө нь үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдсэн төхөөрөмж байхгүй үед Bluetooth® холболт дэмждэг гар утас үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдэнэ.
- Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н тохиргоо дэлгэцээр гарч болно. Зөвшөөрсөн тохиргоо хийсэн үед Apple CarPlay эсвэл Android Auto-н дэлгэц гарна.
- Холболт амжилттай хийгдсэнийг илтгэх мэдээлэл дэлгэцээр гарах ба бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмж дэд цэс дотор гарна.
- Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.

■ Жолооны хүрдний товч ашиглан удирдах (А төрөл)

Жолооны хүрдний товч ашиглан дуудлага хийх, авах зэрэг зарим гарын оролцоогүй дуудлагын функц ашиглах боломжтой. Мультимедиа системийн ажиллагаанаас хамаарч жолооны хүрдний товчны функц өөрчлөгдөнө.

- Товч дарж үйлдэл хийнэ.

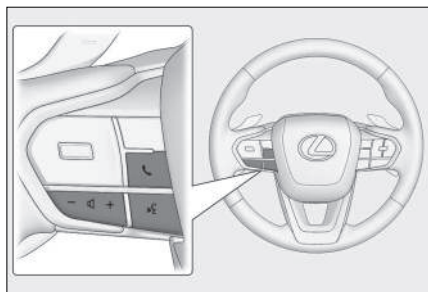

[+] товч

Хонхны аяны дуу эсвэл хүлээн авагчийн дууны түвшнийг нэмнэ.

Удаан дарж үргэлжлүүлэн тохируулна.

[-] товч

Хонхны аяны дуу эсвэл хүлээн авагчийн дууны түвшнийг хасна.

Удаан дарж үргэлжлүүлэн тохируулна.

[] товч

Дуу хоолойн командаар дуудлага хийх боломжтой.

Дуудлага хийх, яриа дуусгах товчийг удаан дарж дуу хоолойн командыг дуусгана.

[] товч

- Мультимедиа систем дуудлагын дэлгэцээс бусад дэлгэц гаргаж байгаа үед дуудлагын түүхийг харуулна.
- Мультимедиа систем дуудлагын дэлгэц дээр []-г гаргаж байгаа үед дуудлага хийнэ.
- Дуудлага хийх, утсаар ярих үед дуудлагыг дуусгана.
- Дуудлага ирэх, дуудлага хүлээгдэх үед дуудлагыг авна.


■ Жолооны хүрдний товч ашиглан удирдах (B төрөл)

Жолооны хүрдний товч ашиглан дуудлага авах, дуудлага хийх зэрэг зарим гарын оролцоогүй дуудлагын функц ашиглах боломжтой. Мультимедиа системийн ажиллагааны статусаас хамаарч жолооны хүрдний товчны функц өөрчлөгдөнө.

Жолооны хүрдний товч нь электростатик товч юм. Мультимедиа системийн ажиллагааны статусаас хамаарч дэлгэцээр гарах товчны байрлал болон функц өөрчлөгдөнө.

*: Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

● Товч дарж үйлдэл хийнэ.

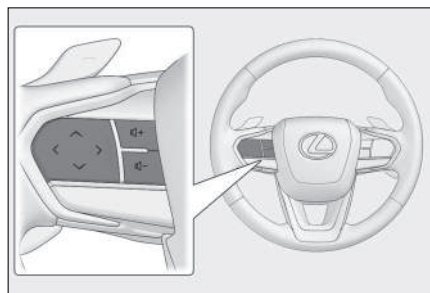

[+] товч

Хонхны аяны дуу эсвэл хүлээн авагчийн дууны түвшнийг нэмнэ.

Удаан дарж үргэлжлүүлэн тохируулна.

[-] товч

Хонхны аяны дуу эсвэл хүлээн авагчийн дууны түвшнийг хасна.

Удаан дарж үргэлжлүүлэн тохируулна.

[] товч

Дуу хоолойн командаар дуудлага хийх боломжтой.

Дуудлага хийх, яриа дуусгах товч удаан дарж дуут командыг дуусгана.

[] товч


- Дуудлага амжилтгүй болсон үед дуудлагын түүхийг харуулна.
- Дуудлагын дэлгэц дээр [] гарч байгаа үед дуудлага хийнэ.
- Дуудлага хийх, утсаар ярих үед дуудлагыг дуусгана.
- Дуудлага ирэх, дуудлага хүлээгдэх үед дуудлагыг цуцална.

Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх

Ирсэн, залгасан дуудлагын түүхэнд бүртгэгдсэн утасны дугаар ашиглан дуудлага хийх боломжтой.

1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.

2 [Recents]-г дарна.

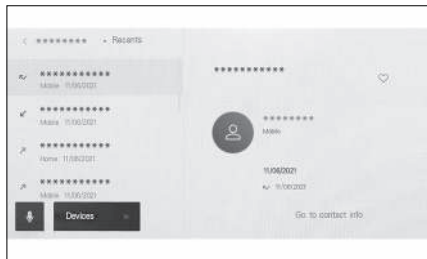

3 Холбоо барих хаягийг сонгоно.

● Холбоо барих хаягт бүртгэгдээгүй утасны дугаарын зөвхөн дугаар дэлгэцээр гарна.


4 Дуудлага хийх утасны дугаарыг сонгоно.

Тогтмол ашигладаг дугаарын жагсаалтаас дуудлага хийх

Тогтмол ашигладаг дугаарын жагсаалтад дугаар бүртгэж дуудлага хийх боломжтой.

1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.

2 [Favorites]-г дарна.

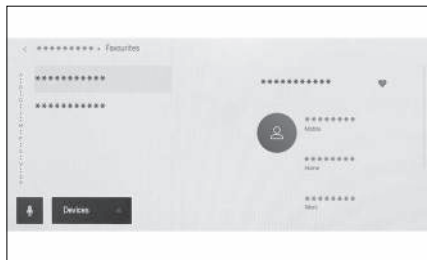


3 Тогтмол ашигладаг дугаарын жагсаалтаас дуудлага хийх хүний дугаарыг сонгоно.

4 Дуудлага хийх утасны дугаарыг сонгоно.

Холбоо барих хаягаас дуудлага хийх

Мультимедиа системд бүртгэсэн холбоо барих хаягаас дуудлага хийх боломжтой.


- 1 Үндсэн цэсийн [📞]-г дарна.
- 2 [Contacts]-г дарна.
- 3 Холбоо барих хаягийг сонгоно.

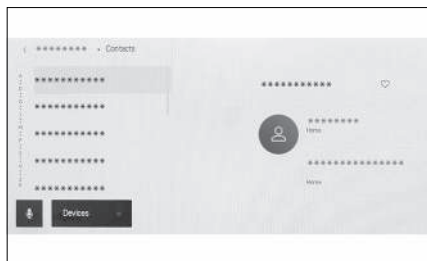

- 4 Дуудлага хийх утасны дугаарыг сонгоно.

Дуудлага хүлээн авах

Дуудлага хүлээн авах үед дуудлагын хонх дуугарах ба ирж буй дуудлагын дэлгэц эсвэл анхааруулга дэлгэцээр гарна. Дуу хоолойн командын [Voice support] идэвхтэй үед дуу хоолойн команд ажиллаж эхэлнэ.

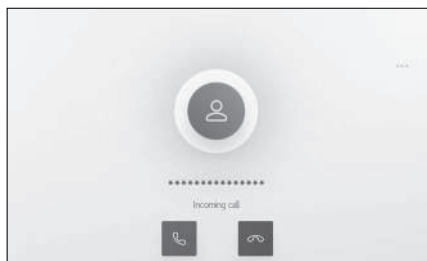

- 1 Дараах үйлдлээр хүлээн авна.
 - [📞]-г дарна.
 - Жолооны хүрдний [📞] товч дарна.
 - Дуу хоолойн командын системд дуу хоолойн команд өгнө.

Мессежний функцээс дуудлага хийх

Мессежний функцээс гарын оролцоогүй дуудлага хийх боломжтой.

Тус функц зарим улс орон, бүс нутагт ашиглагдах боломжгүй.

1 Цэнхэр дугаар дээр дарж дуудлага хийнэ.

- Дараалсан тоонуудыг систем утасны дугаар гэж таньж болно. Мөн гадаад утасны дугаар зэрэг зарим утасны дугаар танигдахгүй байж болно.

■ И-мэйл, SMS эсвэл MMS мессежний дэлгэцээс дуудлага хийх

И-мэйл, SMS эсвэл MMS мессеж илгээгч рүү дуудлага хийх боломжтой.

- И-мэйлийн хувьд утасны дугаар тус холбоо барих хаяг дээр бүртгэгдсэн байх ёстой.
- MMS-н хувьд утасны дугаар тус холбоо барих хаяг дээр бүртгэгдсэн байх ёстой.


И-мэйл/MMS функц зарим улс орон, бүс нутагт ашиглагдах боломжгүй.

1 Үндсэн цэсийн []-г дарна.

2 [Messages]-г дарна.

3 Хаяг сонгоно.

4 Мессеж илгээгчийг сонгоно.

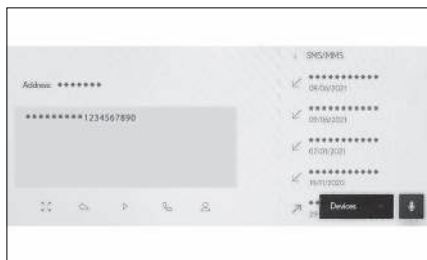

5 Жолооны хүрдний [] эсвэл [] товч дарна.

- Холбоо барих бүртгэлээс хамаарч утасны дугаар сонгох шаардлагатай.

Агааржуулалтын автомат горим

Суудал халаагч, суудлын агааржуулагч ба жолооны хүрд халаагч (тоноглогдсон автомашинд) нь агааржуулалтын системийн хэмийн тохиргоо, гадна болон салоны агаарын хэмтэй уялдан автоматаар ажиллана. Тус функц систем тус бүрийг тохируулах шаардлагагүйгээр тав тухтай жолоодлогыг хангана.

Агааржуулалтын автомат горим асаах

1 Сонголтын дэлгэцийн товч дарна. (→Х. 82)

2 “Climate concierge” товч дарна.

Товчин дээрх индикатор асаж автомат агааржуулалтын систем, суудал халаагч, суудлын агааржуулагч, жолооны хүрд халаагч автоматаар ажиллана.


Аль нэг системийг гар аргаар удирдвал индикатор унтарна. Нөгөөтээгүүр үлдсэн бусад бүх систем автоматаар ажиллана.

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар нь арын гарын түшлэгт байрлах ба арын аудио систем, агааржуулалтын систем, суудал, гэрэл зэргийг удирдана.

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарыг арын гарын түшлэгээс салган ашиглах бас боломжтой.

Системийн эд ангиуд

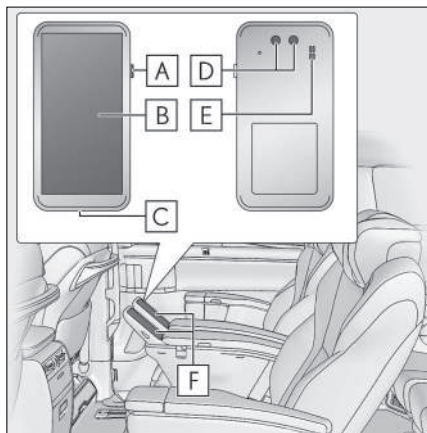

- A** Power товч
- B** Дэлгэц
- C** USB C төрлийн порт
- D** Цэнэглэх терминал
- E** Спикер
- F** Цэнэглэх тавиур


Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбар асааж унтраах

Power товчийг удаан дарж асаана.

Power товчийг удаан дарж унтраана.

Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын дэлгэцийн тайлбар


■ Үндсэн дэлгэц

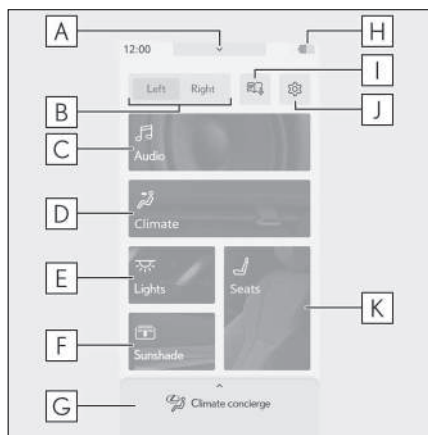

- A** Товчлол (shortcut) дэлгэцийн товч
Дэлгэцийг доош түлхэж товчлол дэлгэцийг гаргана
- B** Удирдах суудлыг сонгоно
- C** Аудио удирдлагын дэлгэц гаргана
(Дэлгэрэнгүйг "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с.)
- D** Арын агааржуулалтын системийн удирдлагын дэлгэц гаргана
- E** Арын гэрлийн удирдлагын дэлгэц гаргана

- F** Дээврийн нарны хаалтын удирдлагын дэлгэц гаргана
- G** Агааржуулалтын автомат горимын удирдлагын дэлгэц гаргана
- H** Батарейн цэнэгийн хэмжээг заана. Цэнэгийг 4 түвшнээр харуулна.
- I** Дуу хоолой таних зааварчилгааг гаргана
(Дэлгэрэнгүйг "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)
- J** Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын тохиргооны дэлгэц гаргана
- K** Арын суудлын удирдлагын дэлгэц гаргана


■ Товчлол (shortcut) дэлгэц

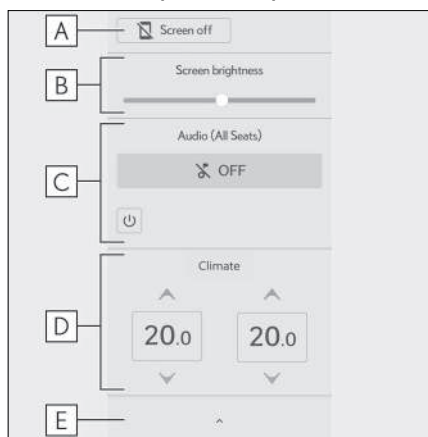

- A** Дэлгэц унтраана
- B** Дэлгэцийн гэрлийн түвшин тохируулна
- C** Аудио удирдаж ажиллуулна
(Дэлгэрэнгүйг "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с.)
- D** Арын агааржуулалтын системийн температур тохируулна
- E** Үндсэн дэлгэцийн товч
Дэлгэцийг дээш түлхэн үндсэн дэлгэц гаргана


■ Арын олон үйлдэлт удирдлагын самбарын тохиргооны дэлгэц

Үйлдэл хязгаарлах тохиргоо, дэлгэцийн гэрлийн түвшин зэргийг тохируулна.

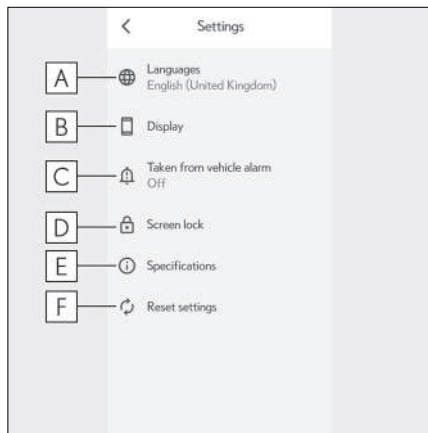

- A** Хэл солино
- B** Дэлгэц тохируулна
- C** Дэлгэцийг дуут дохиотой үлдээх тохиргоо
- D** Дэлгэц түгжинэ
Дэлгэц түгжигдсэн үед дэлгэц дэх товчийг удаан дарж түгжээг тайлна.
- E** Дэлгэцийн төхөөрөмжийн мэдээлэл
- F** Анхны тохиргоонд буцаах

■ Тохиргооны дэлгэц

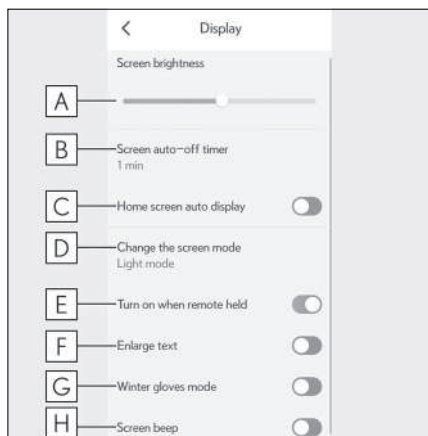

- A** Дэлгэцийн гэрлийн түвшин тохируулна
- B** Дэлгэц унтрах хугацааг тохируулна
- C** Дэлгэц автоматаар шилжих тохиргоо
Тодорхой хугацаанд дэлгэц дээр үйлдэл хийгээгүй үед үндсэн дэлгэцэд буцах эсэх тохиргоог хийнэ.
- D** Дэлгэцийн горим
Дэлгэцийг гэрэлтэй болон бүдэг горимоор тохируулна.


- E** Автоматаар дэлгэц асах тохиргоо
Цэнэглэх тавиураас авах үед дэлгэц автоматаар асах тохиргоог хийнэ.
- F** Үсгийн хэмжээг томруулна
- G** Бээлийтэй гараар удирдах горимыг идэвхжүүлнэ
- H** Дэлгэц товших үеийн дууг тохируулна
Дэлгэц товших үеийн дууг асааж унтраана.

Урд автомат агааржуулалтын систем

“AUTO” товч идэвхтэй үед температурын тохиргооноос хамаарч агааржуулагчийн байрлал, сэнсний хурд автоматаар тохируулагдана.

Баруун жолооны хүрдтэй автомашины товчны байрлал болон хэлбэр өөр байна. Мөн системийн төрлөөс хамаарч дэлгэц болон товчны байрлал өөр байна.

Сонголтын дэлгэцийн товч

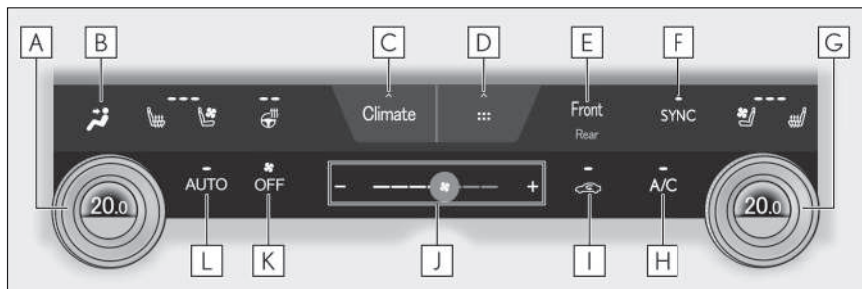

- A** Зүүн температур удирдлагын товч
- B** Агаарын урсгалын горим солих товч
- C** Сонголтын дэлгэцийн товч
- D** Товчлол дэлгэцийн товч


Олон төрлийн функцийн товчлолын тэмдэг гаргах үед сонгоно.

- E** Урд/хойд удирдлагын дэлгэцийн товч
- F** “SYNC” товч
- G** Баруун температур удирдлагын товч
- H** “A/C” товч
- I** Гадна агаар/дотор агаарын горимд солих товч
- J** Сэнсний хурд тохируулах товч
- K** “OFF” товч
- L** “AUTO” товч

Арын автомат агааржуулалтын систем


“AUTO” товч идэвхтэй үед тухайн температурын тохиргоонд тааруулан агааржуулалтын байрлал болон сэнсний хурд автоматаар тохируулагдана.

Арын агааржуулалтын системийн удирдлага (голын дэлгэц)

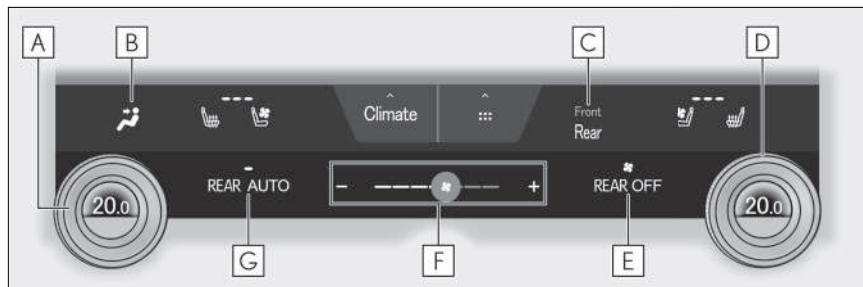


- A** Зүүн температур удирдлагын товч
- B** Үлээх чиглэл тохируулах товч
- C** Урд/хойд удирдлагын дэлгэцийн товч
- D** Баруун температур удирдлагын товч
- E** “OFF” товч
- F** Сэнсний хурдны удирдлагын товч
- G** “AUTO” товч

Арын агааржуулалтын системийн удирдлага (4 суудалтай загвараас бусад)

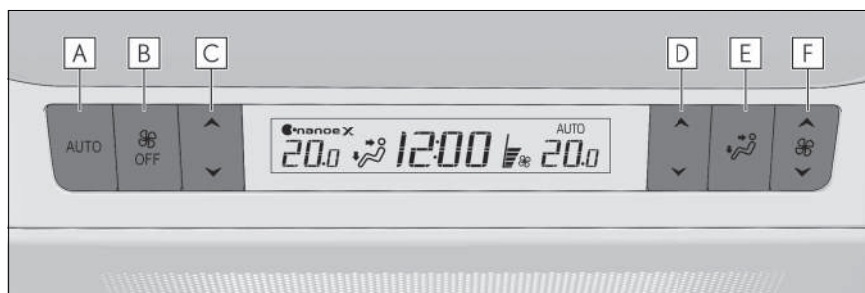

- A** “AUTO” товч
- B** “OFF” товч
- C** Зүүн температур удирдлагын товч
- D** Баруун температур удирдлагын товч
- E** Үлээх чиглэл тохируулах товч
- F** Сэнсний хурдны удирдлагын товч

Арын агааржуулалтын системийн удирдлага

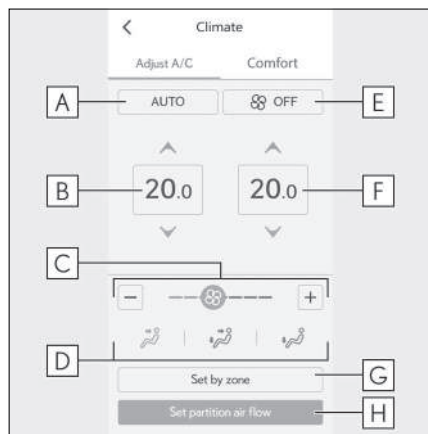

- A** “AUTO” товч
- B** Зүүн температур удирдлагын товч
- C** Сэнсний хурдны удирдлагын товч
- D** Үлээх чиглэл тохируулах товч
- E** “OFF” товч
- F** Баруун температур удирдлагын товч
- G** Дөрвөн бүсийн товчоор тохируулах (4 суудалтай загвар)

Толгой, цээж, бүсэлхий болон хөл хэсгийн тохиргоог өөрөөр тохируулах боломжтой.

- H** Салон тусгаарлагчийн агаарын урсгал тохируулах товч (4 суудалтай)
Агааржуулалтын хоолойны үлээх чиглэл, сэнсний хурдыг тохируулна.

Урд хаалга


Entry функц, түлхүүрийн алсын удирдлага, хаалга түгжих товчоор автомашиныг түгжих, тайлах боломжтой.

Entry функц, түлхүүрийн алсын удирдлагын тухай дэлгэрэнгүйг Х. 31, 32-с харна уу.

Автомашины дотор талаас хаалга түгжих, тайлах

■ Хаалга түгжих товч (түгжих/тайлах)

► Хаалга

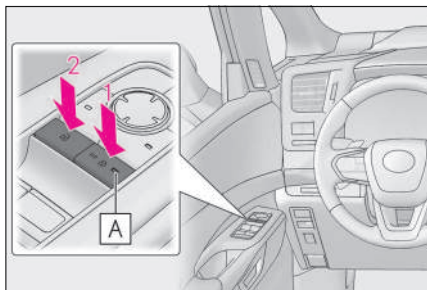

1 Жолоочийн хаалга: Бүх хаалга түгжинэ

Бусад хаалга: Хаалга түгжинэ


A индикатор асна.

2 Жолоочийн хаалга: Бүх хаалга тайлна

Бусад хаалга: Хаалга тайлна

A индикатор унтарна.

► Арын голын хайрцаг (4 суудалтай загвар)

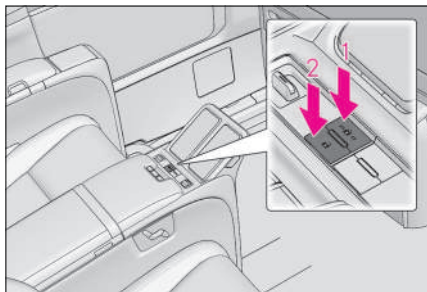

1 Бүх хаалга түгжинэ

2 Бүх хаалга тайлна

Гүйдэг хаалга

Entry функц, түлхүүрийн алсын удирдлага, хаалга түгжих товчоор гүйдэг хаалга түгжих, тайлах боломжтой.


Entry функц, түлхүүрийн алсын удирдлагын тухай дэлгэрэнгүйг Х. 31, 32-с харна уу.

Гүйдэг хаалга дотор талаас түгжих, тайлах

■ Хаалга түгжих товч

→Х. 86

■ Дотор талын түгжих товч

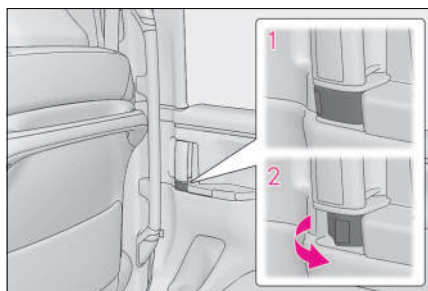


1 Тухайн хаалгыг түгжинэ

2 Тухайн хаалгыг тайлна

Гүйдэг хаалга автоматаар нээх/хаах

■ Гадна бариул ашиглах

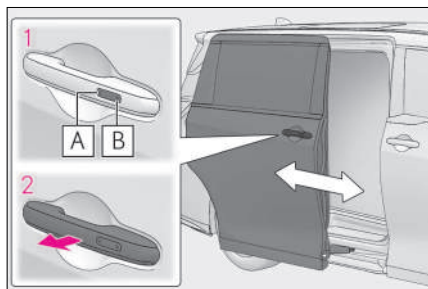

1 Товч дарж автомат гүйдэг хаалгыг нээж хаана


A Нээх

B Хаах

2 Хаалганы бариулаас татан автомат гүйдэг хаалга нээнэ/хаана.

Гүйдэг хаалга ажиллуулахаас өмнө түгжээг тайлна.


■ Дотор бариул ашиглах

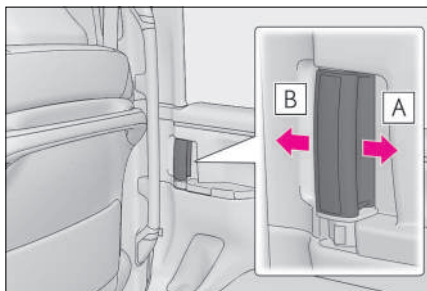

- A** Нээх
Гүйдэг хаалга ажиллуулахаас өмнө түгжээг тайлна.
- B** Хаах


■ Автомат гүйдэг хаалганы товч ашиглах

► Урд

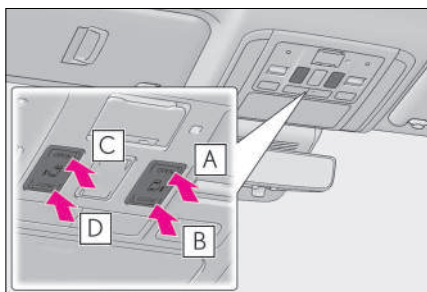

- A** Баруун автомат гүйдэг хаалгыг нээнэ.
- B** Баруун автомат гүйдэг хаалгыг хаана.
- C** Зүүн автомат гүйдэг хаалгыг нээнэ.
- D** Зүүн автомат гүйдэг хаалгыг хаана.


► Жолоочийн тал

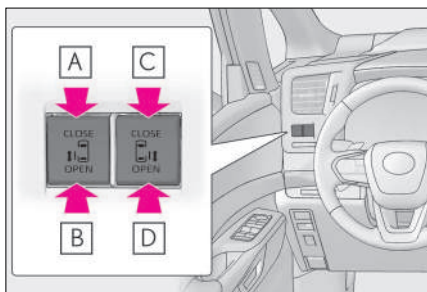

- A** Зүүн автомат гүйдэг хаалгыг хаана.
- B** Зүүн автомат гүйдэг хаалгыг нээнэ.
- C** Баруун автомат гүйдэг хаалгыг хаана.
- D** Баруун автомат гүйдэг хаалгыг нээнэ.

► Хойд (4 суудалтай загвар)


Хүүхэд хамгаалах түгжээг түгжсэн үед автомат гүйдэг хаалганы товч дарсан ч хаалга ажиллахгүй.

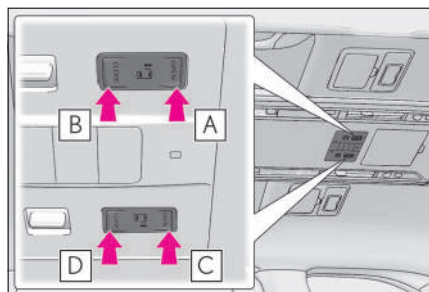

- A Зүүн автомат гүйдэг хаалгыг нээнэ.
- B Зүүн автомат гүйдэг хаалгыг хаана.
- C Баруун автомат гүйдэг хаалгыг нээнэ.
- D Баруун автомат гүйдэг хаалгыг хаана.

► Хойд (4 суудалтай загвараас бусад)


Хүүхэд хамгаалах түгжээг түгжсэн үед автомат гүйдэг хаалганы товч дарсан ч хаалга ажиллахгүй.

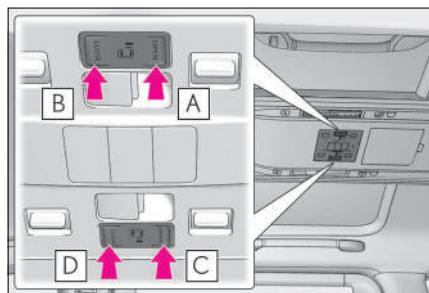

- A Зүүн автомат гүйдэг хаалгыг нээнэ.
- B Зүүн автомат гүйдэг хаалгыг хаана.
- C Баруун автомат гүйдэг хаалгыг нээнэ.
- D Баруун автомат гүйдэг хаалгыг хаана.

Хүүхэд хамгаалах түгжээ

Хүүхэд хамгаалах түгжээг түгжсэн үед гүйдэг хаалгыг дотор талаас нь онгойлгох боломжгүй.

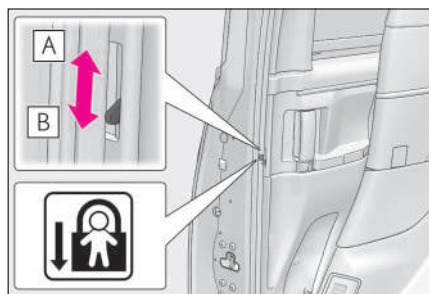

- A Тайлах
- B Түгжих

Тус түгжээ нь хүүхэд гүйдэг хаалга онгойлгохоос сэргийлнэ. Гүйдэг хаалга тус бүрийн түгжээг доош татан хаалгыг түгжинэ.

Тээшний хаалга


Дараах дарааллаар тээшний хаалга түгжих/тайлах болон нээх/хаах боломжтой.

Entry функц, түлхүүрийн алсын удирдлагын тухай дэлгэрэнгүйг Х. 31, 32-с харна уу.

Тээшний автомат хаалга нээх, хаах

■ Тээшний автомат хаалга дотор талаас нээх, хаах

Товчийг 1 секунд орчим хугацаанд дарна.

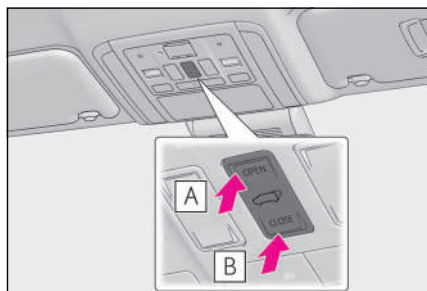

A Нээх


B Хаах

■ Тээшний хаалганы товч

● Нээх

Тээшний автомат хаалга түгжигдээгүй үед: Тээшний хаалга нээх товчийг дарна.


Тээшний автомат хаалга түгжээтэй үед: Биедээ электрон түлхүүртэй үед тээшний хаалга нээх товч дарна.

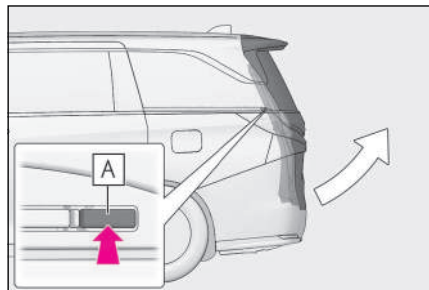

A Тээшний хаалга нээх товч

● Хаах


Тээшний хаалга хаах товч дарна.

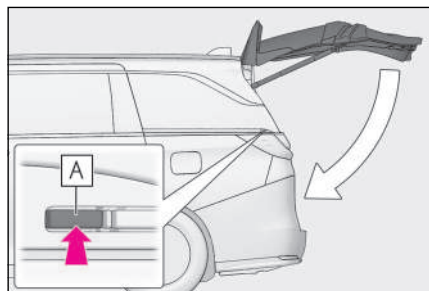

A Тээшний хаалга хаах товч

■ Тээшний автомат хаалга гадна талаас хаах

● Хаах

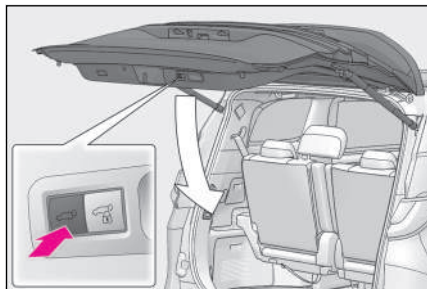


 товч дарна.

Дохио дуугарч тээшний автомат хаалга автоматаар хаагдаж эхэлнэ.

Тээшний автомат хаалга хаагдах үед

 товч дарвал хаагдах ажиллагаа зогсоно. Товчийг дахин дарвал тээшний автомат хаалга автоматаар хаагдана.

● Тээшний хаалгыг хаагаад бүх хаалга түгжих (хаагаад түгжих функц)

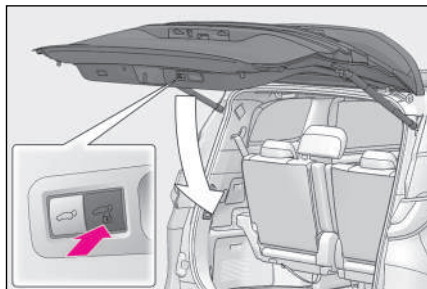

Электрон түлхүүртэй үедээ  товчийг дарна.

Тээшний автомат хаалга хаагдсаны дараа бүх хаалга зэрэг түгжигдэнэ.


Тээшний автомат хаалга хаагдах үед

 товч дахин дарахад хаалганы ажиллагаа зогсоно.

Товчийг дахин дарахад хаалга автоматаар хаагдана.


Тээшний хаалга гараар нээх/хаах

■ Нээх

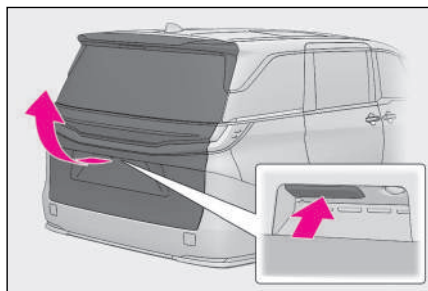

Тээшний хаалга нээх товчийг дарангаа тээшний хаалгыг өргөнө.

■ Хаах

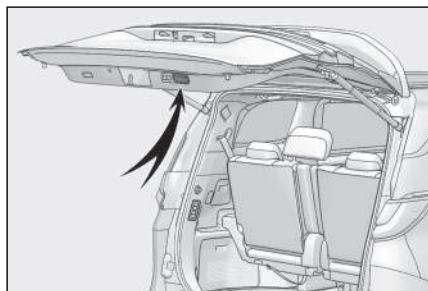


Тээшний хаалганы бариул ашиглан хаалгыг доошлуулаад гадна талаас нь дарж хаана.

Автомат цонх

Цонх нээх ба хаах


► Хаалга

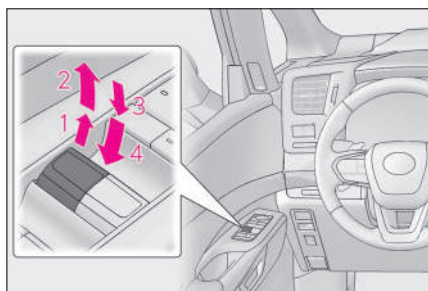

- 1 Хаах
- 2 Гүйцэд хаах*
- 3 Нээх
- 4 Гүйцэд хаах*

*: Цонхыг дунд нь зогсоохын тулд товчийг эсрэг чиглэлд хөдөлгөнө.


► Арын тааз (4 суудалтай загвараас бусад) (тоноглогдсон загварт)

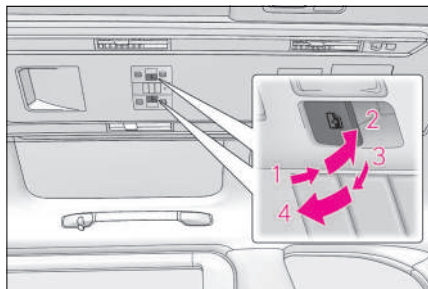

- 1 Хаах
- 2 Гүйцэд хаах*
- 3 Нээх
- 4 Гүйцэд хаах*

*: Цонхыг дунд нь зогсоохын тулд товчийг эсрэг чиглэлд хөдөлгөнө.


► Арын голын хайрцаг (4 суудалтай загвар)

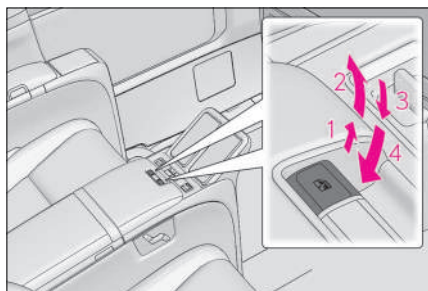

- 1 Хаах
- 2 Гүйцэд хаах*
- 3 Нээх
- 4 Гүйцэд хаах*

*: Цонхыг дунд нь зогсоохын тулд товчийг эсрэг чиглэлд хөдөлгөнө.

Санамсаргүй ажиллуулахаас сэргийлэх (Цонх түгжих товч)

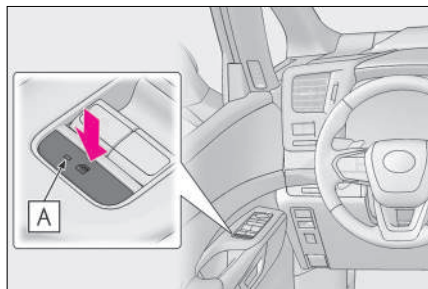


Тус функц нь бага насны хүүхэд зорчигчийн цонхыг санамсаргүйгээр ажиллуулахаас сэргийлнэ.

A индикатор асаж зорчигчийн цонх түгжигдэнэ.

Жолоочийн хаалганд байрлах цонхны товчоор зорчигчийн цонхийг нээх буюу хааж болно.

Салон тусгаарлагч (4 суудалтай загвар)

Салон тусгаарлагч

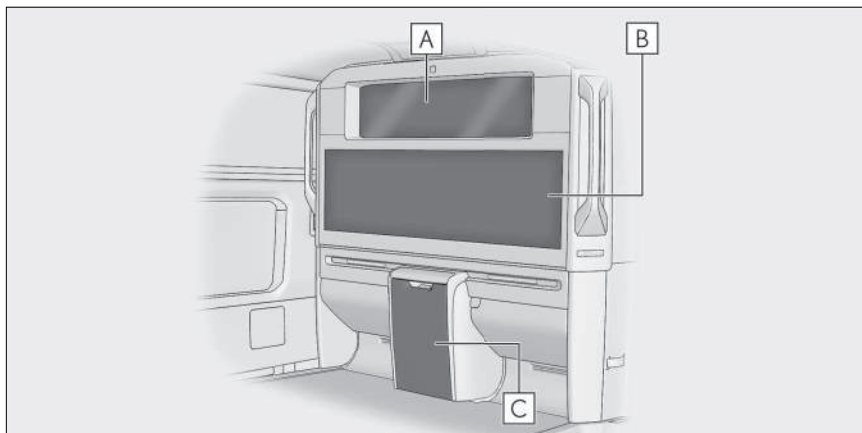

A Салон тусгаарлагчийн цонх (→Х. 97)

B Арын дэлгэц (Арын суудлын энтертайнмент систем)*¹

C Хөргөгч*²

*¹: "Мультимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*²: Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Салон тусгаарлагчийн цонх

■ Салон тусгаарлагчийн цонх нээх, хаах


► Урд суудал



- 1 Хаах
- 2 Гүйцэд хаах*
- 3 Нээх
- 4 Гүйцэд хаах*

*: Салон тусгаарлагчийн цонхыг зогсоох үед товчийг эсрэг чиглэлд ажиллуулна.

► Арын суудал

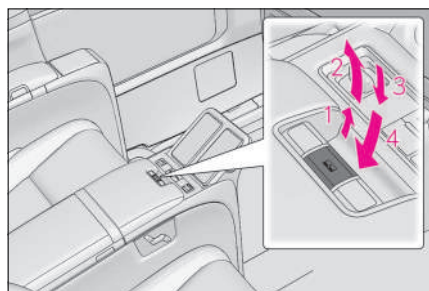


- 1 Хаах
- 2 Гүйцэд хаах*
- 3 Нээх
- 4 Гүйцэд хаах*

*: Салон тусгаарлагчийн цонхыг зогсоох үед товчийг эсрэг чиглэлд ажиллуулна.

■ Салон тусгаарлагчийн цонхны ажиллагааг цуцлах (Салон тусгаарлагчийн цонх түгжих товч)

Товч дээр дарсан үед салон тусгаарлагчийн цонхийг урд суудлаас удирдах боломжгүй.

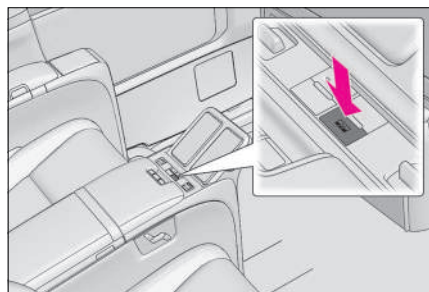


■ **Цонхны шил цайруулах функц (Салон тусгаарлагчийн цонх цайруулах товч)**


Урд суудал: **A** индикатор асна.

Цонхийг буцааж цайралттай горимд шилжүүлэх үед товчийг дахин дарна.

► Урд суудал

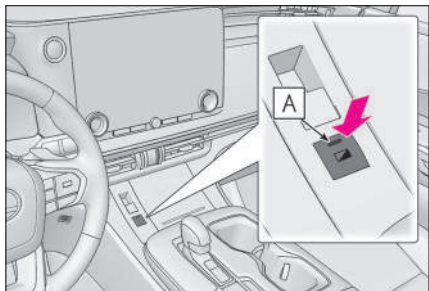

► Арын суудал

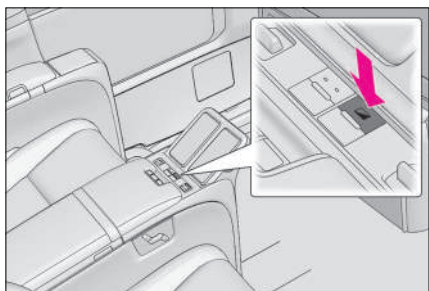

Шатахууны савны таг


БНСУ: Тус автомашины шатахууны сав нь цэнэглэхийн өмнө савны даралт буулгах тусгай бүтэцтэй.

Шатахууны савны таг нээх товч дарснаас хойш цэнэглэх боломжтой болох хүртэл хугацаа шаардагдана.

Шатахуун цэнэглэхийн өмнө


- Бүх хаалга, цонх хааж асаах товчийг OFF горимд унтраана.
- Шатахууны төрлийг нягтална.

Шатахууны савны таг онгойлгох

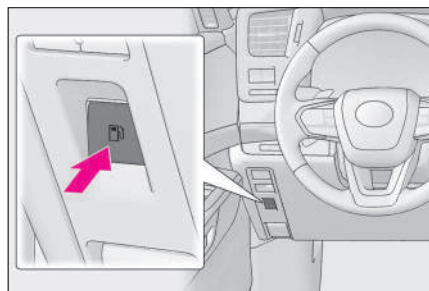


- 1 Товч дарж шатахууны савны тагийг нээнэ.

БНСУ: Товч дарах үед 10 секундйн дараа шатахууны савны таг нээгдэнэ. Шатахуун цэнэглэх боломжтой болох хүртэл мэдээллийн дэлгэц дээр шатахууны савны таг нээгдэж буй явцыг илтгэх мэдээлэл гарна.

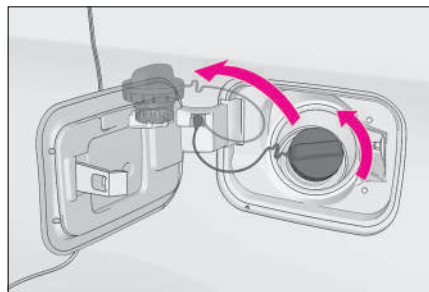

- 2 Тагийг зөөлөн эргүүлж нээгээд тусгай сууринд байрлуулна.

Шатахууны савны таг хаах

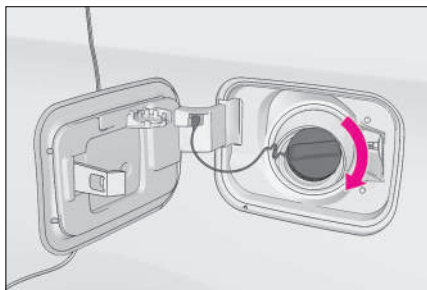

Шатахуун цэнэглэж дууссаны дараа тагийг чаг хийж дуугарах хүртэл эргүүлнэ. Тагнаас гараа авах үед таг эсрэг чиглэлд бага зэрэг буцна.

Анхааруулах гэрэл, индикаторын жагсаалт

Автомашинаа нэн даруй аюулгүй газар зогсоож Lexus дилертээ хандана уу. Үргэлжлүүлэн жолоодох нь аюултай байж болно.



Тоормосны системийн
анхааруулах гэрэл

Автомашинаа нэн даруй аюулгүй газар зогсоож Lexus дилертээ хандана уу.



Аккумулятор цэнэглэх
системийн анхааруулах
гэрэл



Хөдөлгүүрийн тосны даралт
багассаныг анхааруулах
гэрэл

Нэн даруй өөрийн Lexus дилер дээр оношилгоо хийлгэнэ үү.



(Анивчаад
үргэлжлэн
асах)

Дугуйн даралт анхааруулах
гэрэл



(Улаан
эсвэл шар)

Электрон жолооны
системийн анхааруулах
гэрэл



(Шар)

Тоормосны системийн
анхааруулах гэрэл



Шарвалтын индикатор



Доголдол анхааруулах гэрэл



(Анивчих)

Тоормос баригчийн
ажиллагааны индикатор



SRS анхааруулах гэрэл



Lexus parking assist-sensor
OFF индикатор



ABS анхааруулах гэрэл

Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

Засах үйлдлийг хийнэ.



(Анивчил-
гүйгээр
асах)

Дугуйн даралт анхааруулах
гэрэл*



Дөрөөний буруу ажил-
лагааг анхааруулах гэрэл



(Анивчих)

Зогсоолын тоормосны
индикатор



Шатахуун багассаныг
анхааруулах гэрэл



Жолооч, урд зорчигчийн
аюулгүйн бүсний гэрэл



Арын зорчигчийн аюулгүйн
бүс сануулах гэрэл



PCS анхааруулах гэрэл



(Шар)

LTA индикатор



(Шар)

LDA индикатор



(Шар)

PDA индикатор
(тоноглогдсон загварт)



(Шар)

Хурд баригчийн индикатор



(Шар)

Динамик радарын хурд
баригчийн индикатор



Жолоодлогод туслах
мэдээллийн индикатор

Зогсоод шалгана.



Хөргөлтийн шингэний хэм
анхааруулах гэрэл



Хайбрид системийн хэт
халалт анхааруулах гэрэл

Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

"Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.



Эргэх дохионы индикатор



PDA индикатор
(тоноглогдсон загварт)



Оврын гэрлийн индикатор



Хурд баригчийн индикатор



Холын гэрлийн индикатор



Динамик радарын хурд
баригчийн индикатор



ABS индикатор



Жолоодлогод туслах
мэдээллийн индикатор



Манангийн гэрлийн
индикатор (тоноглогдсон
загварт)



Хажуугийн толины
индикатор



Арын манангийн гэрлийн
индикатор (тоноглогдсон
загварт)



Lexus parking assist-sensor
OFF индикатор



PCS анхааруулах гэрэл



Lexus parking assist-
мэдрэгчийн индикатор



LTA индикатор



Шарвалтын индикатор



LTA индикатор



VSC OFF индикатор



LDA индикатор



Smart Entry & Start
системийн индикатор



LDA индикатор



"READY" индикатор



LDA OFF индикатор



EV жолоодлогын горимын
индикатор (тоноглогдсон
загварт)



Зогсоолын тоормосны
индикатор

Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Энэ үед яах вэ...

"Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.



Тоормос баригчийн
хүлээлгийн горимын
индикатор

Rr COMF

Арын комфорт горимын
индикатор



Тоормос баригчийн
ажиллагааны индикатор

ECO

Эко жолоодлогын горимын
индикатор



EV индикатор

SPORT

Sport горимын индикатор



Хэт хүйтэн агаарын хэмийн
индикатор

CUSTOM

Custom горимын индикатор



Тоормосны гэрлийн
индикатор


Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*: Температурын өөрчлөлт зэргээс шалтгаалан дугуйн хий өөрөө гарснаас шалтгаалж дугуйн хийн даралт анхааруулах гэрэл асаж болно. Дугуйн хийн даралтыг тохируулсны дараа гэрэл өөрөө унтарна (тодорхой хэдэн минутын дараа). Хийн даралтыг тохируулсан хэдий ч гэрэл унтрахгүй байвал та өөрийн Lexus дилерт хандаж системийг оношлуулна уу.

Электрон түлхүүр хэвийн ажиллахгүй үед


Хаалга түгжих, тайлах

Механик түлхүүр ашиглах үед дараах үйлдлийг хийнэ:

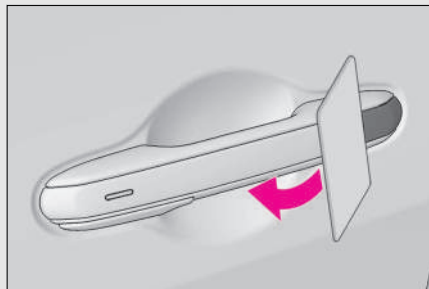


- 1 Хуванцар карт зэргийг хаалганы бариулын завсар хийж тагийг салгана.

Гэмтээхээс сэргийлж тагийг хэт хүчтэй хөшиж болохгүй.

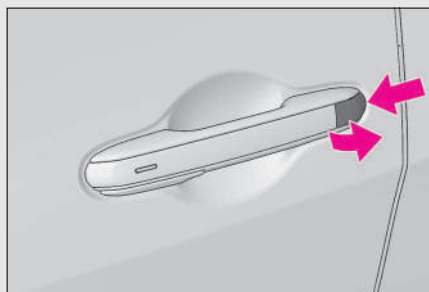

- 2 Хойд талд нь дарж тагийг салгаж авна.

- 3 Механик түлхүүр ашиглах үед дараах үйлдлийг хийнэ:

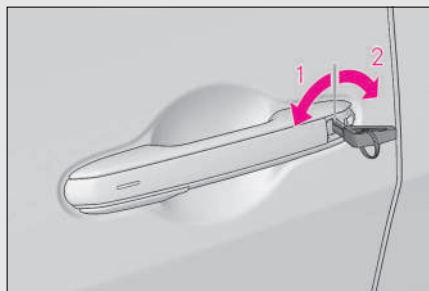


- 1 Бүх хаалга түгжинэ

- 2 Бүх хаалга тайлна

Хайбрид систем асаах

1 Араа Р байрлалд байгаа эсэхийг шалгаад тоормосны дөрөө гишгэнэ.

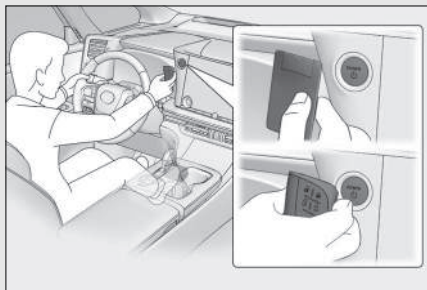

2 Асаах товчинд электрон түлхүүрийн Lexus эмблемтэй талыг хүргэнэ.

Электрон түлхүүр танигдах үед анхааруулах дохио дуугарах ба асаах товч ON горимд шилжинэ.

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хийх тохиргоогоор Smart entry & start систем салгагдсан үед асаах товч ACC горимд шилжинэ.

3 Тоормосны дөрөөг сайтар гишгэх ба мэдээллийн дэлгэц дээр  асаж байгаа эсэхийг нягтална.

4 Асаах товчийг богино, чанга дарна.

Дээрх үйлдлийг хийж гүйцэтгэсэн ч хайбрид систем асахгүй байвал та өөрийн Lexus дилерт хандана уу.

Электрон түлхүүрийн зайны цэнэг суусан үед мэдээллийн дэлгэц дээр анхааруулга гарна. Түлхүүрийн зайг шинээр солино. Зай солих тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу. Танд нэмэлт мэдээлэл, тусламж хэрэгтэй үед өөрийн Lexus дилерт хандана уу.

Энэ үед яах вэ...

Хайбрид систем асахгүй үед

Үйлдлийг зөв дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Brake pedal

Хайбрид системийг асаах оролдлого хийх үедээ тоормосны дөрөөг сайтар гишгэнэ. (→Х. 39)

Зөв дарааллаар үйлдлийг хийсэн ч хайбрид систем асахгүй үед “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах эсвэл өөрийн Lexus дилертээ хандана уу.



©2025 ТООЁТА МОТОР КОРПОРАЦ

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Тоёота Мотор Корпорацийн бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр тус материалыг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, ашиглахыг хориглоно.