


Зурган индекс	3
Автомашинаас бууж суух	
Түлхүүр	25
Smart Entry & Start Систем	27
Жолоодлогын үед	
Асаах товч	29
Автомат хурдны хайрцаг	33
Эргэх дохионы хөшүүрэг	36
Зогсоолын тоормос	37
Тоормос баригч	39
Мэдээллийн дэлгэц	40
HUD дэлгэц	43
Их гэрлийн асаагуур	46
АHS систем	48
Манангийн гэрлийн товч	50
Салхины шил арчигч, угаагч	52
Хойд шил арчигч, угаагч	53
Жолоодлогын горим сонгох товч	54
Кузов өргөгч	56
Дөрвөн дугуйн хөтлөх систем	58
Crawl Control (Эргэлтэд туслах функцтай)	59
Multi-terrain Select систем	61
Multi-terrain монитор	63

Жолоодлогын тав тух	
Ухаалаг утас, бусад төхөөрөмж холбох	64
Агааржуулалтын автомат горим	70
Урд автомат агааржуулалтын систем	71
Арын агааржуулалтын систем.....	75
Нээх ба хаах	
Хаалганы түгжээ	78
Автомат цонх	79
Дээврийн нээлхий	80
Шатахууны савны таг	81
Тээшний хаалга	82
Энэ үед яах вэ...	
Анхааруулах гэрэл, индикаторын жагсаалт	85
Электрон түлхүүр, хурууны хээ таних систем хэвийн ажиллахгүй үед	89
Хөдөлгүүр асахгүй үед	91

■ Хянах самбар (зүүн жолооны хүрдтэй автомашин)

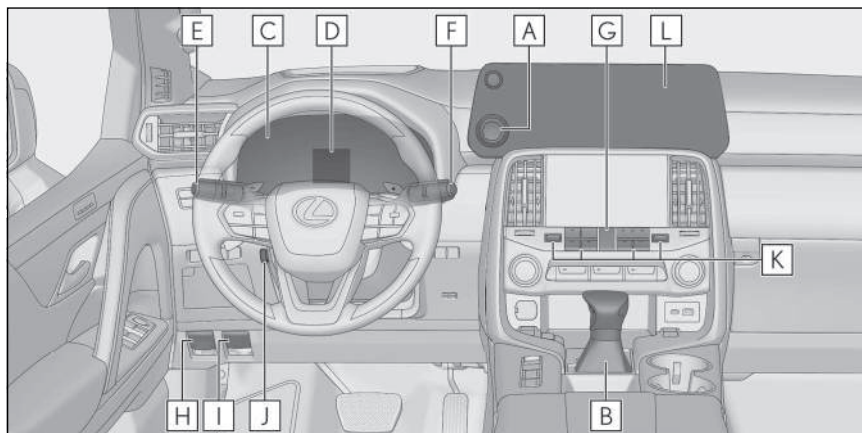

- A** Асаах товч Р. 29
Хөдөлгүүр асаах/асаах товчны горим Р. 29, 31
Онцгой нөхцөлд хөдөлгүүр унтраах Р. 32
Хөдөлгүүр асахгүй үед Р. 90
Анхааруулга*¹
- B** Арааны хөшүүрэг Р. 33
Арааны хөшүүрэг сэлгэх Р. 33
Чиргүүл чирэх үеийн анхааруулга*¹
Арааны хөшүүрэг шилжихгүй үед*¹
- C** Хэмжих хэрэгслүүд*¹
Хянах самбарын заалт унших/гэрлийн түвшин тохируулах*¹
Анхааруулах гэрэл/индикатор Р. 85
Анхааруулах гэрэл ассан үед*¹
- D** Мэдээллийн дэлгэц Р. 40
Дэлгэц Р. 40
Дэлгэц дээр анхааруулга гарсан үед*¹


E	Эргэх дохионы хөшүүрэг.....	P. 36
	Их гэрлийн асаагуур.....	P. 46
	Их гэрэл/урд оврын гэрэл/арын гэрэл/өдрийн хөдөлгөөний гэрэл	P. 46
	AHS холын гэрэл* ²	P. 48
	Урд манангийн гэрэл/хойд манангийн гэрэл* ²	P. 50
F	Салхины шил арчигч, угаагчийн товч	P. 52
	Арын шил арчигч, угаагчийн товч.....	P. 53
	Ашиглалт.....	P. 52, 53
	Шил арчигчийн шингэн нэмэх* ¹	
	Их гэрэл угаагч* ¹	
	Анхааруулга* ¹	
G	Ослын дохионы гэрлийн товч* ¹	
H	Шатахууны савны таг нээгч	P. 81
I	Капот нээх хөшүүрэг* ¹	
J	Жолооны хүрд тохируулах товч* ¹	
	Тохиргоо* ¹	
	Жолоодлогын байрлал санах ой* ¹	
K	Агааржуулалтын систем	P. 71
	Ашиглалт.....	P. 71
	Хойд цонхны цан арилгагч.....	P. 71
L	Аудио систем* ³	

*1: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*2: Тоноглогдсон автомашинд

*3: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.


■Товч (зүүн жолооны хүрдтэй автомашин)

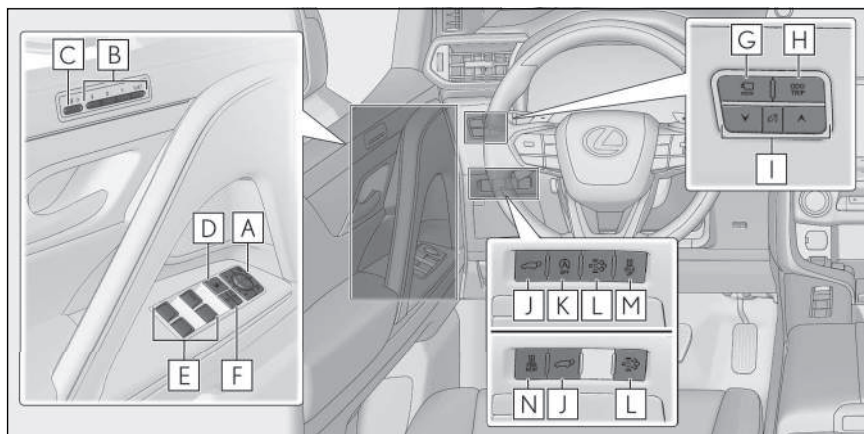

- A** Хажуугийн тольны товч*¹
- B** Жолоодлогын байрлал санах ойн товч*¹
- C** Горим солих товч*^{1, 2}
- D** Цонх түгжих товч*¹
- E** Автомат цонхны товч..... P. 79
- F** Хаалга түгжих товч P. 78
- G** VIEW товч*¹
- H** "ODO TRIP" товч*¹
- I** Хянах самбарын гэрлийн удирдлагын товч*¹
- J** Тээшний автомат хаалганы товч P. 82
- K** Stop & Start cancel товч*^{1, 2}
- L** DPF системийн товч*^{1, 2}
- M** Heater idle up товч*^{1, 2}
- N** Power heater товч*^{1, 2}


*1: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*2: Тоноглогдсон автомашинд

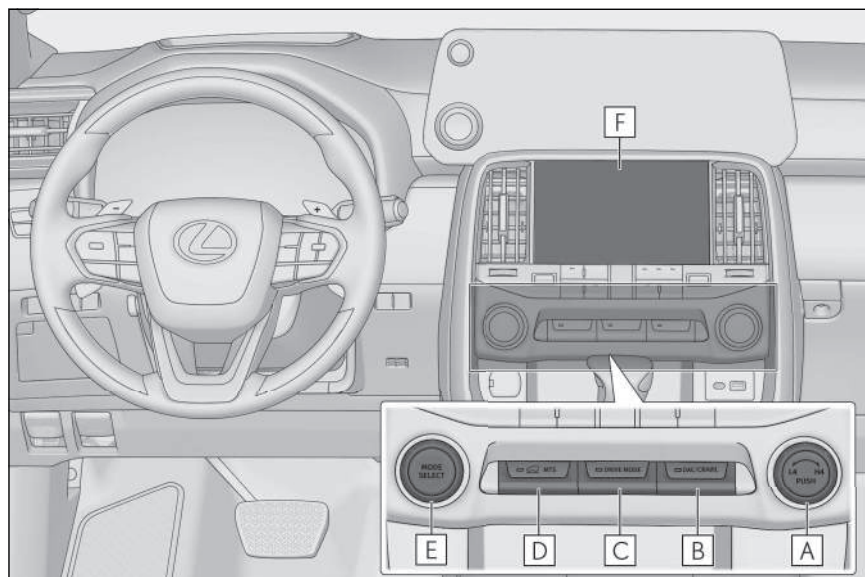

- A** Дөрвөн дугуйн хөтлөх системийн удирдлагын товч..... P. 58
- B** DAC/CRAWL товч P. 59
- C** DRIVE MODE товч P. 54
- D** MTS товч P. 61
- E** MODE SELECT товч P. 54, 59, 61
- F** Урд олон үйлдэлт самбар*

*: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

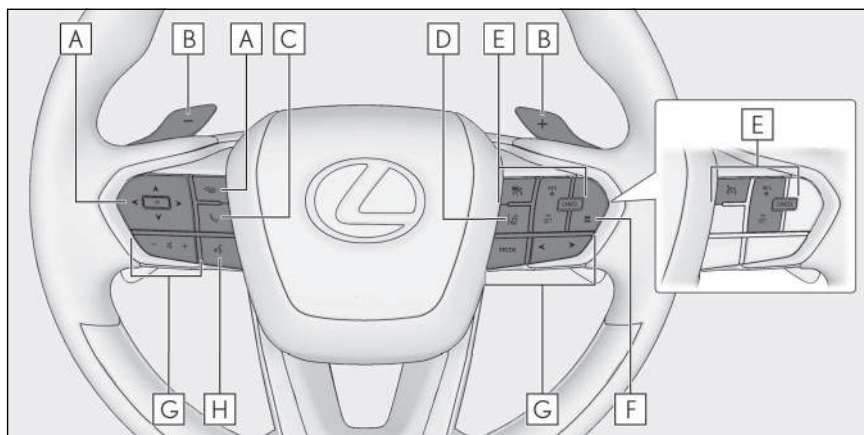


- A** Жолооны хурдний удирдлагын товч..... Р. 42
- B** Жолооны хурдний арааны нэмэлт хөшүүрэг Р. 34, 35
- C** Гар утасны товч Р. 66
- D** LTA системийн товч*^{1, 3}
- E** Хурд баригчийн товч
 Бүх хурдны динамик радарын хурд баригчийн товч*^{1, 3}
 Хурд баригч*^{1, 3}
- F** Автомашин хоорондын зайн товч*^{1, 3}
- G** Аудио удирдлагын товч*²
- H** Дуудлага хийх товч..... Р. 66

*1: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*2: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.

*3: Тоноглогдсон автомашинд

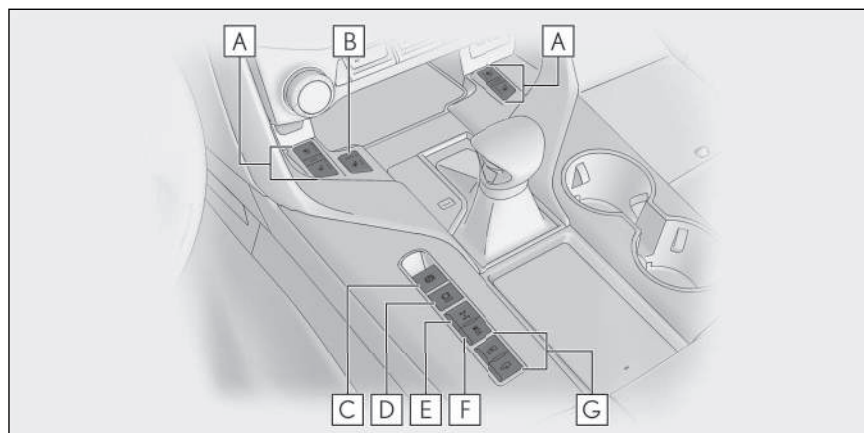

A Урд суудал халаагчийн товч*¹

Урд суудал агааржуулагчийн товч*^{1, 2}

B Жолооны хүрд халаагчийн товч*^{1, 2}

C Зогсоолын тоормосны товч..... P. 37

Залгах/салгах..... P. 37

Өвлийн улирал дахь анхааруулга*¹

Анхааруулах дуу/анхааруулга*¹

D Тоормос баригчийн товч P. 39

E Төвийн дифференциал цоожлогчийн товч..... P. 58

F VSC OFF товч*¹


G Өндөр сонгох товч*¹

*¹: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*²: Тоноглогдсон автомашинд

■ Дотор тал (зүүн жолооны хүрдтэй автомашин)

► 4-н зорчигчтой загвар

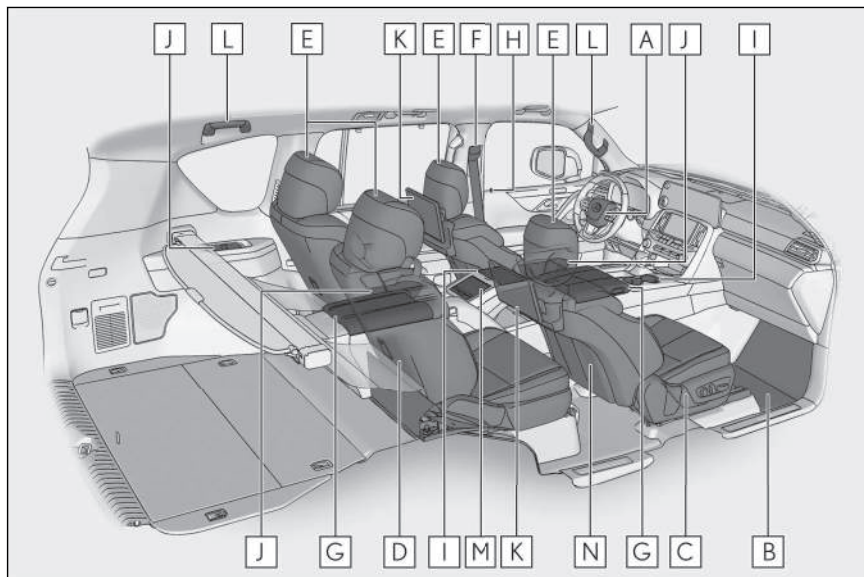

A SRS аюулгүйн дэр*¹

B Шалавч*¹

C Урд суудал*¹

D Арын суудал*¹

E Толгойн түшлэг*¹

F Аюулгүйн бүс*¹

G Голын хайрцаг*^{1, 2}

Хөргүүртэй хайрцаг*^{1, 2}

H Дотор талын түгжих товч..... Р. 78

I Аяганы тавиур*¹

J Ундааны савны тавиур*¹

K Арын суудлын энтертейнмент систем*³

L Туслах бариул*¹

M Арын олон үйлдэлт самбар*^{1, 3}


N Хөл амраагч*¹

*¹: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*²: Тоноглогдсон автомашинд

*³: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.

► 5-н зорчигчтой загвар

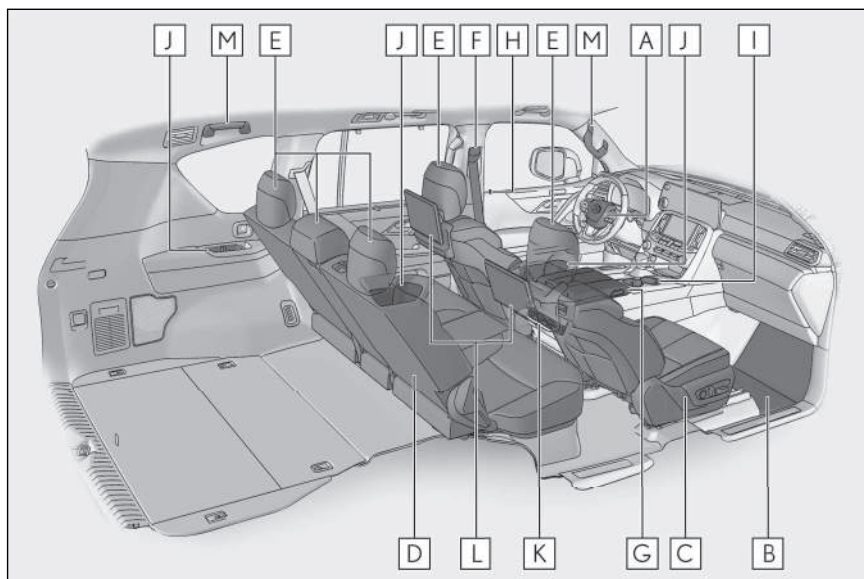


- A** SRS аюулгүйн дэр*¹
- B** Шалавч*¹
- C** Урд суудал*¹
- D** Арын суудал*¹
- E** Толгойн түшлэг*¹
- F** Аюулгүйн бүс*¹
- G** Голын хайрцаг*^{1, 2}
Хөргүүртэй хайрцаг*^{1, 2}
- H** Дотор талын түгжих товч..... Р. 78
- I** Аяганы тавиур*¹
- J** Ундааны савны тавиур*¹
- K** Арын агааржуулалтын систем..... Р. 75
- L** Арын суудлын энтертейнмент систем*^{2, 3}
- M** Туслах бариул*¹

*¹: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*²: Тоноглогдсон автомашинд

*³: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.

► 7-н зорчигчтой загвар

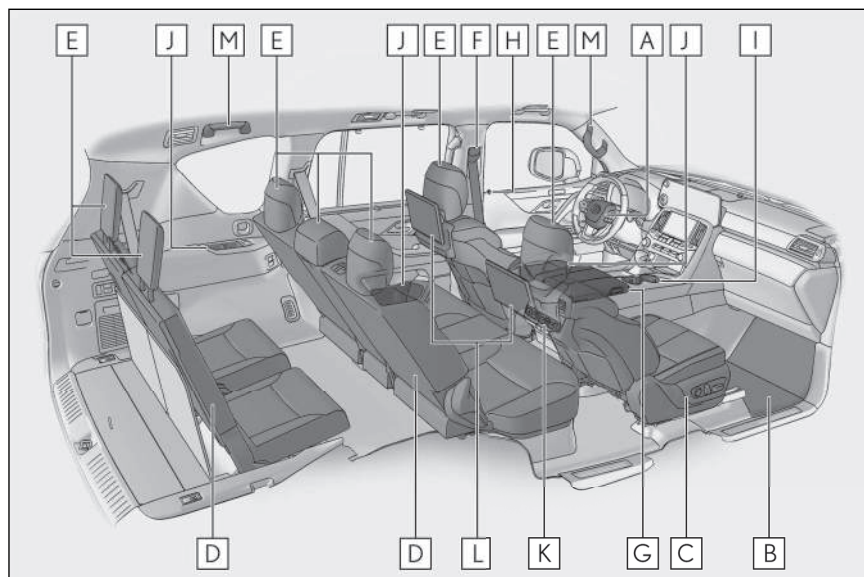

A SRS аюулгүйн дэр*¹

B Шалавч*¹

C Урд суудал*¹

D Арын суудал*¹

E Толгойн түшлэг*¹

F Аюулгүйн бүс*¹

G Голын хайрцаг*^{1, 2}

Хөргүүртэй хайрцаг*^{1, 2}

H Дотор талын түгжих товч..... Р. 78

I Аяганы тавиур*¹

J Ундааны савны тавиур*¹

K Арын агааржуулалтын систем..... Р. 75

L Арын суудлын энтертейнмент систем*^{2, 3}


M Туслах бариул*¹

*¹: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*²: Тоноглогдсон автомашинд

*³: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.

■ Дээд тал (зүүн жолооны хүрдтэй автомашин)

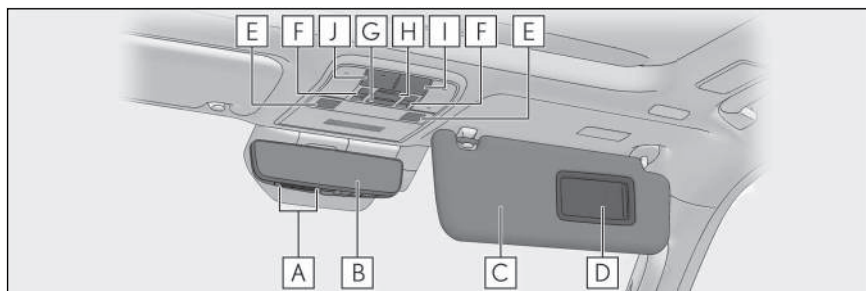

A Гаражны хаалга нээгчийн товч*^{1, 2}

B Голын толь*^{1, 2}

Дижитал голын толь*^{1, 2}

C Нарны хаалт*¹

D Гоо сайхны толь*¹

E Салоны гэрлүүд*¹

Хувийн гэрэл*^{1, 3}

F Дээврийн нээлхийн товч*² Р. 80

G Гадны биет мэдрэх, хазайлтын мэдрэгч цуцлах товч*¹

H “SOS” товч*^{1, 2}

Индикатор гэрлүүд*^{1, 2}

I Салоны гэрлийн товч*¹


J Хаалгатай холбоотой салоны гэрлийн товч*¹

*¹: “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-г харна уу.

*²: Тоноглогдсон автомашинд

*³: Зурагт урд талыг үзүүлсэн ба хойд тал мөн тоноглогдсон.

■ Хянах самбар (баруун жолооны хүрдтэй автомашин)

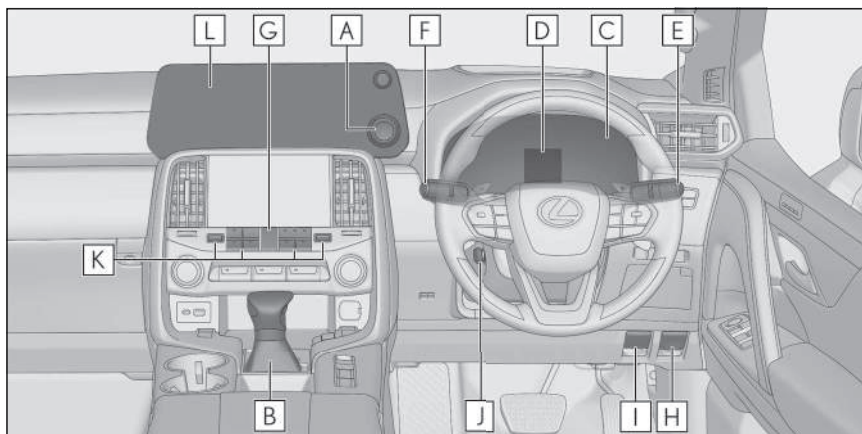

- A** Асаах товч..... Р. 29
Хөдөлгүүр асаах/асаах товчны горим..... Р. 29, 31
Онцгой нөхцөлд хөдөлгүүр унтраах..... Р. 32
Хөдөлгүүр асаахгүй үед..... Р. 90
Анхааруулга*¹
- B** Арааны хөшүүрэг..... Р. 33
Арааны хөшүүрэг сэлгэх..... Р. 33
Чиргүүл чирэх үеийн анхааруулга*¹
Арааны хөшүүрэг шилжихгүй үед*¹
- C** Хэмжих хэрэгслүүд*¹
Хянах самбарын заалт унших/гэрлийн түвшин тохируулах*¹
Анхааруулах гэрэл/индикатор Р. 85
Анхааруулах гэрэл ассан үед*¹
- D** Мэдээллийн дэлгэц Р. 40
Дэлгэц..... Р. 40
Дэлгэц дээр анхааруулга гарсан үед*¹

E	Эргэх дохионы хөшүүрэг* ²	P. 36
	Их гэрлийн асаагуур* ²	P. 46
	Их гэрэл/урд оврын гэрэл/арын гэрэл/өдрийн хөдөлгөөний гэрэл	P. 46
	AHS холын гэрэл* ³	P. 48
	Урд манангийн гэрэл/хойд манангийн гэрэл.....	P. 50
F	Салхины шил арчигч, угаагчийн товч* ²	P. 52
	Арын шил арчигч, угаагчийн товч* ² P. 53	
	Ашиглалт.....	P. 52, 53
	Шил арчигчийн шингэн нэмэх* ¹	
	Их гэрэл угаагч* ¹	
	Анхааруулга* ¹	
G	Ослын дохионы гэрлийн товч* ¹	
H	Шатахууны савны таг нээгч (AdBlue™-н сав* ³)	P. 81
I	Капот нээх хөшүүрэг* ¹	
J	Жолооны хүрд тохируулах товч* ¹	
	Тохиргоо* ¹	
	Жолоодлогын байрлал санах ой* ¹	
K	Агааржуулалтын систем	P. 71
	Ашиглалт.....	P. 71
	Хойд цонхны цан арилгагч.....	P. 71
L	Аудио систем* ⁴	


*1: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*2: Тухайн бүс нутгаас хамаарч эсрэг талд байж болно.

*3: Тоноглогдсон автомашинд

*4: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.


■ Товч (баруун жолооны хүрдтэй автомашин)

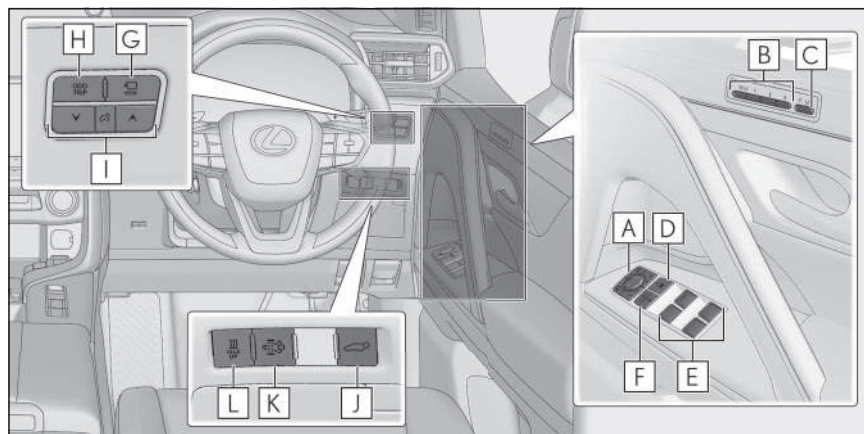

- A** Хажуугийн тольны товч*¹
- B** Жолоодлогын байрлал санах ойн товч*¹
- C** Горим солих товч*^{1, 2}
- D** Цонх түгжих товч*¹
- E** Автомат цонхны товч..... Р. 79
- F** Хаалга түгжих товч Р. 78
- G** VIEW товч*¹
- H** “ODO TRIP” товч*¹
- I** Хянах самбарын гэрлийн удирдлагын товч*¹
- J** Тээшний автомат хаалганы товч Р. 82
- K** DPF системийн товч*^{1, 2}
- L** Heater idle up товч*^{1, 2}


*1: “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-г харна уу.

*2: Тоноглогдсон автомашинд

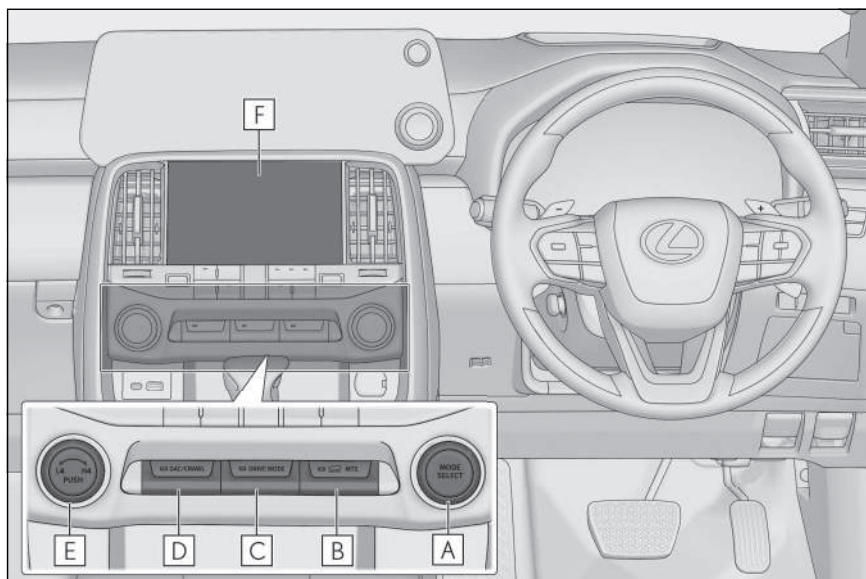

- A** MODE SELECT товч P. 54, 59, 61
- B** MTS товч P. 61
- C** DRIVE MODE товч P. 54
- D** DAC/CRAWL товч..... P. 59
- E** Дөрвөн дугуйн хөтлөх системийн удирдлагын товч..... P. 58
- F** Урд олон үйлдэлт самбар*

*: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

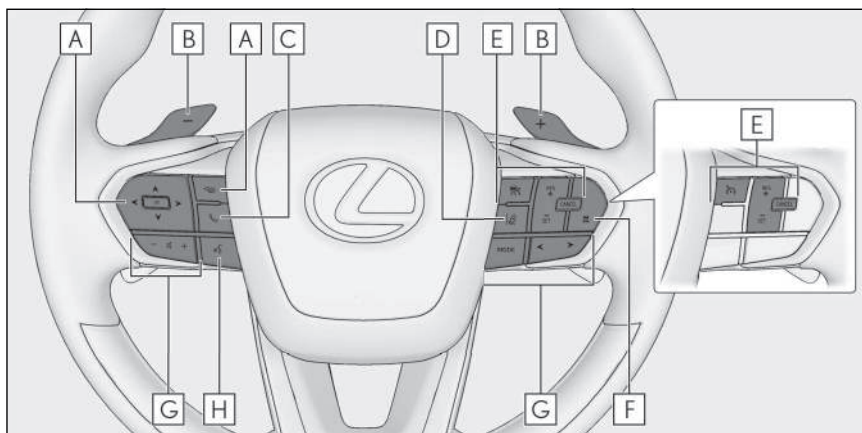


- A** Жолооны хүрдний удирдлагын товч Р. 42
- B** Жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүрэг..... Р. 34, 35
- C** Гар утасны товч Р. 66
- D** LTA системийн товч*^{1, 3}
- E** Хурд баригчийн товч
 Бүх хурдны динамик радарын хурд баригчийн товч*^{1, 3}
 Динамик радарын хурд баригч*^{1, 3}
 Хурд баригч*^{1, 3}
- F** Автомашин хоорондын зайн товч*^{1, 3}
- G** Аудио удирдлагын товч*²
- H** Дуудлага хийх товч..... Р. 66

*1: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*2: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.

*3: Тоноглогдсон автомашинд

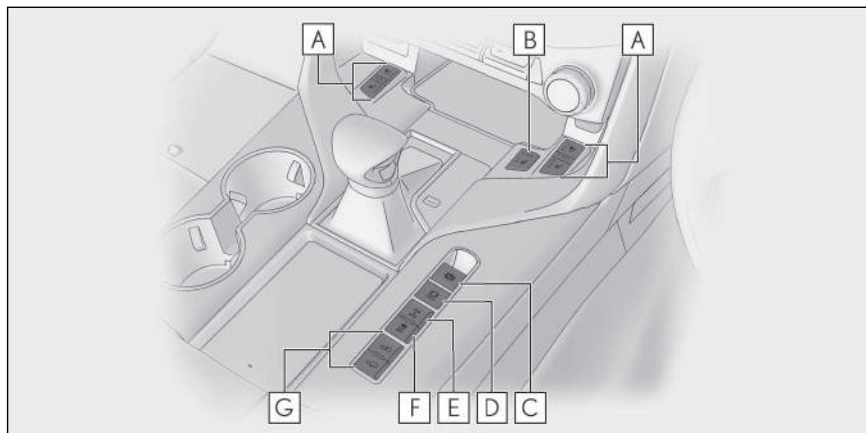

A Урд суудал халаагчийн товч*¹

Урд суудал агааржуулагчийн товч*^{1, 2}

B Жолооны хүрд халаагчийн товч*^{1, 2}

C Зогсоолын тоормосны товч..... P. 37

Залгах/салгах..... P. 37

Өвлийн улирал дахь анхааруулга*¹

Анхааруулах дуу/анхааруулга*¹

D Тоормос баригчийн товч P. 39

E Төвийн дифференциал цоожлогчийн товч..... P. 58

F VSC OFF товч*¹


G Өндөр сонгох товч*¹

*¹: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*²: Тоноглогдсон автомашинд

■ Дотор тал (баруун жолооны хүрдтэй автомашин)

► 4-н зорчигчтой загвар

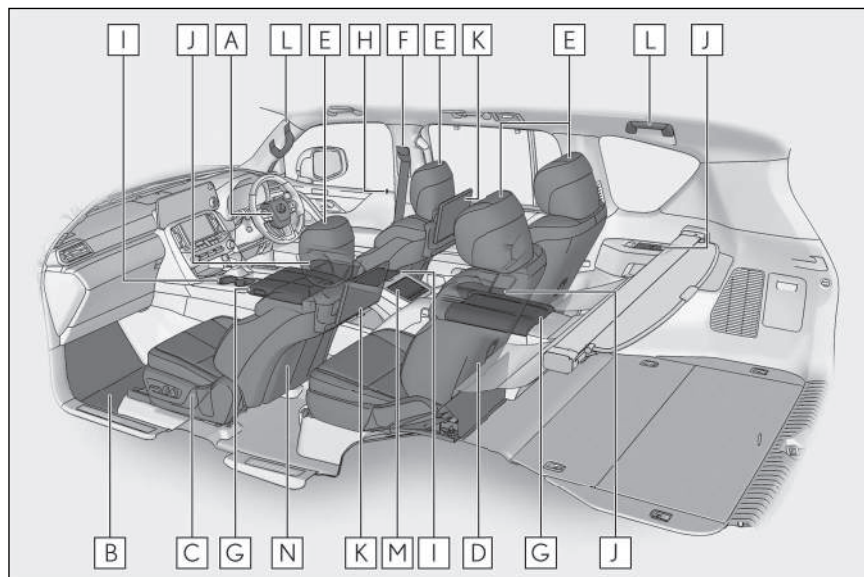

A SRS аюулгүйн дэр*¹

B Шалавч*¹

C Урд суудал*¹

D Арын суудал*¹

E Толгойн түшлэг*¹

F Аюулгүйн бүс*¹

G Голын хайрцаг*^{1, 2}

Хөргүүртэй хайрцаг*^{1, 2}

H Дотор талын түгжих товч..... Р. 78

I Аяганы тавиур*¹

J Ундааны савны тавиур*¹

K Арын суудлын энтертейнмент систем*³

L Туслах бариул*¹

M Арын олон үйлдэлт самбар*^{1, 3}


N Хөл амраагч*¹

*1: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*2: Тоноглогдсон автомашинд

*3: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.

► 5-н зорчигчтой загвар

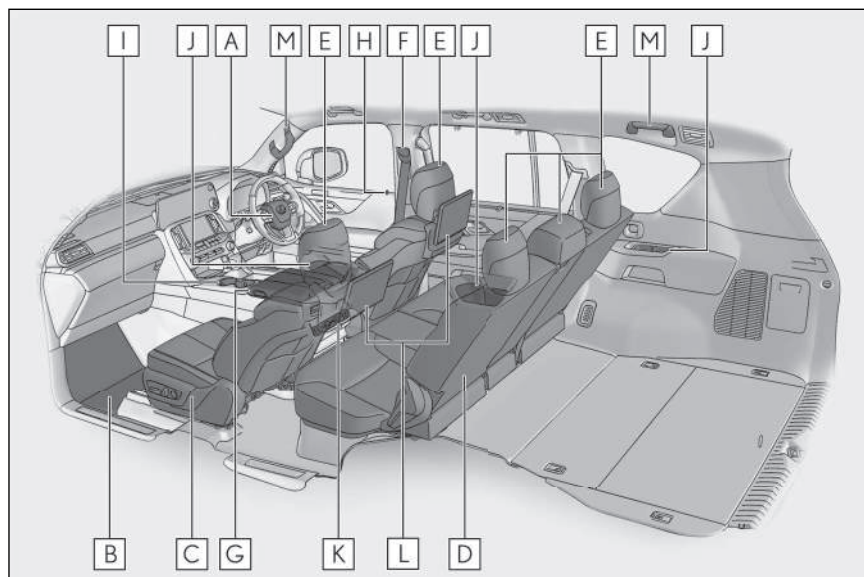


- A** SRS аюулгүйн дэр*¹
- B** Шалавч*¹
- C** Урд суудал*¹
- D** Арын суудал*¹
- E** Толгойн түшлэг*¹
- F** Аюулгүйн бүс*¹
- G** Голын хайрцаг*^{1, 2}
Хөргүүртэй хайрцаг*^{1, 2}
- H** Дотор талын түгжих товч..... Р. 78
- I** Аяганы тавиур*¹
- J** Ундааны савны тавиур*¹
- K** Арын агааржуулалтын систем..... Р. 75
- L** Арын суудлын энтертейнмент систем*^{2, 3}
- M** Туслах бариул*¹

*1: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*2: Тоноглогдсон автомашинд

*3: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.

► 7-н зорчигчтой загвар

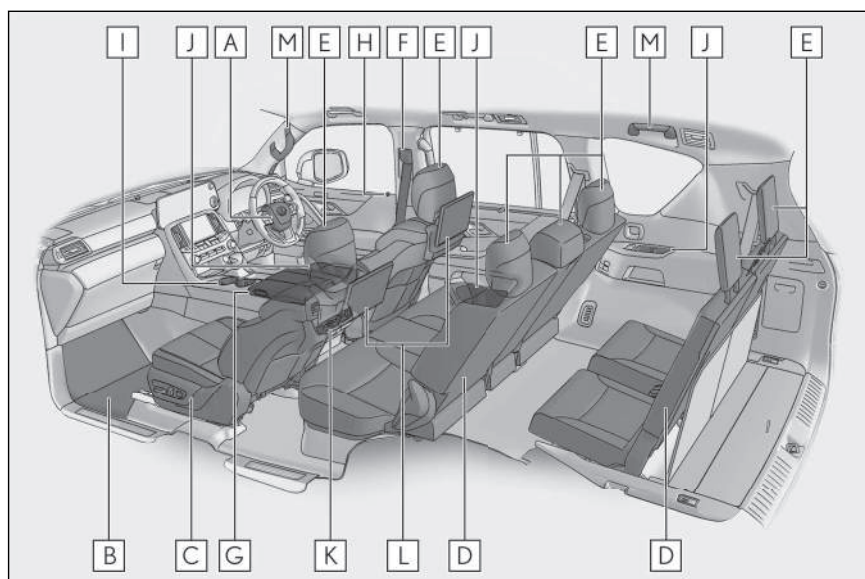


- A** SRS аюулгүйн дэр*¹
- B** Шалавч*¹
- C** Урд суудал*¹
- D** Арын суудал*¹
- E** Толгойн түшлэг*¹
- F** Аюулгүйн бүс*¹
- G** Голын хайрцаг*^{1, 2}
Хөргүүртэй хайрцаг*^{1, 2}
- H** Дотор талын түгжих товч..... Р. 78
- I** Аяганы тавиур*¹
- J** Ундааны савны тавиур*¹
- K** Арын агааржуулалтын систем..... Р. 75
- L** Арын суудлын энтертейнмент систем*^{2, 3}
- M** Туслах бариул*¹

*¹: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*²: Тоноглогдсон автомашинд

*³: "Мултимедиа гарын авлага"-г харна уу.

■ Дээд тал (баруун жолооны хүрдтэй автомашин)

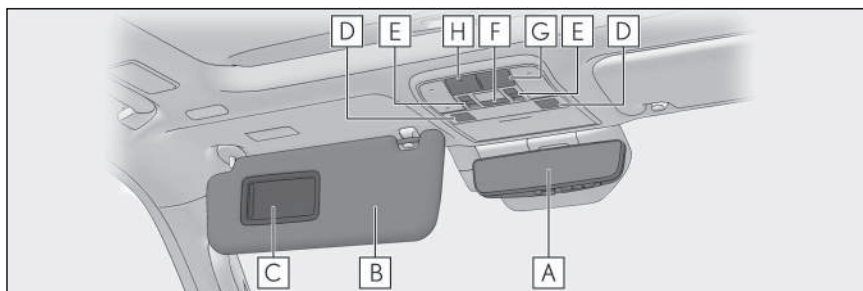

A Голын толь *1, 2

Дижитал голын толь *1, 2

B Нарны хаалт *1

C Гоо сайхны толь *1

D Салоны гэрлүүд *1

Хувийн гэрэл *1, 3

E Дээврийн нээлхийн товч *2 Р. 80

F Гадны биет мэдрэх, хазайлтын мэдрэгч цуцлах товч *1

G Салоны гэрлийн товч *1

H Хаалгатай холбоотой салоны гэрлийн товч *1


*1: "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г харна уу.

*2: Тоноглогдсон автомашинд

*3: Зурагт урд талыг үзүүлсэн ба хойд тал мөн тоноглогдсон.

Түлхүүр

Электрон түлхүүр

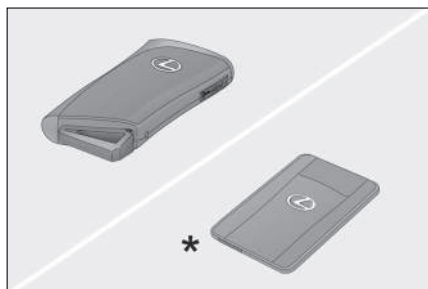


● Smart entry & start систем (→Р. 27)

● Түлхүүрийн алсын удирдлага

*: Тоноглогдсон автомашинд


Механик түлхүүр

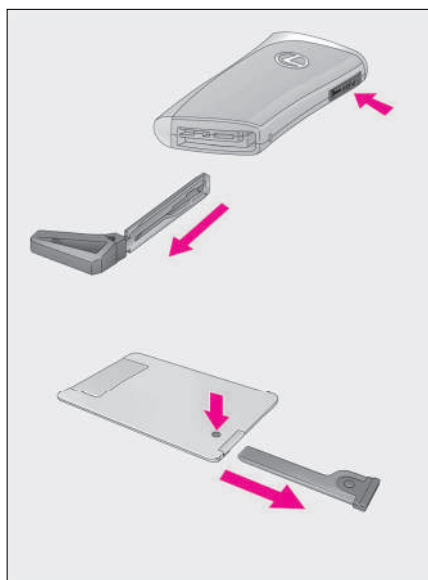

Түгжээ тайлах товчийг даран механик түлхүүрийг сугалан гаргана.

Механик түлхүүрийг зөвхөн нэг тийш харуулан хийх боломжтой ховил электрон түлхүүрт байдаг. Түлхүүрийн нүхэнд механик түлхүүр орохгүй үед механик түлхүүрийг нөгөө тийш нь харуулан хийнэ.

Механик түлхүүрийг хэрэглэсний дараа электрон түлхүүрт буцаан хийж хадгалах ба электрон түлхүүрээс салгаж болохгүй. Электрон түлхүүрний зай суусан, эсвэл entry функцийг хэвийн ажиллагаа алдагдсан үед таньд механик түлхүүр шаардлагатай болно.

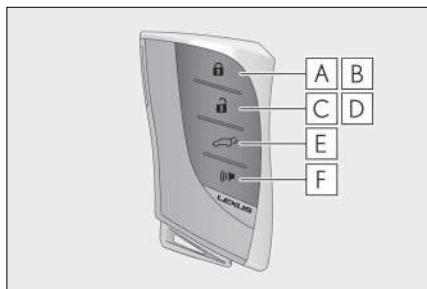

- A** Бүх хаалга түгжинэ
- B** Бүх цонх, дээврийн нээлхий^{*1, 2} хаана
- C** Бүх хаалга тайлна
- D** Бүх цонх, дээврийн нээлхий^{*1, 2} нээнэ
- E** Тээшний автомат хаалга нээж хаана
- F** Дохиолол дуугаргана^{*2}

^{*1}:Хэрэглэгчийн хүсэлтээр Lexus дилер дээр хийгдэх тохиргоо.


^{*2}:Тоноглогдсон автомашинд

Smart entry & start систем

Автомашины электрон түлхүүрийг (түлхүүр карт мөн хамаарна) халаасандаа зэргээр биедээ авч явах үедээ дараах үйлдлүүдийг хийх боломжтой. Жолооч электрон түлхүүрийг байнга биедээ авч явна.

Хөдөлгүүр асаах тухай дэлгэрэнгүйг 29-р хуудаснаас харна уу.

Гадна талаас хаалга түгжих, тайлах

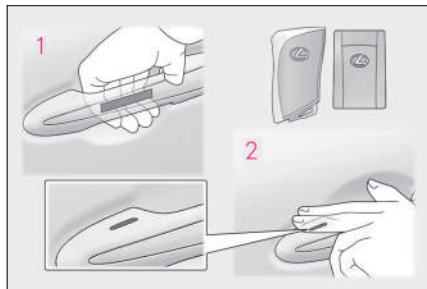

- 1 Жолоочийн хаалганы бариулыг атгаж тус хаалганы, үргэлжлүүлэн 2 секунд атгаж үед бүх хаалганы түгжээ тайлна. Зорчигчийн хаалганы бариулын мэдрэгчийг атгаж бүх хаалганы түгжээг тайлна.*

Хаалганы бариулын ард байрлах мэдрэгчид хүрээгүй тохиолдолд түгжээ тайлагдахгүй.


Хаалга түгжигдсэнээс хойш 3 секундын хугацаанд түгжээ тайлагдахгүй.

*: Түгжээ тайлах тохиргоог өөрчилж болно.

- 2 Хаалга түгжих сенсор (барилуны дээд талд байрлах хонхорхой хэсэг)-т хүрч хаалгыг түгжинэ.

Хаалга бүрэн түгжигдсэн эсэхийг шалгана.

Тээшний хаалга гадна талаас түгжих, тайлах

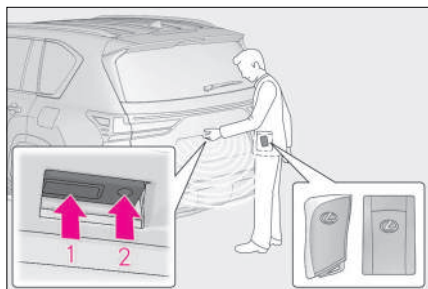

1 Бүх хаалга тайлна.

Хаалга түгжигдсэнээс хойш 3 секундйн хугацаанд түгжээ тайлагдахгүй.

2 Бүх хаалга түгжинэ.

Хаалга бүрэн түгжигдсэн эсэхийг шалгана.

Электрон түлхүүр хэвийн ажиллахгүй үед авах арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүйг 89-р хуудаснаас харна уу.

Асаах товч

Электрон түлхүүр биедээ авч яваа үед дараах дарааллаар хөдөлгүүр асаах, асаах товчны горим солих боломжтой.

Хөдөлгүүр асаах

- 1 Зогсоолын тоормосны товч татаад тоормос залгагдсаныг нягтлана. (→P. 37)

Зогсоолын тоормосны индикатор асна.

- 2 Арааны хөшүүрэг Р-д байгааг шалгана.

- 3 Тоормосны дөрөөг гүйцэд гишгэнэ.

Мэдээллийн дэлгэц дээр  тэмдэг болон анхааруулга гарна.

Тэмдэг, анхааруулга гараагүй үед хөдөлгүүр асахгүй.

- 4 Хурууны хээгээр таних системтэй автомашинд хурууны хээгээр таних систем идэвхитэй үед: Хуруугаараа (хурууны хээний мэдээллийг бүртгүүлсэн) асаах товчны хурууны хээний мэдрэгчид хүрнэ.

Хурууны хээг амжилттай танисан үед дуут дохио (богино) дуугарна.

Хэт хурдан дарсан, эсвэл хуруугаа гулгуулсан үед хурууны хээг зөв танихгүй байж болно.

- 5 Асаах товчийг богино чанга дарна.

Хурууны хээгээр таних системтэй автомашинд хурууны хээгээр таних систем идэвхитэй үед дуут дохио (богино) дуугарч хурууны хээг амжилттай танисныг илтгэнэ. Асаах товчийг 5 секундын дотор дарна. Даралгүй удсан нөхцөлд хурууны хээг дахиад таниулна.

Асаах товчийг нэг удаа чанга дараад авахад хангалттай ба удаан дарах шаардлагагүй.


Хөдөлгүүр асах хүртэл, эсвэл хөдөлгүүр асахгүй бол 30 секунд стартер ажиллана.

Хөдөлгүүр асах хүртэл тоормосны дөрөөг гишгэнэ.

Зөвхөн дизель хөдөлгүүр:  (Хөдөлгүүр халаагчийн индикатор) асна.

Тус индикатор унтарсны дараа хөдөлгүүр асна.

Асаах товчны бүх горимоос хөдөлгүүр асаах боломжтой.

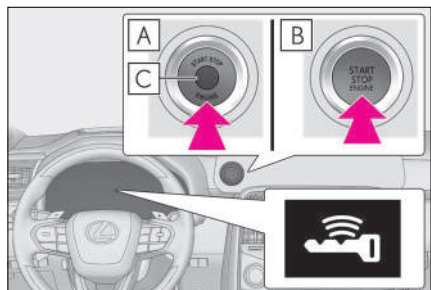


- A** Хурууны хээгээр таних системтэй автомашин
- B** Хурууны хээгээр таних системгүй автомашин
- C** Хурууны хээний мэдрэгч

Хөдөлгүүр унтраах

- 1 Автомашиныг зогсооно.
- 2 Зогсоолын тоормос гар ажиллагааны горимд байгаа үед зогсоолын тоормос татна. (→Р. 37)
Зогсоолын тоормосны индикатор ассаныг нягтлана.
- 3 Арааг Р-д буцаана. (→Р. 33)
- 4 Асаах товчийг богино, чанга дарна.
Хөдөлгүүрийн ажиллагаа зогсож хянах самбарын заалтууд унтарна.
Асаах товчийг дарах үед арааны хөшүүргээс гараа салгана.
- 5 Тоормосны дөрөөг суллах ба мэдээллийн дэлгэц дээр “ACCESSORY”, эсвэл “IGNITION ON” гараагүйг нягтлана.

Асаах товчны горим солих

Асаах товчны горимыг тоормосны дөрөө гишгээгүй үед асаах товчийг даран солих боломжтой. (Товч дарах тухай бүрт горим солигдоно.)

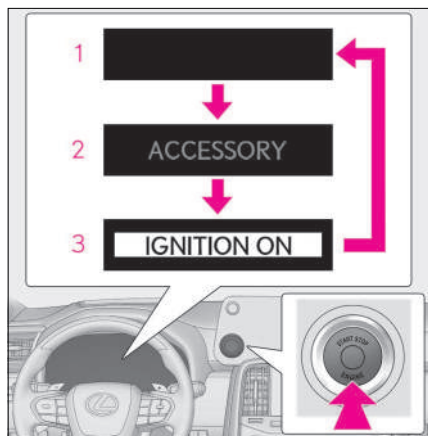

1 OFF*

Ослын дохионы гэрэл ашиглах боломжтой.

Мэдээллийн дэлгэц ажиллахгүй.

2 ACC

Аудио хөгжим зэрэг зарим электрон төхөөрөмж ашиглах боломжтой.

Мэдээллийн дэлгэц дээр “ACCESSORY” гарна.

3 ON

Бүх электрон төхөөрөмж ашиглах боломжтой.


Мэдээллийн дэлгэц дээр “IGNITION ON” гарна.

*: Арааны хөшүүрэг Р-с өөр байрлалд байх үед хөдөлгүүр унтраасан тохиолдолд горимд OFF горимд биш ACC горимд шилжинэ.

Онцгой нөхцөл байдалд автомашин зогсоох шаардлагатай үед

Автомашиныг хэвийн байдлаар зогсоох боломжгүй болсон зэрэг зөвхөн онцгой, аваарын нөхцөл үүссэн үед дараах дарааллаар зогсооно:

- 1 Тоормосны дөрөөг 2 хөлөөрөө чанга үргэлжлүүлэн гишгэнэ.
Автомашиныг зогсооход шаардагдах тоормосны үйлчилгээ буурдаг тул тоормосны дөрөөг олон дахин гишгэж болохгүй.
- 2 Арааг N байрлалд шилжүүлнэ.
► Араа N байрлалд шилжсэн үед
- 3 Хурд буурсны дараа замын хажуу талд аюулгүй газарт зогсооно.
- 4 Хөдөлгүүрийг унтраана.
► Арааг N байрлалд шилжүүлж болохгүй үед
- 3 Автомашины хурдыг боломжит хэмжээнд хамгийн ихээр бууруулахын тулд тоормосны дөрөөг 2 хөлөөрөө үргэлжлүүлэн гишгэнэ.

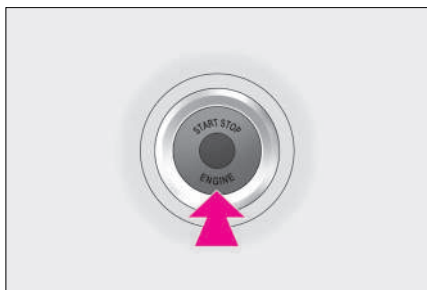


- 4 Асаах товчийг 2 ба түүнээс дээш секунд үргэлжлүүлэн дарх, эсвэл 3 ба түүнээс олон удаа богино хугацаанд товчийг дарж хөдөлгүүр унтраана.

- 5 Замын хажуу талд аюулгүй газарт зогсооно.

Автомат хурдны хайрцаг

Арааны хөшүүрэг шилжүүлэх

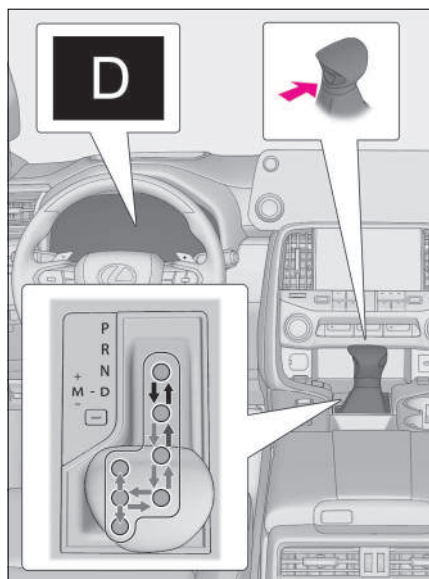

Асаах товчны ON горимд

тоормосны дөрөө гишгэнгээ* араа чөлөөлөх товч дарж хөшүүргийг сэлгэнэ



Араа чөлөөлөх товч дарангаа

арааны хөшүүргийг сэлгэнэ.



Арааны хөшүүргийг хэвийн

байдлаар шилжүүлнэ.

Автомашин бүрэн зогссоны дараа арааны хөшүүргийг Р болон D байрлалын хооронд шилжүүлнэ.

*: Арааг Р-с шилжүүлэх үед тоормосны дөрөө гишгээд араа чөлөөлөх товч дараад сэлгэнэ. Араа чөлөөлөх товчийг эхлээд дарсан үед арааны хөшүүргийн түгжээ чөлөөлөгдөхгүй.

Арааны байрлалын зориулалт ба функц

Арааны байрлал	Зориулалт ба функц
P	Зогсоолд байрлуулах/ хөдөлгүүр асаах
R	Ухрах
N	Сул араа (Хүч дамжихгүй араа)
D	Хэвийн жолоодлого ^{*1}
M	М жолоодлогын горим ^{*2} (→P. 35)


^{*1}:Шатахуун зарцуулалт сайжруулах, дуу чимээг бууруулах үүднээс хэвийн жолоодлогын үед D арааны байрлал сонгоно.

^{*2}:М горим сонгосон үед арааны хөшүүрэг, эсвэл жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргээр хөдөлгүүрийн тоормос хийнэ.

D горимд араа сонгох

D араатай үед арааг түр өөрчлөн жолоодох үед жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийн “-”, эсвэл “+” талыг дарна.

Араа солих нь шаардлагагүй хөнгөн араанд шилжихээс сэргийлж хөнгөн арааг хязгаарлаж хөдөлгүүрийн тоормос гаргадаг.

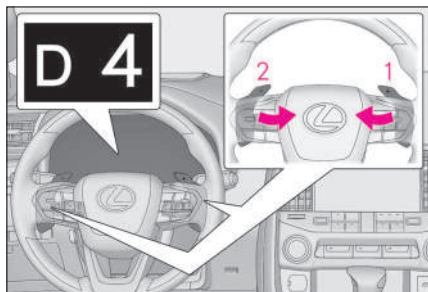

1 Хөнгөн араанд шилжүүлэх


2 Хүнд араанд шилжүүлэх

Хянах самбар дээр D1-с D10 хүртэлх арааны шатлалыг харуулна.

D байрлалд буцах үед жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийн “+” товчийг доош удаан дарна.

М горимд араа сонгох

Арааны хөшүүргийг М байрлалд сэлгэж М горим сонгоно. Арааны хөшүүрэг, эсвэл жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүрэг хөдөлгөн араа сонгоно.

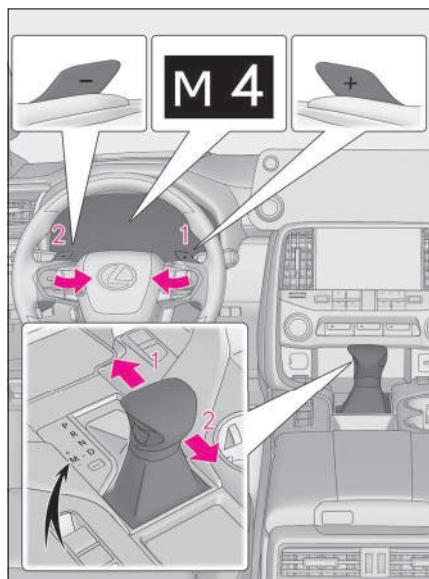

1 Хөнгөн араанд шилжүүлэх

2 Хүнд араанд шилжүүлэх


Хөшүүргийг ажиллуулах бүр араа нэг байрлалаар өөрчлөгдөнө. Тухайн сонгосон М1-с М10 араа дэлгэц дээр гарна.

Тус горим сонгогдсон үед арааны хөшүүрэг, эсвэл жолооны хүрдний арааны нэмэлт хөшүүргийг ажиллуулаагүй үед араа солигдохгүй.

- Автомашины хурд буурах үед (зөвхөн хүнд араанд).
- Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэний хэм бага, эсвэл автомат хурдны хайрцагны шингэний хэм хэт бага, хэт өндөр үед хөдөлгүүр, хурдны хайрцгыг хамгаалах үүднээс, эсвэл бусад шалтгаантай үед.

Мөн автомашины хурд бага үед хөнгөн арааг сонгосон ч араа шилжихгүй.

Эргэх дохионы хөшүүрэг

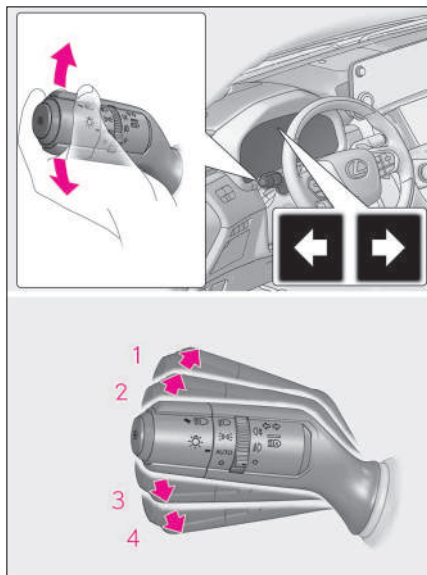


- 1 Баруун гар тийш эргэх
- 2 Баруун гар тийш эгнээ солих (хөшүүргийг хагас түлхэх)
Баруун дохионы гэрэл 3 анивчина.
- 3 Зүүн гар тийш эгнээ солих (хөшүүргийг хагас түлхэх)
Зүүн дохионы гэрэл 3 анивчина.
- 4 Зүүн гар тийш эргэх

Зогсоолын тоормос

Зогсоолын тоормосыг автоматаар, эсвэл гар аргаар залгах, салгах боломжтой.

Гар аргаар ажиллуулах горим ашиглах

Зогсоолын тоормосыг гар аргаар залгах, салгах боломжтой.

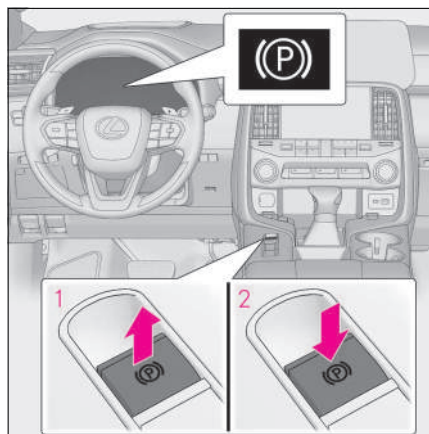

1 Товч татаж тоормос залгана.

Зогсоолын тоормос болон зогсоолын тоормосны товчны индикатор асна.

Жолоодлогын үед онцгой нөхцөл байдал үүсч зогсоолын тоормос татах шаардлагатай тохиолдолд товчийг татаад барина.


2 Товчийг доош дарж зогсоолын тоормос салгана.

- Тоормосны дөрөө гишгэнгээ зогсоолын тоормосны товчийг ажиллуулна. Тус функцийг ашиглах үед хаазны дөрөөг бага зэрэг гишгэнэ.
- Зогсоолын тоормос автоматаар салгах функц

Зогсоолын тоормосны болон зогсоолын тоормосны товчны индикатор унтарсан байгааг нягтлана.

Автомат горим сонгох

Автомашин зогссон үед дуут дохио дуугарч мэдээллийн дэлгэц дээр анхааруулга гарч дохио дуугарч мэдээллийн дэлгэц дээр “EPB Shift Interlock Function Activated” мэдээлэл гарах хүртэл зогсоолын тоормосны товчийг татна.

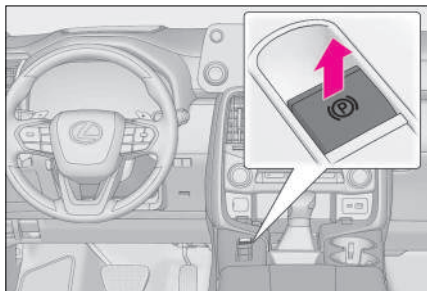


Автомат горим сонгогдсон үед зогсоолын тоормос дараах байдлаар ажиллана.

- Арааны хөшүүргийг Р-с шилжүүлэх үед зогсоолын тоормос салгагдах ба зогсоолын тоормосны индикатор унтарна.
- Арааны хөшүүргийг Р-д шилжүүлэх үед зогсоолын тоормос залгагдах ба зогсоолын тоормосны индикатор асна.

Автомашин зогссон бөгөөд тоормосны дөрөө гишгэсэн үед арааны хөшүүргийг ажиллуулна.


Автомат горимыг унтраах

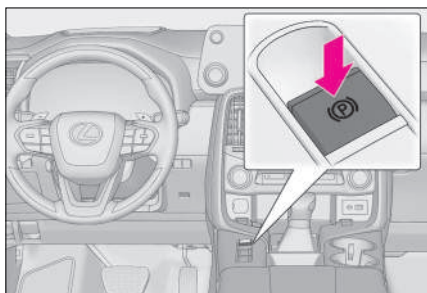

Автомашин зогссон үед дуут дохио дуугарч мэдээллийн дэлгэц дээр анхааруулга гарч дохио дуугарч мэдээллийн дэлгэц дээр “EPB Shift Interlock Function Deactivated” мэдээлэл арилах хүртэл зогсоолын тоормосны товчийг дарна.

Тоормос баригч

Арааны хөшүүрэг D, M, эсвэл N арааны байрлалд байгаа ба тоормосны дөрөөгөөр автомашин зогсоосон үед тоормос баригч систем тоормосыг үргэлжлүүлэн баридаг. Систем нь арааны хөшүүрэг D, M араанд хаазны дөрөө гишгэх үед хөдөлгөөний зөөлөн эхлэх боломж бүрдүүлж тоормос сулладаг.

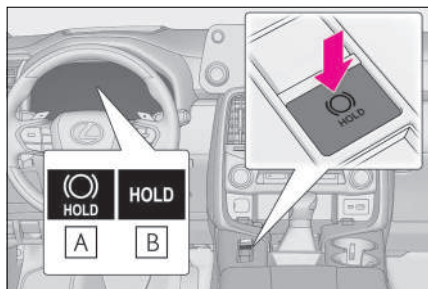

Тоормос баригч идэвхжүүлэх

Тоормос баригч ажиллахад бэлэн байгааг илтгэх индикатор (ногоон) **A** асна. Систем тоормос бариж байгаа үед тоормос баригчийн индикатор (шар) **B** асна.

Мэдээллийн дэлгэц

Мэдээллийн дэлгэц нь автомашины олон төрлийн мэдээллийг жолоочид харуулдаг.

Дэлгэцийн агуулга

■ Дэлгэц



Мэдээллийн дэлгэц дэх меню тэмдгийг сонгож жолоодлоготой холбоотой олон төрлийн мэдээлэл гаргах боломжтой. Мөн мэдээллийн дэлгэцээр дэлгэцийн болон автомашины бусад тохиргоог хийх боломжтой.

Анхааруулах, эсвэл санал болгох/зөвлөгөө өгөх автоматаар гарч ирэх дэлгэц тодорхой нөхцөлд мөн гарна.

■ Меню дэлгэц

Хянах самбарын удирдлагын товчны , эсвэл  -г дарж меню дэлгэцийг гаргана.



Жолоодлогын мэдээллийн дэлгэц

Жолоодлоготой холбоотой олон төрлийн мэдээлэл гаргана.



Навигацийн системтэй холбоотой дэлгэц (тоноглогдсон автомашинд)

Навигацийн системтэй холбоотой дараах мэдээллийг гаргах үед сонгоно.

- Хүрэх газар хүртэлх маршрут гаргах
- Луужингийн дэлгэц



Аудио системтэй холбоотой дэлгэц

Жолооны хүрдний удирдлагын товч ашиглан аудио эх үүсвэр, дуу сонгоно.



Жолоодлогод туслах системийн мэдээллийн дэлгэц

Дараах системүүдийн ажиллагааны байдлыг дэлгэцээр харах үед сонгоно:

- LTA систем (тоноглогдсон автомашинд)
- Бүх хурдны динамик радарын хурд баригчийн товч (тоноглогдсон автомашинд)
- Динамик радарын хурд баригч (тоноглогдсон автомашинд)
- Хурд баригч (тоноглогдсон автомашинд)



Анхааруулах мэдээллийн дэлгэц


Доголдол илэрсэн үед дэлгэц дээр анхааруулга, авах арга хэмжээ гаргах үед сонгоно.



Тохиргоо дэлгэц

Хянах самбарын дэлгэцийн тохиргоог солих үед сонгоно.

Дэлгэц өөрчлөх

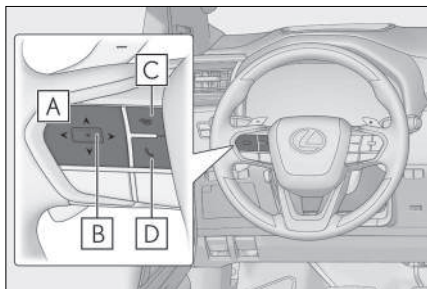

A < / > : Меню тэмдэг сонгох

▲ / ▼ : Дэлгэц солих, дэлгэц дээш доош гүйлгэх, курсор дээш доош шилжүүлэх

B Дарах: Сонгох/Тохируулах
Удаан дарах: Тэглэх

C Өмнөх дэлгэц рүү буцах


D Дуудлага хийх/хүлээн авах болон дуудлагын түүх дэлгэц

Гарны оролцоогүй утасны системтэй холбогдсон дуудлагын мэдээлэл дэлгэц дээр гарна. Гарны оролцоогүй утасны системийн тухай дэлгэрэнгүйг "Мултимедиа системийн хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

HUD дэлгэц (тоноглогдсон автомашинд)

HUD дэлгэц нь жолоодлоготой холбоотой мэдээлэл болон жолоодлогод туслах системийн ажиллагааг салхины шилэн дээр харуулдаг.

Системийн эд ангиуд

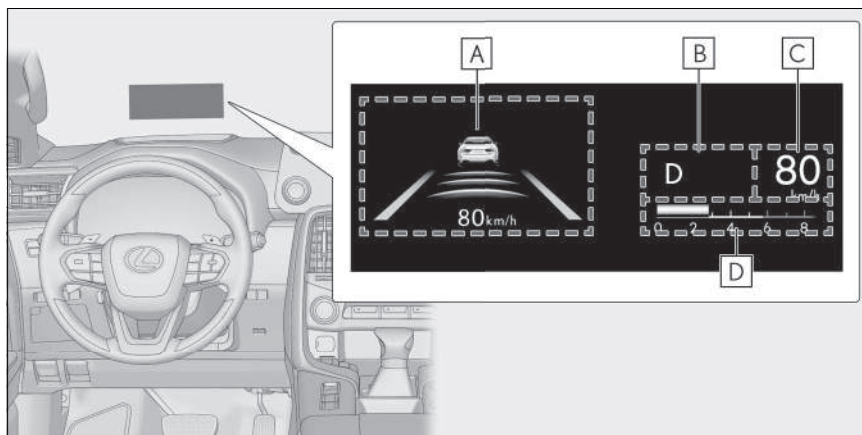

Тус гарын авлагад ашигласан зураг нь HUD дэлгэцийн ажиллагааг харуулах зорилготой жишээ болно. Бодит байдлаас өөр байж болно.

- A** Жолоодлогод туслах системийн хэсэг/Навигацийн системтэй холбоотой дэлгэцийн хэсэг (тоноглогдсон автомашинд)
- B** Арааны байрлал
- C** Спидометр
- D** Эко жолоодлогын индикатор/Тахометр

HUD дэлгэц ашиглах


Мэдээллийн дэлгэцийн -р дараах тохиргоог хийх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

- HUD дэлгэцийг идэвхижүүлэх/цуцлах
HUD дэлгэцийг идэвхижүүлэх/цуцлах үед сонгоно.
- HUD дэлгэцийн гэрлийн тохиргоо, босоо байрлал
Дэлгэцийн гэрлийн хэмжээ, босоо байрлалыг тохируулна.
- Тахометрийн тохиргоо
Дараах сонголттой:
 - Хоосон дэлгэц
 - Эко жолоодлогын индикатор
 - Тахометр
- Дэлгэцийн агуулга
Дараах зүйлсийг идэвхижүүлэх буюу цуцлана:
 - Навигацийн дэлгэц (тоноглогдсон автомашинд)
 - Жолоодлогод туслах функцийн дэлгэц*
 - Луужин (тоноглогдсон автомашинд)
 - Аудио системийн ажиллагааны байдал

*: Жолоодлогод туслах функц ашиглаж байгаа үед тус дэлгэцийг асаана
- Дэлгэцийн өнцөг
HUD дэлгэцийн өнцгийг тохируулна.

Эко жолоодлогын индикатор/Тахометрийн дэлгэцийн хэсэг

■ Эко жолоодлогын индикатор

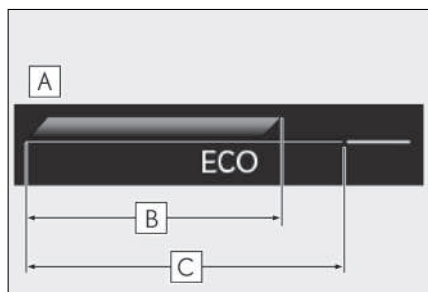

- A** Эко жолоодлогын индикаторын бүсийн дэлгэц
- B** Хаазны хэмжээнд үндэслэсэн эко жолоодлогын харьцаа
- C** Эко жолоодлогын бүс
Мэдээллийн дэлгэцтэй адил агуулгатай мэдээлэл харуулна (Эко жолоодлогын индикатор).


■ Тахометр

Хөдөлгүүрийн 1 минутын эргэлтийн хурдыг харуулна.

HUD дэлгэц нь ялангуяа туйлширсан нарны шил зэрэг нарны шилтэй харах үед бүдэг харагдаж болно. HUD дэлгэцийн гэрлийн түвшинг тохируулах, эсвэл нарны шилээ тайлна.


Их гэрлийн асаагуур

► А төрөл

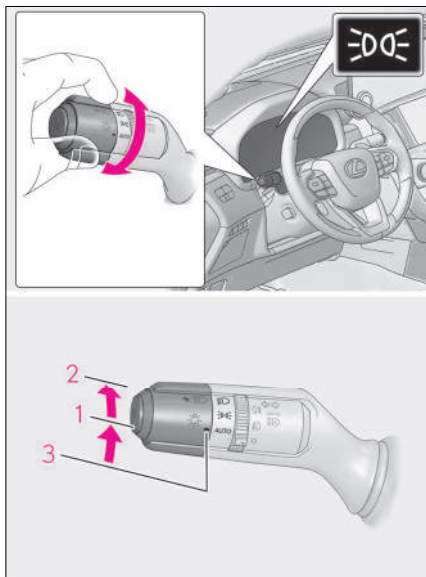

- 1 ☞ Урд оврын, арын, улсын дугаарын болон хянах самбарын гэрэл асна.
- 2 ☞ Их гэрэл болон дээр дурдсан бүх гэрэл асна.
- 3 AUTO Их гэрэл, өдрийн хөдөлгөөний гэрэл болон дээр дурдсан бүх гэрэл автоматаар асах буюу унтарна.


► В төрөл

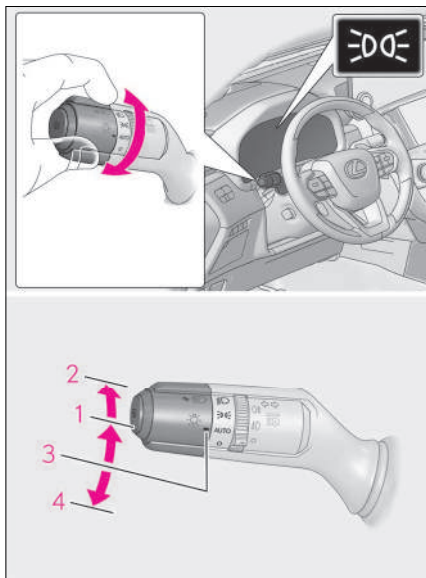

- 1 ☞ Урд оврын, арын, улсын дугаарын болон хянах самбарын гэрэл асна.
- 2 ☞ Их гэрэл болон дээр дурдсан бүх гэрэл асна.
- 3 AUTO Их гэрэл, өдрийн хөдөлгөөний гэрэл болон дээр дурдсан бүх гэрэл автоматаар асах буюу унтарна.
- 4 ○ Өдрийн хөдөлгөөний гэрэл унтарна.

Зарим загварт: Өдрийн хөдөлгөөний гэрэл асна.

Холын гэрэлд шилжүүлэх

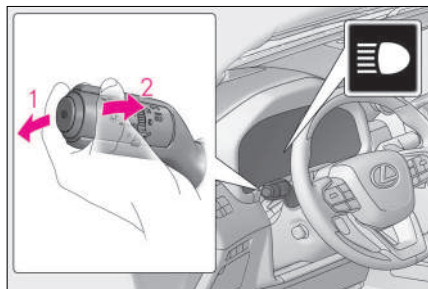

1 Их гэрэл асаалттай үед хөшүүргийг урагш түлхэж холын гэрэлд шилжүүлнэ.

Хөшүүргийг голын байрлал руу буцааж холын гэрэл унтраана.


2 Хөшүүргийг нааш татаж холын гэрэл нэг удаа асаана.

Их гэрлийг асааж унтраах байдлаар гэрлээрээ дохих боломжтой.


AHS холын гэрэл (тоноглогдсон автомашинд)

AHS холын гэрэл нь салхины шилний дээд хэсгийн дотор талд байрлах урд камераар замын гэрэлтүүлэг, орчны болон зөрж өнгөрч буй автомашин зэргийн гэрлийг мэдэрдэг ба шаардлагатай үед их гэрлийн тусгалыг автоматаар хуваарилдаг.

AHS систем идэвхижүүлэх

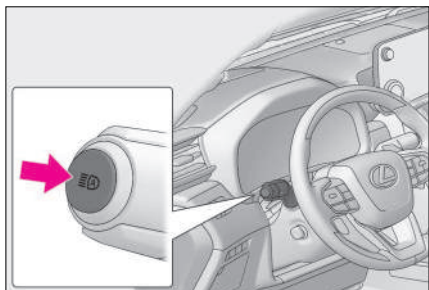

- 1 AHS системийн товч дарна.

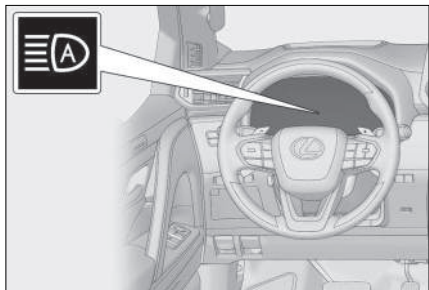


- 2 Их гэрлийн асаагуурыг AUTO, эсвэл  байрлалд шилжүүлнэ.

AHS системийн индикатор асч систем ажиллана.

Холын гэрлийг гар аргаар асаах/унтраах

■ Холын гэрэлд шилжүүлэх

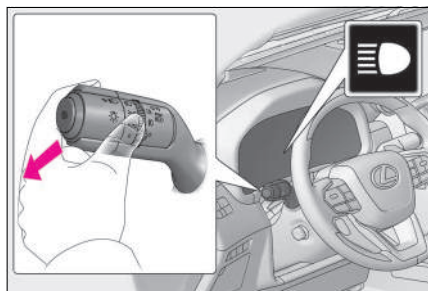


Хөшүүргийг урагш түлхэнэ.

AHS системийн индикатор унтарч холын гэрлийн индикатор асна.

AHS системийг дахин идэвхжүүлэн үед хөшүүргийг анхны байрлалд буцаана.

■ Ойрын гэрэлд шилжүүлэх

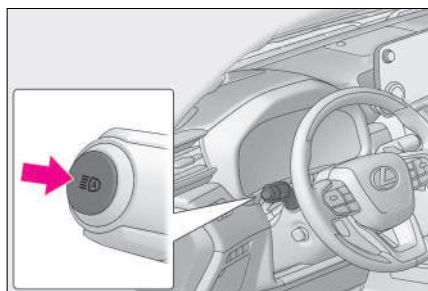


AHS системийн товч дарна.

AHS системийн индикатор унтарна.

AHS системийг дахин идэвхжүүлэн үед товчийг дахин дарна.

■ Ойрын гэрэлд түр шилжүүлэх

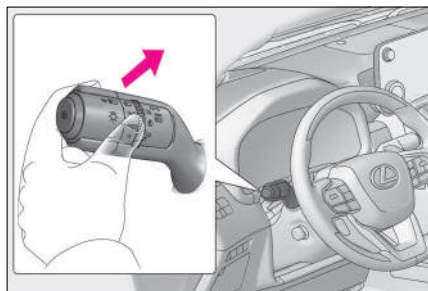

Хөшүүргийг нааш татаад анхны байрлалд буцаана.


Хөшүүргийг нааш татах хугацаанд холын гэрэл асах ба хөшүүргийг анхны байрлалд буцаасны дараа тодорхой хугацаанд ойрын гэрэл асаад AHS холын гэрлийн горимд шилжинэ.

Манангийн гэрлийн товч

Бороо, манан зэрэг хүнд нөхцөлд манангийн гэрэл нь үзэгдэх орчинг сайжруулдаг.

Ажиллуулах дараалал


■ Урд манангийн гэрлийн товч

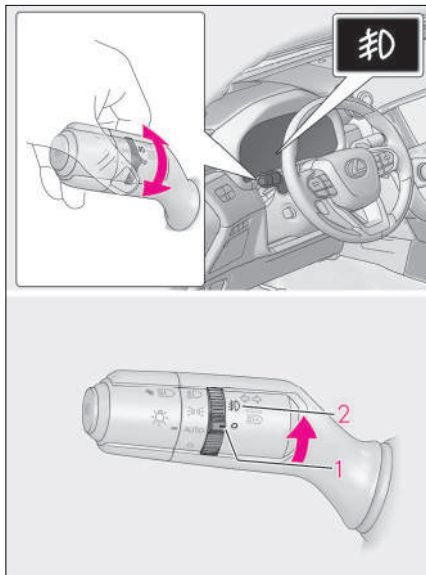

1 ○ Унтраах

2  Урд манангийн гэрлийг асаах

■ Урд болон хойд манангийн гэрлийн товч

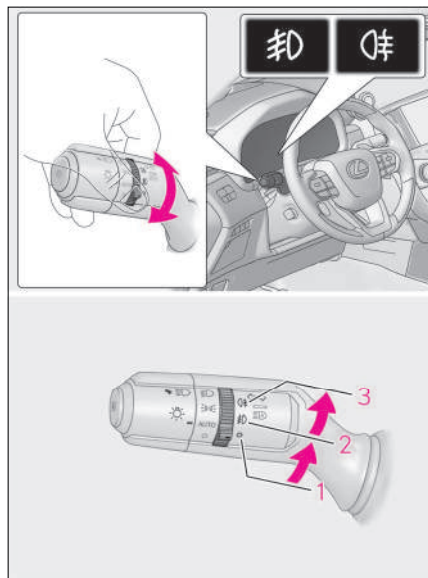

1 ○ Унтраах





2  Урд манангийн гэрэл асах

3  Урд болон хойд манангийн гэрэл асах

Товчны цагирагийг -д буцаана.

Товчны цагирагийг дахин ажиллуулах үед хойд манангийн гэрэл унтарна.

Шил арчигч ба угаагч

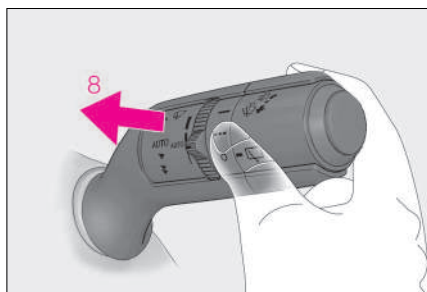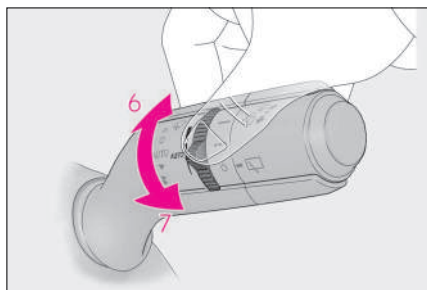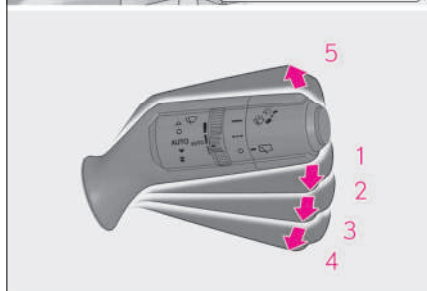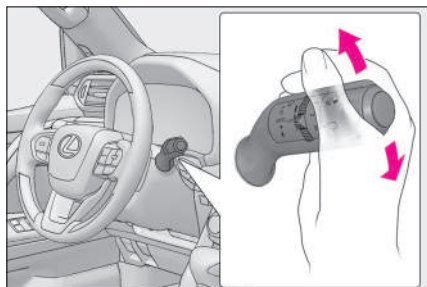

- 1 ○ Off
- 2 AUTO Бороо мэдрэгчийн ажиллагаа
- 3 ▼ Удаан
- 4 ▼ Хурдан
- 5 ▲ Нэг удаа арчих

AUTO-г сонгосон үед мэдрэгчийн мэдрэх түвшинг тохируулна.

- 6 Мэдрэх түвшинг нэмэгдүүлэх
- 7 Мэдрэх түвшинг багасгах


- 8  Шил арчигч/угаагч давхар ажиллах

Хөшүүргийг татах үед шил арчигч автоматаар ажиллана.



Шил арчигч хэд хэдэн удаа ажиллаад тодорхой хугацааны дараа дахин нэг ажиллана.

Их гэрэл асаалттай үед их гэрэл угаагч нэг удаа ажиллана. Үргэлжлүүлэн их гэрэл угаагч хөшүүргийг таван удаа татах тутамд нэг удаа ажиллана.

Хойд шил арчигч ба угаагч

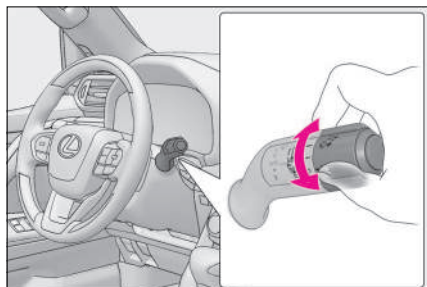

- 1 ○ Off
- 2 --- Тасалдсан горим
- 3 — Хэвийн

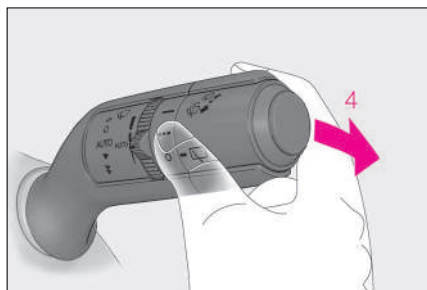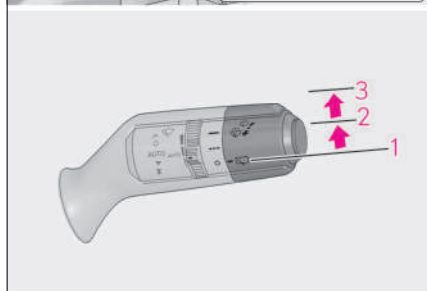

- 4  Шил арчигч/угаагч давхар ажиллах


Хөшүүргийг түлхэх үед шил арчигч болон угаагч ажиллана.

Камер угаагчтай автомашин: Multi-terrain дэлгэцийн камерыг камер угаагч автоматаар угаана.

Жолоодлогын горим сонгох товч

Жолоодлогын нөхцөлд тохируулан жолоодлогын горим сонгох боломжтой.

Системийн эд анги

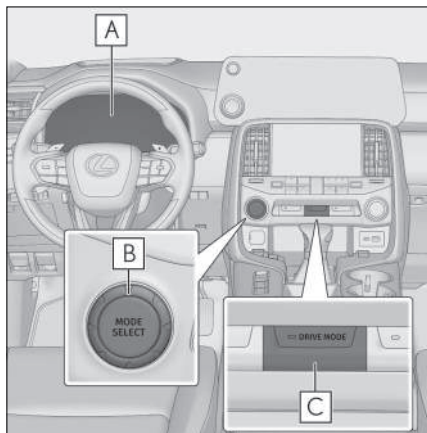


A Мэдээллийн дэлгэц (→P. 40)


B MODE SELECT товч

C DRIVE MODE товч

Жолоодлогын горим сонгох

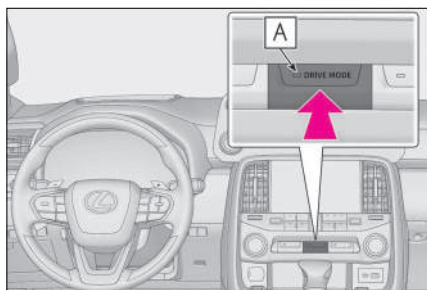

- 1 DRIVE MODE товч дарна.
Товч дээрх **A** индикатор асна.

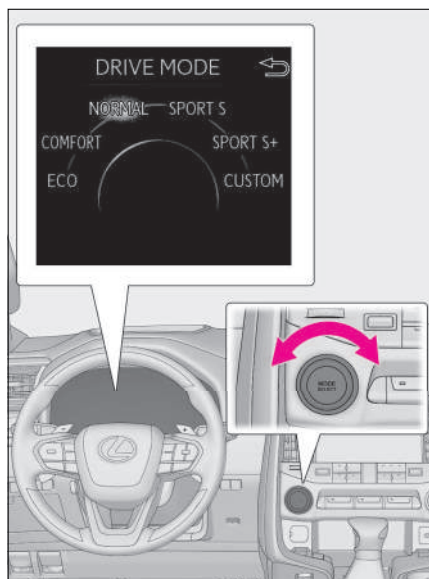

2 MODE SELECT товчийг баруун болон зүүн эргүүлж мэдээллийн дэлгэц дээр горим сонгоно.

- **Хэвийн горим**

Шатахуун бага зарцуулалт, дуу чимээ бага, динамик гүйцэтгэлийг тэнцвэртэйгээр бүрдүүлэх горим. Хотын жолоодлогод тохиромжтой.

- **Комфорт горим**

Автомашины амортизаторын системийг удирдах замаар илүү тав тухтай зорчих боломж бүрдүүлнэ. Хотын нөхцөлд тохиромжтой. Горим идэвхжих үед комфорт горимын индикатор асна.

- **Эко жолоодлогын горим**

Хөдөлгүүрийн хаазыг удирдах, агааржуулалтын системийн ажиллагааг удирдах (халуун/хүйтэн) замаар шатахуун зарцуулалтыг сайжруулах, байгаль орчинд ээлтэй байдлаар хөдөлгөөн эхлэхэд жолоочид туслана. Горим идэвхжих үед эко горимын индикатор асна.

- **SPORT S горим**

Хурдны хайрцаг удирдах замаар хурд авалтыг нэмэгдүүлнэ. Тус горим нь хүчтэй хурд авалт шаардлагатай үед тохиромжтой. Горим идэвхжих үед SPORT S горимын индикатор асна.

- **SPORT S+ горим**

Хурдны хайрцаг, хөдөлгүүр, амортизаторын ажиллагаа, жолооны механизмыг цогцоор удирдах замаар автомашины жолоодлого болон тогтвортой байдлыг бүрдүүлж спорт жолоодлого хийхэд тохиромжтой болгодог. Горим идэвхжих үед SPORT S+ горимын индикатор асна.

- **Custom горим**


Явах эд анги, кузов, агааржуулалтын системийн функцийн ажиллагааг таны хүссэн тохиргоонд тохируулна. Тус горимыг зөвхөн мултимедиа дэлгэцийн жолоодлогын горим тохируулах дэлгэцээр идэвхжүүлнэ. CUSTOM горимын индикатор асна.

Кузов өргөгч

Жолоодлогын нөхцөл байдалд нийцүүлэн автомашины өндрийг тохируулна.

Системийн эд анги


■ Өндөр сонгох товч

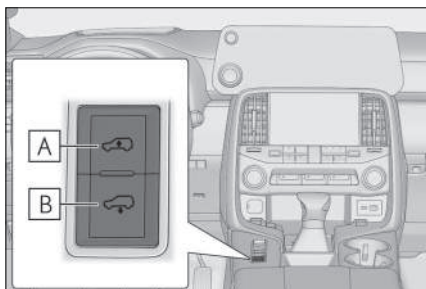

A Өндөр

B Нам


■ Хянах самбар

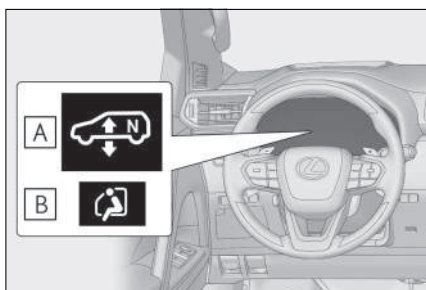

A АНС дэлгэц

B Хялбар бууж суух горимын индикатор

■ Урд олон үйлдэлт удирдлагын самбар

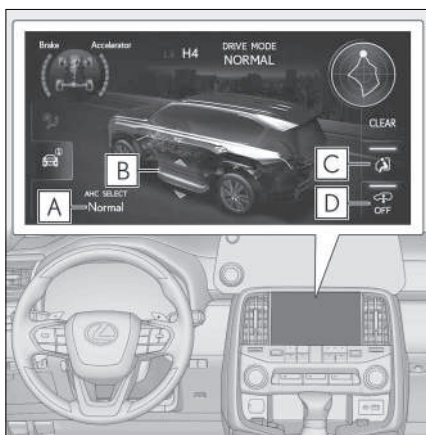

A Автомашины өндрийн горим

B АНС дэлгэц

C Хялбар бууж суух горимын товч


D Өндрийн удирдлага унтраах товч

Хялбараар бууж суух горим

Тус горимыг автомашинд хялбараар бууж суух, мөн эд зүйл ачихад ашиглах боломжтой.

Горимыг асаах үед дөрвөн дугуйн хөтлөх системийн товчийг H4-д шилжүүлээд урд олон үйлдэлт удирдлагын самбар дээрх хялбараар бууж суух горимын товчийг дарна.

Горим идэвхжих үед товч дээрх **A** индикатор болон хянах самбарын хялбараар бууж суух горимын индикатор асна.

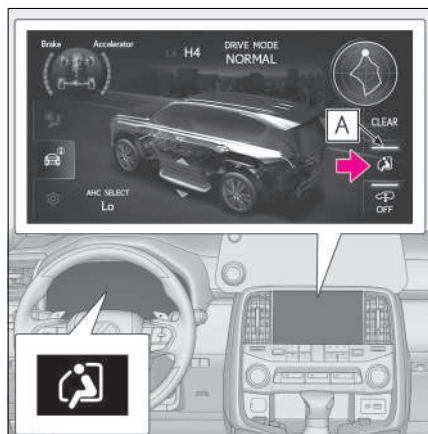

Хялбараар бууж суух горим идэвхтэй үед автомашин зогссоны дараа 30 секундын дотор асаах товч унтраасан нөхцөлд автомашины өндөр автоматаар намсана.


Өндөр намсаж эхлэх үед дуут дохио 2 удаа дуугарна. Өндөр намсаж буйг илтгэж намсах явцад хялбараар бууж суух горимын индикатор асна.

Үйлдэл дуусах үед тус горимын индикатор унтарна.

Дөрвөн дугуйн хөтлөх систем

Дөрвөн дугуйн хөтлөх системийн удирдлагын товч болон төвийн дифференциал цоожлогчийн товч ашиглан дараах горимуудыг сонгох боломжтой.

Дөрвөн дугуйн хөтлөх системийн удирдлагын товч

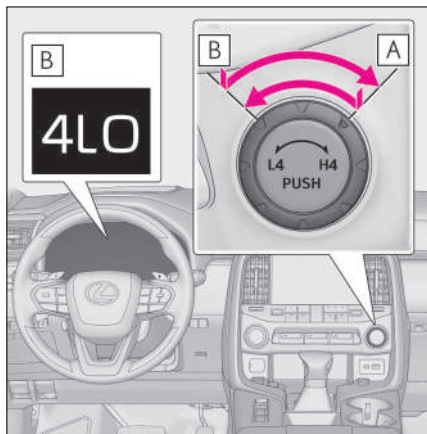

A H4 (өндөр хурдны байрлал)


Бүх төрлийн зам дээр хэвийн жолоодлого хийх үед ашиглана.

B L4 (нам хурдны байрлал)

Огцом өгсүүр, уруу, бартаат, элс, шавартай замаар зүтгүүлэх зэрэг автомашины зүтгэх хүчийг дээд зэргээр шаардсан үед ашиглана.

Нам хурдны индикатор асна.

Төвийн дифференциал цоожлогчийн товч

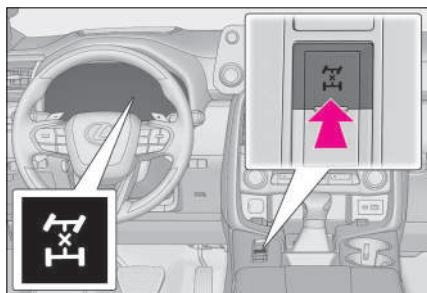

Автомашин суусан, эсвэл хальтиргаатай, энхэл донхолтой замаар явах үед төвийн дифференциалыг цоожлоно.

Төвийн дифференциал цоожлогчийн индикатор асна.


Төвийн дифференциалыг салгах үед товчийг дахин дарна.

Автомашин тухайн суусан газраас гарсан, эсвэл хальтиргаагүй, тэгш зам дээр гарсны дараа төвийн дифференциалыг салгана.

Crawl Control (эргэлтэд туслах функцтай)

Хааз болон тоормос ашиглалгүйгээр тогтмол бага хурдаар хэт бартаатай замаар явах боломж бүрдүүлсэн систем юм. Зүтгэх хүчний алдагдал болон хальтиргаатай зам дээрх халтиргааг боломжит бага хэмжээнд бууруулж автомашины тэнцвэр алдахаас сэргийлдэг.

Системийн эд анги

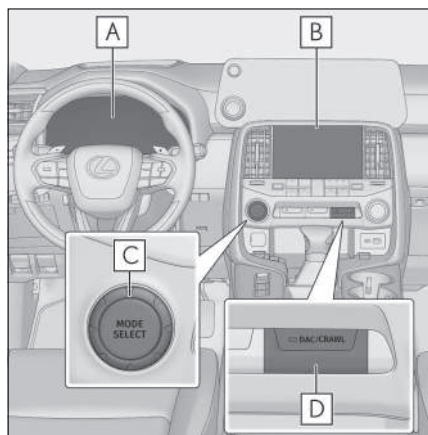

- A** Хянах самбар (→Р. 40)
- B** Урд олон үйлдэлт самбар
- C** MODE SELECT товч
- D** DAC/CRAWL товч

Multi-terrain Select


Тус систем нь бартаатай замын жолоодлогыг сайжруулах систем юм.

Тухайн замын нөхцөлд тохирох горимыг сонгоно.

Тоормосны удирдлага, зүтгэх хүчний удирдлага, амортизаторын удирдлагыг тухайн сонгосон горимд нийцүүлэн удирдана.


AUTO горим сонгогдсон үед замын нөхцөлд нийцүүлэн тоормосны удирдлага, зүтгэх хүчний удирдлага, амортизаторын удирдлагыг автоматаар тохируулна.

Системийн эд анги

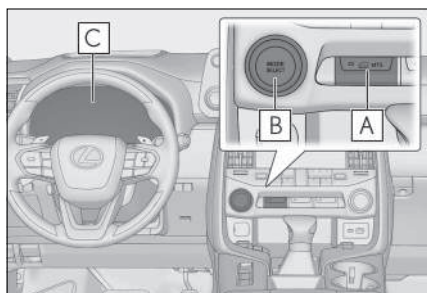


- A** MTS товч
- B** MODE SELECT товч
- C** Мэдээллийн дэлгэц
Сонгосон горимыг харуулна.

Горим солих

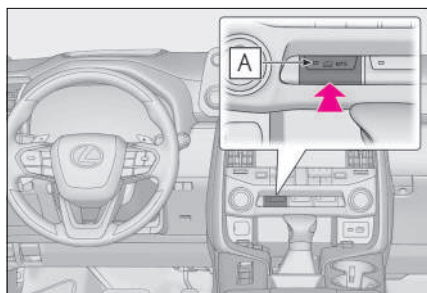

- 1 MTS товч дарна.

Товч дарах үед товчны **A** индикатор асна.

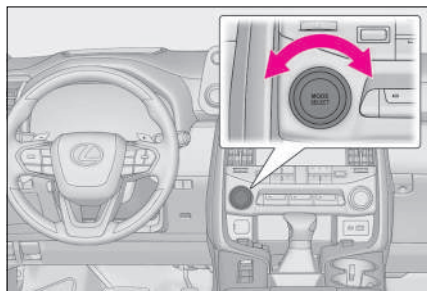

- 2 MODE SELECT товчийг баруун зүүн эргүүлэн мэдээллийн дэлгэц дээр жолоодлогын горим сонгоно.

Дөрвөн дугуйн хөтлөх системийн товчны байрлалаас хамаарч дараах горимуудаас сонгох боломжтой.

► Дөрвөн дугуйн хөтлөх системийн товч L4-д байгаа үед

Горим		Замын нөхцөл
	AUTO	Бүх замд тохиромжтой
	SAND	Элсэрхэг замд тохиромжтой
	MUD	Шавартай замд тохиромжтой
	ROCK	Хадархаг замд тохиромжтой

Тоормосны удирдлага идэвхжсэн үед шарвалтын индикатор асна.

► Дөрвөн дугуйн хөтлөх системийн товч H4-д байгаа үед


Горим		Замын нөхцөл
	AUTO	Бүх замд тохиромжтой
	DIRT	Шороон замд тохиромжтой
	SAND	Элсэрхэг замд тохиромжтой
	MUD	Шавартай замд тохиромжтой
	DEEP SNOW	Гүнзгий цастай замд тохиромжтой

Тоормосны удирдлага идэвхжсэн үед шарвалтын индикатор асна.

SAND, MUD эсвэл DEEP SNOW горим сонгогдсон үед VSC автоматаар цуцлагдана. (VSC OFF индикатор асна.)

Multi-terrain дэлгэц

Multi-terrain дэлгэц нь жолоочид автомашины ойр орчмыг нягтлах, харах боломж олгодог. Бартаат замаар явах үед замын байдлыг нягтлах, зогсоолд байрлуулах үед аливаа саадыг харах зэргээр янз бүрийн нөхцөл байдалд жолоочид шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлдэг систем юм.

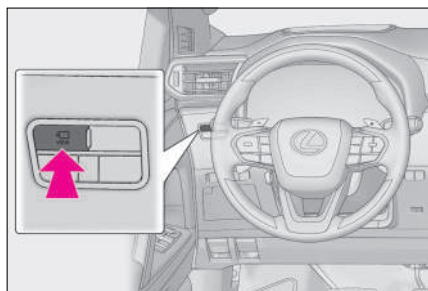

VIEW товчийн байрлалыг зурагт үзүүлэв.

Ухаалаг утас, холбооны хэрэгсэл холбох

Bluetooth®, эсвэл Wi-Fi® ашиглах

Мултимедиа систем ашиглан Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх

Гарны оролцоогүй дуудлага хийх, эсвэл Bluetooth® хөгжим ашиглахын өмнө гар утас, эсвэл зөөврийн төхөөрөмжийг бүртгэнэ. Бүртгэл дууссан үед Bluetooth® автоматаар мултимедиа систем асаах бүрт холбогдоно.

Apple CarPlay/Android Auto төхөөрөмж USB-р холбогдсон үед төхөөрөмж автоматаар бүртгэгдэнэ.

Bluetooth® төхөөрөмж холбогдоогүй үед жолооны хүрдний [] товчийг удаан дарж бүртгэлийн дэлгэц гаргах боломжтой.

1 Үндсэн менюнээс [] -г дарна.


2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.

3 [Manage devices]-г дарна.

4 [Add another device]-г дарна.

- Төхөөрөмж бүртгүүлээгүй үед 5-р үйлдэлд шилжинэ үү.
- Төхөөрөмж мултимедиа системд холбогдох үед төхөөрөмжийг салгах үйлдлийг баталгаажуулах дэлгэц гарч ирж болно. Төхөөрөмжийг бүртгэх үед төхөөрөмжийг салгана.

5 [If not found]-г дарна.

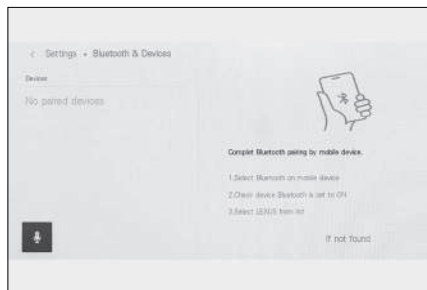

6 Үндсэн хэсгээс төхөөрөмжийг сонгож бүртгэнэ.

- Төхөөрөмжийн нэрний оронд Bluetooth® хаяг дэлгэцээр гарч болно.
- Үндсэн хэсэг дээр төхөөрөмж бүртгэх бүртгэл гарахгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжөөс бүртгэх оролдлого хийнэ.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн зарим загварууд Bluetooth® төхөөрөмжийн дэлгэц дээрээ сонгоогүй үед төхөөрөмжийн жагсаалт дотор гарч ирэхгүй байж болно. Дэлгэрэнгүйг Bluetooth® төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.

7 Дэлгэц дээрх PIN код Bluetooth® төхөөрөмжийн PIN кодтой таарч байгааг нягтлаад [OK]-г дарна.

- Бүртгэлийг дуусгахын тулд зарим Bluetooth® төхөөрөмжийг ажиллуулах шаардлагатай байдаг.
- Зарим тохиолдолд бүртгэл хийх зааварчилгаа дэлгэцээр гарч болно. Зааварчилгааны дагуу бүртгэл хийнэ.
- Төхөөрөмжийн үндсэн тохиргоог дэлгэцээр харуулж болно. Зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.
- Apple CarPlay-н тохиргоо дэлгэцээр гарч болно. Зөвшөөрсөн тохиргоо хийсэн үед Apple CarPlay-н дэлгэц дэлгэцээр гарна.
- Холболт амжилттай хийгдсэнийг илтгэх мэдээлэл дэлгэцээр гарах ба бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмж дэд меню дотор гарна.
- Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.

■ Бүртгэлийг Bluetooth® төхөөрөмжөөс хийх

Мултимедиа систем дээр хайлт хийсэн ч Bluetooth® төхөөрөмж илрэхгүй үед дараах дарааллын дагуу Bluetooth® төхөөрөмжөөс бүртгэл хийнэ.


1 Үндсэн менюнээс [⚙️]-г дарна.

2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.

3 [Manage devices]-г дарна.

4 [Add another device]-г дарна.

- Төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед 5-р үйлдэл рүү шилжинэ
- Төхөөрөмж мултимедиа системд холбогдох үед төхөөрөмжийг салгах үйлдлийг баталгаажуулах дэлгэц гарч ирж болно. Төхөөрөмжийг бүртгэх үед төхөөрөмжийг салгана.

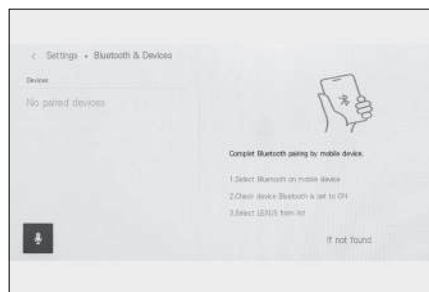

5 Bluetooth® төхөөрөмж дээр ашиглах мултимедиа системийг бүртгэнэ.


- Bluetooth® төхөөрөмжийн үйлдлийн дарааллын дагуу үйлдэл хийнэ.
- Бүртгэл хийх үйлдлийг эхлэхээс өмнө тус Bluetooth® холболтын дэлгэцийг гаргана.

6 Дэлгэц дээрх PIN код Bluetooth® төхөөрөмжийн PIN кодтой таарч байгааг нягтлаад [OK]-г дарна.

- Бүртгэлийг дуусгахын тулд зарим Bluetooth® төхөөрөмжийг ажиллуулах шаардлагатай байдаг.
- Зарим тохиолдолд бүртгэл хийх зааварчилгаа дэлгэцээр гарч болно. Зааварчилгааны дагуу бүртгэл хийнэ.
- Төхөөрөмжийн үндсэн тохиргоог дэлгэцээр харуулж болно. Зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.
- Apple CarPlay-н тохиргоо дэлгэцээр гарч болно. Зөвшөөрсөн тохиргоо хийсэн үед Apple CarPlay-н дэлгэц дэлгэцээр гарна.
- Холболт амжилттай хийгдсэнийг илтгэх мэдээлэл дэлгэцээр гарах ба бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмж дэд меню дотор гарна.
- Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.

■ Жолооны хүрдний товч ашиглан удирдах

Жолооны хүрдний товч ашиглан дуудлага авах, дуудлага хийх зэрэг зарим гарны оролцоогүй дуудлагын функц ашиглах боломжтой. Мультимедиа системийн ажиллагааны статусаас хамаарч жолооны хүрдний товчны функц өөрчлөгдөнө.

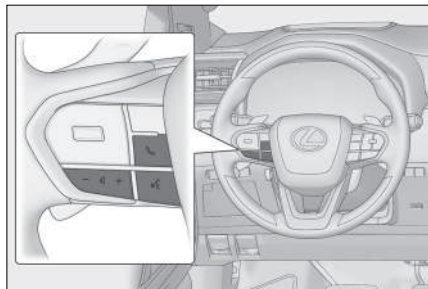

- Товч дарж үйлдэл хийнэ.

[+] товч

Хонхны аяны дууны түвшин, эсвэл хүлээн авагчийн дууны түвшинг нэмнэ.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

[-] товч

Хонхны аяны дууны түвшин, эсвэл хүлээн авагчийн дууны түвшинг хасна.

Үргэлжлүүлэн тохируулах үед удаан дарна.

[📶] товч

Дуу хоолойн командаар дуудлага хийх боломжтой.

Дуудлага хийх товч удаан дарж дуу хоолойн командыг дуусгана.


[📞] товч

- Дуудлага амжилтгүй болсон үед дуудлагын түүхийг харуулна.
- Дуудлага хийнэ.
- Дуудлага хийх, утсаар ярих үед дуудлагыг дуусгана.
- Дуудлага ирэх, дуудлага хүлээгдэх үед дуудлагыг авна.

Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх

Ирсэн, залгасан дуудлагын түүхэд бүртгэгдсэн утасны дугаар ашиглан дуудлага хийх боломжтой.

- 1 Үндсэн менюээс []-г дарна.
- 2 [Recents]-г дарна.

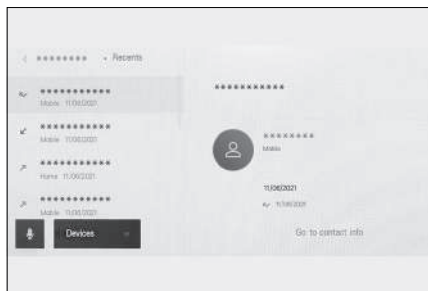


- 3 Холбоо барих хаягийг сонгоно.
Холбоо барих хаягт бүртгэгдээгүй утасны дугаарны зөвхөн дугаар дэлгэцээр гарна.
- 4 Дуудлага хийх утасны дугаарыг сонгоно.

Байнга холбогддог дугаарын жагсаалтаас дуудлага хийх

Байнга холбогддог дугаарын жагсаалтад дугаар бүртгэж дуудлага хийх боломжтой.

- 1 Үндсэн менюээс []-г сонгоно.
- 2 [Favourites]-г дарна.

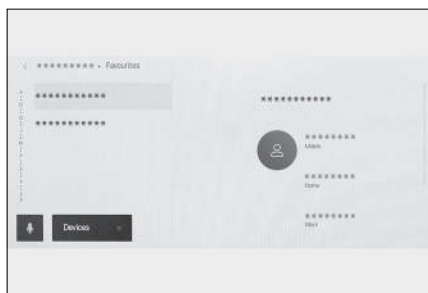


- 3 Байнга холбогддог дугаарын жагсаалтаас дуудлага хийх хүний дугаарыг сонгоно.
- 4 Дуудлага хийх утасны дугаарыг сонгоно.

Холбоо барих хаягнаас дуудлага хийх

Мултимедиа системд бүртгэсэн холбоо барих хаягнаас дуудлага хийх боломжтой.


- 1 Үндсэн менюээс [📞]-г дарна.
- 2 [Contacts]-г дарна.
- 3 Холбоо барих хаягийг сонгоно.

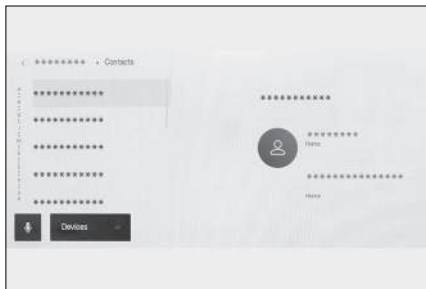

- 4 Дуудлага хийх утасны дугаарыг сонгоно.

Дуудлага хүлээн авах

Дуудлага хүлээн авах үед дуудлагын хонх дуугарах ба ирж буй дуудлагын дэлгэц, эсвэл анхааруулга дэлгэцээр гарна. Дуу хоолойн командны [Voice support] идэвхитэй үед дуу хоолойн команд ажиллаж эхэлнэ.

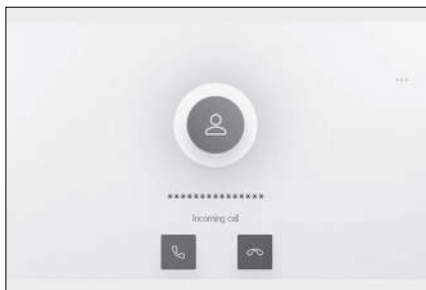


- Дараах үйлдлээр хүлээн авна.
 - [📞]-г дарна.
 - Жолооны хүрдний [📞] товч дарна.
 - Дуу хоолойн командын системд дуу хоолойн команд өгнө.

Агааржуулалтын автомат горим

Суудал халаагч, суудлын агааржуулагч ба жолооны хүрд халаагч (эдгээр нь тоноглогдсон автомашинд) нь агааржуулалтын системийн хэмийн тохиргоо, гадна болон салоны агаарын хэмтэй уялдан автоматаар удирдагдана. Тус функц нь систем тус бүрийг тохируулах шаардлагагүйгээр тав тухыг хангана.

Агааржуулалтын автомат горим асаах

► Зүүн жолооны хүрдтэй

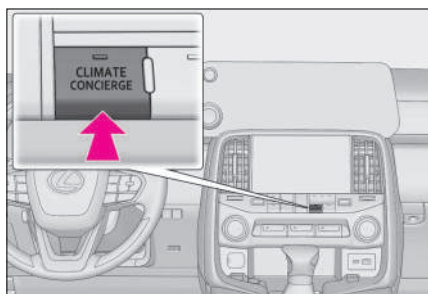


“CLIMATE CONCIERGE” товч дарна.

Товчин дээрх индикатор асч автомат агааржуулалтын систем, суудал халаагч, суудлын агааржуулагч, жолооны хүрд халаагч автомат горимоор ажиллана.

Аль нэг системийг гар аргаар удирдсан үед индикатор унтарна. Нөгөөтэйгүүр бусад бүх систем автоматаар ажиллана.

► Баруун жолооны хүрдтэй

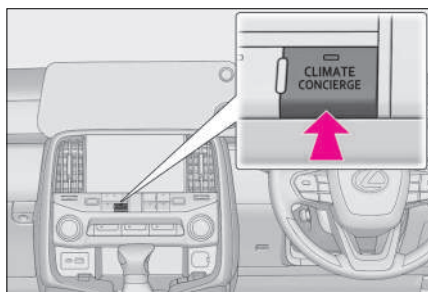


Урд автомат агааржуулалтын систем

Температурын тохиргооноос хамаарч агааржуулагчийн байрлал, сэнсний хурд автоматаар тохируулагдана.

Агааржуулалтын системийг агааржуулалтын удирдлагын самбар болон урд олон үйлдэлт удирдлагын самбарын дэлгэцээр удирдах боломжтой.


Удирдлагын самбар

► Агааржуулалтын удирдлагын самбар (зүүн жолооны хүрдтэй)

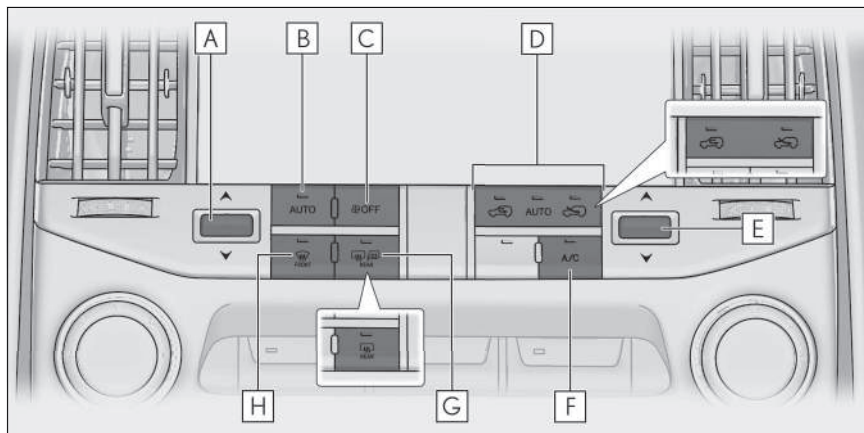


- A** Зүүн талын температур удирдлагын товч
- B** Автомат горимын товч
- C** “OFF” товч
- D** Гадна агаар/дотор агаарын горимд солих товч
- E** Баруун талын температур удирдлагын товч
- F** “A/C” товч
- G** Хойд цонх болон хажуугийн толины цан арилгагч
- H** Салхины шилний цан арилгагчийн товч

► Агааржуулалтын удирдлагын самбар (баруун жолооны хүрдтэй)

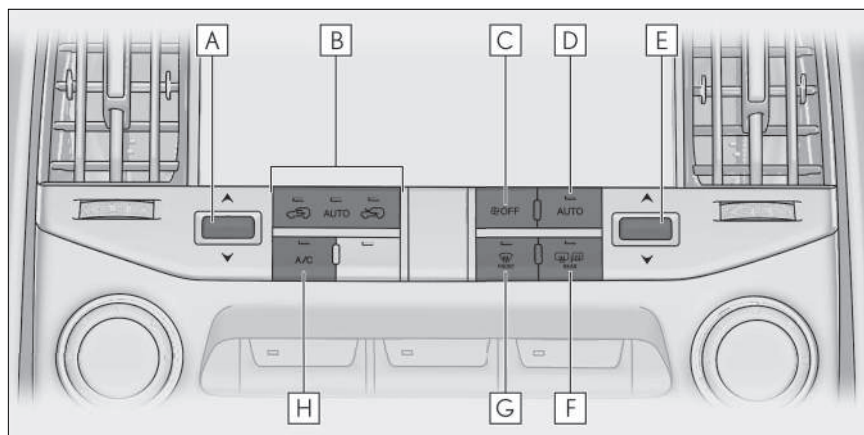

- A** Зүүн талын температур удирдлагын товч
- B** Гадна агаар/дотор агаарын горимд солих товч
- C** “OFF” товч
- D** Автомат горимын товч
- E** Баруун талын температур удирдлагын товч
- F** Хойд цонх болон хажуугийн толины цан арилгагч
- G** Салхины шилний цан арилгагчийн товч
- H** “A/C” товч

► Урд олон үйлдэлт самбар

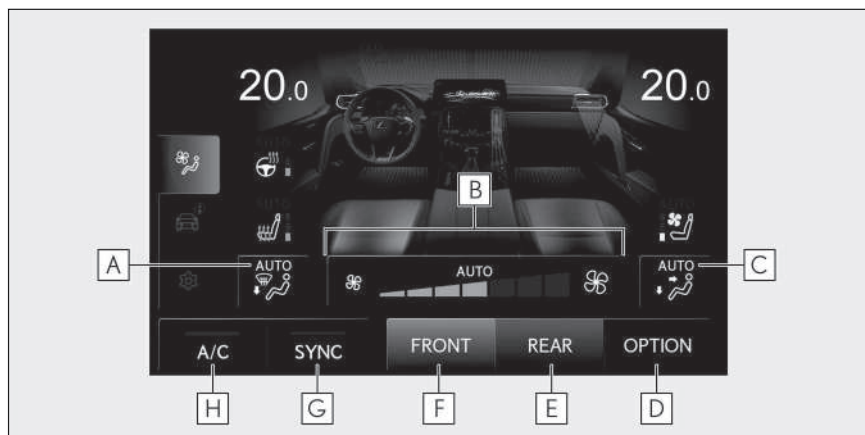


- A** Зүүн талын үлээх чиглэл тохируулах товч
- B** Сэнсний хурдны удирдлагын товч
- C** Баруун талын үлээх чиглэл тохируулах товч
- D** “OPTION” товч
- E** “REAR” товч (→P. 75)
- F** “FRONT” товч
- G** “SYNC” товч
- H** “A/C” товч

■ Сонголтын удирдлагын дэлгэц

“OPTION” товч дарж сонголтын удирдлагын дэлгэц гаргана.

Функцийг  (ON) болон  (OFF) тохиргоонд өөрчилж болно.

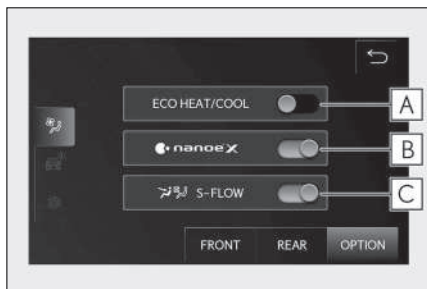

A Эко агааржуулалтын горим

B nanoe™ X* (тоноглогдсон автомашинд)

C Урд суудалд төвлөрсөн агаарын урсгалын горим (S-FLOW)

*: nanoe™ ба nanoe™ тэмдэг нь Панасоник Корпорацийн худалдааны тэмдэг болно.

Автомат горим ашиглах


- 1 Агааржуулалтын удирдлагын самбарын автомат горимын товч дарна.
- 2 Гадна дотор агаарын горимыг автомат горимд тохируулна. (тоноглогдсон автомашинд)
- 3 Температур тохируулна.
- 4 Зогсоох үед “OFF” товч дарна.

Арын агааржуулалтын систем

Тухайн тохируулсан температурын тохиргоонд нийцүүлэн үлээх агааржуулалтын байрлал болон сэнсний хурд автоматаар тохируулагдана.


Арын агааржуулалтын системийн удирдлага

- Агааржуулалтын системийн удирдлагын самбар (5 ба 7 зорчигчтой загвар)

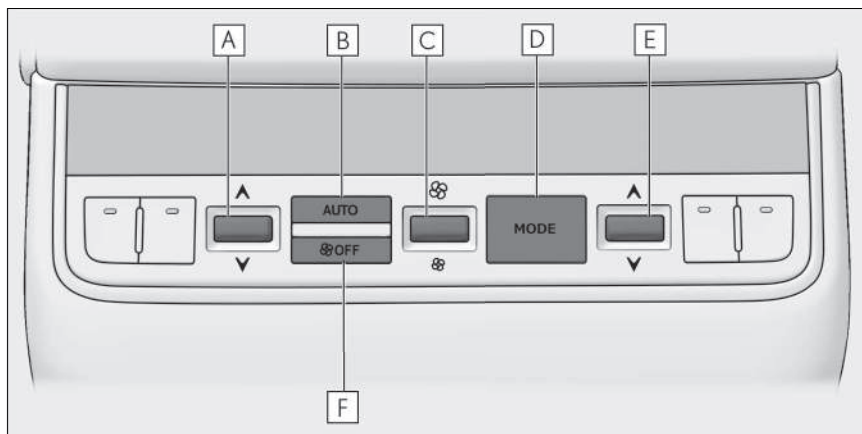


- A** Зүүн талын температур удирдлагын товч
- B** Автомат горимын товч
- C** Сэнсний хурдны удирдлагын товч
- D** Үлээх чиглэл тохируулах товч
- E** Баруун талын температур удирдлагын товч
- F** “OFF” товч

► Арын олон үйлдэлт самбар (4-н зорчигчтой загвар)

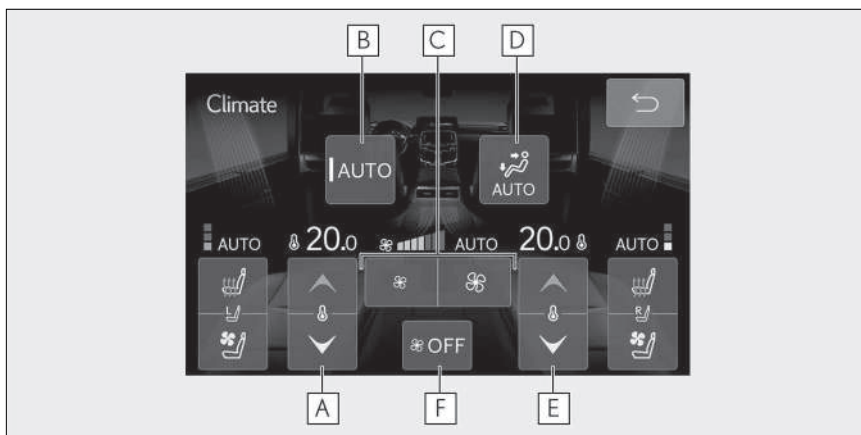

- A** Зүүн талын температур удирдлагын товч
- B** Автомат горимын товч
- C** Сэнсний хурдны удирдлагын товч
- D** Үлээх чиглэл тохируулах товч
- E** Баруун талын температур удирдлагын товч
- F** “OFF” товч

► Урд олон үйлдэлт самбар

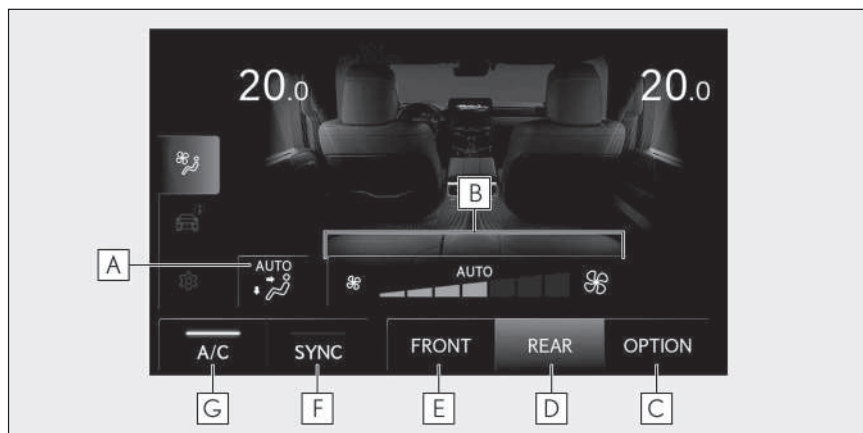

- A** Үлээх чиглэл тохируулах товч
- B** Сэнсний хурдны удирдлагын товч
- C** “OPTION” товч (→P. 74)
- D** “REAR” товч
- E** “FRONT” товч (→P. 71)
- F** “SYNC” товч
- G** “A/C” товч


Хаалганы түгжээ

Түлхүүрийн алсын удирдлага, хаалга түгжих товч, Entry функц ашиглан автомашиныг түгжих, түгжээ тайлах боломжтой.

Түлхүүрийн алсын удирдлага, Entry функцийг Р. 26, 27-с харна уу.


Гадна талаас хаалга түгжих, тайлах

■ Хаалга түгжих товч ашиглах

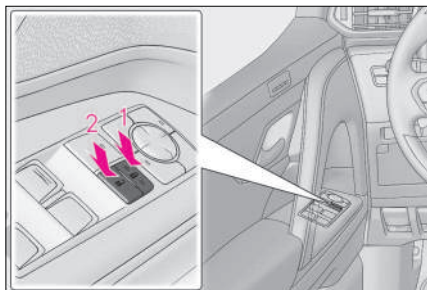


- 1 Бүх хаалга түгжих
- 2 Бүх хаалганы түгжээ тайлах

■ Дотор талын түгжих товч (түгжих үед)

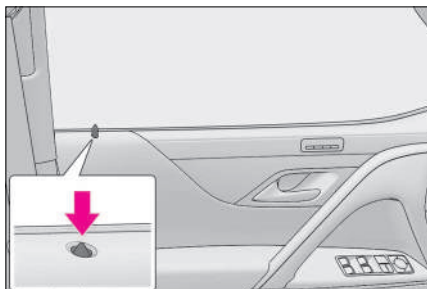

Дотор талын түгжих товч даран хаалга түгжинэ.

■ Хаалганы дотор бариул (түгжээ тайлах)

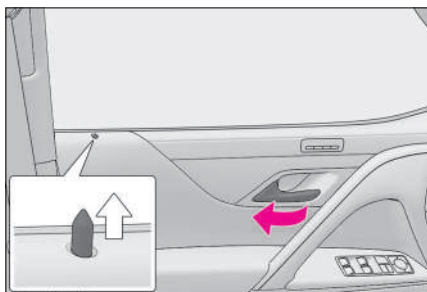

Урд хаалга:

Тухайн хаалганы түгжээ тайлж хаалга нээх үед бариулнаас татна.

Түгжээ тайлагдах үед түгжих товч дээш гарч ирнэ.

Арын хаалга:

Бариулнаас татах үед түгжээ тайлагдана. Бариулнаас дахин татах үед хаалга нээгдэнэ.


Түгжээ тайлагдах үед түгжих товч дээш гарч ирнэ.

Автомат цонх

Цонх нээх ба хаах

Дараах товчоор автомат цонхыг нээх, хаах боломжтой.


Товчийг дарах үед цонх дараах байдлаар ажиллана:

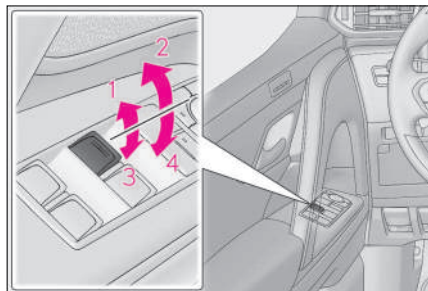

- 1 Хаах
- 2 Гүйцэд хаах*
- 3 Нээх
- 4 Гүйцэд нээх*

*: Цонхыг дунд нь зогсоохын тулд товчийг эсрэг чиглэлд хөдөлгөнө.

Санамсаргүй ажиллуулахаас сэргийлэх (Цонх түгжих товч)

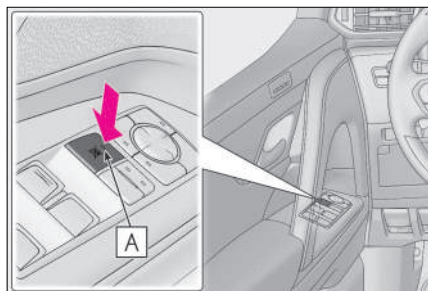

Тус функц нь бага насны хүүхэд санамсаргүйгээр зорчигчийн цонх ажиллуулахаас сэргийлнэ.

Товчийг дарна.


A индикатор асч зорчигчийн цонх түгжигдэнэ.

Жолоочийн хаалган дахь цонхны товчоор зорчигчийн цонхийг нээх буюу хааж болно.

Дээврийн нээлхий (тоноглогдсон автомашинд)

Дээврийн нээлхий ажиллуулах

■ Нээх ба хаах

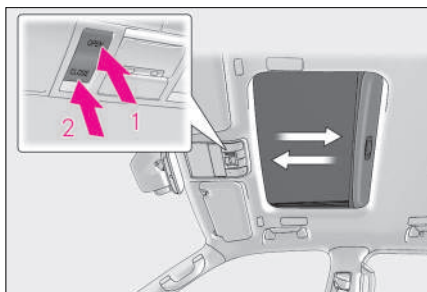

1 Дээврийн нээлхий нээх*


Шууд бүрэн нээгдэхгүй ба бүрэн нээгдэхийн өмнөх байрлалд салхины чимээг бууруулж хагас нээгдэнэ.

Товчийг дахин дарж дээврийн нээлхийг бүрэн нээнэ.

2 Дээврийн нээлхий хаах*

*: Дээврийн нээлхийг хагас нээх үед товчны аль нэг талыг дарна.

■ Өргөх ба буулгах

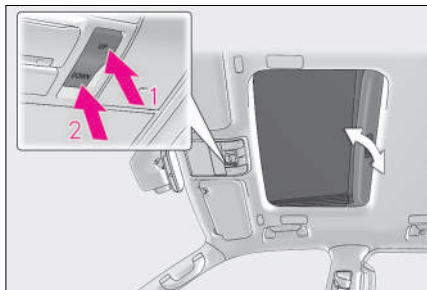

1 Дээврийн нээлхий өргөх*

2 Дээврийн нээлхий буулгах*


*: Дээврийн нээлхийг хагас нээх үед товчны аль нэг талыг зөөлөн дарна.

Шатахууны савны таг


Шатахуун цэнэглэхийн өмнө

- Бүх хаалга, цонх хааж асаах товчийг OFF горимд унтраана.
- Шатахууны төрлийг нягтлана.

Шатахууны савны таг онгойлгох

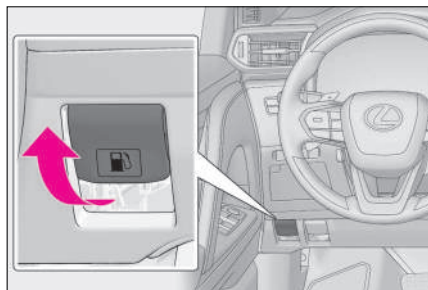


1 Хөшүүргийг татна.

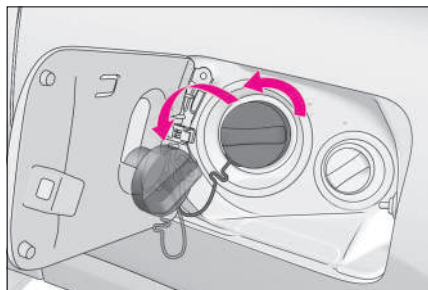

2 Тагийг зөөлөн эргүүлэн нээгээд тусгай сууринд байрлуулна.

Шатахууны савны таг хаах

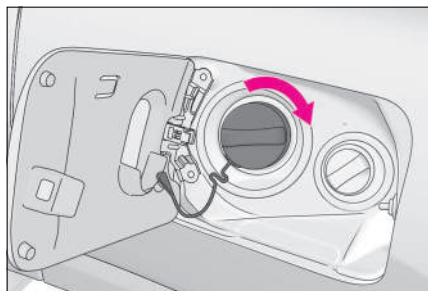


Шатахуун цэнэглэж дууссаны дараа тагийг чаг хийж дуугарах хүртэл эргүүлнэ. Тагнаас гараа авах үед таг эсрэг чиглэлд бага зэрэг буцна.

Тээшний хаалга

Тээшний хаалга нээх, хаах

■ Тээшний хаалга дотор талаас нээх, хаах

► Зүүн жолооны хүрдтэй

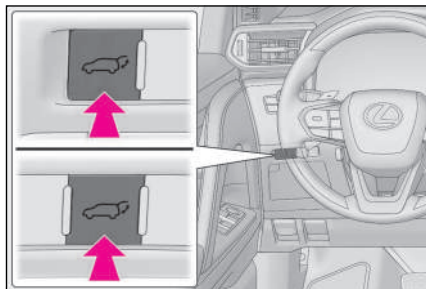

Товчийг удаан дарна.


Тээшний автомат хаалга автоматаар нээгдэх буюу хаагдана.

Тээшний хаалга ажиллуулахын өмнө түгжээ тайлна.

Тээшний автомат хаалга ажиллаж байх үед товчийг дахин дарахад хаалганы ажиллагаа зогсоно.

Хаалганы ажиллагаа зогссон нөхцөлд товчийг дахин дарах үед хаалга эсрэг чигт ажиллаж эхлэнэ.

► Баруун жолооны хүрдтэй

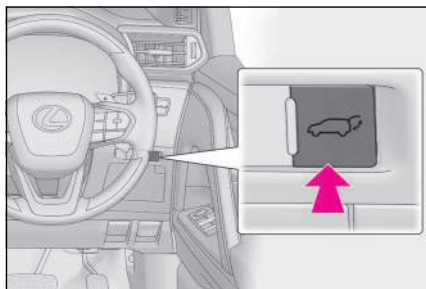


■ Тээшний хаалга гадна талаас нээх, хаах

► Түлхүүрийн алсын удирдлага

→ Р. 26

► Тээшний хаалганы товч ашиглах

● Нээх

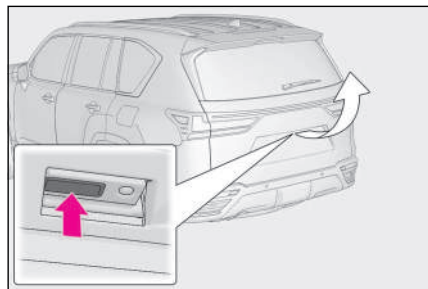


Тээшний хаалга түгжигдээгүй үед:
Тээшний хаалга нээх товч дарна.

Тээшний хаалга түгжээтэй үед: Биедээ
электрон түлхүүртэй үед тээшний
хаалга нээх товч дарна.

Тээшний автомат хаалга автоматаар
нээгдэнэ.

Тээшний автомат хаалга ажиллаж байх
үед товчийг дахин дарахад хаалганы
ажиллагаа зогсоно.

● Хаах

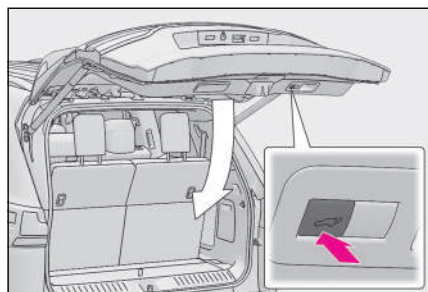

Тээшний хаалганы доод хэсэгт
байрлах  товчийг дарна.


Тээшний автомат хаалга автоматаар
хаагдана.

Тээшний хаалганы доод хэсэгт
байрлах  товчийг дахин дарахад

хаалганы ажиллагаа зогсоно. 

Товчийг дахин дарах үед хаалга эсрэг
чигт ажиллаж эхлэнэ.

● Тээшний хаалга хаагаад хаалганаас холдсоны дараа бүх хаалга түгжих (хаагаад түгжих [хаалганаас холдох] функц)

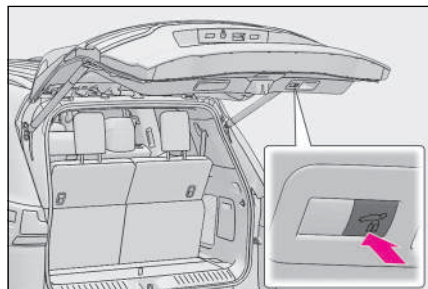

1 Электрон түлхүүртэй үедээ
тээшний хаалганаас бусад бүх
хаалга хаагаад тээшний хаалганы

доод хэсэгт байрлах  товчийг
дарна.


2 Дуут дохио дуугарах үед тээшний
хаалганаас холдоно.

■ **Kick сенсор (Гарны оролцоогүй тээшний автомат хаалгатай автомашин) ашиглан тээшний хаалга нээх, хаах**

Гарны оролцоогүй тээшний автомат хаалга нь арын гуперны төв хэсгийн доогуур хөлөө оруулаад гаргах үед тээшний автомат хаалгыг автоматаар нээх буюу хаах функц юм. Дараах бүх нөхцөл бүрдсэн үед гарны оролцоогүй тээшний автомат хаалга ажиллана:


- Асаах товч OFF, эсвэл Р араатай ON горимд байх.
- Kick сенсор идэвхжүүлсэн.
- Биедээ электрон түлхүүртэй.

1 Биедээ электрон түлхүүртэй үед арын гуперны Smart entry & start системийн ажиллах хүрээ болох 30-50 см (11.8-19.7 инч) зайд зогсоно.

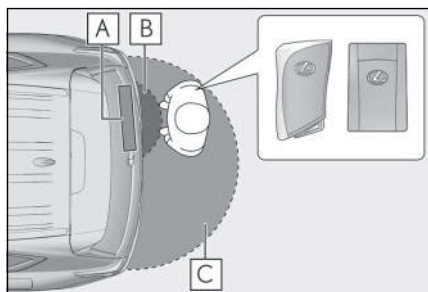

- A** Kick сенсор
- B** Гарны оролцоогүй тээшний автомат хаалга ажиллах хүрээ
- C** Smart entry & start системийн ажиллах хүрээ

2 Дуут дохио дуугарсны дараа арын гупернаас 10 см (3.9 инч) зайд хөлөө оруулаад буцаж гаргана.

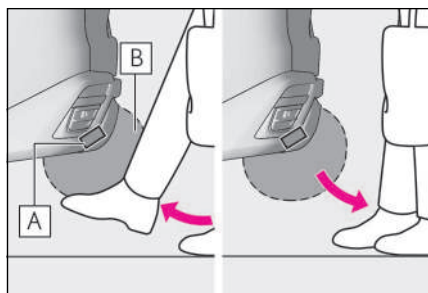

- A** Kick сенсор
- B** Гарны оролцоогүй тээшний автомат хаалга ажиллах хүрээ

3 Kick сенсор гуперны доор хөл ороод гарсныг мэдрэх үед дуут дохио дуугарах ба тээшний хаалга автоматаар нээгдэх буюу хаагдана.

Анхааруулах гэрэл/индикаторын жагсаалт

Даруй аюулгүй газар автомашинаа зогсоож Lexus дилертээ хандана уу. Үргэлжлүүлэн жолоодох нь аюултай байж болно.



(Улаан)

Тоормосны системийн анхааруулах гэрэл

Даруй аюулгүй газар автомашинаа зогсоож Lexus дилертээ хандана уу.



Аккумулятор цэнэглэх системийн анхааруулах гэрэл



Хөдөлгүүрийн тосны даралт багассаныг анхааруулах гэрэл

Даруй өөрийн Lexus дилер дээр оношилгоо хийлгэнэ үү.



(Шар)

Тоормосны системийн анхааруулах гэрэл



Доголдол анхааруулах гэрэл



SRS анхааруулах гэрэл



ABS анхааруулах гэрэл



(Улаан)

Жолооны механизмын анхааруулах гэрэл



(Шар)

Жолооны механизмын анхааруулах гэрэл



(Асах, анивчих)

PCS анхааруулах гэрэл (тоноглогдсон автомашинд)



(Асах, анивчих)

BSM OFF indicator (тоноглогдсон автомашинд)



(Асах, анивчих)

RCTA OFF индикатор (тоноглогдсон автомашинд)



(Асах, анивчих)

RCD OFF индикатор



(Асах, анивчих)

Lexus parking assist-sensor OFF индикатор



(Асах, анивчих)

PKSB OFF индикатор (тоноглогдсон автомашинд)



(Асах, анивчих)

Дөрөөний буруу ажиллагааг анхааруулах гэрэл



(Асах, анивчих)

Stop & Start cancel индикатор (тоноглогдсон автомашинд)



(Асах, анивчих)

Шарвалтын индикатор



(Асах, анивчих)

4 дугуйн хөтлөх системийн нам хурдны горимын индикатор



(Асах, анивчих)

Төвийн дифференциал цоожлогчийн индикатор



(Асах, анивчих)

Тоормос баригчийн ажиллагааны индикатор



(Асах, анивчих)

Дугуйн даралт анхааруулах гэрэл

Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

Энэ үед яах вэ...

Засах үйлдлийг хийнэ.



(Шаргал)

LTA индикатор
(тоноглогдсон автомашинд)



Арын зорчигчийн аюулгүйн
бүс сануулах гэрэл



Шатахуун багассаныг
анхааруулах гэрэл



Дугуйн даралт анхааруулах
гэрэл*



AdBlue™-н түвшин багас-
саныг анхааруулах гэрэл
(тоноглогдсон автомашинд)



(Анивчил-
гүйгээр
асах)



Жолооч, урд зорчигчийн
аюулгүйн бүсний гэрэл



(Анивчих)

Зогсоолын тоормосны
индикатор

Зогсоод шалгана.



Хөргөлтийн шингэний хэм анхааруулах гэрэл

Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

“Хэрэглэгчийн гарын авлага” уншина уу.

	Эргэх дохионы индикатор		RCD OFF индикатор
	Оврын гэрлийн индикатор		Lexus parking assist-sensor OFF индикатор
	Холын гэрлийн индикатор		PKSB OFF индикатор (тоноглогдсон автомашинд)
	ABS системийн индикатор (тоноглогдсон автомашинд)		Эко жолоодлогын индикатор
	Урд манангийн гэрлийн индикатор		Stop & Start индикатор (тоноглогдсон автомашинд)
	Хойд манангийн гэрлийн индикатор (тоноглогдсон автомашинд)		Stop & Start cancel индикатор (тоноглогдсон автомашинд)
	PCS анхааруулах гэрэл (тоноглогдсон автомашинд)		Хөдөлгүүр халаагчийн индикатор (дизель)
	LTA индикатор (Цагаан, ногоон)		Шарвалтын индикатор (Анивчих)
	LTA индикатор (Тоноглогдсон автомашинд)		VSC OFF индикатор
	Динамик радарын хурд баригчийн индикатор (тоноглогдсон автомашинд)		Уруу замд туслах удирдлагын системийн индикатор
	Хурд баригчийн индикатор		Эргэлтэд туслах функцийн индикатор
	Хурд баригчийн “SET” индикатор		Crawl Control индикатор
	BSM хажуугийн толины индикатор (тоноглогдсон автомашинд)		Crawl Control горимын дэлгэц
	BSM OFF индикатор (тоноглогдсон автомашинд)		Хялбараар бууж суухад туслах горимын индикатор
	RCTA OFF индикатор (тоноглогдсон автомашинд)		

Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

“Хэрэглэгчийн гарын авлага” уншина уу.

4LO

4 дугуйн хөтлөх системийн
нам хурдны горимын
индикатор



Төвийн дифференциал
цоожлогчийн индикатор



Зогсоолын тоормосны
индикатор



Brake hold standby
индикатор



Эко жолоодлогын
индикатор



Комфорт горимын
индикатор



SPORT S горимын
индикатор



Тоормос баригчийн
ажиллагааны индикатор



“RSCA OFF” индикатор



Smart entry & start
системийн индикатор



Хэт хүйтэн агаарын хэмийн
индикатор



SPORT S+ горимын
индикатор



Custom горимын индикатор



AUTO горимын индикатор



DIRT горимын индикатор



SAND горимын индикатор



MUD горимын индикатор



DEEP SNOW горимын
индикатор



ROCK горимын индикатор


Дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу.

*: Температурын өөрчлөлт зэргээс шалтгаалан дугуйн хий өөрөө гарах зэргээс шалтгаалж дугуйн хийн даралт анхааруулах гэрэл асч болно. Энэ тохиолдолд дугуйн хийн даралтыг тохируулсны дараа гэрэл унтарна (тодорхой хэдэн минутын дараа). Дугуйны хийн даралт тохируулсан ч гэрэл унтрахгүй байвал та өөрийн Lexus дилерт хандаж системийг оношлуулна уу.

Энэ үед яах вэ...

Электрон түлхүүр, эсвэл хурууны хээ таних систем (тоноглогдсон автомашинд) хэвийн ажиллахгүй үед

Хаалга түгжих, тайлах

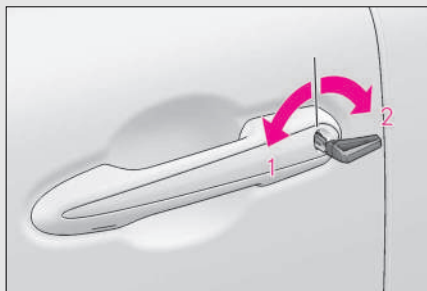


1 Бүх хаалга түгжинэ

2 Бүх хаалга тайлна

Түлхүүрийг арагш эргүүлэх үед жолоочийн хаалга тайлагдана. 5 секундын дотор дахин эргүүлэхэд бусад хаалга тайлагдана.

Хөдөлгүүр асаах

1 Арааг Р байрлалд байгааг шалгаад тоормосны дөрөө гишгэнэ.

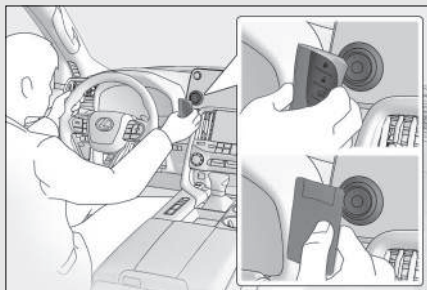

2 Асаах товчинд электрон түлхүүр, түлхүүр картыг (тоноглогдсон автомашинд) зурагт үзүүлсний дагуу хүргэнэ.

Электрон түлхүүр танигдах үед анхааруулах дохио дуугарах ба асаах товч ON горимд шилжинэ.

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хийх тохиргоогоор Smart entry & start систем салгагдсан үед асаах товч ACC горимд шилжинэ.

3 Тоормосны дөрөөг сайтар гишгэх ба мэдээллийн дэлгэц дээр  гарч байгааг нягтлана.

4 Асаах товчийг богино, чанга дарна.

Хурууны хээ таних системтэй автомашин: Хурууны хээ таних системд доголдол үүссэн үед нэмэлт тохиргооны функц ашиглан хурууны хээ таних системийг унтраана. Электрон түлхүүрийг биедээ авч яваа үед тус байдлаас мөн асаах боломжтой.

Дээрх үйлдлийг хийж гүйцэтгэсэн ч хөдөлгүүр асахгүй үед та өөрийн Lexus дилерт хандана уу.

Түлхүүрийн зайг шинээр солино. Зай солих тухай дэлгэрэнгүйг “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с харна уу. Таньд нэмэлт мэдээлэл, тусламж хэрэгтэй үед өөрийн Lexus дилерт хандана уу.

Энэ үед яах вэ...

Хөдөлгүүр асахгүй үед

Үйлдлийг зөв дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Тоормосны дөрөө

Хөдөлгүүр асаах оролдлого хийх үед тоормосны дөрөөг сайтар гишгэнэ. (→Р. 29)

Зөв дарааллаар үйлдлийг хийсэн ч хөдөлгүүр асахгүй үед “Хэрэглэгчийн гарын авлага”-с дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах, эсвэл өөрийн Lexus дилертээ хандана уу.

Тэмдэглэл



©2021 TOYOTA MOTOR КОРПОРАЦ

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Тус материалыг Тоёота Мотор Корпорацийн бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, ашиглахыг хориглоно.