

Үндсэн ажиллагаа	Мултимедиа системийн үндсэн ажиллагаа	1
Тохиргоо ба бүртгэл	Олон төрлийн функцийн тохиргоо ба бүртгэл	2
Ухаалаг утас, харилцаа холбооны төхөөрөмж холбох	Холболтын төрөл: Bluetooth® , эсвэл Wi-Fi®	3
Навигаци	Газрын зургийн дэлгэцийг ажиллуулах Газрын зураг хайх Маршрутын зааварчилгааг идэвхжүүлэх	4
Аудио систем	Радио сонсох Хөгжим сонсох	5
Гарны оролцоогүй дуудлага	Гарны оролцоогүй гар утсанд ашиглана.	6
Холбогдсон үйлчилгээ	Холбогдсон үйлчилгээг ажиллуулах	7
Зогсоолд байрлуулахад туслах систем	Автомашины ойр орчмын нөхцөл байдлыг шалгах	8
Хавсралт	Холбоотой мэдээлэл Сертификат	9
Индекс	Үсгийн дарааллаар хайна	

Танилцуулга

Таньд хэрэгтэй мэдээлэл.....	7
Аюулгүй байдлын зааварчилгаа	10
Тус гарын авлагын мэдээлэл.....	11
Зурган индекс	13

1 Үндсэн ажиллагаа

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа	
Дэлгэц ба удирдлага	16
Мультимедиа дэлгэцийн ерөнхий мэдээлэл	18
Үндсэн цэс	20
Статусын тэмдэг.....	22
Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах... ..	24
Дэлгэцийн үндсэн функц	27
Тоо, үсэг оруулах.....	29
1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа	
Газрын зургийн дэлгэц.....	30
Автомашин одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах	32
Газрын зургийн масштаб өөрчлөх	33
Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх	34
Газрын зураг хөдөлгөх	35
1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа	
Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах.....	36
Аудио эх үүсвэр солих	38
Эх сурвалж сонгох дэлгэцний товчны байрлал өөрчлөх.....	40

USB портод холбох.....	41
------------------------	----

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем	
Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах.....	42
Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх.....	45
Дуу хоолойн команд хэлэх.....	48
Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх	53

2 Тохиргоо ба бүртгэл

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо	
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх.....	56
2-2. Олон төрлийн тохиргоо	
Олон төрлийн тохиргоог өөрчлөх	61
2-3. Жолоочийн тохиргоо	
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх.....	63
Жолооч таних тохиргоо хийх.....	66
2-4. Ерөнхий тохиргоо	
Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх	68
2-5. Дэлгэцийн тохиргоо	
Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх	71
2-6. Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо	
Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх	73
2-7. Автомашин тохиргоо	
Дилерийн мэдээлэл тохируулах.....	75

Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх	76	Мултимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх	113
Программ хангамжийн мэдээлэл шинэчлэх, шалгах	78	Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмж устгах.....	116
2-8. Навигацийн тохиргоо		Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох.....	117
Навигацийн системийн тохиргоо.....	81	Үндсэн төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах.....	121
Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх	82	Хоёрдогч төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах.....	122
Маршрутын тохиргоо.....	84	3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох	
Зааварчилгааны тохиргоо.....	87	Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга.....	123
Бусад тохиргоо.....	89	Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд холбогдох.....	125
2-9. Дуугаралт болон медиа тохиргоо		3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах	
Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх	95	Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга.....	128
Дэлгэцийн горим солих	98	Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах.....	131
Дүрсний чанарыг тохируулах.....	99	Бүртгэгдсэн утасны Apple CarPlay ашиглах.....	134
Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах.....	100	Android Auto ашиглах.....	137
2-10. Wi-Fi® тохиргоо		Apple CarPlay, эсвэл Android Auto доголдсон үед	138
Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх..	101		
2-11. Bluetooth® тохиргоо			
Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах.....	103		
3 Ухаалаг утас, харилцаа холбооны төхөөрөмж холбох		4 Навигаци	
3-1. Bluetooth® функц ашиглах		4-1. Навигацийн систем	
Системд Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга.....	108	Газрын зургийн мэдээлэл ашиглах. Wi-Fi®	144
Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих функцууд	111	Холбогдсон навигаци	145

Холбоотой навигаци (системд суурилсан навигацитай)	146	4-6. Газрын зураг шинэчлэх Газрын зургийн мэдээллийн сан ба хамрах хүрээ	174
4-2. Газрын зургийн мэдээлэл Тухайн газрын мэдээлэл харуулах	147	5 Аудио систем	
Газрын зургийн сонголтын дэлгэц	148	5-1. Радионы ажиллагаа Радио сонсох	176
POI тэмдэг гаргах	149	DAB сонсох	179
Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо	150	Радио антеннтай зөв харьцах	182
Хурдны замын горим	154	5-2. Интернет радио Интернет радио ашиглах	183
4-3. Очих газар хайх Очих газар хайх	155	5-3. USB флаш ажиллуулах USB флаш тоглуулах үеийн анхааруулга	184
Очих газраа хайх дэлгэц	156	USB флаш ашиглан дуу тоглуулах	186
Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц	159	USB флашнаас видео файл тоглуулах	189
Замын цэг нэмэх	160	5-4. iPod/iPhone-н ажиллагаа iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга	192
Ухаалаг утаснаас очих газрыг тохируулах	161	iPod/iPhone тоглуулах	193
4-4. Очих газар тохируулах Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц	163	5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга	196
Маршрут зааварчилгааны демо үзэх	164	Apple CarPlay тоглуулах	197
Маршрутын сонголтыг өөрчлөх	165	5-6. Android Auto-н ажиллагаа Android Auto-г тоглуулах үеийн анхааруулга	200
Маршрут өөрчлөх	166	Android Auto-г тоглуулах	201
Маршрут дээр дамжин өнгөрөх цэгийг заах	167	5-7. Bluetooth® аудионы ажиллагаа Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга	203
Замын цэг засварлах	168	Bluetooth® аудио тоглуулах	205
4-5. Маршрутын зааварчилгаа Маршрут заах дэлгэц	169		
Замын эгнээний дэлгэц	170		
Маршрут дахин хайх	172		
Ердийн дуут зааварчилгаа	173		

5-8. Miracast®-н ажиллагаа

Тоглуулах үеийн
анхааруулга. Miracast®... **208**

Miracast® дэмждэг
төхөөрөмж холбох **209**

Miracast® тоглуулах..... **210**

6 Гарны оролцоогүй дуудлага

6-1. Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Гарны оролцоогүй
дуудлагын анхааруулга.. **214**

Автомашинаа зарах,
устгалд оруулах үеийн
анхааруулга **218**

Гарны оролцоогүй
дуудлага тасалдаж
болзошгүй нөхцлүүд **219**

6-2. Жолооны хүрдний товчоор гарны оролцоогүй дуудлага удирдах

Жолооны хүрдний
товчоор удирдах (А
төрөл)..... **223**

Жолооны хүрдний
товчоор удирдах (В
төрөл)..... **225**

6-3. Дуудлага хэрхэн хийх тухай

Дуудлагын түүхээс
дуудлага хийх..... **227**

Тогтмол ашигладаг
жагсаалтаас дуудлага
хийх..... **228**

Холбоо барих хаяг руу
дуудлага хийх..... **229**

Дэлгэцийн гарнаас
дуудлага хийх..... **230**

Хүлээх, эсвэл түр зогсоох
дохио ашиглан дуудлага
хийх..... **231**

6-4. Дуудлага хүлээн авах

Дуудлагад хариулах **232**

Ирж буй дуудлага таслах . **234**

6-5. Дуудлага дундах үйлдэл

Дуудлагын дэлгэц дээр
үйлдэл хийх **235**

Давхар дуудлагад
хариулах..... **237**

Дуудлага дундуур өөр хүн
рүү дуудлага хийх..... **238**

Олон хүнтэй зэрэг
дуудлага хийх..... **239**

Дуудлага дуусгах..... **240**

6-6. Гарны оролцоогүй

дуудлагын гар утас солих

Гарны оролцоогүй
дуудлагад ашиглах гар
утас солих **241**

6-7. Холбоо барих хаяг засах

Холбоо барих хаягийг
дамжуулах..... **242**

Холбоо барих хаягт шинэ
хаяг нэмэх..... **246**

Тогтмол ашигладаг
хаягаар бүртгэх..... **248**

6-8. Мессеж функцийг хэрхэн ашиглах тухай

Мессежний функц
ашиглах үеийн
анхааруулга..... **249**

Мессежний функцаас
дуудлага хийх..... **254**

7 Холбогдсон үйлчилгээ

7-1. Интернет хөтөч

Интернет хөтөч
функцийн тухай..... **256**

Интернет хөтчийн дэлгэц
гаргах..... 257

Веб хөтөчийн дэлгэц
удирдах 258

8 Зогсоолд байрлуулахад туслах систем

8-1. Lexus parking assist монитор

Lexus parking assist
монитор функц 264

Зааварчилгааны дэлгэц
гаргах..... 266

Чиглүүлэх шугамын
дэлгэцийн горим
өөрчлөх 268

Lexus parking assist
мониторын анхааруулга 273

8-2. Панорамик дэлгэц

Панорамик дэлгэцийн
функц 283

Арааг "P"-д шилжүүлэх
үеийн дэлгэцийн горим. 287

Арааны "D", эсвэл "N"
байрлалын дэлгэцийн
горим 289

Арааг "R"-д шилжүүлэх
үеийн дэлгэцийн горим. 297

Хажуугийн толь
эвхэгдсэн үеийн дэлгэц.. 305

Дэлгэц дээр томруулах 306

Автомашины доод талыг
нэвт харуулах дэлгэц 308

Панорамик дэлгэцийн
тохиргоо өөрчлөх 310

Панорамик дэлгэц
ашиглах үеийн
анхааруулга 312

Дараах шинж тэмдэг
гарсан үед 329

9 Хавсралт

9-1. Хавсралт

Аудио системд ашиглаж
болох медиа болон
датагийн тухай
мэдээлэл 332

Тохирлын гэрчилгээ..... 342

Индекс..... 346

Таньд хэрэгтэй мэдээлэл**Мултимедиа хэрэглэгчийн гарын авлага**

- Тус гарын авлага нь мултимедиа системийн ажиллагааг тайлбарлана. Зөв ашиглах үүднээс тус гарын авлага болон "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-г сайтар уншина уу.
- Программ хангамжийн шинэчлэл, техник үзүүлэлт зэргээс хамаарч тус гарын авлагын мэдээлэл бодит системээс зарим нөхцөлд өөр байж болно.
- Тус гарын авлага нь системийн программ хангамжийн Ver.1031 (14 инчийн дэлгэцтэй), эсвэл Ver.1029 (9.8 инчийн дэлгэцтэй) хүртэлх хувилбарын мэдээллийг агуулдаг. Шинэчлэгдсэн мэдээллийг дараах холбоосоос авна уу. Тус системийг ашиглахын өмнө программ хангамжийн сүүлийн үеийн мэдээллийг шалгана уу.

Тухайн улс орон, бүс нутгаас хамаарч программ хангамжийг шинэчлэх боломжгүй байж болно.

► NX450h+

- URL:

<https://lexusmanuals.com.au/owners-manual-and-navigation-manual-updates/replace.html?param=om78496e.nx.2109.phev.mm>

- QR код:

**► NX350h**

- URL:

<https://lexusmanuals.com.au/owners-manual-and-navigation-manual-updates/replace.html?param=om78496e.nx.2109.hev.mm>

- QR код:



► NX350/NX250

- URL:

<https://lexusmanuals.com.au/owners-manual-and-navigation-manual-updates/replace.html?param=om78496e.nx.2109.cv.mm>

- QR код:



- Ашиглах боломжтой функц, хамрагдсан үйлчилгээний нөхцөл, тухайн гарын авлагыг гаргах үеийн газрын зургийн мэдээлэл зэргээс хамаарч гарын авлага дахь дэлгэцний зураг бодит дэлгэцнээс өөрч байж болно.
- Тус гарын авлага дахь компаний нэр болон бүтээгдэхүүн нь тус бүрийн компаниудад бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.

Дата өгөгдлийн нөхөн төлбөрийн тухай мэдэгдэл

Энэ систем нь өгөгдлийг дотоод санах ойд хадгалдаг. Санах ойд хадгалагдсан өгөгдөл нь системийн доголдол, засвар, доголдол, алдаа болон бусад шалтгааны улмаас эвдэрч, алдагдаж болзошгүй.

Тоёота нь шууд болон шууд бус гэмтэлд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд дотоод санах ойд хадгалагдсан өгөгдлийг зохих ёсоор хадгалж чадаагүй тохиолдолд өгөгдөлд нөхөн төлбөр олгохгүй.

12в аккумулятор салгах

Асаах товч <power товч> унтраасан үед бүх дата мэдээлэл системд хадгалагддаг. Дата хадгалагдахаас өмнө 12в аккумуляторын шон салгасан үед дата зөв хадгалагдахгүй байж болно.

Австралийн хэрэглэгчдэд

Lexus группын хувийн мэдээллийг хамгаалах, зээлийн мэдээллийн бодлогын тухай дэлгэрэнгүйг <http://www.lexus.com.au/privacy-c> харна уу.

Аюулгүй байдлын зааварчилгаа

Тус системийг аюулгүй ашиглах үүднээс дараах аюулгүйн зааварчилгааг баримтлана.

Тус систем нь зөв ашигласан үед зорьсон газартаа хүрэхэд туслах зорилготой. Жолооч нь тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа, зорчигчдын аюулгүй байдлыг дангаараа хариуцна. Тус системийн аливаа функцийг анхаарал болгоомжгүй жолоодлого, аюулгүй байдлыг хангаагүй жолоодлогод ашиглаж болохгүй. Жолоодлогын үед нэн түрүүнд анхаарах зүйл бол тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа байх ёстой. Жолоодлогын үед замын хөдөлгөөний бүх дүрмийг дагаж мөрдөнө. Хэрэв замын хөдөлгөөний тэмдгийг өөрчилсөн бол нэг чигийн хөдөлгөөн зэрэг шинэчлэгдсэн мэдээлэл байхгүй байж болно.

Жолоодлогын үед аль болох дуут зааварчилгааг түлхүү сонсох ба зөвхөн аюулгүй үед дэлгэц рүү богино харна. Нөгөөтэйгүүр дуут зааварчилгаанд хэт даатгаж болохгүй. Зөвхөн мэдээллийн журмаар ашиглана. Систем одоогийн байршлыг зөв тогтоож чадахгүй үед зааварчилгаа буруу, эсвэл оройтож өгөх, эсвэл дуут зааварчилгаа огт өгөхгүй байж болно.

Системийн дата нь зарим нөхцөлд бүрэн гүйцэд биш байж болно. Замын нөхцөл, замын тэмдэг тэмдэглэгээ (зүүн эргэхийг хориглох, зам хаах зэрэг) нь тогтмол өөрчлөгддөг. Тиймээс системийн аливаа зааварчилгааг дагахаас өмнө аюулгүй байдал болон хууль дүрмийн үүднээс зааварчилгааг мөрдөх нь зүйтэй эсэхийг нягтлана.

Тус систем нь тухайн газар нутгийн аюулгүй байдал, гудамжны нөхцөл, яаралтай үйлчилгээний бэлэн байдал зэрэг мэдээллийг агуулдаггүй. Тухайн газар аюулгүй эсэхийг мэдэхгүй үед явахгүй байх нь зүйтэй. Ямар ч нөхцөлд тус систем нь жолоочийн хувийн шийдвэр гаргалтыг орлохгүй.

▲ АЮУЛТАЙ


- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлого хийх үедээ системийг удирдаж болохгүй. Зам болон замын хөдөлгөөнд анхаарал дутуу хандуулах нь осолд хүргэх аюултай.
- Жолоодлогын үед замын хөдөлгөөний дүрэм журмыг мөрдөж замын нөхцлийг мэддэг байх шаардлагатай.

Тус гарын авлагын мэдээлэл

Тэмдэг


Тэмдэг	Утга
	АЮУЛТАЙ : Дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд амь нас, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулах зүйлсийг тайлбарлана.
	АНХААР : Дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд автомашин болон түүний эд ангид гэмтэл учруулах зүйлсийг тайлбарлана.
1 2 3...	Үйлдлийн, эсвэл ажиллагааны дарааллыг илтгэнэ.
	Хэрэглэгчийн мэдэх ёстой, эсвэл мэдүүштэй функц, үйлдлээс бусад үйлдэл болон функцийг тайлбарлана.

Зураг дахь тэмдэг

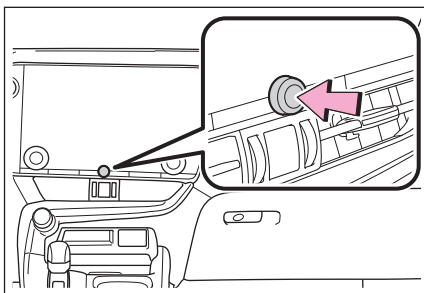

Тэмдэг	Утга
	Товч болон төхөөрөмжийг ажиллуулах үеийн үйлдэл (дарах, эргүүлэх г.м.)-г тайлбарлана.

Танилцуулга

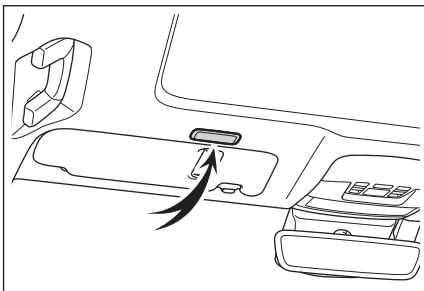


Тэмдэг	Утга
	Тайлбарлаж буй эд анги, түүний байрлалыг заана.

Зурган индекс

Хянах самбар

Дараах зурагт зүүн жолооны хүрдтэй автомашиныг харуулав.

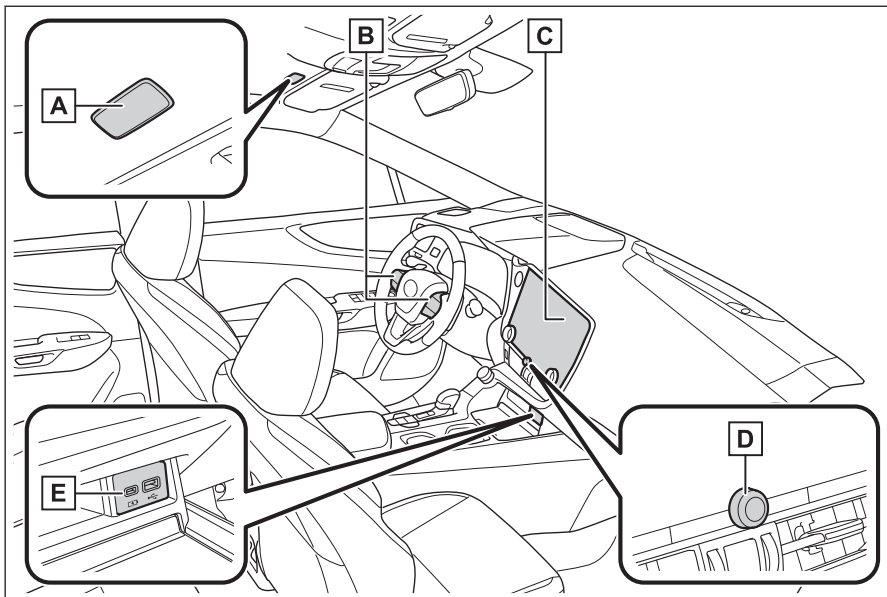


A	Микрофон	X.43
B	Жолооны хүрдний товч	
	Аудио удирдах.....	X.38
	Дуу хоолойн командаар систем удирдах	X.45
	Дуудлага хийх	X.223,225
C	Дэлгэц	X.16
D	[ VOL] товч	X.36
E	USB порт	X.41

Танилцуулга


1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа	
Дэлгэц ба удирдлага	16
Мультимедиа дэлгэцийн ерөнхий мэдээлэл	18
Үндсэн цэс	20
Статусын тэмдэг	22
Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах...	24
Дэлгэцийн үндсэн функц ...	27
Тоо, үсэг оруулах	29
1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа	
Газрын зургийн дэлгэц	30
Автомашины одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах	32
Газрын зургийн масштаб өөрчлөх	33
Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх	34
Газрын зураг хөдөлгөх	35
1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа	
Аудио систем асаах/ унтраах, дууны түвшин тохируулах	36
Аудио эх үүсвэр солих	38
Эх сурвалж сонгох дэлгэцний товчны байрлал өөрчлөх	40
USB портод холбох	41
1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем	
Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах	42
Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх	45
Дуу хоолойн команд хэлэх	48
Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх	53

Дэлгэц ба удирдлага

► 14 инчийн дэлгэц

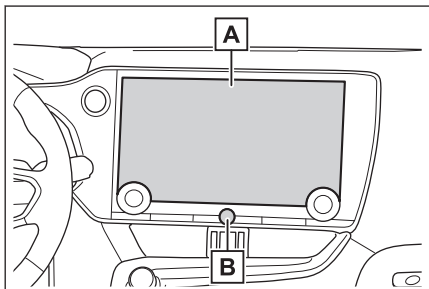

► 9.8 инчийн дэлгэц

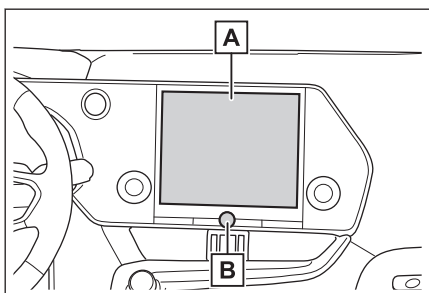

A Дэлгэц

Мэдрэгчтэй дэлгэц дээр шууд гараар товшин удирдана.

B [VOL] товч

Аудио асааж унтраах, мөн дууны түвшин тохируулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- LCD дэлгэц нь орчны нөхцөл байдал, мөн харж буй өнцгөөс шалтгаалж цайрах, эсвэл харлаж харагдаж болно.
- Дэлгэц дээр нар, бусад гэрэл туссан үед сайн харагдахгүй байж болно.
- Туйлширсан нарны шил зүүсэн үед дэлгэц хар харагдах, эсвэл сайн харагдахгүй байж болно.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед дэлгэц аль болох бага удирдах ба удирдах үед автомашин зогсоох нь зүйтэй. Жолоодлогын үед дэлгэц удирдах нь жолооны хүрд санамсаргүй эргүүлэх, бусад гэнэтийн осолд хүргэх аюултай. Мөн жолоодлогын үед зөвхөн шаардлагатай үед богино хугацаанд харах зэргээр дэлгэц аль болох бага харна.


АНХААР

Асаах товч <хайбрид систем> унтарсан үед дэлгэцийг удаан ашиглаж болохгүй. 12в аккумуляторын цэнэг суулгана.

Систем дахин асаах


Системийн хариу үйлдэл хэт удаан болсон үед та дахин асаах боломжтой.

- 3-с дээш секунд [ VOL] товчийг удаан дарна.

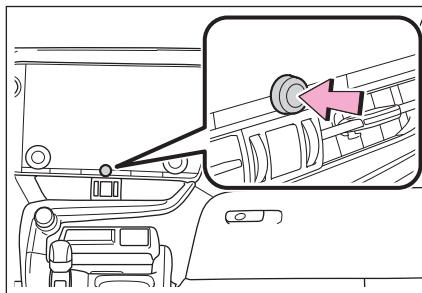

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Мультимедиа дэлгэцийн ерөнхий мэдээлэл

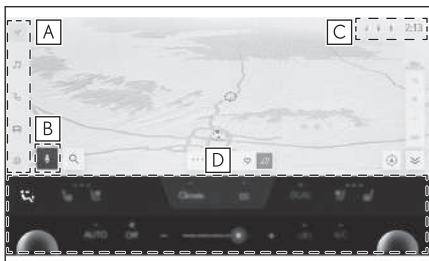

A Үндсэн цэс

Тэмдэг дарах үед дэлгэцээр гарах функцийг өөрчлөнө.

B Микрофоны товч

Дуу хоолой таних дэлгэц гаргаж навигацийн систем, аудио, цаг агаар болон бусад олон төрлийн функцийн дуу хоолойн ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

C Статусын тэмдэг

Цаг болон мэдээлэл дамжуулалтын статусын тэмдэг зэрэг нь дэлгэцийн дээд талд гарна.

D Цаг агаарын удирдлагын товч

Агааржуулалтын систем болон автомашины функцуудыг удирдана.*1

МЭДЭЭЛЭЛ

- Мультимедиа дэлгэцийн хэмжээнээс хамаарч дэлгэцээр гарах контент өөр байж болно.

- Зөвхөн 14 инчийн дэлгэц:

Газрын зургийн дэлгэцний [≡]-г дарж газрын зургийг том хэмжээтэй гаргаад аудио дэлгэцний [X]-г дарж контентийг томоор гаргана.



Холбоотой холбоосууд

Үндсэн цэс(Х. 20)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)

*1 :Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Статусын тэмдэг(Х. 22)

1

Үндсэн ажиллагаа

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Үндсэн цэс

Дэлгэцээр гарах функцийг тэмдэг дээр даран өөрчлөх боломжтой.



 : Apple CarPlay®

Apple CarPlay-н дэлгэц гаргана.

 : Android Auto™

Android Auto-н дэлгэц гаргана.

 : Навигацийн систем

Газрын зургийн дэлгэц гаргана. Навигацийн систем ашиглан очих газар хайх, бусад навигацтай холбоотой үйлдэл хийх боломжтой.

 : Аудио

Аудио удирдлагын дэлгэц гаргана. Тоглуулах аудио эх үүсвэрийг сонгох боломжтой.

 : Гар утас

Утасны дэлгэц гаргана. Bluetooth®-р холбогдсон гар утсыг гарны оролцоогүй дуудлагад ашиглах боломжтой.

 : Автомашины мэдээлэл*1

Автомашины мэдээллийг дэлгэцээр гаргана. Шатахуун зарцуулалтыг дэлгэцээр харуулах, төхөөрөмжийн тохиргоо хийх боломжтой.

 : Connected үйлчилгээ

Аппликейшний дэлгэцийг гаргана.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Дэлгэрэнгүйг (үйлчилгээ нэвтэрсэн улс, ажиллагаа, тохиргоо зэрэг) та өөрийн Lexus дилерээс авна уу.

 : Тохиргоо

Тохиргооны дэлгэц гаргана. Мультимедиа систем болон автомашины тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

МЭДЭЭЛЭЛ

Дэмждэг төхөөрөмж холбогдож боломжит функц идэвхжих үед Apple CarPlay/Android Auto тэмдэг гарна.

1

Үндсэн ажиллагаа

*1 : Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

Статусын тэмдэг

Цаг болон холболтын статусын мэдээлэлтэй тэмдэг дэлгэцийн дээд талд гарна.



4:12

Одоогийн цаг харуулна. Цаг дээр товшиж цаг, огноо тохируулах дэлгэцэнд шилжинэ.



Bluetooth®-р холбогдсон гар утасны холболтын статусыг харуулна. Тэмдэг дээр товшиж Bluetooth® тохиргооны дэлгэцэнд шилжинэ.



Гар утасны холболтын түвшинг харуулна.



Холбогдсон гар утасны зайны цэнэгийн түвшинг харуулна.



DCM-н холболтын түвшинг харуулна.*1



DWi-Fi® холболтын түвшинг харуулна.



Lexus parking assist-мэдрэгч идэвхтэй үед дэлгэцээр гарна.*1



Утасны дэлгэцээс бусад дэлгэц гарч байгаа үед гарны оролцоогүй дуудлага хийгдэх үед гарна.



Интернет радио тоглуулах үед гарна.*2



Утасгүй цэнэглэгч асаалттай үед гарна.*¹

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэцээр харуулах гар утасны цэнэгийн түвшин гар утасны дэлгэцээр гарах түвшнээс зөрж болно. Мөн утасны загвараас хамаарч гар утасны цэнэгийн түвшин дэлгэцээр гарахгүй байж болно.
- Долгион сул үед Wi-Fi®-д холбох боломжгүй байж болно.
- Гар утсыг дараах байрлалуудад тависан үед үед Bluetooth® ашиглах боломжгүй байж болно:
 - Гар утас суудлын ард, эсвэл доод талд, урд хайрцаг, голын хайрцагт байгаа
 - Гар утас металл эд зүйлстэй нийлсэн, эсвэл хучигдсан байгаа
- Гар утсыг зайны цэнэг хэмнэх горимд тохируулсан үед Bluetooth® холболт автоматаар салгагдаж болно. Энэ нөхцөлд гар утасны зайны цэнэг хэмнэх горимыг унтраана.

— Холбоотой холбоосууд —

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх(Х. 68)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

*1 : Тоноглогдсон автомашинд


*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах

Мэдрэгчтэй дэлгэцийг хуруугаараа шууд дарж ажиллуулна.


■ Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах

Дэлгэцийг зөөлөн даран дэлгэц дээрээс сонголт хийх боломжтой.

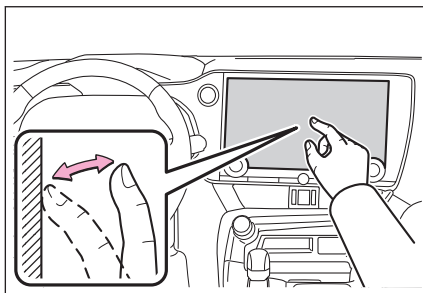


■ Чирэх

Дэлгэцийг дарангаа хуруугаа шилжүүлэн жагсаалт болон газрын зургийг гүйлгэх боломжтой.

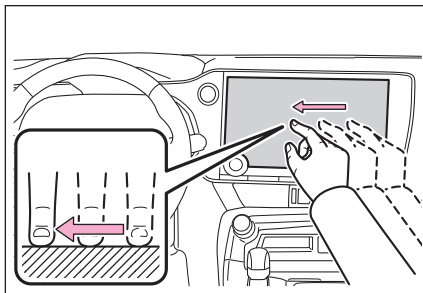


■ Хуруугаараа хөнгөн түлхэх

Дэлгэцэнд хүрсэн хурууны үзүүрээ хурдан шилжүүлэн жагсаалт болон газрын зургийг гүйлгэх боломжтой.

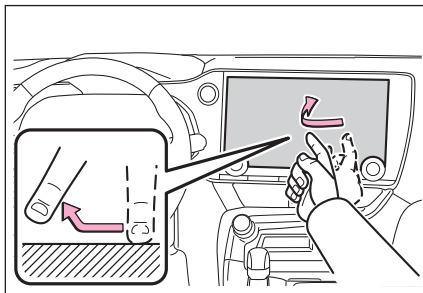

■ Томруулах/жижигрүүлэх

Дэлгэцэнд 2 хуруугаа хүргэнгээ хөдөлгөн газрын зургийг томруулах, жижигрүүлэх боломжтой.

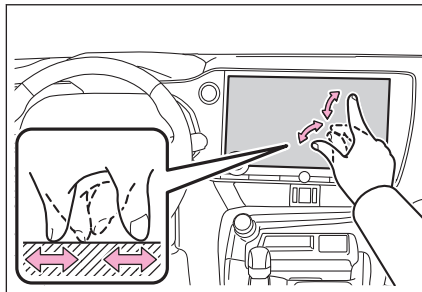

1

Үндсэн ажиллагаа

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Зарим функцийг ажиллуулах үүднээс дэлгэцийг удаан дарах, эсвэл 2 удаа дарна.
- Дэлгэц дарах үеийн дэлгэцийг мэдрэг байдлыг өөрчлөх боломжтой.
- Дэлгэц дарах үеийн дууг ON/OFF тохиргоо хийх боломжтой.
- Өндөрлөг газар хуруугаараа хөнгөн түлхэх үйлдлийг хийх боломжгүй байж болно.
- Жолоодлогын үед дэлгэц удирдах үйлдэл хязгаарлагддаг.

— Холбоотой холбоосууд —

Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх(Х. 68)

Мэдрэгчтэй дэлгэц ашиглах үед анхаарах зүйлс

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэцний товч ажиллахгүй үед хуруугаа салгаад дахин товшино.
- Дараах нөхцлүүдэд дэлгэцний товч ажиллахгүй байх, эсвэл доголдож болно:
 - Бээлий өмссөн
 - Дэлгэц дээр хумсаараа дарсан
 - Дэлгэц дээр товших үед өөр хуруу, эсвэл гарын алга дэлгэц дээр зэрэг хүрсэн
 - Дэлгэц дээр ус, бохирдол байгаа
 - Дэлгэц дээр пластик хуулга наасан
 - Телевизийн цамхаг, цахилгаан станц, ШТС, өргөн нэвтрүүлгийн станц, том дэлгэц, нисэх буудал, бусад хүчтэй радио долгион, шуугиан гаргадаг газрын ойр орчимд байгаа

1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа


- Радио, гар утас зэрэг зөөврийн утасгүй харилцааны төхөөрөмж автомашинд байгаа, эсвэл цэнэглэж байгаа үед
- Дараах металл эд зүйлс дэлгэцэнд хүрсэн, дэлгэцийг халхалсан үед товч ажиллахгүй байх, эсвэл доголдоно:
 - Хөнгөн цагаан ялтас зэрэг металлаар бүрхэгдсэн карт
 - Хөнгөн цагаан ялтастай тамхины сав
 - Металл эд ангитай түрийвч, цүнх
 - Зоос
 - CD, DVD зэрэг медиа болон USB холбогч зэрэг
- Дэлгэцийг хуруугаар дарангаа систем асаасан үед дэлгэцийн товч ажиллахгүй байж болно. Дэлгэцээс хуруугаа салган дахин оролдоно. Товч ажиллахгүй үед асаах товч <power товч> унтраагаад систем дахин асаана.
- Apple CarPlay газрын зургийн апп нь 2 хуруугаар чимхэж томруулах, жижигрүүлэх үйлдэл дэмждэггүй.

АНХААР

- Дэлгэц хамгаалах үед дэлгэц ашиглах үед хуруугаараа зөөлөн товшино.
- Хуруунаасаа өөр зүйлээр дэлгэц ажиллуулж болохгүй.
- Дэлгэцийг шилний даавуун алчуур, эсвэл түүнтэй төстэй зөөлөн даавуугаар зөөлөн цэвэрлэнэ. Хуруугаараа хүчтэй дарах, хатуу даавуугаар арчих нь дэлгэцэнд хортон суулгах аюултай.
- Бензин, шүлтлэг уусмал ашиглан дэлгэц цэвэрлэж болохгүй. Дэлгэц гэмтээх аюултай.
- Тодорхой нөхцлүүдэд дэлгэц бага зэрэг халсан мэдрэгдэж болно. Хөнгөн түлэгдэл үүсгэх аюултай тул удаан дарахаас зайлсхийнэ.

Дэлгэцийн үндсэн функц

Тохиргоо, аудио зэрэг ашиглах боломжтой олон сонголт байгаа үед дэлгэц гарна. Жагсаалтыг доош гүйлгэж сонгоно.

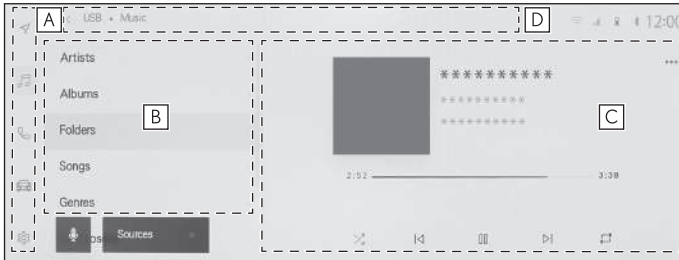**A** Үндсэн цэс

Тэмдэг дээр дарж дэлгэцээр гарах функцийг өөрчлөнө.

B Дэд цэс

Жагсаалтаар сонголтууд гаргана. Дэлгэц дээр даран дээш доош хөдөлгөн жагсаалтыг гүйлгэх боломжтой.

C Тайлбарын хэсэг

Дэд цэс дээр сонгосон зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргана.

D Түвшний дараалал

Дэлгэцийн гарчгийг түвшний дарааллаар харуулдаг. Нэг түвшин дээшлүүлэх үед [<]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Жолоодлогын дэлгэц дээр хийх үйлдэл хязгаарлагддаг.

■ Жагсаалтаас хайх

Индекс дахь үгийг дарж жагсаалтаас сонгоно.



1-1. Мультимедиа системийн үндсэн ажиллагаа

■ Тохиргоог асаах, унтраах

Тухайн зүйл дээр дарах үед тохиргоо асах буюу унтрана.

 : On

 : Off



■ Олон тохиргооны сонголт

[]-г агуулсан зүйл дээр дарж олон сонголтоос сонгоно.



■ Түвшин тохируулах

Дээш доош гүйлгэн тохиргооны түвшинг тохируулах боломжтой.



— Холбоотой холбоосууд —


Үндсэн цэс(Х. 20)

1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа

Газрын зургийн дэлгэц

Газрын зургийн дэлгэц нь дараах мэдээлэл болон зорилготой.

Үндсэн цэсний []-г дарна.

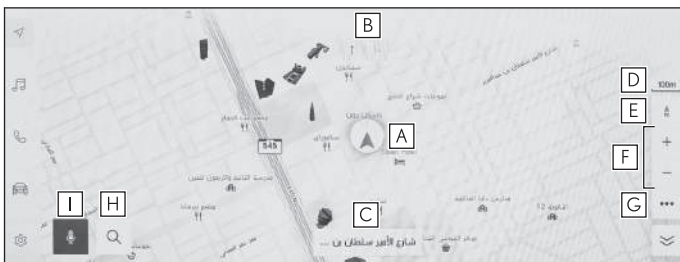

A Одоогийн байрлалыг заах тэмдэг

Одоогийн байрлал болон чиглэл зана.

B Замын эгнээний мэдээллийн дэлгэц

Уулзвараар чигээрээ явах, эргэх эгнээний мэдээлэл гаргана. (Зөвхөн газрын зургийн мэдээлэлтэй уулзварт хамаарна)

Маршрутын зааварчилгааны үед систем явахыг зөвлөсөн эгнээг тодоор харуулна.

C Нэрний дэлгэц

Нөхцөл байдлаас хамаарч дараах зүйлс харуулна: (Зөвхөн газрын зургийн мэдээлэлтэй замд хамаарна)

● Явж буй замын нэр

D Масштабын дэлгэц

Газрын зургийн масштаб харуулна.

E Чиглэлийн тэмдэг

Газрын зургийн чиглэлийг харуулна. Хуруугаар товшиж чиглэл өөрчилнө.

Газрын зургийн чиглэл өөрчлөх тухай дэлгэрэнгүйг газрын зургийн чиглэл өөрчлөхөөс харна уу.

F Томруулах/жижигрүүлэх товч

Газрын зураг томруулна/жижигрүүлнэ.

G Дэлгэцийн тохиргооны товч

Тохиргооны дэлгэц гаргах ба мөн ойр байрлах POI дэлгэцийг өөрчлөх зэрэг тохиргоо хийнэ.

H Очих газрын товч

Очих газрын хайлтын дэлгэц гаргана.

I Микрофоны товч

Дуу хоолой таних дэлгэц гаргана.

— **Холбоотой холбоосууд** —

Автомашины одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах(Х. 32)

Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх(Х. 34)

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо(Х. 150)

Очих газар хайх(Х. 155)

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 42)

1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа

Автомашины одоогийн байрлалыг дэлгэцээр харуулах

Автомашины одоогийн байрлал дараах тэмдэг дээр гарна [▲].



Газрын зургийг өөр тийш гүйлгэсэн үед үндсэн цэсний [▲], эсвэл [↖] -г дарж одоогийн байрлалд буцаана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Автомаши шинэ, эсвэл 12в аккумуляторыг залгаад салгасан үед автомашины бодит байрлал болон дэлгэцээр гарах [▲] одоогийн байрлал [▲] өөр байж болно. Нөгөөтэйгүүр тодорхой зайнд явж GPS-н мэдээллийг зөв хүлээн авах үед дэлгэцээр гарах одоогийн байрлал [▲] автоматаар засагдана. (Нөхцөл байдлаас хамаарч хэдэн минут болж болно.) Хэрэв GPS мэдээлэл хүлээн аваагүй ба байрлал автоматаар засагдахгүй үед автомашиныг аюулгүй газарт зогсоож байрлалыг гар аргаар засна.
- Газрын зургийн өнгөөс хамаарч одоогийн байрлалын тэмдэгний [▲] хэлбэр өөр байна.

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн өөрчлөх боломжтой тохиргоо(Х. 83)

Байрлал/Чиглэлийн тохиргоо хийх(Х. 93)

Газрын зургийн масштаб өөрчлөх

Газрын зургийн дэлгэцийг томруулах/жижигрүүлэх боломжтой.

Газрын зурагний дэлгэцийн [+], эсвэл [-]-г дарна.



- Дэлгэц дээр 2 удаа товших, 2 хуруугаар удирдах үйлдлээр масштабыг мөн өөрчлөх боломжтой.

2 товшиж томруулах: Дэлгэцийг хурдан 2 удаа товшино

- Масштаб үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед [+]/[-]-г удаан дарна.

Хотын газрын зураг

Газрын зургийг бүрэн томруулсан үед хотын газрын зураг харах боломжтой.

Газрын зургийн масштаб 50 м (150 фут) үед [+]-г дарна.

Хотын газрын зургийг цуцлах үед [-]-г дарах, эсвэл дэлгэц дээр 2 хуруугаа чимхэж ойртуулах үйлдэл хийнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тухайн байрлал газрын зургийн өгөгдөлд ороогүй үед хотын газрын зураг гарахгүй.
- Хотын газрын зураг байхгүй газар луу автомашин орсон, эсвэл газрын зургийг шилжүүлсэн үед автоматаар хотын газрын зураг цуцлагдана.

1-2. Навигацийн системийн үндсэн ажиллагаа

Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх

Газрын зургийн чиглэлийг автомашины чиглэлтэй тохируулан засах эсвэл өөрчлөх боломжтой. Та өөрийн хүссэнээр өөрчлөн тохируулна уу.

Газрын зургийн дэлгэц [] дарах бүрт газрын зургийн чиглэл хойд зүг, явж буй зүг болон 3D дэлгэцээр солигдоно.

- Хойд зүгийг дээд талд харуулах дэлгэц []

Автомашины явж буй чиглэлээс үл хамааран хойд зүгийг цаг ямагт дээд талд харуулна.

- Явж буй зүгийг дээд талд харуулах дэлгэц []

Автомашины явж буй чиглэлийг цаг ямагт дээд талд харуулна.

- 3D газрын зураг []

Газрын зургийг 3 хэмжээсээр харуулна. 3D газрын зураг дээр дарсан үед явж буй чиглэлийг цаг ямагт дээд талд харуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- 3D газрын зургийн дэлгэцийн өнцгийг тохируулах боломжтой.
- Газрын зургийг явж буй чиглэлийг дээд талд харуулах, эсвэл 3D-р тохируулсан үед дэлгэцийг одоогийн байрлалаас өөрчилсөн нөхцөлд (очих газрын тохиргооны дэлгэц, бүтэн маршрутын газрын зураг зэрэг) газрын зургийн чиглэл хойд зүгийг дээд талд харуулах байдлаар өөрчлөгдөнө. Нөгөөтэйгүүр одоогийн байрлалыг дэлгэцэнд буцах үед өмнөх явж буй чиглэлийг дээд талд харуулах, эсвэл 3D газрын зурагт буцна.

Холбоотой холбоосууд

Дэлгэцийн өнцөг тохируулах(Х. 83)

Газрын зураг хөдөлгөх

Газрын зураг хөдөлгөн товшсон цэгийг газрын зургийн төв болгон тохируулах боломжтой.

Газрын зураг дахь цэгийг товших.

- Газрын зургийн төв хөдлөж товшсон цэг рүү шилжинэ.



- Газрын зургийг шилжүүлсэн байрлал, POI-г очих газар, эсвэл тогтмол очдог хаягаар бүртгэх боломжтой. Мөн хэрэв тухайн POI-н мэдээлэл байгаа үед дэлгэцээр гарна.
- Газрын зургийг хөдөлгөөд [📍] -г дарах үед тухайн цэгийг шинэ очих газар, эсвэл замын цэгээр тохируулах боломжтой.
- [📍], эсвэл [📍] -г дарж автомашины одоогийн байрлал руу буцна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Газрын зургийг дэлгэц дээр товшиж, чирж, эсвэл хөдөлгөн тохируулах боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Мэдрэгчтэй дэлгэц дарах(Х. 24)

Газрын зургийн чиглэлийг өөрчлөх(Х. 34)

Тухайн газрын мэдээлэл харуулах(Х. 147)

1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа

Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах

Аудио системийг ашиглаагүй үед унтраах, мөн дууны түвшинг тохиромжтой түвшинд тааруулах боломжтой.

Асаах товчны <power товч> АСС, эсвэл ON горимд системийг ашиглах боломжтой.


⚠ АНХААР

- Хөдөлгүүр асаагүй <хайбрид систем асаагүй> үед аудио системийг удаан хугацаанд ашиглаж болохгүй. 12в аккумуляторын цэнэг суух аюултай.
- Аюулгүй жолоодлогод саад учруулахгүй хэмжээнд дууны түвшинг тохируулна.

■ Товч ажиллуулах


[VOL] товч

Товч дарж асааж унтраана.
Эргүүлж дууны түвшинг тохируулна.

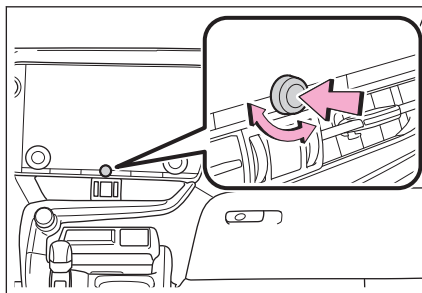

■ Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► А төрөл

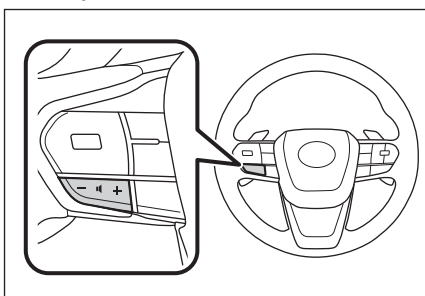

[+] товч

Дууны түвшинг нэмнэ.


Үргэлжлүүлэн нэмэх үед удаан дарна.

[-] товч

Дууны түвшинг хасна.

Үргэлжлүүлэн хасах үед удаан дарна.

► В төрөл

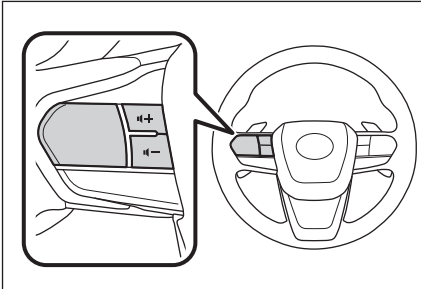

Аудио систем асааж унтраах товч

Тус товчийг өөрчлөх боломжтой тохиргоо функцаар тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товч болгон тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Товч дарж асааж унтраана.

[+] товч

Дууны түвшинг нэмнэ.

Үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед удаан дарна.

[-] товч

Дууны түвшинг хасна.


Үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед удаан дарна.

1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа

Аудио эх үүсвэр солих

Аудио эх үүсвэрийг радио, USB зэргээр солих боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [🎵] -г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Сонгох эх үүсвэрийг дарна.

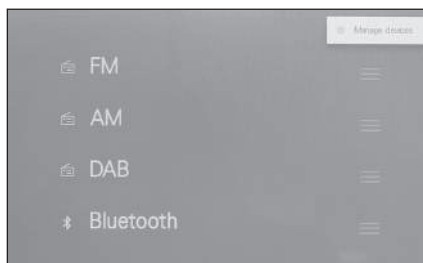


МЭДЭЭЛЭЛ

- Аудио хөгжим сонсох үед автомашин дотор, эсвэл ойр орчимд гар утас ашигласан нөхцөлд спикернээс шум гарч болно.
- Apple CarPlay-н холболтын төрлөөс хамаарч дараах функц ашиглах боломжгүй.
 - iPod
 - USB аудио, эсвэл USB видео
 - Bluetooth® аудио
 - Miracast®
 - Android Auto
- Android Auto холбоотой үед дараах функц ашиглах боломжгүй.
 - iPod
 - USB аудио, эсвэл USB видео
 - Apple CarPlay

Жолооны хүрдний товчоор эх үүсвэр солих

Жолооны хүрдний товчоор эх үүсвэр солих боломжтой.

► А төрөл

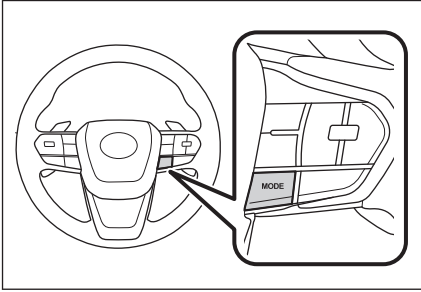


[MODE] товч

Эх үүсвэр дарааллын дагуу солигдоно.

Удаан дарж түр зогсоох, эсвэл дууг хаана. Дахин удаан дарж цуцлана.

Эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр товчны байрлал өөрчилсөн үед солих дараалал мөн өөрчлөгдөнө.

► В төрөл

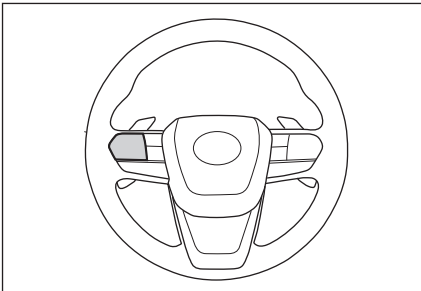

Mode товч

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор тогтмол ашигладаг товчоор тохируулсан үед тус товчийг ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Эх үүсвэр дарааллын дагуу солигдоно.

Удаан дарж түр зогсоох, эсвэл дууг хаана. Дахин удаан дарж цуцлана.


Эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр товчны байрлал өөрчилсөн үед солих дараалал мөн өөрчлөгдөнө.

1-3. Аудио системийн үндсэн ажиллагаа

Эх сурвалж сонгох дэлгэцний товчны байрлал өөрчлөх

Товчийг илүү хялбараар удирдах боломж бүрдүүлэн байрлалыг нь өөрчлөх боломжтой.


- 1 Үндсэн цэсний [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Өөр байрлалд шилжүүлэх эх үүсвэрийн баруун талын [☰]-г дараад товчны байрлал өөрчлөөд салгана.

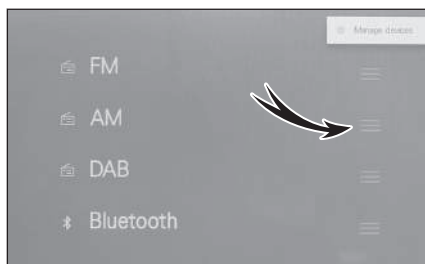

USB портод холбох

Ухаалаг утас, зөөврийн тоглуулагч зэрэг төхөөрөмж холбоно.

● USB холбогчийг портод хийнэ.

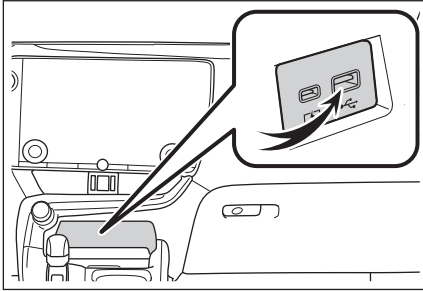

USB флаш залгах үед шууд USB портод хийнэ.

📖 МЭДЭЭЛЭЛ

- Тухайн төхөөрөмжөөс хамаарч файлыг үзэх боломжгүй байж болно.
- Тухайн холбох USB холбогч болон төхөөрөмжийн зааварчилгааг харна уу.
- Холбосон төхөөрөмжийн цахилгааны эх үүсвэрээр зай хураагуур зэргийг ашиглана. Автомашины залгуур ашиглах нь шуугиан үүсгэж болно. (Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)


⚠ АНХААР

- Холбосон төхөөрөмжийг доош дарах, хөшихийг хориглоно. Төхөөрөмж болон терминал гэмтээх аюултай.
- Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Төхөөрөмж, эсвэл порт гэмтэх аюултай.

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах

Дуу хоолойн удирдлагын систем ашиглах нь навигаци, агааржуулалтын систем, аудио, гарны оролцоогүй дуудлага болон бусад олон үйлдлийг дуу хоолойн командаар хийх боломж бүрдүүлнэ. Lexus Connect*¹ ашиглах үед үүлэн хадгалах сан дахь мэдээллийг ашиглан хайлт хийх давуу тал бүрдэнэ.

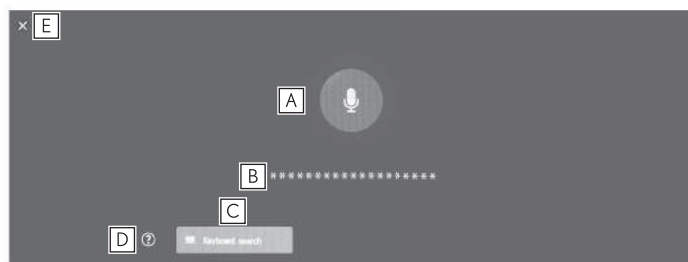

- A** Дуу хоолойг танисан байдлыг харуулна.
[■]/[■]: Дуугарахыг хүлээнэ
[■]: Сонсох
[○]: Дуу хоолойг таних явц
- B** Системийн хариу үйлдэл болон таньсан үр дүнг текстээр харуулна.
- C** Дэлгэцийн үсэг шивэх гар гаргана.
Үг оруулан олон төрлийн мэдээлэл хайх боломж бүрдүүлнэ.
- D** Дуу хоолойн командын жишээг жагсаалтаар гаргана.
Үйлдэл тус бүрээр олон ашигласан командын жишээг харах боломжтой.
- E** Дуу хоолойг таних дэлгэцийг хаана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэц дээр Lexus Connect*¹-н холбогдсон байдлыг харуулна.
[No online service]: Хамрагдсан онлайн үйлчилгээний гэрээ байхгүйг заана.
[No internet connection]: Интернетэд холбогдоогүйг заана.


- Жолоодлогын үед дуу хоолой таних дэлгэц самбар байдлаар гарна.

— Холбоотой холбоосууд —

Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх(Х. 53)

Микрофон

Жолооч болон зорчигчийн талд микрофон тус бүр суурилсан байдаг.

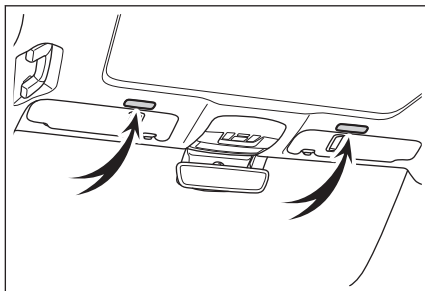

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Дуу хоолойн удирдлага сэрээх үг ашиглан жолооч болон зорчигчийн суудлаас дуу хоолойн команд өгөх боломжтой. Энэ нөхцөлд системийг идэвхжүүлсэн суудлаас өөр байрлалаас өгсөн командыг систем хүлээн авахгүй.
- Зорчигчийн суудлаас зарим дуу хоолойн команд өгөх боломжгүй.

Дэмжих боломжтой хэл

Тус функц нь дараах хэл дээр ажиллах боломжтой:

■ Номхон далайн орнууд

Англи

■ Зүүн Өмнөд Ази

Англи, Тайланд, Индонези хэлүүд

■ Ойрхи Дорнод

Англи, Араб хэлүүд

■ Өмнөд болон Төв Америк

Англи, Испани, Бразилийн Португали хэл

■ Өмнөд Африк

Англи, Франц хэл

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

■ Хонгконг

Англи, Мандарин Хятад хэл, Кантон хэл

■ Энэтхэг

Англи хэл


Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх

Дараах аль нэг үйлдлээр дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх боломжтой:


■ Дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг дарна

Жолооны хүрдний  товч (дуудлага хийх, яриаг дуусгах) дарна.

► А төрөл

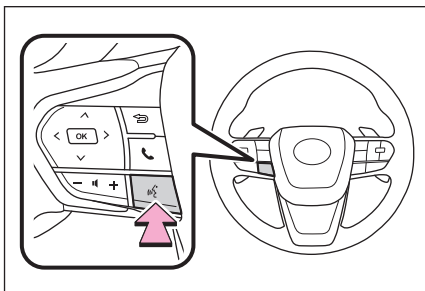

► В төрөл

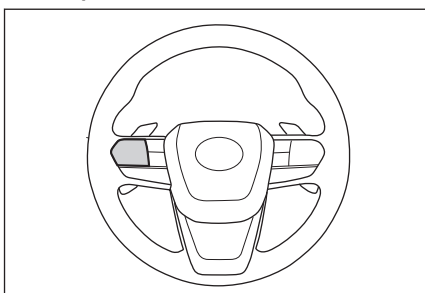


Тухайн автомашин болон мультимедиа системээс хамаарч товч тус бүрийн байрлал өөр байж болно.

■ Системийг сэрээх үг хэлэх

"Hey Lexus" гэж хэлнэ.

- Тохиргооны дэлгэц дээр сэрээх үгийг өөрчлөх боломжтой.
- Сэрээх үгийг хэлээд үргэлжлүүлэн дуу хоолойн удирдлага, команд өгөх боломжтой.

Жишээ: "Hey Lexus, go to nearby coffee shop"

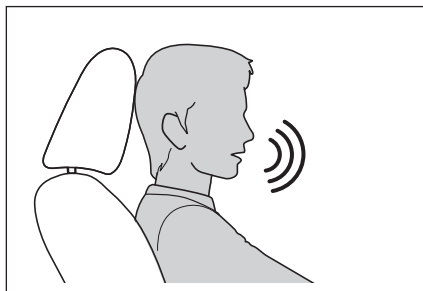

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

■ Микрофоны товч дарна

Дэлгэцний []-г дарна.



МЭДЭЭЛЭЛ

- Дуу хоолойн удирдлагын системийг сэрээх үгээр идэвхжүүлсний дараа жолооч, эсвэл зорчигчийн суудлаас дуу хоолойгоор удирдах боломжтой. Энэ нөхцөлд системийг идэвхжүүлсэн суудлаас өөр суудлаас өгсөн дуу хоолойн командыг систем танихгүй.
- Дуудлага хийх, яриаг дуусгах товч, эсвэл микрофоны товчоор дуу хоолойн удирдлагын системийг идэвхжүүлсэн үед зорчигчийн суудлаас дуу хоолойн команд өгөх боломжгүй.
- Командыг цэвэр тод хэлээгүй нөхцөлд дуу хоолойн удирдлагын систем танихгүй байж болно. Систем ашиглах үед дараах зүйлсийг анхаарна уу:
 - Цэвэр тод хэлнэ.
 - Дуу чимээнээс (салхи, гадаад чимээ шуугиан) шалтгаалж команд зөв танигдахгүй байж болох тул цонхоо хаана.
 - Агааржуулалтын систем хүчтэй ажиллаж байгаа нөхцөлд команд зөв танигдахгүй байж болох тул агаарын хэмжээг бууруулна.
 - Хөгжимний дуу чанга үед команд зөв танигдахгүй байж болох тул дууны түвшинг бууруулна.
 - Нэгэн зэрэг олон хүн ярьж байгаа үед команд зөв танигдахгүй байж болно.
- Дуу хоолойн командаар та системийн дуу хоолойн зөвлөмжийг цуцлах боломжтой.
- Тохиргооны дэлгэц дээр та системийн дуу хоолойны зөвлөмжийг идэвхжүүлэх болон унтраах боломжтой.
- Тохиргооны дэлгэц дээр системийн дуу хоолойны дууны түвшинг тохируулах боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу хоолойн удирдлагын системийг асаах сэрээх үг солих(Х. 73)

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

Дуу хоолойны удирдлагыг зогсоох

Дараах аль нэг үйлдлээр дуу хоолойны удирдлагыг зогсоох боломжтой:

- Системд "Cancel" команд өгнө.
- Дуу хоолой [X] таних дэлгэц дээр дарна.
- Жолооны хүрдний дуудлага хийх, яриаг дуусгах товч дээр дарна.

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

Дуу хоолойн команд хэлэх

Дуу хоолой таних дэлгэц гарсан үед команд хэлнэ. Дуу хоолойн систем нь хэвийн байдлаар ярих үед танина.*¹



МЭДЭЭЛЭЛ

- Аялгатай ярих, хэвийн бус үг хэллэг ашигласан үед дуу хоолойг танихгүй байж болно.
- Газар, байгууламжийн нэрийг товчлолоор хэлэх, өөр нэршилээр хэлсэн үед систем танихгүй нөхцөлд албан ёсны нэрээр дахин хэлнэ.
- Ямар үйлдэл хийх гэж байгаагаа дуу хоолойн командад давхар хэлсэн үед систем командыг илүү хялбар танина. Жишээлбэл очих газрын нэр хайх үед зөвхөн газрын нэр хэлж болохгүй. Үүний оронд "Go to nearby coffee shop" гэх байдлаар газрын нэр болон үйл үг хамт хэлнэ.

Үйлдлийн жагсаалт

Дуу хоолойн командаар хийх боломжтой үйлдэл болон жишээг жагсаав.

Автомашин болон тоноглолоос хамаарч ашиглах боломжтой үйлдэл өөр байна.

■ Нийтлэг командууд

Үйлдэл	Дуу хоолойн командын жишээ
Эхнээс нь эхлүүлэх	"Start over"
Дуу хоолойн удирдлагыг зогсоох	"Cancel"
Дуу хоолойн командын санаанууд нээх	"Help"
Өмнөх дэлгэц рүү буцах	"Go back"
Жагсаалтын дугаар сонгох	"Number one"
Жагсаалтын хуудас солих	"Next page" "Previous page"

*1 :Тоноглогдсон автомашинд

■ Очих газрын хайлт*2

Байршлын нэр, төрөл, хаягнаас очих газрыг тохируулах боломжтой.

Үйлдэл	Дуу хоолойн командын жишээ
Барилга байгууламж хайх	"Find a <POI category/POI name>""Go to nearby coffee shop"
Хаяг хайх	"Get directions to <address>"
Гэртээ харих	"Take me home"

■ Навигацийн ажиллагаа*2

Газрын зураг удирдах, очих газрыг устгах боломжтой.

Үйлдэл	Дуу хоолойн командын жишээ
Газрын зургийн төрөл өөрчлөх	"Change map to 3D"
Газрын зургийн масштаб өөрчлөх	"Zooming in" "Zooming out"
Газрын зургийн дэлгэж гаргах	"Show map"
Маршрутын мэдээлэл шалгах	"What's my ETA?"
Очих газрыг устгах	"Delete destination"
Очих газрын түүх гаргах	"Show recent destinations"

■ Аудио ажиллагаа

Радио, USB санах ой, Bluetooth® аудио зэрэг аудиоуг удирдах боломжтой.

Мултимедиа системд бүртгэгдсэн дуучны нэр, цомгийн нэр, дууны нэрийг заах боломжтой.

Мөн радио станцийн нэрээс эдгээрийг заах боломжтой.

Үйлдэл	Дуу хоолойн командын жишээ
Дууны түвшин тохируулах	"Volume up" "Volume down"
Дууг хаах	"Mute audio"
Дараагийн/өмнөх дууг тоглуулах	"Next song" "Previous song"
Тоглуулах дууг заах*3	"Play <artist>""Play <album>""Play <song>"
Радио станц сонгох	"Tune to <FM frequency>""Tune to <FM station name>"
Аудио эх үүсвэр солих	"Change to <audio source>"

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

■ Гарны оролцоогүй утасны ажиллагаа*4

Автомашинд Bluetooth® утас холбон гарны оролцоогүй дуудлага хийх боломжтой.

Холбоо барих хаягт бүртгэгдсэн нэр, утасны төрлийг зааж утасны дугаараар дуудлага хийх боломжтой.

Үйлдэл	Дуу хоолойн командын жишээ
Утасны дэвтэрт байгаа хаяг руу дуудлага хийх	"Call <contacts>"
Утасны дугаар луу дуудлага хийх	"Call <phone number>"
Дуудлагын түүх гаргах	"Show recent calls"
Мессеж илгээх*2	"Send message to <contact name>"
Мессеж дуудаж унших*2	"Read message"
Bluetooth® холболтын дэлгэц гаргах	"Show Bluetooth Settings"

■ Мэдээлэл хайх үйлчилгээ*2*5

Онлайн үйлчилгээ ашиглан мэдээлэл хайх боломжтой.

Үйлдэл	Дуу хоолойн командын жишээ
Цаг агаарын мэдээлэл шалгах	"Tell me the weather in Tokyo tomorrow"

■ Цаг агаарын удирдлага

Агааржуулалтын системийн хэм, сэнсний хурд тохируулах боломжтой.

Үйлдэл	Дуу хоолойн командын жишээ
Агааржуулалтын систем асаах, унтраах	"Turn on the air conditioner" "Turn off the air conditioner"
Агааржуулалтын системийн хэм тохируулах	"Turn up the temperature" "Turn down the temperature" "Set the temperate to 25 degrees"
Агааржуулалтын системийн сэнсний хурд тохируулах	"Turn the fan speed up" "Turn the fan speed down" "Set the fan speed to 3"

■ Автомашины төхөөрөмжийн удирдлага*2*5

Цонх нээх, хаах зэрэг автомашины функцийг удирдах боломжтой.

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

Үйлдэл	Дуу хоолойн командын жишээ
Бүх цонх нээх, хаах*4	"Open all windows" "Close all windows" "Open driver side window" "Close driver side window"
Дээврийн нээлхий нээх, хаах*4	"Open moon roof" "Close moon roof"
Салхины шил арчигч ажиллуулах*4	"Turn on the front wiper"
Суудлын байрлал сануулах, дуудах*2*4	"Set seat position number 1" "Save seat position number 1"
Гэрэлтүүлгийн өнгө өөрчлөх*2	"Set the illumination to red"
HUD дэлгэц асаах*2*4	"Turn on head up display"
Одометр гаргах*4	"Show odometer"
Гүйлт хэмжигч А-г гаргах*4	"Show Trip A"
Камерын дэлгэц асаах*2*4	"Show side camera view" "Show wide front camera" "Show moving camera"
Камерын дэлгэц өөрчлөх*2*4	"Change camera view"

■ Автомашины мэдээлэл

Шатахуун зарцуулалт, туулах боломжтой зай зэрэг мэдээллийг шалгах боломжтой.

Үйлдэл	Дуу хоолойн командын жишээ
Шатахууны хэмнэлт шалгах	"What's my fuel consumption?"
Туулах боломжтой зайг шалгах	"What's my cruising range?"
Дундаж хурд шалгах	"What's my average speed?"

■ Дэлгэцийн мэдэгдэлд дуу хоолойгоор хариу өгөх

Ирж буй дуудлага, бусад мэдэгдэлд дуу хоолойгоор хариу өгөх боломжтой. Хариу өгөхтэй холбоотой тохиргоог дуу хоолойн удирдлагын тохиргоогоор өөрчлөх боломжтой.

*2 : Тоноглогдсон автомашинд

*3 : USB-р холбосон төхөөрөмжинд хадгалагдсан дууг тоглуулах боломжтой.

*4 : Зорчигчийн суудлаас өгсөн дуу хоолойн командыг танихгүй.

*5 : Lexus Connect-н үйлчилгээнд хамрагдсан байх шаардлагатай.

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

— **Холбоотой холбоосууд** —

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх

Гар ашиглан олон төрлийн мэдээлэл хайх боломжтой.

1

Үндсэн ажиллагаа

- 1 [🗂️]-г дарна.



Өмнөх хайлтын түүх байгаа үед түүхээс хайх боломж бүрдүүлж дэлгэц дээр хайлтын түүх гарна.

- 2 **Хайх категорио сонгоно.**

[Навигаци] : Хаяг, байгууламжийн нэр, утасны дугаар, хороо, замын нэр, уулзвар зэргийг оруулна.

[Медиа] : Цомог, дуучин, дууны нэр, дууны жагсаалт, төрөл, радио станц зэргийг оруулна.


[Утас] : Нэр, утасны дугаар, утасны холбоо барих хаягт бүртгэгдсэн бусад зүйлсийг оруулна.

[Автомашин] : Шатахуун зарцуулалт болон дэлгэц дээр гаргахыг хүсч буй автомашины бусад мэдээллийг оруулна.

[Тохиргоо] : Аудио, утас, агааржуулалтын систем зэрэг өөрчлөхийг хүсч буй тохиргоог оруулна.



- 3 **Хайх түлхүүр үгийг оруулаад [Go]-г дарна.**

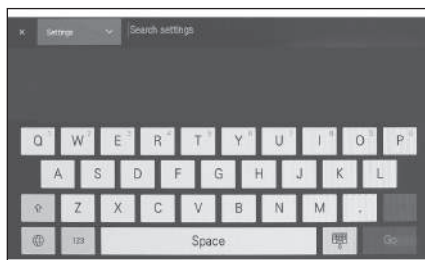

- 4 **Хайлтын үр дүн жагсаалтаар гарч ирэх үед хүссэн зүйлээ сонгоно.**

1-4. Дуу хоолойн удирдлагын систем

МЭДЭЭЛЭЛ

- Автомашин явж байх үед дэлгэц удирдах үйлдэл хязгаарлагддаг.
- Apple CarPlay/Android Auto-д холбогдоогүй үед хайлт хийх боломжгүй.

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо	Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх.....	82
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх.....	Маршрутын тохиргоо.....	84
56	Зааварчилгааны тохиргоо.....	87
2-2. Олон төрлийн тохиргоо	Бусад тохиргоо.....	89
Олон төрлийн тохиргоог өөрчлөх.....	2-9. Дуугаралт болон медиа тохиргоо	
61	Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх	95
2-3. Жолоочийн тохиргоо	Дэлгэцийн горим солих	98
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх.....	Дүрсний чанарыг тохируулах.....	99
63	Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах.....	100
Жолооч таних тохиргоо хийх.....	2-10. Wi-Fi® тохиргоо	
66	Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх..	101
2-4. Ерөнхий тохиргоо	2-11. Bluetooth® тохиргоо	
Мультимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх.....	Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах.....	103
68		
2-5. Дэлгэцийн тохиргоо		
Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх.....		
71		
2-6. Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо		
Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх		
73		
2-7. Автомашины тохиргоо		
Дилерийн мэдээлэл тохируулах.....		
75		
Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх		
76		
Программ хангамжийн мэдээлэл шинэчлэх, шалгах.....		
78		
2-8. Навигацийн тохиргоо		
Навигацийн системийн тохиргоо.....		
81		

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх*1

Мультимедиа системийн анхны тохиргооны үед үндсэн хэрэглэгчээр бүртгэнэ.

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэн жолоодлогын байрлал, мультимедиа болон төрлийн тохиргоог жолооч бүрт хийх боломжтой. Найз нөхөд, гэр бүлээрээ зэргээр олон жолооч тус автомашиныг жолооддог үед та бусад жолоочийн тохиргоог өөрчлөлгүйгээр жолоодох боломжтой.

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэхгүй үед та зочин жолоочийн горимоор жолоодох боломжтой.

Хэрэглэгчийн профайл

Жолооч тус бүрийн жолоодлогын байрлал, мультимедиа тохиргоо болон автомашины бусад тохиргоог сануулж тухайн жолооч автомашин ашиглах үед эдгээр тохиргоог дуудаж ашиглах боломж бүрдүүлнэ.

- 3 хүртэлх хэрэглэгчийн профайл бүртгэх боломжтой.
- Хэрэглэгчийн профайлд дараах тохиргооны мэдээллийг сануулах боломжтой:
 - Зарим мультимедиа тохиргоо : Дууны түвшин, дууны чанар, навигацийн систем, аудио зэрэг.
 - Автомашины зарим тохиргоо : Жолоодлогын байрлал, хянах самбарын хэмжүүрүүд зэрэг.
- Автомашины тохиргоог өөрчилсөн үед тухайн хэрэглэгчийн профайлд өөрчлөлт автоматаар хадгалагддаг.
- Хэрэглэгчийн профайлыг тохируулснаар хайлтын түүх, хувийн тохиргоо болон бусад хувийн мэдээллээ хамгаалах боломжтой.
- Жолооч таниулах төхөөрөмж бүртгүүлсэн үед хэрэглэгчийн профайл автоматаар дуудагдана. Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүрийг бүртгүүлэх боломжтой.

■ "Lexus Connected App" аккаунт руу холбох*2

- Профайл ашиглах үед "Lexus Connected App"-н үйлчилгээний эрх нь идэвхтэй аккаунт шаардлагатай.
- Хэрэв таны "Lexus Connected App" аккаунт "Lexus Connected App"-тай холбогдсон үед LEXUS Connect үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд адил загварын мультимедиа аль ч автомашин жолоодох үед өөрийн хэрэглэгчийн профайлаа "Lexus Connected App Profile"-с татаж авах боломжтой.

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайлыг "Lexus Connected App" дээр шалгах, өөрчлөх боломжтой.
- Эзэмшигчээр бүртгэгдсэн жолооч бусад бүх жолоочийн бүртгэлийг устгах боломжтой. Эзэмшигчээр бүртгэгдээгүй жолооч эзэмшигчийн хэрэглэгчийн профайлыг устгах боломжгүй.
- Өөр автомашинд адил хэрэглэгчийн профайл нэгэн зэрэг ашиглагдах боломжгүй.
- Автомашины тохиргоог өөрчлөх үед хэрэглэгчийн профайл автоматаар өөрчлөгдөх ба жолоочид хэрэглэгчийн профайл өөрчлөгдсөнийг мэдэгдэх мэдээлэл дэлгэцээр гарна.
- Бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайл нь үүлэн хадгалах санд хадгалагдах ба автомашинд устгасан ч үүлэн хадгалах сангаас устгагдахгүй.


— Холбоотой холбоосууд —

Жолооч таних тохиргоо хийх(Х. 66)

Жолоочийн тохиргоог анхны удаа хийх (А төрөл)

Профайл ашиглах үед идэвхтэй "Lexus Connected App"-н хэрэглэгчийн аккаунт шаардлагатай.

- 1 **Автомашин ассаны дараах эхний дэлгэц дээр [OK]-г дарна.**

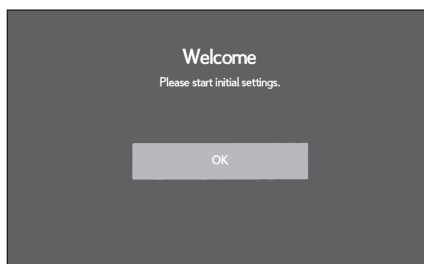

- 2 **[Yes]-г дарна.**

- Хэрэглэгчийн профайл бүртгэхгүй үед [No]-г дарна.

- 3 **Ухаалаг утасны "Lexus Connected App" апп ашиглан хэрэглэгчийн профайл бүртгэх үед [Through Lexus app]-г дарна.**

- Хэрэглэгчийн аккаунт, нууц үг ашиглан бүртгэх үед [Enter account & password]-г дарна.

- 4 **[Next]-г дарна.**

- Ухаалаг утасны "Lexus Connected App" апп байхгүй үед дэлгэцээр гарах QR код ашиглан татах боломжтой.

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо


- 5 **Ухаалаг утасны "Lexus Connected App" апп нээгээд дэлгэцний зааварчилгааг баримтлах ба QR код уншуулаад [Link acc. via verification code]-г дарж баталгаажуулах код оруулан жолооч бүртгэнэ.**
Бүртгэл дууссан үед мэдээлэл гарч таны профайл хадгалагдана.
- 6 **Хэрэглэгчийн профайл хадгалаад жолооч таних төхөөрөмж бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.**
Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.
- 7 **Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ. Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэсэн үед таны тохиргоо автоматаар дуудагдана.**
 - Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр зэрэг төхөөрөмжийг та хэрэглэгчийн профайлдаа бүртгэх боломжтой.
 - Олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэгдээгүй үед жолоочийн тохиргооны дэлгэцнээс бүртгэх боломжтой.

Шинэ хэрэглэгчийн профайл анх удаа бүртгэх (В төрөл)

- 1 **Автомашин асаасны дараа хэл сонгох дэлгэц гарна. Хэл сонгоно.**
Жолооч бүртгэх үеийн дэлгэцийн хэл сонгоно. Жолоочийн бүртгэл дууссаны дараа системийн хэл үндсэн хэлэнд буцна.
Тус дэлгэц зарим улс, бүс нутагт гарахгүй байж болно.
- 2 **Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх үед [Create]-г дарна.**
Хэрэглэгчийн профайл бүртгэхгүй үед [Don't create now]-г дарна. Хэрэв [Do not show set-up again]-г дарсан үед хэрэглэгчийн профайлын дэлгэц дахин гарахгүй.
- 3 **Хэрэглэгчийн профайлын нэр оруулна.**
- 4 **PIN код оруулна.**
 - Хэрэглэгчийн профайлын хувийн мэдээллийг хамгаалах үүднээс PIN код хийнэ.
 - PIN кодгүйгээр бүртгэх үед [Skip]-г дарна.

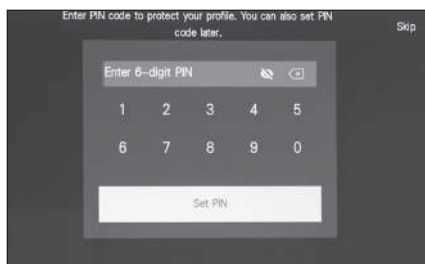

- 5 **PIN код дахин оруулж бүртгэлийг баталгаажуулна.**
Бүртгэл дууссан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.

6 Хэрэглэгчийн профайл бүртгээд жолооч таних төхөөрөмж бүртгэнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.

Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.

7 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ. Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэснээр жолоочийн тохиргоо автоматаар дуудагдана.

- Bluetooth® төхөөрөмж, ухаалаг түлхүүр жолооч таних төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой.
- Та өөрийн хэрэглэгчийн профайл дээр олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Жолооч таних тохиргоо хийх(Х. 66)

Хэрэглэгчийн профайл автоматаар дуудах

Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр, эсвэл бусад жолооч таних төхөөрөмжтэй үед тухайн хэрэглэгчийн профайл автоматаар дуудагдана.

- Асаах товчийг <power товч> ACC, эсвэл ON горимд шилжүүлэх үед автомашин тухайн бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг танина. Бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг танисан үед холбогдох хэрэглэгчийн профайл дуудагдана.
- Хэрэглэгчийн профайлд бүртгэгдсэн төхөөрөмж илрээгүй үед автомашин зочин жолоочийн горимд шилжинэ.
- [Settings]-г дарж жолоочийн тохиргооны дэлгэц гаргана.
- Та ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр болон бусад төхөөрөмжийг жолооч таних төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тухайн хэрэглэгчийн профайл дээр олон төхөөрөмж бүртгэгдсэн үед эхэлж танисан төхөөрөмжийн дагуу тохиргоо дуудагдана. Үүний дараа илүү найдвартай төхөөрөмж танигдсан үед тохиргоо өөрчлөгдөнө.
- Хэрэглэгчийн профайлд бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжүүд байгаа үед хамгийн сүүлд холбогдсон хэрэглэгчийн Bluetooth® төхөөрөмжийг танина.

Холбоотой холбоосууд

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

Жолооч таних тохиргоо хийх(Х. 66)

2-1. Мультимедиа системийн анхны тохиргоо

Хэрэглэгчийн профайл өөрчлөх

Автомашинд бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайлын жагсаалтаас ашиглах тохиргоогоо сонгох боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 "Saved profiles"-с өөрчлөх хэрэглэгчийн профайл сонгоно.



- 3 PIN код болон нууц үг оруулна.
 - Жолоочийн тохиргоон дээр [Profile lock by password]-г идэвхжүүлсэн үед нууц үг оруулах шаардлагатай.
 - "Lexus Connected App" аккаунт үүсгэх үед үүсгэсэн нууц үгээ ухаалаг утасны "Lexus Connected App" дээр оруулна.
 - Lexus хэрэглэгчийн аккаунт үүсгэх үед үүсгэсэн нууц үгээ оруулна.
 - Хэрэглэгчийн профайл өөрчлөгдсөн үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Өөр хэрэглэгчийн профайлд бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг систем танисан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. [✓]-г дарж хэрэглэгчийн профайл өөрчилнө.

Олон төрлийн тохиргоог өөрчлөх

Мултимедиа системтэй холбоотой олон төрлийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 Хүссэн зүйлээ сонгоно.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Тайлбар
"Current driver"	
[](Хэрэглэгчийн профайл, эсвэл автомашины нэр) [ Guest]	Одоогийн жолоочийн тохиргооны нэрийг харуулна. Тохиргоон дээр дарж тохиргоог өөрчлөх, бүртгэх боломжтой. (→X. 63)
"My settings"	
[Personal info]	Жолоочийг таних төхөөрөмж бүртгэнэ.(→X. 66)
[Bluetooth & Devices]	Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх, бүртгэл өөрчлөнө. (→X. 103)
[General]	Цаг, дэлгэцийн хэл болон мултимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөнө.(→X. 68)
[Data & Wi-Fi]	Wi-Fi® тохиргоо болон бусад тохиргоог тохируулна. (→X. 101)
[Display]	Дэлгэцийн өнгөний ялгарал, гэрлийн түвшин зэргийг тохируулна.(→X. 71)
[Sound & Media]	Системийн дуу хоолойны түвшин болон аудио эх үүсвэрийн тохиргоог өөрчилнө.(→X. 95)

2-2. Олон төрлийн тохиргоо

Тохиргоо	Тайлбар
[Navigation]	Газрын зургийн дэлгэц, маршрут заах чиглэлийн тохиргоог өөрчилнө.(→X. 81)
[Voice & Search]	Дуу хоолой таних функцтай холбоотой тохиргоог өөрчилнө. (→X. 73)
"Vehicle"	
[Vehicle customize]* ¹	Хянах самбар, жолооны хүрдний товч зэрэг автомашины төхөөрөмжтэй холбоотой тохиргоог өөрчилнө.
[Driving assist]* ¹	Lexus parking assist-мэдрэгч болон бусад жолоодлогод туслах функцийн тохиргоог өөрчилнө.
[Dealer info]* ²	Дилерийн мэдээллийг бүртгэх болон устгана.(→X. 75)
[Info & Security]	Аюулгүй байдал болон нууцлалтай холбоотой тохиргоог өөрчилнө.(→X. 76)
[Software update]	Программ хангамжийн шинэчлэлтэй холбоотой мэдээллийг шалгаж шинэчилнэ. (→X. 78)

МЭДЭЭЛЭЛ

Аюулгүйн үүднээс зарим функцийг жолоодлогын үед өөрчлөх боломжгүй.

*1 : Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх*1

Хэрэглэгчийн профайл шинээр бүртгэх, мөн өөрчлөх боломжтой. Хэрэглэгчийн профайл бүртгэснээр жолоодлогын байрлал, мултимедиа тохиргоо болон бусад хувийн тохиргоогоо жолооч тус бүрийн хэрэглэгчийн профайлд сануулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️] -г дарна.
- 2 Дэд цэсний [👤] (Хэрэглэгчийн профайлны нэр, эсвэл автомашины нэр), эсвэл [👤] [Guest] -г дарна.
- 3 Тохируулах тохиргоогоо сонгоно.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
"Сануулсан хэрэглэгчийн профайл"	Автомашинд бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайл дэлгэц дээр жагсаалтаар гарна. Ашиглах хэрэглэгчийн профайлыг дэлгэц дээр дарж сонгоно. Жолоочийн профайлын дээр [Profile lock by password]*2 гарсан үед нууц үг оруулах шаардлагатай. [Edit] товчийг даран хэрэглэгчийн профайлыг устгах боломжтой.*2
[+👤] [Өөрийн хэрэглэгчийн аккаунтаар нэвтэрнэ]/ [Хэрэглэгчийн профайл үүсгэнэ]	Шинэ хэрэглэгчийн профайл бүртгэх.
[Зочны горим руу гарна]	Зочин жолооч руу шилжүүлэх үед сонгоно. Зочин жолоочийн профайл ашигласнаар бусад хэрэглэгчийн профайлд сануулалгүйгээр хувийн тохиргоогоо өөрчлөх боломж бүрдүүлдэг. Бусад хүнд автомашинаа өгөх үед [Sign out to guest mode] -г дарж холбогдсон

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 : Тоноглогдсон автомашинд

2-3. Жолоочийн тохиргоо

Тохиргоо	Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
[Зочны горим руу гарна]	төхөөрөмжийн хувийн мэдээллийг нууна. Ингэснээр хайлтын түүх, хувийн тохиргоо зэрэг хувийн мэдээллээ хамгаалах боломж бүрдүүлнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ

Аюулгүйн үүднээс эдгээр функцуудыг автомашин явж байх үед ашиглах боломжгүй.

Шинэ хэрэглэгчийн профайл үүсгэх (А төрөл)

- 1 Үндсэн цэсний -г дарна.
- 2 Дэд цэсний  <profile name>, эсвэл  [Guest]-г дарна.
- 3 Ухаалаг утас ашиглан хэрэглэгчийн профайл "Lexus Connected App"-р бүртгэх үед [Connect your account]-г дарна.
 - Та өөрийн бүртгэл болон нууц үг ашиглан жолоочийн бүртгэл хийх үед [Enter account & password]-г дарна.
- 4 [Next]-г дарна.
 - Хэрэв таньд ухаалаг утасны "Lexus Connected App" аппликейшн байхгүй үед дэлгэц дэх QR код ашиглан татан авах боломжтой.
- 5 Ухаалаг утасны "Lexus Connected App" аппликейшн нээн дэлгэцний зааварчилгааг дагах ба QR код уншуулах, эсвэл [Link acc. via verification code]-г даран баталгаажуулах код оруулан жолооч бүртгэнэ.

Бүртгэл дууссан үед мэдээлэл дэлгэц дээр гарах ба таны тохиргоо хадгалагдана.
- 6 Хэрэглэгчийн профайл бүртгэсний дараа жолоочийг таниулах үүднээс төхөөрөмжийн бүртгэл хийнэ. Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.

Төхөөрөмжийн бүртгэлийг дараа хийх боломжтой.
- 7 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмжийн бүртгэлийг хийнэ. Төхөөрөмж бүртгэн жолооч таниулснаар хэрэглэгчийн профайлыг автоматаар дуудна.
 - Та өөрийн тохиргоондоо ухаалаг утас, эсвэл ухаалаг түлхүүр зэрэг аль ч төхөөрөмжийг бүртгүүлэх боломжтой.
 - Та өөрийн хэрэглэгчийн профайлдаа олон төхөөрөмжийг бүртгүүлэх боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Жолооч таних тохиргоо хийх(Х. 66)

Шинэ хэрэглэгчийн профайл үүсгэх (В төрөл)

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 дэд цэсний [](Хэрэглэгчийн профайл, эсвэл автомашины нэр), эсвэл [](Guest)-г дарна.
- 3 [](Create Profile)-г дарна.
- 4 Хэрэглэгчийн профайлны нэр бичнэ.
- 5 PIN код оруулна.
 - PIN код ашиглан хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамгаална.
 - PIN кодгүйгээр хэрэглэгчийн профайл үүсгэх үед [Skip]-г дарна.
- 6 PIN дахин оруулан хэрэглэгчийн профайл бүртгэнэ.
Бүртгэл дууссан үед тохиргоо хадгалагдсаныг илтгэх мэдээлэл гарна.
- 7 Тохиргоог бүртгээд жолооч таниулах төхөөрөмж бүртгэнэ.
Тохиргоог үргэлжлүүлэх үед [Continue]-г дарна.
Төхөөрөмжийг дараа бүртгэх боломжтой.
- 8 Жолоочийн тохиргооны дэлгэц дээр төхөөрөмж бүртгэнэ.
Жолооч таних төхөөрөмж бүртгэснээр таны хэрэглэгчийн профайл автоматаар дуудагдана.
 - Ухаалаг утас, ухаалаг түлхүүр зэрэг төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.
 - Та өөрийн хэрэглэгчийн профайл дээрээ олон төхөөрөмж бүртгэх боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Жолооч таних тохиргоо хийх(Х. 66)

2-3. Жолоочийн тохиргоо

Жолооч таних тохиргоо хийх

Жолооч таниулах үед төхөөрөмжийн тохиргоог хийнэ. Автомашин ассан ба бүртгэгдсэн төхөөрөмж танигдсан үед тухайн төхөөрөмжинд бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайл автоматаар дуудагдана. Та ухаалаг утас, эсвэл смарт түлхүүрийг бүртгүүлэх төхөөрөмжөөр ашиглах боломжтой.

- 1 **Үндсэн менюнээс [] товч дарна.**
- 2 **Дэд менюнээс [Personal info]-г сонгоно.**
- 3 **Өөрчлөх тохиргоог сонгоно.**



► А төрөл

Тохиргоо	Тодорхойлолт
"Хэрэглэгчийн профайлын нэр"	Хэрэглэгчийн профайлын нэр гарна. [Edit] дээр дарж нэр оруулна.*1
"Таны хэрэглэгчийн профайлтай холбогдсон төхөөрөмжүүд"	
[Түлхүүр холбох]*2*3	Автомашинны смарт түлхүүр болон холбогдох хэрэглэгчийн профайлаар жолоочийг танина.
"Bluetooth төхөөрөмж"	Смарт утас, эсвэл бусад Bluetooth® төхөөрөмж болон холбогдох хэрэглэгчийн профайлаар жолоочийг танина. [Link devices] дээр дарж бүртгэнэ. (→X. 121)
[Хэрэглэгчийн профайлыг нууц үгээр хамгаалах]	Хэрэглэгчийн профайлыг гар аргаар өөрчлөх нууц үг оруулна.
[Тохиргоог тэглэх]	Сонгосон хэрэглэгчийн профайлын тохиргоо тэглэгдэнэ.

2-3. Жолоочийн тохиргоо

2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Тодорхойлолт
[Жолоочийн мэдээлэл устгах]	Сонгосон хэрэглэгчийн профайл автомашинаас устгагдана. Эзэмшигчээр бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн профайлыг устгах үед бүх хэрэглэгчийн профайл устгагдана.

► В төрөл

Тохиргоо	Тодорхойлолт
"Хэрэглэгчийн профайлын нэр"	Хэрэглэгчийн профайлын нэр дэлгэцээр гарна. [Edit] дээр дарж хэрэглэгчийн профайлын нэрийг өөрчлөнө.*1
"Таны хэрэглэгчийн профайлтай холбогдсон төхөөрөмжүүд"	
"PIN"	Пин код болон холбогдох хэрэглэгчийн профайлаар жолоочийг танина. [Set new PIN] дээр дарж бүртгэнэ.
[Түлхүүр холбох]*2*3	Автомашины смарт түлхүүр болон холбогдох хэрэглэгчийн профайлаар жолоочийг танина.
"Bluetooth төхөөрөмж"	Смарт утас, эсвэл бусад Bluetooth® төхөөрөмж болон холбогдох хэрэглэгчийн профайлаар жолоочийг танина. [Link devices] дээр дарж бүртгэнэ. (→Х. 121)
[Тохиргоог тэглэх]	Сонгосон хэрэглэгчийн профайлын тохиргоо тэглэгдэнэ.
[Жолоочийн мэдээлэл устгах]	Тухайн сонгосон хэрэглэгчийн профайл автомашинаас устгагдана.

*1 :Тоноглогдсон автомашинд

*2 :Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

*3 :Түрээсийн автомашин зэрэг байгууллагын олон тооны автомашинд ашиглах боломжгүй.

2-4. Ерөнхий тохиргоо

Мултимедиа системийн ерөнхий тохиргоог өөрчлөх

Цаг, дэлгэцийн хэл болон мултимедиа системийн бусад ерөнхий тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [General]-г дарна.
- 3 Тухайн тохируулах тохиргоог сонгоно.



● [Accessibility]

Тохиргоо	Тайлбар
[Reduce animation]	Дэлгэц солих үед гарах хөдөлгөөнт дүрсийг багасгана.
[Screen beep]	Дэлгэцэнд хүрэх үед гарах дууг асааж унтраана.
[Screen sensitivity]	Дэлгэцэнд хүрэх үеийн мэдрэх түвшнийг тохируулна.

● [Date & time]

Тохиргоо	Тайлбар
[Set automatically]*1	GPS мэдээлэл болон газрын зургийн өгөгдөл ашиглан автоматаар цаг тохируулна. Тус тохиргоог унтраасан үед цаг болон цагийн бүсийг гар аргаар тохируулах боломжтой.
"Time"	
[24-hour time]	Цагны дэлгэцийн харагдах горимыг 12 болон 24 цагаар солино.
[Time zone]*2	[Set automatically] тохиргоог унтраасан үед цагийн бүсийг тохируулах боломжтой.

Тохиргоо	Тайлбар
[Daylight savings]*2	[Set automatically] тохиргоог унтраасан үед зуны цагийн тохиргоог [Auto]*1, [On], эсвэл [Off]-д тохируулах боломжтой.
[Set time automatically]	[Set automatically] тохиргоог унтраасан үед GPS ашиглан автоматаар цаг тохируулах эсэхийг шийдэх боломжтой. Тус тохиргоог унтраасан үед цагийг гар аргаар тохируулах боломжтой.
[Set time manually]	[Set time automatically] тохиргоог унтраасан үед цагийг гар аргаар тохируулах боломжтой.
"Date"	
[Format]	Огноог харуулах хэлбэрийг өөрчлөнө. (MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD, зэрэг)

● [Keyboard]

Тохиргоо	Тайлбар
"History"	
[Memorize keyboard]	Үсгийн гараар үг бичих үед системд бичсэн үгүүдийг сурах боломж олгоно.
[Delete keyboard history]	Үсгийн гарны үг сурсан түүхийг устгана.
[Delete search history]	Үсгийн гарны хайлтын түүхийг устгана.

● [Language & Units]*2

Тохиргоо	Тайлбар
[Language]*2	Хэл солино. Дэлгэцийн болон системийн дуу хоолойн хэлийг солино.
[System language]*2	Дэлгэцийн хэлийг солино.

2-4. Ерөнхий тохиргоо

Тохиргоо	Тайлбар
[Voice language]*2	Системийн дуу хоолойн хэлийг солино.
"Measurements"	
[Set automatically]	Зай, шатахууны хэмнэлт, дугуйн хийн даралтын нэгжийг тухайн улсын мэдээлэлд үндэслэн автоматаар тохируулна.
[Trip info. unit]	[Set automatically] тохиргоог унтраасан үед шатахууны хэмнэлтийн дэлгэцийн нэгжийг солих боломжтой.
[Tire pressure]	[Set automatically] тохиргоог унтраасан үед дугуйны хийн даралтын дэлгэцийн нэгжийг солих боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Хэлний тохиргоог өөрчилсөн ч дэлгэцийн бүх мэдээлэл, дуу хоолойн зааварчилгаа тухайн сонгосон хэлэнд шилжихгүй. Мөн хэл сольсны дараа зарим зааварчилгаа ажиллахгүй.
- Apple CarPlay/Android Auto-н хэлийг холбосон төхөөрөмжөөр тохируулна.

*1 : Навигацийн функцтай

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх

Дэлгэцийн өнгөний ялгарал, гэрлийн хэмжээг тохируулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Display]-г дарна.
- 3 Хүссэн зүйлээ сонгоно.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

● [Screen]

Тохиргоо	Тайлбар
[Display]	Дэлгэц асаах, эсвэл унтраах тохиргоо хийнэ. Дэлгэц унтраасан үед дэлгэц дээр дүрс гарахгүй ба зөвхөн аудио тоглуулна. Дэлгэцийг дахин гаргах үед дэлгэц дээр товшоод дэлгэцийн голд байрлах товчийг дарна.
"Mode"	
[Automatic]*1	Их гэрэл асаах, унтраах үед дэлгэц автоматаар өдрийн болон шөнийн горимд солигдоно.
[Daytime (light)]	[Automatic] тохиргоог унтраасан үед өдрийн горимд гараар шилжүүлэх боломжтой.
[Nighttime (dark)]	[Automatic] тохиргоог унтраасан үед шөнийн горимд гараар шилжүүлэх боломжтой.
[Brightness]	Дэлгэцийн гэрлийн түвшинг тохируулна.
[Contrast]	Дэлгэцийн өнгөний ялгарлыг тохируулна.

2-5. Дэлгэцийн тохиргоо

● [Camera]

Тохиргоо	Тайлбар
"Camera screen"	
[Brightness]	Дэлгэцийн гэрлийн түвшинг тохируулна.
[Contrast]	Дэлгэцийн өнгөний ялгарлыг тохируулна.

📖 МЭДЭЭЛЭЛ

- Аудио дүрсний чанарыг хэрхэн тохируулах тухай дэлгэрэнгүйг "Дүрсний чанарыг тохируулах"(→Х. 99)-с харна уу.
- Дэлгэцийг унтраасан үед ч GPS автомашины одоогийн байрлалыг үргэлжлүүлэн хянана.
- Дэлгэц
 - Дэлгэц унтраасан үед дэлгэц дээр товшин агааржуулалтын систем удирдах боломжтой.
 - Дэлгэц дээр агааржуулалтын системийн товч, эсвэл дэлгэцний төвийн товч гарч ирсэн үед тодорхой хугацаанд товч дараагүй нөхцөлд дэлгэц буцаж унтарна.
 - Дуудлага хийх, яриаг дуусгах товч дарсан зэргээр автоматаар гарч ирдэг дэлгэц гарсан, эсвэл ухрах араанд шилжүүлэх үед камерын дэлгэц гарсан үед тус дэлгэцийг хаахад дэлгэц буцаж унтарна.
 - Дэлгэцний төвийн товчоос бусад дэлгэцийн хэсэг дээр дарсан үед дэлгэц буцаж унтарна.
 - Унтраасан дэлгэц дээр товших үед түгжээ тайлах товч гарна. 3 секундын дотор тус товч дараагүй үед дэлгэц дахин унтарна.

*1 : Зогсоолд байрлуулсан зэргээр тухайн нөхцөл байдлаас хамаарч дэлгэц өдрийн болон шөнийн горимд автоматаар шилжихгүй байж болно.

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх

Дуу хоолой танихтай холбоотой тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Voice & Search]-г дарна.
- 3 Өөрчлөх тохиргоогоо сонгоно.




Тохиргоо	Тайлбар
"Дуу хоолой таних"	
[Сэрээх үг]	Дуу хоолойн удирдлага эхлүүлэх сэрээх үгийг өөрчлөнө.(→X. 73)
[Дурын сэрээх үг тохируулна]	Дуу хоолойн удирдлага эхлүүлэх дурын сэрээх үг тохируулна.
[Микрофоны товч]	[🔊]-г гаргах буюу унтраана.
"Дуу хоолойн хариу үйлдэл"	
[Дуу хоолойн сануулга]	Дуу хоолойн сануулга асааж унтраана.
"Зөвлөмж"	
[Дуу хоолойн дэмжлэг]	Ирж буй дуудлага, бусад мэдэгдэлд үгээр хариу үйлдэл үзүүлж болно.

Дуу хоолойн удирдлагын системийг асаах сэрээх үг солих

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Voice & Search]-г дарна.
- 3 [Wake word]-г дарна.

2-6. Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо

4 Жагсаалтаас өөрчлөх сэрээх үгийг сонгоно.

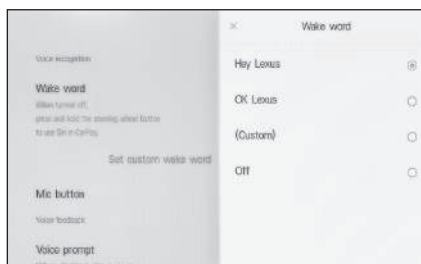

МЭДЭЭЛЭЛ

- Сэрээх үгийг өөрийн хүссэн үгээр шинээр тохируулах үед [**Set custom wake word**]-г дараад дэлгэц дээр үсгийг бичиж оруулна.
- Шинээр тохируулах үг хэт богино үед тухайн үгийг хэлэх үед дуу хоолойн удирдлагын систем танихгүй байж болно. 3-с дээш үетэй үг ашиглана.

Дилерийн мэдээлэл тохируулах*1

Дилерийн мэдээлэл шинээр бүртгэх, устгах боломжтой. Засвар үйлчилгээнд ордог дилерийн мэдээлэл бүртгэснээр засвар үйлчилгээ шаардлагатай үед тус дэлгэцээс шууд цаг захиалах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Dealer info]-г дарна.
- 3 Шаардлагатай зүйлийг сонгоно.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Тайлбар
[Add dealer]	Дилерийн мэдээлэл бүртгэнэ.
[Dealer name]	Дилерийн нэр өөрчлөнө.
[Contact name]	Дилерийн хариуцсан ажилтаны нэр бүртгэх, эсвэл өөрчилнө.
[Phone number]	Дилерийн утасны дугаар бүртгэх, эсвэл өөрчилнө.
[Delete dealer]	Дилерийн мэдээлэл устгах.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-7. Автомашины тохиргоо

Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх

Аюулгүй байдал, нууцлалтай холбоотой тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Info & Security]-г дарна.
- 3 Хүссэн зүйлээ сонгоно.



Тохиргоо	Тайлбар
[Автомашины нэр]	Системийн нэр (автомашины нэр)-г харуулна. Тус нэр нь бусад Bluetooth® төхөөрөмжөөр хайх үед дэлгэцээр гарна. Нэр дээр товшин өөрчлөх боломжтой.
"Нууцлал"	
[Нууцлалын түгжээ]	Хувийн мэдээллээ хамгаалах үүднээс нууц үгээр хамгаалагдсан аюулгүй байдлын түгжээ ашиглах боломжтой. Тохиргоог ON болгосон үед 12в аккумулятор солисон, мультимедиа системийг автомашинаас салгасан үед нууц үг шаардана.
[Нууцлалын түгжээг тэглэх]	Аюулгүй байдлын түлхүүрний нууц үгийг тэглэнэ.
[Алсын зайны аюулгүй байдал]*1	Алсын зайны аюулгүй байдлын ажиллагааны байдлыг харуулна.
[Системийг тэглэх]	Системийн бүх өгөгдлийг устгаж үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд буцаана.

 МЭДЭЭЛЭЛ

- Системийг тэглэсний дараа мэдээлэл дамжуулалт таслагдаж болно. Энэ нөхцөлд системийг дахин асаана.
- Бүх мэдээллийг тэглэсний дараа мультимедиа системийн бүх өгөгдөл тэглэгдэж үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд буцна. Тохиргоог тэглэхээс өмнөх тохиргоонд буцаах боломжгүй.

2

Тохиргоо ба бүртгэл

Холбоотой холбоосууд

Систем дахин асаах(Х. 17)

Нууц код тохируулах

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Info & Security]-г дарна.
- 3 [Privacy lock]-г дарна.
- 4 [OK]-г дарна.
- 5 Тоо болон үсгээс бүрдсэн 4-15 тэмдэгттэй нууц үг тохруулна.
- 6 Нууц үгийг дахин оруулна.

Мэдээлэл гарч нууц үг идэвхжинэ.

 МЭДЭЭЛЭЛ

- Нууц үг тохируулсны дараа 12в аккумулятор солисон, мультимедиа системийг автомашинаас салгасан нөхцөлд мультимедиа системийг дахин ажиллуулах үед нууц үг оруулна. Тохируулсан нууц үгээ оруулна.
- Нууц үгийг олон удаа буруу оруулсан үед систем түгжигдэнэ. Энэ нөхцөлд та өөрийн дилерт хандаж нууц үгийн түгжээ тайлуулах, эсвэл [System reset]-г дарж системийг дахин ачааллана.
- Аюулгүйн үүднээс нэг нууц үгийг олон дахин ашиглахгүй байх, толь бичгээс хялбар олох үг сонгохоос зайлсхийнэ.

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-7. Автомашины тохиргоо

Программ хангамжийн мэдээлэл шинэчлэх, шалгах

Программ хангамжийн мэдээлэл шинэчлэж шалгана. Мультимедиа системийн функцийг сайжруулах, илүү хялбар ашиглах боломж бүрдүүлэх үүднээс программ хангамж шинэчлэгддэг.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Software update]-г дарна.
- 3 Хүссэн зүйлээ сонгоно.



Тохиргоо	Тайлбар
"Software update"	
[Updates available]*1	[View]-г дарж шинэчлэлийн мэдээлэл шалгана. Программ хангамжийн шинэчлэл байгаа үед татан авч шинэчлэх боломжтой. Шинэчлэл байхгүй үед дэлгэц дээр [No updates available] гарна.
[Model info]	Программ хангамжийн одоогийн хувилбар зэргийг шалгана.
[Update software]*1	Программ хангамж шинэчлэнэ. Шинэчлэл байхгүй үед тус мэдээлэл гарахгүй.
[Output info to USB memory]*1	Тус автомашинд энэ функцийг ашиглах боломжгүй.
[History]*1	Программ хангамжийн шинэчлэлтийн түүхийг шалгана. Шинэчлэлийн түүх байхгүй үед тус мэдээлэл гарахгүй.
[License information]	Программ хангамжийн лицензийн мэдээлэл харуулна.

Программ хангамжийг шинэчлэх

Дараах аль нэг аргаар шинэчилнэ:

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- Өгөгдлийн холболтын модуль (DCM) ашиглан шинэчилнэ
- Утасгүй интернэтээр шинэчилнэ Wi-Fi®

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус үйлчилгээгээр газрын зургийн мэдээллийг шинэчлэх боломжгүй.
- Программ шинэчлэгдэх үед зарим функцийг ашиглах боломжгүй.
- Нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай үед та өөрийн Lexus дилерт хандана уу.

АНХААР

- Программ шинэчлэх үеийн гарч болох эрсдлийг тооцно.
- Шинэчлэгдсэн үед программ хангамжийг өмнөх хувилбарт буцаах боломжгүй.
- Шинэчлэгдсэн программ хангамжийг зөвхөн тус системд ашиглах боломжтой ба бусад төхөөрөмжид ашиглах боломжгүй.
- Шинэчлэгдсэн агуулгаас шалтгаалж зарим тохиргоо тэглэгдэж болно. Энэ нөхцөлд тохиргоог дахин хийнэ.
- Программ шинэчлэгдэх үед үндсэн функцууд ажиллах ч удааширч болно. Боломжтой нөхцөлд системийг ашиглахгүй байх нь зүйтэй.
- Программ шинэчлэгдсэний дараа Тоёота Мотор Корпорацийн серверт үйлдэл дууссан мэдэгдэл ирнэ. Тоёота Мотор Корпораци нь тус мэдэгдлийг зөвхөн системийн шинэчлэлтэд ашиглана. Мэдэгдэл дамжуулах үед таны үйлчилгээний гэрээний нөхцлөөс хамаарч төлбөр гарч болзошгүйг анхаарна уу.

Программ шинэчлэх. DCM, эсвэл Wi-Fi®*2

Тус систем нь тогтмол серверт холбогдож программын шинэчлэлийг шалгадаг.

1. Программ шинэчлэлийн мэдэгдлийн [] дээр дарна.
2. Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу шинэчлэлийн агуулга, үйлчилгээний нөхцлийг шалгаж баталгаажуулна.
 - Дата татаж эхлэнэ. Дата татагдсан үед шинэчлэлт эхлэнэ. (10-15 минут зарцуулагдана)
 - Сүлжээний холболтоос хамаарч дата татах, шинэчлэлтийг суулгахад хугацаа шаардагдаж болно. Шинэчлэлтийг суулгах үед асаах товч <power товч> унтраасан нөхцөлд дараагийн удаа автомашин асаах үед программ суулгах үйлдэл дахин эхлэнэ.

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-7. Автомашины тохиргоо

- Шинэчлэлт дууссан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.
- Системийг дахин асаах шаардлагатай үед мэдээлэл гарна. [Yes]-г дарж систем дахин асаана.
- Программ шинэчлэлтийн түүхийг шалгах үед [History]-г дарна.

■ Программыг гар аргаар шинэчлэх

1. Үндсэн цэсний []-г дарна.
2. Дэд цэсний [Software update]-г дарна.
3. [View]-г "Updates available"-с дарна.
4. Дэлгэцийн зааварчилгааны дагуу шинэчлэлийн агуулга, үйлчилгээний нөхцлийг шалгаж баталгаажуулна.
 - Дата татаж эхлэнэ. Дата татагдсан үед шинэчлэлт эхлэнэ. (10-15 минут зарцуулагдана)
 - Сүлжээний холболтоос хамаарч дата татах, шинэчлэлтийг суулгахад хугацаа шаардагдаж болно. Шинэчлэлтийг суулгах үед асаах товч <power товч> унтраасан нөхцөлд дараагийн удаа автомашин асаах үед программ суулгах үйлдэл дахин эхлэнэ.
 - Шинэчлэлт дууссан үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.
 - Системийг дахин асаах шаардлагатай үед мэдээлэл гарна. [Yes]-г дарж систем дахин асаана.
 - Программ шинэчлэлтийн түүхийг шалгах үед [History]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Нэн чухал шинэчлэлт серверт байгаа үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. [OK]-г дарж датаг татна.
- Программ шинэчлэх үед дараах шаардлага хангасан Wi-Fi®-тай байх шаардлагатай:
 - Систем Wi-Fi®-д холбогдсон байна (гэр, ажил зэрэг)
 - Автомашин Wi-Fi®-д холбогдох боломжтой газарт байна
 - Холболтын тохиргоог [Wi-Fi®] болгосон байна

Навигацийн системийн тохиргоо

Навигацийн системийн тохиргоогоор газрын зургийн өнгө, үсгийн хэмжээ зэрэг олон төрлийн тохиргоо хийх боломжтой.

- 1 **Үндсэн цэсний** -г дарна.
- 2 **[Navigation]-г дарна.**
- 3 **Тохируулах зүйлээ дарна.**
 - Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо
 - Маршрутын тохиргоо
 - Зааварчилгааны тохиргоо
 - Газрын зураг шинэчлэх тохиргоо
 - Бусад тохиргоо

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 82)

Маршрутын тохиргоо(Х. 84)

Зааварчилгааны тохиргоо(Х. 87)

Газрын зургийн мэдээллийн сан ба хамрах хүрээ(Х. 174)

Бусад тохиргоо(Х. 89)

2-8. Навигацийн тохиргоо

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 Хүссэн зүйлээ сонгоно.



Тохиргоо	Агуулга
[Country border guidance]	Улсын хилийн зааварчилгааны тохиргоог асаана/унтраана. Тохиргоог асаасан нөхцөлд улсын хил нэвтрэх үед зааварчилгаа гарна.
[Map style customization]	Газрын зургийн дэлгэцний өөрчлөх боломжтой тохиргоог гаргана.
"Traffic information"	
[Show road class]	Замын хөдөлгөөний мэдээлэл гаргах замын хамрах хүрээг тохируулна. Замын төрөл сонгоод [OK]-г дарна.
[Show traffic jam flows]	Одоогийн мэдээлэл дээр үндэслэн замын түгжрэлийн мэдээлэл гаргана/унтраана.
[Show free traffic flows]	Одоогийн мэдээлэл дээр үндэслэн чөлөөтэй эгнээний мэдээлэл гаргана/унтраана.
[Traffic incident warning]	Авто ослын мэдээлэл гаргана/унтраана.
[Show POI icons settings]	POI тэмдгийн тохиргоог өөрчилнө.
[3D view settings]	Дэлгэцийн өнцгийг 3D газрын зурагт шилжүүлэх үед дарна.

Тохиргоо	Агуулга
[On street parking suggestion]	Гудамжны авто зогсоол санал болгох функцийг асаана/унтраана.
[Map language]	Газрын зургийн хэл өөрчлөх үед дарна. [Region], эсвэл [System Language]-г дараад[OK]-г дарна.

Холбоотой холбоосууд

Дэлгэцийн өнцөг тохируулах(Х. 83)

Газрын зургийн дэлгэцийн өөрчлөх боломжтой тохиргоо(Х. 83)


Газрын зургийн дэлгэцийн өөрчлөх боломжтой тохиргоо

Газрын зургийн өнгө болон үсгийн хэмжээг өөрчлөх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️] -г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Map style customization]-г дарна.
- 4 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

- [A] Газрын зургийн дэлгэцийн үсгийн хэмжээ өөрчлөх үед дарна.
- [B] Газрын зургийн өнгө өөрчлөх үед дарна.

- 5 [OK]-г дарна.

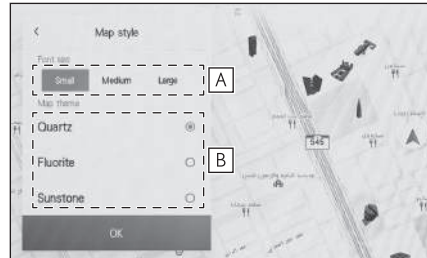

Дэлгэцийн өнцөг тохируулах

3D газрын зургийн дэлгэцийн өнцгийг тохируулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️] -г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [3D view setting]-г дарна.
- 4 [🏠] (өнцөг нэмэх), эсвэл [🏠] (өнцөг хасах)-г дарна.
- 5 [OK]-г дарна.

2-8. Навигацийн тохиргоо

Маршрутын тохиргоо

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 Сонгох зүйлээ дарна.



Тохиргоо	Агуулга
[Зайлсхийх газар]	Зайлсхийх газрыг бүртгэх, засварлах үед товшино.
[Түгжрэлээс зайлсхийх]*1	Түгжрэлээс зайлсхийх функцийг тохиргоог өөрчлөх үед дарна. Эхлээд [Auto], [manual], эсвэл [off]-г дараад [OK] дарна.
[ШТС санал болгох функц]	ШТС-н жагсаалт автоматаар гаргах функцийг асаах буюу унтраана.
[Маршрут сурах]	Маршрут сурах функцийг асаах буюу унтраана.
[Маршрут сурах функцийг тэглэх]	Маршрут сурах функцийг санах ойг тэглэнэ.

— Холбоотой холбоосууд —

Зайлсхийх зам, газрыг тохируулах(Х. 84)

Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц(Х. 159)

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц(Х. 163)


Зайлсхийх зам, газрыг тохируулах

Зам засвар, хөдөлгөөн хаасан, тогтмол түгжирдэг зэрэг замуудыг зайлсхийх зам, газраар тохируулсан нөхцөлд тухайн хэсгийг оруулахгүй байдлаар маршрутын хайлт хийгдэнэ.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

- ☐ A Зайлсхийх зам, газрын жагсаалтыг гаргана. Жагсаалт дээр дарж өөрчлөлт хийнэ.
- ☐ B Зайлсхийх зам, газрыг устгах үед дарна.
- ☐ C Зайлсхийх зам, газрыг бүртгэх үед дарна.

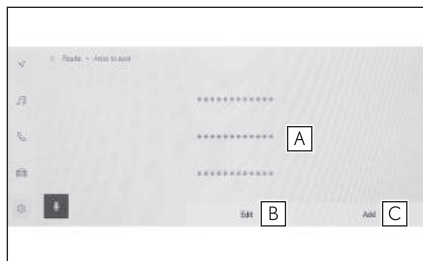

Зайлсхийх газар нутгийг бүртгэх

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 [Add]-г дарна.
- 6 Газрын зургийг хөдөлгөн зайлсхийх газрыг сонгоно.
- 7 [OK]-г дарна.

Зайлсхийх газар дэлгэц дээр шар дөрвөлжнөөр тэмдэглэгдэнэ.

- 8 [] (нэмэх), эсвэл [] (хасах)-г дарж зайлсхийх газрыг тохируулаад [OK]-г дарна.
- 9 Дэлгэц дээр өөрчлөх тохиргоог дуусгаад [OK] дарна.

Зайлсхийх газрыг засварлах


- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 Засварлах зайлсхийх газрыг сонгоно.

2-8. Навигацийн тохиргоо

6 Өөрчлөхийг хүссэн тохиргоог дарна.

- A Зайлсхийх газрыг нэрийг өөрчлөх үед дарна.
- B Зайлсхийх газрыг өөрчлөх, хамрах хүрээг өөрчлөх үед дарна.

7 [OK]-г дарна.

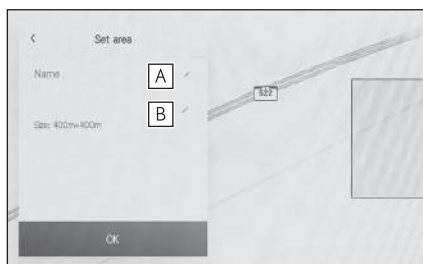

Зайлсхийх газрыг устгах

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️] -г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Route]-г дарна.
- 4 [Area to avoid]-г дарна.
- 5 [Edit]-г дарна.
- 6 Устгах зайлсхийх газрын [🗑️] -г дарна.
 - [Delete all]: Бүх зайлсхийх газрыг устгана.
 - [Cancel]: Устгах үйлдлийг цуцлана.
- 7 [OK]-г дарна.

Зааварчилгааны тохиргоо

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Guidance]-г дарна.
- 4 Хүссэн зүйлээ дарна.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Тайлбар
[Уулзварын газрын зураг]	Уулзварын томруулсан дэлгэцийг асааж унтраана.
[Автоматаар томруулах]	Автоматаар томруулах функцийг асааж унтраана.
[Хурдны хязгаар] ^{*1*2}	Хурдны хязгаарын мэдээллийг асааж унтраана. Автомашин цагийн хязгаартай хурдны хязгаарлалттай замд орсон үед (худалдааны төв, явган хүн, сургуулийн бүс зэрэг) хурдны хязгаарлалтын дэлгэц дээр тэмдэг гарч анхааруулна.
[Хурдны камер] ^{*1*2}	Хурдны камерны тэмдгийг өөрчилнө. Дараад [On], [On & Audible], эсвэл [Off]-г дарах ба [OK]-г дарна.
[Гудамжны нэртэй зааварчилгаа]	Гудамжны нэртэй зааварчилгааг асааж унтраана.
[Цаг агаарын анхааруулга] ^{*2}	Цаг агаарын анхааруулга асааж унтраана.
[ERP анхааруулга] ^{*2}	Маршрутанд ERP нэвтрэх цэг орсон үед бүтэн маршрутын газрын зураг дээр анхааруулга гарна.

2-8. Навигацийн тохиргоо

Тохиргоо	Тайлбар
[Замын түгжрэл анхааруулах зааварчилгаа]	Замын түгжрэл анхааруулах дуут зааварчилгааг асааж унтраана.
[Газрын тэмдгийн дуут зааварчилгаа]* ¹	Газрын тэмдгийн дуут зааварчилгааг асааж унтраана.
[Зааварчилгааны хэл]	Зааварчилгааны хэл өөрчилнө ● Хэлний тохиргоо дарсны дараа [OK]-г дарна. ● Дуу хоолойн ерөнхий зааварчилгааны хэлийг өөрчилж болох боловч газарзүйн нэрийг солих боломжгүй.
[SALIK анхааруулга]* ²	Маршрутанд SALIK нэвтрэх цэг орсон үед бүтэн маршрутын газрын зураг дээр анхааруулга гарна.
[Rodizio анхааруулга]* ²	Маршрутанд Rodizio нэвтрэх цэг орсон үед бүтэн маршрутын газрын зураг дээр анхааруулга гарна.
[E-toll анхааруулга]* ²	Маршрутанд E-toll нэвтрэх цэг орсон үед бүтэн маршрутын газрын зураг дээр анхааруулга гарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Контентийн менежментийн нөхцлөөс хамаарч SALIK, e-toll, ERP нэвтрэх цэгүүдийг таних боломжгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Замын эгнээний дэлгэц(Х. 170)

Хурдны камер(Х. 151)

*1 :Зөвхөн 14 инчийн дэлгэц

*2 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Бусад тохиргоо

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 Хүссэн зүйлээ сонгоно.



2

Тохиргоо ба бүртгэл

Тохиргоо	Агуулга
[Delete recent destinations]	Очих газрын түүх устгана. Устгах гэж буй очих газрыг сонгоод [OK]-г дарна. Бүх түүх устгах үед [Delete all]-г дараад [OK]-г дарна.
[Favorites]	Тогтмол ашигладаг тохиргоог өөрчилнө.
[Position/Direction]	Автомашинны байрлал засах үед дарна.
[Service information]	
[Expiration date:] ^{*1}	Үйлчилгээний үргэлжлэх хугацааг гаргана.
[Service ID:] ^{*1}	Үйлчилгээний ID-г гаргана.
[Terms and conditions] ^{*1}	Үйлчилгээний нөхцлийг харуулна.
[Consent status] ^{*1}	Зөвшөөрлийн статусыг харуулна.
[Consent day] ^{*1}	Зөвшөөрлийн өдрийг харуулна.
[Privacy/Policy] ^{*1}	Хувийн нууцлал/нөхцлийг харуулна.
[Copyright]	Зохиогчийн эрхийг гаргана.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

2-8. Навигацийн тохиргоо

— Холбоотой холбоосууд —


Тогтмол ашигладаг тохиргоо(Х. 90)

Байрлал/Чиглэлийн тохиргоо хийх(Х. 93)

Тогтмол ашигладаг тохиргоо

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Favorites]-г дарна.
- 5 Тохиргоо хийх зүйлээ дарна.

- A Тохиргооны жагсаалтыг өөрчлөх үед дарна.
- B Тохиргоог USB төхөөрөмжид хуулах, төхөөрөмжөөс системд оруулах үед дарна.*2

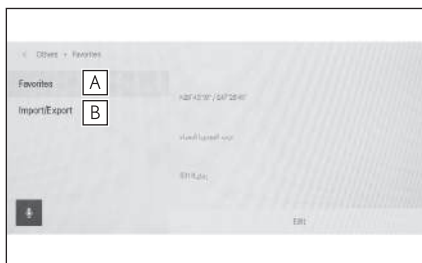

Тогтмол ашигладаг байршлыг бүртгэх

Газрын зураг дэлгэц дээр байршлын мэдээллийн дэлгэц гарсан үед [] дарж байршлыг бүртгэнэ.

— Холбоотой холбоосууд —

Тухайн газрын мэдээлэл харуулах(Х. 147)

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц(Х. 163)


Тогтмол ашигладаг тохиргооны жагсаалт засах

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation].
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Favorites]-г дарна.
- 5 Өөрчлөх тохиргоог дарна.

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

6 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

- ☐ **A** Тохиргооны нэр өөрчлөнө.
- ☐ **B** Утасны дугаар засна.
- ☐ **C** Одоогийн байршлыг гэр гэж бүртгэх.
- ☐ **D** Одоогийн байршлыг тогтмол очдог газраар бүртгэх.
- ☐ **E** Газрын зурагны тэмдгийг өөрчлөх.

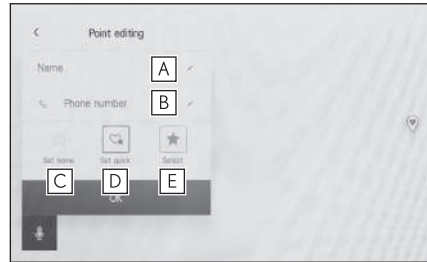**7 [OK]-г дарна.****МЭДЭЭЛЭЛ**

Тогтмол очдог газраар бүртгэсэн нөхцөлд очих газрын хайлт хийх үед тус байршил жагсаалтын дээд талд гарна.

Тогтмол ашигладаг тохиргоог устгах

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Favorites]-г дарна.
- 5 [Edit]-г дарна.
- 6 Устгах [🗑️] тогтмол ашигладаг тохиргоог дарна.
 - [Delete all]: Бүх тогтмол ашигладаг тохиргоог устгана.
 - [Cancel]: Устгах үйлдлийг цуцлана.
- 7 [OK]-г дарна.

USB төхөөрөмж рүү гаргах

Навигацийн системд тогтмол ашигладаг тохиргоогоор бүртгэгдсэн мэдээллийг USB төхөөрөмжинд сануулах боломжтой. Дата өгөгдлийг хуулбарлан нөөцлөх үед нууц үг шаардагдана. Дата нь зөвхөн нөөцлөх буюу back up зорилгоор ашиглагдах ба бусад төхөөрөмжинд хуулбарлах, түгээхийг хориглоно.

- 1 **Системд USB төхөөрөмж холбоно.**

Асаагүй үед USB төхөөрөмжийг асаана.
- 2 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 3 [Navigation]-г дарна.
- 4 [Other]-г дарна.
- 5 [Favorites]-г дарна.

2-8. Навигацийн тохиргоо

- 6 [Import/Export]-г дарна.
- 7 [Export to USB]-г дарна.
- 8 Нууц үг оруулаад [Confirm PIN]-г дарна.
 - Хялбар таах боломжтой (төрсөн өдөр зэрэг), эсвэл өөр газар ашигладаг нууц үг ашиглахаас зайлсхийнэ.
 - Бодит үг ашиглахаас зайлсхийнэ.
- 9 Датаг экспортлох үед явцын дэлгэц гарч байгааг нягтлана.
Тус функцийг цуцлах үед [Cancel]-г дарна.
- 10 Үйлдэл дууссан үед баталгаажуулах дэлгэц гарсныг нягтлана.

АНХААР

Датаг экспортлох үед USB төхөөрөмжийг салгах, унтрааж болохгүй.
USB төхөөрөмж гэмтэх аюултай.

Холбоотой холбоосууд

Нууц үг тохируулах(Х. 93)

USB төхөөрөмжөөс мэдээлэл оруулах

USB төхөөрөмж ашиглан өмнө нь хадгалсан байрлалуудыг навигацийн системд шилжүүлэх боломжтой. Тус функцийг ашиглахын тулд USB санах ойг навигацийн системд холбох шаардлагатай.

- 1 USB төхөөрөмжийг системд холбоно.
USB төхөөрөмж асаагүй байгаа нөхцөлд асаана.
- 2 Үндсэн цэсний -г дарна.
- 3 [Navigation]-г дарна.
- 4 [Other]-г дарна.
- 5 [Favorites]-г дарна.
- 6 [Import/Export]-г дарна.
- 7 [Import from USB]-г дарна.
- 8 Нууц үгээ оруулаад [Confirm PIN]-г дарна.
 - Таахад хялбар (төрсөн өдөр зэрэг), эсвэл өөр газар ашигладаг нууц үг сонгохоос зайлсхийнэ.
 - Бодит үг ашиглахаас зайлсхийнэ.
- 9 Дата өгөгдлийг системд оруулах үед явцын самбар дэлгэц дээр гарч байгааг нягтлана.
Тус функцийг цуцлах үед [Cancel]-г дарна.

10 Үйлдэл дууссан үед баталгаажуулах дэлгэц гарч байгааг нягтлана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Газрын зургийн өгөгдлөөс гадна байрлах тогтмол ашиглагддаг тохиргоог оруулах боломжгүй.
- 400 хүртэлх тогтмол ашиглагддаг тохиргоог сануулах боломжтой.
- Навигацийн системд өмнө хадгалсантай адил нэртэй тогтмол ашиглагддаг тохиргоог оруулах боломжгүй.

Нууц үг тохируулах

Нууц үг тохируулсан үед навигацийн системээс тогтмол ашигладаг тохиргоог гаргах, USB төхөөрөмж ашиглан системд оруулах бүрт нууц үг шаардана.

1 Системд USB төхөөрөмж холбоно.

USB төхөөрөмж асаагүй үед асаана.

2 Үндсэн цэсний -г дарна.

3 [Navigation]-г дарна.

4 [Other]-г дарна.

5 [Favorites]-г дарна.

6 [Import/Export]-г дарна.

7 [Set new PIN]-г дарна.

8 Нууц үг оруулаад[Set PIN]-г дарна.

Өмнө нь бүртгэсэн нууц үг өөрчлөх үед нууц үгээ оруулаад[Confirm PIN]-г дарж шинэ нууц үг оруулна.

9 Баталгаажуулах үүднээс нууц үгээ дахин оруулаад [Confirm PIN]-г дарна.

- Нууц үгээ мартсан үед:
 - Хувийн мэдээлэл агуулсан дата өгөгдлийг [System reset]-р устгах боломжтой.
 - Та өөрийн Lexus дилерт хандана уу.

— Холбоотой холбоосууд —

Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх(Х. 76)

Байрлал/Чиглэлийн тохиргоо хийх

Жолоодлогын үед GPS дохиог ашиглан одоогийн байрлалын тэмдгийн байрлал автоматаар тохируулагдана. Тухайн байрлалд


2-8. Навигацийн тохиргоо

GPS долгион сул үед одоогийн байрлалын тэмдгийг гараар тохируулах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Navigation]-г дарна.
- 3 [Other]-г дарна.
- 4 [Position / Direction]-г дарна.
- 5 Газрын зургийг тухайн тохируулах байрлал хүртэл гүйлгээд [OK]-г дарна.
- 6 Одоогийн байрлалыг заах тэмдэг дээр дарж явж буй чиглэлийг тохируулаад [OK]-г дарна.

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Sound & Media]-г дарна.
- 3 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

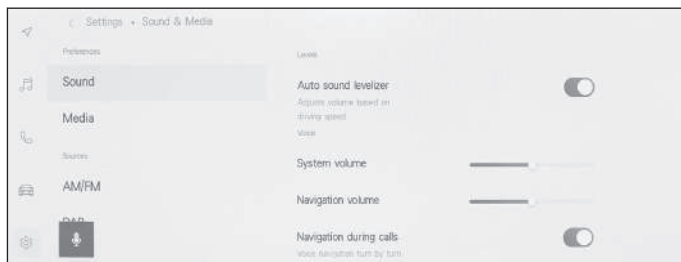

● [Sound] > [Levels]

Тохиргоо	Агуулга
[Auto sound levelizer]	Автомашины хурдад нийцүүлэн дууны түвшинг автоматаар тохируулна.

● [Sound] > [Voice]

Тохиргоо	Агуулга
[System volume]	Системийн аудио дууны түвшин тохируулна.
[Navigation volume]	Навигацийн системийн дуут зааварчилгааны дууны түвшинг тохируулна.
[Navigation during calls]	Утсаар ярих үед навигацийн системийн дуут зааварчилгаа яриан дундуур орж ирэх эсэх тохиргоог хийнэ.
[Adaptive volume control]	Хурдны замаар явах үед дуут зааварчилгааны дууны түвшинг автоматаар нэмэгдүүлнэ.
[Driving assist volume]	Зай мэдрэгчийн дууны түвшинг тохируулна.
[Auto reading]	Автоматаар дуудаж унших функцийг асааж унтраана.

● [Sound] > [Acoustic setting]

Тохиргоо	Агуулга
[Surround sound]	Хүрээлсэн дууны тохиргоог хийнэ.

● [Media] > [General]

2-9. Дуугаралт болон медиа тохиргоо

Тохиргоо	Агуулга
[Display cover art]	Дууны цомгийн хавтасны зураг харуулна.

● [AM/FM] > [AM/FM]

Тохиргоо	Агуулга
[Station list]	Станцийн жагсаалтыг өөр дарааллаар жагсаана.
[FM traffic announcement]*1	FM радио станц замын хөдөлгөөний мэдээлэл дамжуулж эхлэх үед автоматаар станц солино.
[FM alternative frequency]*1	FM радио станцийн дохио сулрах үед илүү хүчтэй долгионтой нөөц давтамж руу шилжүүлнэ.
[Regional code change]*1	Адил программтай сүлжээний орон нутгийн дамжуулалт руу шилжүүлнэ.
[FM program type]*1	Программын төрлийг (PTY) харуулна.
[FM radio text]*1	FM радио станцийн дамжуулж буй радио текстийг харуулна.

● [Internet radio]*1

Тохиргоо	Агуулга
[Enable internet radio]	Радио долгионы хүч суларсан үед IP радиод шилжинэ.
[Changing to IP stream]	IP радио руу шилжих үед тохиргоог өөрчилж болно. • [Auto]-г идэвхжүүлсэн үед автоматаар шилжинэ. • [By request] гэж тохируулсан үед шилжүүлэх үед зөвшөөрөл хүснэ.
[Enhanced metadata/art work]	Gracenote радио таних технологи ашиглана. • Тогтмол ашигладаг радио станцийг лого харуулна. • Станцийн жагсаалтын категорийн нэр өөрчлөнө. • Станцийн жагсаалт автоматаар шинэчлэнэ.

● [DAB]*1

*1 :Тоноглогдсон автомашинд

2-9. Дуугаралт болон медиа тохиргоо

Тохиргоо	Агуулга
[Traffic announcement]	DAB замын хөдөлгөөний мэдээлэл дамжуулж эхлэх үед автоматаар станц солино.
[Alternative frequency]	DAB-н дохио сулрах үед илүү хүчтэй долгионтой нөөц давтамж руу шилжүүлнэ.
[Radio text]	DAB-н радио текст харуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Систем дуут зааварчилгаа өгөх явцад [ VOL] эргүүлж зааварчилгааны дууны түвшин тохируулна.


2

Тохиргоо ба бүртгэл

Дэлгэцийн горим солих

Энгийн видео болон өргөн дэлгэцийн видео хооронд солино.
Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 **Үндсэн цэсний []-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **Дэлгэцийн горим солих эх үүсвэрийг дарна.**
- 4 **[]-г дарна.**
- 5 **[Screen]-г дарна.**
Тус товч видео горимд гарна.
- 6 **[Screen format]-г дарна.**
- 7 **Хүссэн горимоо сонгоно.**

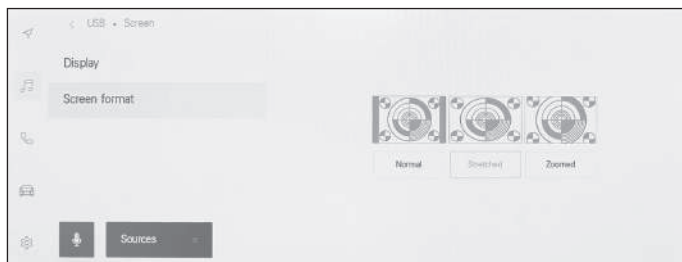

[Normal] : Видеог 4:3 харьцаагаар тоглуулна.

[Stretched] : Дэлгэц дүүрэн гаргах үүднээс видеог томруулна.

[Zoomed] : Босоо болон хөндлөн чиглэлд адил харьцаагаар видеог томруулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Видеоны горимоос хамаарч өөрчлөх боломжтой тохиргоо өөр байна.
- Эдгээр тохиргоо нь хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээнд видео үзэх үед ашиглах боломжтой. Нөгөөтэйгүүр бизнесийн зорилгоор, эсвэл олон нийтэд үзүүлэх үед дэлгэцийн харьцааг өөрчлөх нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан видеоны зохиогчийн эрхийг зөрчиж болзошгүй.
- Видеоны харьцааг зөв гаргах үүднээс хар зураас дэлгэц дээр нэмэгдэж болно.

Дүрсний чанарыг тохируулах

Видеоны өнгөний ялгарал, гэрлийн хэмжээг тохируулна.
Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсний [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Аль дүрсний чанарыг тохируулахаа сонгоно.
- 4 [***]-г дарна.
- 5 [Screen]-г дарна.
Тус товч нь видео горимд гарна.
- 6 [Display]-г дарна.
- 7 Тохиргоог хийнэ.



"Brightness" : Гэрлийн түвшинг тохируулна.


"Contrast" : Өнгөний ялгарлыг тохируулна.

2-9. Дуугаралт болон медиа тохиргоо

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах

Эх үүсвэр бүрийн дууны чанар болон түвшний балансыг тохируулна.

- 1 Үндсэн цэсний [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Тохиргоо хийх эх үүсвэрийг сонгоно.
- 4 [***]-г дарна.
- 5 [Sound]-г дарна.*1
- 6 Зүйл тус бүрийг тохируулна.

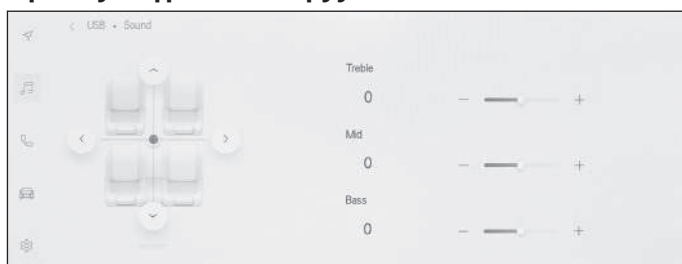

"Treble" : Дууны өндөр намыг тохируулна.

"Mid" : Дунд түвшинд тохируулна.

"Bass" : Дууны басс дуугаралтыг тохируулна.

Дуугаралтыг бүхээг дотор урагш хойш, баруун зүүн тийш шилжүүлнэ : Дуугаралтыг бүхээг дотор урагш хойш, баруун зүүн тийш [●]-р шилжүүлнэ.

Буцаан голлуулах үед [Recenter]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ


Дууны өндөр нам, дунд түвшин, бассын тохиргоог эх үүсвэр тус бүрт өөрөөр хийнэ.

*1 :Тоноглогдсон автомашинд

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөнө.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️] -г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Data & Wi-Fi] > [Wi-Fi] дарааллаар дарна.
- 3 Тохиргоонуудыг хийнэ.

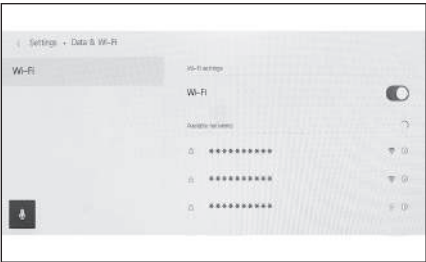

2

Тохиргоо ба бүртгэл

● "Wi-Fi settings"

Тохиргоо	Агуулга
[Wi-Fi]	Wi-Fi® функцийг асаах буюу унтраана.

- Мультимедиа системийн тохиргооноос хамаарч дэлгэц дээр мэдээлэл гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.
 - [Wi-Fi]-г асаах үед ойр орчмын боломжит сүлжээг дэлгэцээр харуулна.
 - [Wi-Fi]-г унтраах үед Wi-Fi® холболтыг салгана.
- "Available networks" ("Available networks" жагсаалт [Wi-Fi] асаалттай үед дэлгэцээр гарна.)

Тохиргоо	Агуулга
Холбох сүлжээний нэр (Network SSID)	Дарсан сүлжээтэй холбогдоно.
Холбох сүлжээний нэр (Network SSID) [ⓘ]	Сүлжээний мэдээллийг дэлгэцээр гаргана.

- Нэг сүлжээг нэгээс олон MAC хаяг хуваан ашиглаж байгаа үед сүлжээний нэр хуулбарлагдан харагдаж болно.
- 30 хүртэлх сүлжээг харуулах боломжтой. Жагсаалт автоматаар 6 секунд тутамд шинэчлэгдэнэ.
- Сүлжээний адил нэртэй (SSID) өөр төхөөрөмж байгаа үед аль төхөөрөмж ашиглахыг ялгаж таних боломжгүй. Олон төхөөрөмж ашиглаж байгаа үед сүлжээний өөр нэр (Network SSIDs) төхөөрөмж тус бүрт ашиглана.

2-10. Wi-Fi® тохиргоо

- Сүлжээний мэдээллийн дэлгэц (Сүлжээний нэрний [i]-г дарах үед гарна.)

Тохиргоо	Агуулга
"Auto connect"*1	Сүлжээ хайх үед автоматаар холбох тохиргоог асаах буюу унтраана.
"Network SSID"	Сүлжээний нэр (SSID) гаргана.
"MAC address"	Сүлжээний MAC хаяг гаргана.
"Security"	Сүлжээний мэдээллийн аюулгүй байдлын протокол гаргана.
"Frequency band"	Сүлжээний давтамж гаргана.
"Forget this network"*1	Сонгосон сүлжээний холболтын түүхийг мультимедиа системээс устгана. Тухайн устгасан сүлжээ нь өмнө нь огт холбогдож байгаагүй сүлжээ болж танигдана.

- **[Forget this Network]** нь одоогийн Wi-Fi® холболтыг салгахгүй. Wi-Fi® функцийг дахин асаах үед тухайн Wi-Fi® сүлжээний мэдээлэл системээс устгах ба сүлжээнд холбогдохгүй.



МЭДЭЭЛЭЛ

- 20 хүртэлх сүлжээний холболтын түүхийг хадгалах ба шинэ холболт үүсэх үед хамгийн хуучин холболтын мэдээллийг устгана.
- Аюулгүй бус холболт нь сүлжээний холболтын түүхэд хадгалагдахгүй.

Холбоотой холбоосууд

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 123)

Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд холбогдох(Х. 125)

*1 :Зөвхөн мультимедиа системтэй холболтын түүхтэй сүлжээг харуулна.

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах

Мултимедиа систем ашиглан Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Bluetooth® төхөөрөмж тус бүрийн тохиргоо өөр өөрөөр тохируулагдана.
- Мөн Bluetooth® аудио тоглуулах явцад гарны оролцоогүй дуудлагын тохиргоог идэвхжүүлсэн үед аудио тоглуулалт зогсоно.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн загвараас хамаарч Bluetooth® төхөөрөмж дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.
- Яаралтай дуудлагын үед Bluetooth® төхөөрөмж сонгох боломжгүй.
- Жолоодлогын үед тохиргоог сонгож болохгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн статусаас хамаарч тохиргоог сонгох боломжгүй байж болно.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 3 Дэд цэсний тохиргоо хийх Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.

Bluetooth® төхөөрөмж огт бүртгэгдээгүй үед дэлгэц хоосон гарна.

- 4 Тохиргоог хийнэ.



Тохиргоо	Агуулга
[Гар утсанд ашиглах]	Гарны оролцоогүй дуудлагын функцийг идэвхжүүлэх буюу цуцлана.*1
[Медиад ашиглах]	Аудио функцийг идэвхжүүлэх буюу цуцлана.*1
[Apple CarPlay-д ашиглах]	Apple CarPlay функцийг идэвхжүүлэх буюу цуцлана.*1

2-11. Bluetooth® тохиргоо

Тохиргоо	Агуулга
[Android Auto-д ашиглах]	Android Auto функцийг идэвхжүүлэх буюу цуцлана.* ¹

● "Дууны хэмжээ"

Тохиргоо	Агуулга
[Утасны ая]	Аяны дууны түвшин тохируулна.
[Ярианы дууны түвшин]	Хүлээн авагчийн дууны түвшин тохируулна.
[Шинэ мессеж]	Шинэ мессежний дууны түвшинг тохируулна.* ²

● "Ерөнхий"

Тохиргоо	Агуулга
[Ая]	Гарны оролцоогүй дуудлагын аяны дууны түвшинг дараах байдлаар тохируулах боломжтой. - Гар утасны аяны дууны түвшинг мультимедиа систем дээр тохируулна. - Одоо байгаа аяны дууны түвшинг тохируулна. - Дуудлага хийгчийн нэрийг дуудаж унших тохиргоо хийнэ.
[Мессежний ая]	Ирсэн мессежний аяыг дараах байдлаар тохируулах боломжтой.*² - Одоогийн аяыг тохируулна. - Дууг хаана. - Илгээгчийн нэрийг дуудаж унших үед тохируулна.
[Холбоо барих хаягийг жагсаах дараалал]	Бүртгэлтэй хаягуудыг дараах байдлаар харуулах боломжтой.*² - Нэрний дарааллаар жагсаах. - Овгийн дарааллаар жагсаах.
[Мессеж автоматаар унших]	Мессеж автоматаар унших функцийг идэвхжүүлэх буюу цуцлана.* ²
[Дуудлагын түүх устгах]	Гарны оролцоогүй дуудлагын түүх устгана.* ³

● "Синхрончлох"

Тохиргоо	Агуулга
[Хаяг синхрончлох]	Мултимедиа системд автоматаар хаяг, тогтмол ашигладаг тохиргоо, түүх дамжуулах функцийг идэвхжүүлэх буюу цуцлана. Зарим гар утасны загвар тогтмол ашиглах тохиргоог дэмждэггүй.
[Хаягны зураг гаргах]	Хаягны зураг гаргах тохиргоог идэвхжүүлэх буюу цуцлана.*2 [Sync contacts]-г идэвхжүүлээгүй үед мултимедиа систем рүү хаягны зураг татах боломжгүй.
[Хоёрдогч төхөөрөмж тохируулах]	Төхөөрөмжийг хоёрдогч төхөөрөмж тохируулна.*4
[Хоёрдогч төхөөрөмжөөс салгах]	Хоёрдогч төхөөрөмж тохиргооноос төхөөрөмжийг салгана.
[Холбох]	Мултимедиа системд Bluetooth® төхөөрөмж холбоно.
[Салгах]	Мултимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмж салгана.
[Тохиргоог устгах]	Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмжийн тохиргоог устгана.

2

Тохиргоо ба бүртгэл

— Холбоотой холбоосууд —

Системд Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 108)

Гарны оролцоогүй дуудлагын анхааруулга(Х. 214)

Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 203)

*1 : Bluetooth® төхөөрөмж тус функцийг гүйцэтгэх боломжтой үед дэлгэцээр гарна. Функцийг асааж унтраах үед тус функцтай холбоотой үйлдлүүдийг дэлгэц дээр гаргах буюу унтраана. Apple CarPlay, эсвэл Android Auto идэвхтэй үед тус функцийг гарны оролцоогүй дуудлага идэвхжүүлэх болон цуцлахад ашиглах боломжгүй. Холболтыг сэргээх үед [Connect] товч дарна.

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*3 : [Sync contacts] тохиргоог унтраасан гар утас холбогдсон үед дэлгэцээр гарна.

*4 : Жолооч бүртгэгдсэн ба танигдсан төхөөрөмж нь үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдээгүй үед тус тохиргоог ашиглах боломжтой.

2-11. Bluetooth® тохиргоо

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 128)

Үндсэн төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 121)

Хоёрдогч төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 122)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Системд Bluetooth®
төхөөрөмж ашиглах
үеийн анхааруулга..... **108**

Bluetooth® техник
үзүүлэлт ба дэмжих
функцууд **111**

Мултимедиа системээс
Bluetooth®
төхөөрөмжийн бүртгэл
үүсгэх **113**

Бүртгэлтэй Bluetooth®
төхөөрөмж устгах..... **116**

Bluetooth® төхөөрөмжтэй
холбох..... **117**

Үндсэн төхөөрөмжөөр
Bluetooth® төхөөрөмж
тохируулах..... **121**

Хоёрдогч төхөөрөмжөөр
Bluetooth® төхөөрөмж
тохируулах..... **122**

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

Wi-Fi® төхөөрөмж
ашиглах үеийн
анхааруулга..... **123**

Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд
холбогдох..... **125**

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Apple CarPlay болон
Android Auto ашиглах
үеийн анхааруулга..... **128**

Бүртгэгдээгүй ухаалаг
утасны Apple CarPlay
ашиглах..... **131**

Бүртгэгдсэн утасны Apple
CarPlay ашиглах..... **134**

Android Auto ашиглах..... **137**

Apple CarPlay, эсвэл
Android Auto доголдсон
үед **138**

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Системд Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга

Мултимедиа системд Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үед дараах мэдээлэл онцгой анхаарал хандуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Bluetooth® нь 2.4 GHz үелээл ашиглан хамгийн үр дүнтэй байдлаар утасгүй мэдээлэл дамжуулдаг функц юм.
- 2.4 GHz-н адил үелээл ашигладаг Wi-Fi®-г Bluetooth®-тэй нэгэн зэрэг ашиглах нь эдгээр утасгүй холболтууд бие биедээ саад учруулахад хүргэж болно.
- Bluetooth® болон Wi-Fi® бие биедээ саад учруулах нь видео гажих, аудио үсрэх, мэдээлэл дамжуулах хурд буурахад хүргэнэ.
- Bluetooth® төхөөрөмж холбосон үед мэдээлэл дамжуулалтад саад учруулах нөлөө буурна. Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдсэн үед бүртгэлтэй төхөөрөмж холбох нь тус асуудлыг бууруулна. (Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэлийг мултимедиа системийн дэлгэцний тэмдгээр таних боломжтой.)
- Bluetooth® гар утсыг утасгүй холболтын (wireless) төхөөрөмжтэй зэрэг ашиглах нь тус тусын дамжуулалтанд сөрөг нөлөөтэй.
- Wi-Fi® функц (Wi-Fi® болон Miracast®) нь адилхан 2.4 GHz-н үелээл ашигладаг. Bluetooth® төхөөрөмж зэрэг ашиглах нь тус тусын дамжуулалтанд сөрөг нөлөөтэй. Wi-Fi® функц унтраасан үед дамжуулалтанд сөрөг нөлөөгүй болно.
- Bluetooth® төхөөрөмжийг Bluetooth®-р холбосон үед хэвийн үеээс зайны цэнэг зарцуулалт нэмэгдэнэ.
- Bluetooth® холболт нь яаралтай дуудлагын үед салгагдана. Яаралтай дуудлага дуусан үед Bluetooth® төхөөрөмжийн холболт сэргэнэ.

АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед гарны оролцоогүй дуудлага хийх явцдаа гар утсанд шууд хүрч болохгүй.
- Дуудлага хийхийн өмнө аюулгүй газар зогсоно. Жолоодлогын үед дуудлага ирсэн нөхцөлд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ба яриаг богино хийнэ.

АНХААР

- Мультимедиа системд Bluetooth® төхөөрөмж хэт ойртуулж болохгүй. Дууны чанар, холболтыг бууруулна.
- Бүхээгт гар утас үлдээж болохгүй. Бүхээг халуун болох нь гар утсанд доголдол үүсгэх аюултай.

■ Пэйсмейкер болон бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй ашиглах

Bluetooth® холбоосын үед радио долгионтой холбоотой дараах зүйлсийг анхаарна.

АЮУЛТАЙ

- Автомашины Bluetooth® антенн нь мультимедиа систем дотор байрладаг.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер, эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэй хүн Bluetooth® антеннаас аюулгүй зай барина. Радио долгион нь эдгээр төхөөрөмжийн ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмж ашиглахын өмнө дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер, эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэйгээс бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хүн тухайн төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчээс радио төхөөрөмжийн төхөөрөмжинд үзүүлэх нөлөөний тухай мэдээллийг авна. Радио долгион нь эдгээр эмчилгээний төхөөрөмжийн ажиллагаанд нөлөө учруулж болно.

■ Bluetooth® аудиотой зэрэг ашиглах үед

- Bluetooth® дэмждэг төхөөрөмжөөр (гар утас) гарны оролцоогүй дуудлагыг Bluetooth® аудиотой зэрэг ашигласан үед дараах нөхцөл байдал үүсч болно.
 - Гар утасны Bluetooth® холболт салж болно.
 - Гарны оролцоогүй дуудлагын үед аудионд шум орж болзошгүй.
 - Гарны оролцоогүй дуудлагад хоцрогдол үүсч болно.
- Bluetooth® аудио тоглуулах үед холболтын төхөөрөмжийг гарны оролцоогүй дуудлагад шилжүүлсэн үед аудио дууг алгасч болно.
- Холбоо барих хаягийн өгөгдлийг дамжуулах үед зөөврийн төхөөрөмжийн холболт салж болно. Дамжуулалт дуусах үед дахин холбогдоно. (зарим загварт дахин холбогдохгүй байж болно)

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

- Гарны оролцоогүй дуудлага болон аудио холболтыг зэрэг дэмждэг гар утас байсан ч эдгээр холболтуудыг зэрэг хийх боломжгүй байж болно.
- Тус системийн ажиллагааг дэмждэг төхөөрөмжийн мэдээллийг та өөрийн Lexus дилерээс авна уу.

Холбоотой холбоосууд

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 123)

Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 203)

Гарны оролцоогүй дуудлагын анхааруулга(Х. 214)

Тоглуулах үеийн анхааруулга. Miracast®(Х. 208)

Статусын тэмдэг(Х. 22)

Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих функцууд

Мултимедиа систем нь дараах техник үзүүлэлттэй төхөөрөмжийг дэмжинэ. Бүх Bluetooth® төхөөрөмжийг дэмжихгүй.

► А төрөл

■ **Дэмжих Bluetooth® техник үзүүлэлт**

Bluetooth® үндсэн техник үзүүлэлт Ver. 2.1-с хойших

■ **Дэмжих функцууд**

- HFP (Hands Free Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.5-с хойших
Гар утас ашиглан гарны оролцоогүй дуудлага хийх боломж бүрдүүлнэ. Дуудлага хийх, хүлээн авах функцтай.
- PBAP (Phone Book Access Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.0-с хойших
Холбоо барих хаяг, дуудлагын түүх зэрэг мэдээллийг синхрончлоно
- OPP (Object Push Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.1-с хойших
Холбоо барих хаягийг дамжуулна
- MAP (Message Access Profile)*¹ дэмжих хувилбар: Ver. 1.2-с хойших
Утасны мессежний функц ашиглана.
- SPP (Serial Port Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.1-с хойших
 - Bluetooth®-тэй төхөөрөмжийг виртуал цуврал порт болгож хувиргана
 - Ухаалаг утас холбоно
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.0-с хойших
Стерео аудио, өндөр чанарын дууг аудио системд дамжуулна.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.0-с хойших
Аудио системийг зайнаас удирдана

► В төрөл

■ **Дэмждэг Bluetooth® техник үзүүлэлт**

Bluetooth® үндсэн техник үзүүлэлт Ver. 5.0-с хойших

■ **Дэмжих функцууд**

- HFP (Hands Free Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.7.1-с хойших
Гар утас ашиглан гарны оролцоогүй дуудлага хийх боломж бүрдүүлнэ. Дуудлага хийх, хүлээн авах функцтай.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

- PBAP (Phone Book Access Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.1-с хойших
Холбоо барих хаяг, дуудлагын түүх зэрэг мэдээллийг синхрончлоно
- OPP (Object Push Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2.1-с хойших
Холбоо барих хаягийг дамжуулна
- MAP (Message Access Profile)*² дэмжих хувилбар: Ver. 1.4-с хойших
Утасны мессежний функц ашиглана.
- SPP (Serial Port Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.2-с хойших
 - Bluetooth®-тэй төхөөрөмжийг виртуал цуврал порт болгож хувиргана
 - Ухаалаг утас холбоно
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.3.1-с хойших
Стерео аудио, өндөр чанарын дууг аудио системд дамжуулна.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) дэмжих хувилбар: Ver. 1.6.1-с хойших
Аудио системийг зайнаас удирдана

*2 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Мултимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх

Гарны оролцоогүй дуудлага, эсвэл Bluetooth® аудио ашиглах үед гар утас, зөөврийн төхөөрөмж холбоно. Бүртгэл дууссан үед Bluetooth® автоматаар мултимедиа систем асаах бүрт холбогдоно.

Apple CarPlay/Android Auto төхөөрөмж USB-р холбогдсон үед Bluetooth® төхөөрөмж автоматаар холбогдоно.

Bluetooth® төхөөрөмж холбогдоогүй үед бүртгэлийн дэлгэцийг жолооны хүрдний  товч удаан дарж гаргана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Гар утсыг гарны оролцоогүй утас болон Bluetooth® аудио төхөөрөмжөөр зэрэг бүртгэх боломжтой.
- 5 хүртэлх Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх боломжтой ба 2 төхөөрөмж гарны оролцоогүй утсаар ашиглах боломжтой. (Гарны оролцоогүй утсаар 2 төхөөрөмж бүртгэх үед жолооч таниулах шаардлагатай.)
- Bluetooth® төхөөрөмж хэрхэн ажиллуулах тухай дэлгэрэнгүйг Bluetooth® төхөөрөмжийн зааварчилгаанаас харна уу.
- Нэг зэрэг олон Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмж бүрийг бүртгэх шаардлагатай.
- Мултимедиа системд Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэх үед PIN кодоор баталгаажуулах шаардлагатай.
- Гар утасны тохиргооноос хамаарч холбогдсоны дараа дуудлага хийх үед дэлгэц түгжигдэж болно. Гар утас ашиглахын өмнө автоматаар түгжих тохиргоог арилгана.
- Гар утас, зөөврийн төхөөрөмж холбогдсон үед өөр зөөврийн төхөөрөмж бүртгэсэн нөхцөлд аудио тоглуулж буй гар утас, зөөврийн төхөөрөмжийн холболт салгагдана.
- Miracast® ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмж холбосон нөхцөлд Miracast® аудио дараагийн дуунд шилжиж болно.
- Аюулгүйн үүднээс жолоодлогын үед төхөөрөмж бүртгэх боломжгүй.
- Bluetooth® бүртгэл амжилттай хийгдэхгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжийг дахин асаана.


- 1 Үндсэн цэсний -г дарна.
- 2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 3 [Manage devices]-г дарна.

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

4 [If not found]-г дарна.

Өөр төхөөрөмж бүртгэлтэй үед [Add another device] > [If not found] дарааллаар дарна.

Бүртгэлтэй холбогдсон төхөөрөмжийг салгах эсэхийг баталгаажуулах дэлгэц гарч болно.

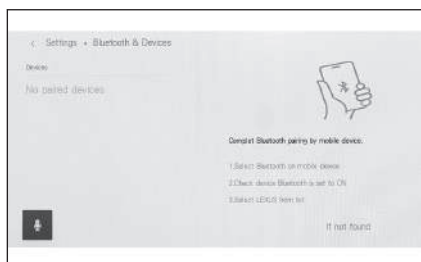

5 Үндсэн хэсгээс бүртгэх төхөөрөмжийг сонгоно.

- Төхөөрөмжийн нэрний оронд Bluetooth® хаяг дэлгэцээр гарч болно.
- Үндсэн хэсэг дээр бүртгэх төхөөрөмж гарч ирэхгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжөөс бүртгэх оролдлого хийнэ.
- Зарим загварын Bluetooth® төхөөрөмж нь тодорхой үйлдлийг Bluetooth® төхөөрөмж дээр хийгээгүй үед дэлгэц дээр гарч ирдэггүй. Дэлгэрэнгүйг Bluetooth® төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.

6 Дэлгэцээр гарч буй PIN код Bluetooth® төхөөрөмжтэй таарч байгааг нягтлаад [OK] дарна.

- Бүртгэл дуусгах үед зарим Bluetooth® төхөөрөмж дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байдаг.
- Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх зааварчилгаа гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтлана.
- Үндсэн төхөөрөмжийн тохиргоо гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтлана.
- Apple CarPlay-н тохиргоо гарч болно. Ашиглалтыг идэвхжүүлсэн үед Apple CarPlay-н дэлгэц гарна.
- Холболт хийгдсэнийг илтгэх мэдээлэл дэлгэцээр гарах ба дэд цэсэн дээр бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийн нэр гарна.
- Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх мэдээлэл гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааг баримтлана.

— Холбоотой холбоосууд —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 128)

Бүртгэл Bluetooth® төхөөрөмжөөс хийх

Мултимедиа систем Bluetooth® төхөөрөмжийг хайгаад олохгүй үед мултимедиа системийг Bluetooth® төхөөрөмжөөс хайх боломжтой.

1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.

2 [Bluetooth & Devices]-г дарна.


3 [Manage devices]-г дарна.

Өөр төхөөрөмж өмнө нь бүртгэгдсэн үед [Add another device]-г дарна.

4 Тухайн ашиглах Bluetooth® төхөөрөмж дээр мультимедиа системийг бүртгэнэ.

- Bluetooth® төхөөрөмжийн ажиллагааны зааврын дагуу үйлдлийг хийнэ.

- Тус Bluetooth® холболтын дэлгэцийг Bluetooth® төхөөрөмж дээр бүртгэл хийхийн өмнө гаргана.

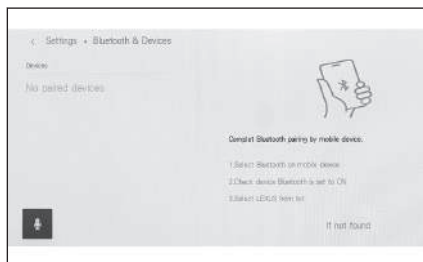

5 Дэлгэцээр гарах PIN код нь Bluetooth® төхөөрөмжийн PIN кодтой таарч байгааг нягтлаад [OK]-г дарна.

- Зарим Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгэл хийх үед удирдах шаардлагатай байдаг.
- Хэрэглэгчийн профайл үүсгэх бүртгэлийн зааварчилгаа дэлгэцээр гарч болно. Зааварчилгааг баримтлана.
- Үндсэн төхөөрөмжийн тохиргоо гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтлана.
- Apple CarPlay-н тохиргоо гарч болно. Идэвхжүүлсэн үед Apple CarPlay-н дэлгэц гарна.
- Холболт дууссаныг илтгэх мэдээлэл гарч бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийн нэр дэд цэс дээр гарна.
- Үйлдэл амжилтгүй болсон үед дэлгэцийн зааварчилгааг баримтлана.

Холбоотой холбоосууд

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 128)

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмж устгах

Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмжийг устгах боломжтой.

- 1 **Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.**
- 2 **[Bluetooth & Devices]-г дарна.**
- 3 **Дэд цэснээс устгах Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.**
- 4 **[Forget]-г дарна.**
Өөр хэрэглэгчийн үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдсэн төхөөрөмжийг устгах боломжгүй.
- 5 **[Forget]-г дарна.**



МЭДЭЭЛЭЛ

- Яаралтай дуудлагын үед бүртгэлтэй гар утас устгах боломжгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмжөөс хамаарч анхны оролдлогоор устгах боломжгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Үндсэн төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 121)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох

Мултимедиа системийн олон төрлийн функц ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох шаардлагатай. Автомат болон гараар холбох 2 арга байдаг.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Bluetooth® төхөөрөмж хэрхэн ашиглах тухай мэдээллийг Bluetooth® төхөөрөмжийн ашиглалтын заавраас харна уу.
- Гар утас холбох үед холболт тогтворгүй байгаа нөхцөлд дуудлагыг таслаад дахин холбоно.
- Bluetooth® төхөөрөмжийн Bluetooth®-г асаагаагүй үед холбох боломжгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмж холбогдсон үед дэлгэцийн дээд талд тэмдэг гарна.
- Bluetooth® төхөөрөмж холбогдсон үед Bluetooth® холболтын байдлын тэмдэг гарна.
- Гар утасны загвараас хамаарч асаах товч <power товч> асаах үед дэлгэцийн хэсэг үргэлжлэн асч болно. Энэ нөхцөлд гар утасны дэлгэцийн гэрлийг унтраана. (Тохиргооны тухай мэдээллийг гар утасны ашиглалтын заавраас харна уу)
- Apple CarPlay-р холбогдсон төхөөрөмжийн Bluetooth® функцийг ашиглах боломжгүй.
- Android Auto-р холбогдсон төхөөрөмжийн гарны оролцоогүй дуудлагаас бусад Bluetooth® функцийг ашиглах боломжгүй.
- Miracast® ашиглах үед Bluetooth® төхөөрөмж холбосон нөхцөлд Miracast® аудио дуу дараагийн дуунд шилжиж болно.

■ Bluetooth® дахин холболт

Өмнө нь холбогдсон Bluetooth® холболт асаах товч <power товч> асаах үед автоматаар дахин холбогдох оролдлого хийнэ.

■ Холбох боломжтой Bluetooth® төхөөрөмжийн тоо

- Систем жолоочийг танисан үед
2 хүртэлх гарны оролцоогүй утас болон 1 аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдох боломжтой. (Гарны оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр тохируулах боломжтой.)
- Систем жолоочийг таниагүй үед
1 хүртэлх гарны оролцоогүй утас болон 1 аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдох боломжтой. (Гарны оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр тохируулах боломжтой.)

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дахин холболт амжилтгүй болсон үед гараар дахин холболт хийнэ.
- Apple CarPlay-р холбосон төхөөрөмжийг Bluetooth® төхөөрөмжөөр дахин холбох боломжгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Статусын тэмдэг(Х. 22)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

Автоматаар Bluetooth® төхөөрөмж холбох

Асаах товчийг <power товч> off-с on горимд шилжүүлэх үед холбох дарааллын дагуу Bluetooth® төхөөрөмж мултимедиа системд автоматаар холбогдоно.

- Систем жолоочийг танисан үед

Үндсэн төхөөрөмж, 2-р төхөөрөмж болон хамгийн сүүлд холбосон төхөөрөмжийн дарааллаар автоматаар холбогдоно.

2 хүртэлх гарны оролцоогүй утас болон нэг аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдоно. (Гарны оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр сануулах боломжтой.)

- Систем жолоочийг таниагүй үед

Хамгийн сүүлд холбогдсон дарааллаар автоматаар холбогдоно.

1 хүртэлх гарны оролцоогүй утас болон нэг аудио төхөөрөмж автоматаар холбогдоно. (Гарны оролцоогүй утас болон аудио төхөөрөмжийг нэг төхөөрөмжөөр сануулах боломжтой.)

Дахин холболт алдаа заасан үед гар аргаар холбох.

МЭДЭЭЛЭЛ

Bluetooth® төхөөрөмжийн загвараас хамаарч Bluetooth® төхөөрөмжийг удирдаж ажиллуулах шаардлагатай.

— Холбоотой холбоосууд —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

Гар аргаар Bluetooth® төхөөрөмж холбох

Өөр Bluetooth® төхөөрөмж холбох, эсвэл автомат холболт алдаа заасан үед бүртгэгдсэн Bluetooth® төхөөрөмжийг гар аргаар холбох боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Bluetooth & Devices]-г дарна.


Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед мултимедиа систем дээр төхөөрөмж хайх дэлгэц гарна. Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгүүлнэ.

- 3 Дэд цэснээс тухайн холбох Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.

Хэрэв дэд цэсний жагсаалтад тухайн холбох Bluetooth® төхөөрөмж байхгүй үед Bluetooth® төхөөрөмжийг бүртгүүлнэ.

- 4 Үндсэн хэсэг дэх [Connect]-г дарна.

Өөр төхөөрөмж системд холбогдсон байгаа нөхцөлд баталгаажуулах дэлгэц гарна.

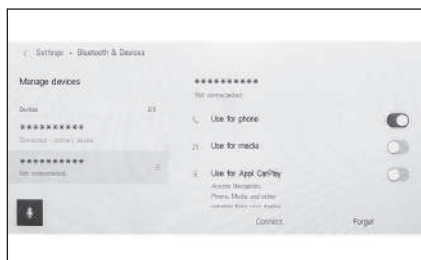

МЭДЭЭЛЭЛ

Тухайн Bluetooth® төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлаас шалтгаалж эхний оролдлогоор холбогдохгүй байж болно. Энэ нөхцөлд тодорхой хугацааны дараа дахин оролдono.

Холбосон Bluetooth® төхөөрөмж салгах

Мултимедиад холбосон Bluetooth® төхөөрөмжийг салгах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Bluetooth & Devices]-г дарна.
- 3 Дэд цэснээс салгах Bluetooth® төхөөрөмжийг сонгоно.

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

4 Үндсэн хэсгээс [Disconnect]-г дарна.



Үндсэн төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах

Үндсэн төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулан автомат холболтын үед эхлээд холбогдох төхөөрөмжийг сонгох боломжтой.

- Тохируулах гэж буй гар утас мултимедиа системд холбогдсон байх шаардлагатай.
- Тохиргоо хийхийн өмнө тухайн тохиргоо хийх жолоочийн тохиргоог нээсэн байна.

МЭДЭЭЛЭЛ


Бусад хэрэглэгчийн үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэгдсэн гар утсыг тохируулах боломжгүй.

1 **Үндсэн цэсний [Settings]-г дарна.**

2 **[Personal info]-г дарна.**

3 **[Link devices], эсвэл [Change link devices]-г үндсэн хэсгээс дарна.**

Үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой гарны оролцоогүй утас байхгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарч ирнэ. Гар утас хайж мултимедиа системд шинээр бүртгэнэ. Шинэ бүртгэл хийсэн үед үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх боломжтой.

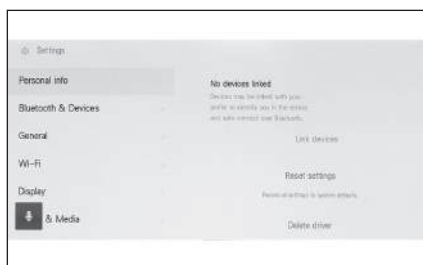

4 **Үндсэн төхөөрөмжөөр бүртгэх гар утас сонгоно.**

Одоогийн холбогдсон Bluetooth® төхөөрөмжийг салгаад үндсэн төхөөрөмж болон хоёрдогч төхөөрөмж холбоно.

Холбоотой холбоосууд

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

Мултимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх(Х. 113)

3-1. Bluetooth® функц ашиглах

Хоёрдогч төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах

Хоёрдогч төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмжөөр бүртгэх үед тус төхөөрөмж холбогдох үедээ хоёрдогч төхөөрөмж болж холбогдоно.

- Тус тохиргоог жолоочийн бүртгэл хийсэн ба үндсэн төхөөрөмжөөр тохируулагдаагүй гар утас танигдсан үед хийх боломжтой.

1 **Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.**

2 **Дэд цэснээс [Bluetooth & Devices]-г дарна.**


Bluetooth® төхөөрөмж бүртгэгдээгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарна. Гар утас бүртгэнэ.

3 **Хоёрдогч төхөөрөмжөөр бүртгэх гар утсыг сонгоно.**

Жагсаалт гарч ирэхгүй үед гар утсыг бүртгэнэ.

4 **Үндсэн хэсгийн [Set as secondary device]-г дарна.**

Тус төхөөрөмжийг хоёрдогч төхөөрөмжөөр урьд нь бүртгэсэн үед цуцлах товч болж өөрчлөгдөнө.

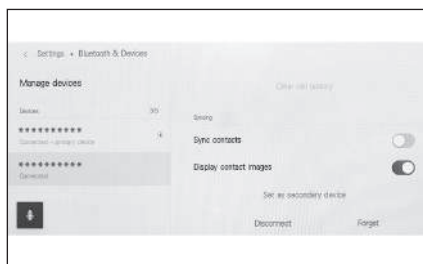

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга

Wi-Fi® сүлжээ ашиглах, эсвэл Wi-Fi® цацах үйлдэлтэй ухаалаг утастай холбон ашиглах үед дараах мэдээлэлд онцгой анхаарал хандуулна.

■ **Пэйсмейкер, бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хэрэглэгч**

Wi-Fi® холболтын үед радио долгионы нөлөөлөлтэй холбоотой дараах зүйлсийг анхаарна.

▲ АЮУЛТАЙ

- Wi-Fi® төхөөрөмжийг ашиглах нь аюулгүй бөгөөд хууль дүрэмд зөвшөөрөгдсөн үед ашиглана.
- Автомашины Wi-Fi® антенна нь мультимедиа систем дотор байрладаг.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер, эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээтэй хүн Wi-Fi® антеннаас хангалттай зайтай байх шаардлагатай.
Радио долгион нь эдгээр төхөөрөмжийн ажиллагаанд сөрөг нөлөөтэй.
- Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглахын өмнө дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер, эсвэл дефибриллятор суулгац эмчилгээнээс бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хүн тус холболтыг ашиглахын өмнө өөрийн эмч, эсвэл эмчилгээний төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчээс зөвлөгөө авна.
Радио төхөөрөмж нь эдгээр төхөөрөмжүүдэд урьдчилан таамаглах боломжгүй нөлөө үзүүлэх аюултай.

■ **Wi-Fi® болон Bluetooth®-г зэрэг ашиглах**

Wi-Fi® нь 2.4 GHz давтамж дээр суурилсан, боломжит хамгийн өндөр гүйцэтгэлээр холболт үүсгэх утасгүй харилцааны функц юм. Адилхан 2.4 GHz-н давтамж ашигладаг Bluetooth® холболтыг Wi-Fi®-тай зэрэг ашигласнаар холболтууд хоорондоо сөрөг нөлөө үзүүлдэг.

■ **Wi-Fi®-н талаар зайлшгүй мэдэх зүйлс**

□ МЭДЭЭЛЭЛ

- Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi Direct® болон WMM® нь Wi-Fi Alliance®-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

- Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ болон WPA3™ нь Wi-Fi Alliance®-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.
- Энэ боломжит хамгийн өндөр гүйцэтгэлээр дамжуулах функц болно.
- Тус функцийг зөөврийн төхөөрөмж холбох үед ашиглана. Тухайн нөхцлөөс хамаарч тус зөөврийн төхөөрөмжөөс бусад төхөөрөмжийн холболт салгагдаж болно.
- Wi-Fi®-тай бүсээс гарах үед холболт сална.
- Хэрэв автомашин радио антенна, радио станц, эсвэл бусад хүчтэй радио долгион, цахилгаан шумны эх үүсвэрийн ойр орчимд байгаа үед холболтын хурд удаан, эсвэл холбох боломжгүй байж болно.
- Тодорхой ашиглалтын орчнуудад (утасгүй холболтын антенна болон төхөөрөмж ойрхон байгаа зэрэг) холболтын хурд удаан, эсвэл холбох боломжгүй байж болно.

Тохирох Wi-Fi® дамжуулалтын протокол

IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)

Тохирох мэдээллийн нууцлалын протокол

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

Холбоотой холбоосууд

Тоглуулах үеийн анхааруулга. Miracast®(X. 208)

Системд Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(X. 108)

Статусын тэмдэг(X. 22)

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(X. 101)

Интернет хөтөч функцийн тухай(X. 256)

Wi-Fi® ашиглан сүлжээнд холбогдох

Мултимедиа системийг интернетэд Wi-Fi® сүлжээ ашиглан холбох боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Сүлжээний дохио хүлээн авалтын хэмжээг дээд хэсэгт гаргадаг.
- Apple CarPlay утасгүй холболттой үед ашиглах боломжгүй.
- Зарим ухаалаг утасны загвар тухай бүр холболт үүсгэхийг шаарддаг.
- Wi-Fi® функц асаалттай үед сүлжээ танигдсан нөхцөлд хамгийн сүүлд холбогдсон сүлжээнд түрүүлж холбогдоно.

Холбоотой холбоосууд

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(Х. 101)

Ухаалаг утас ашиглан Wi-Fi®-д холбох

Дараах жишээний дагуу Wi-Fi® холболт дэмждэг гар утас ашиглан Wi-Fi® цацалт хийх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг ухаалаг утасны гарын авлага зэрэг материалаас харна уу. Зарим утасны загвар холболт хийх бүрт баталгаажуулалт шаарддаг.

- 1 Үндсэн цэсний [⚙️]-г дарна.
- 2 Дэд цэсний [Data & Wi-Fi] > [Wi-Fi] дарааллаар дарна.
- 3 Үндсэн хэсгийг [Wi-Fi]-г асаана.

- Мултимедиа системийн тохиргооноос хамаарч мессеж гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтална.
- [Wi-Fi]-г асаах үед ойр байгаа боломжит сүлжээг харуулна.



- 4 Ухаалаг утаснаас цацаж байгаа сүлжээний нэрийг сонгоно.

- Нэгээс олон MAC хаяг нэг сүлжээг хуваан ашиглаж байгаа үед сүлжээний нэр хувилбартайгаар гарч болно.
- Дэлгэцээр 30 хүртэлх сүлжээг харуулах боломжтой. Жагсаалт 6 секунд тутамд автоматаар шинэчлэгдэнэ.
- Адил сүлжээний нэртэй (SSID) төхөөрөмж байгаа үед төхөөрөмжийг таних боломжгүй. Олон төхөөрөмж ашиглаж байгаа үед өөр сүлжээний нэр (SSID) ашиглана.

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

- Жолоодлогын үед сонголт хийх боломжгүй.
- 5 Сүлжээний нууц үг оруулна.**
- Нууц үг тохируулаагүй үед сүлжээ сонгох үед холболт үүснэ.
 - Автомат холболтын тохиргоотой сүлжээ танигдсан үед автоматаар холбогдоно.

МЭДЭЭЛЭЛ

Шинэ холболт үүсэх үед хуучин холболтоос устгах байдлаар 20 хүртэлх сүлжээний холболтын түүх хадгалагддаг.

Боломжит сүлжээтэй Wi-Fi® холболт үүсгэх

Ойр байрлах Wi-Fi® сүлжээ ашиглан интернетэд холбоно.
Холбох сүлжээний нууц үгийг урьдчилан шалгана.

- 1 Үндсэн цэсний -г дарна.**
- 2 Дэд цэсийг [Data & Wi-Fi] > [Wi-Fi] дарааллаар дарна.**
- 3 Үндсэн хэсгийн [Wi-Fi]-г идэвхжүүлнэ.**

- Мультимедиа системийн тохиргооноос хамаарч мэдээлэл гарч болно. Дэлгэцийн зааварчилгааг баримтлана.
- **[Wi-Fi]-г асаах үед ойр орчмын боломжит сүлжээг дэлгэцээр харуулна.**



- 4 Үндсэн хэсгийн [Available networks]-с холбох сүлжээг сонгоно.**
 - Нэгээс олон MAC хаяг нэг сүлжээг хуваан ашиглаж байгаа үед сүлжээний нэр олон хувилбартай гарч болно.
 - 30 хүртэлх сүлжээг дэлгэцээр харуулна. Жагсаалт 6 секунд тутамд шинэчлэгдэнэ.
 - Адил сүлжээний нэртэй (SSID) төхөөрөмж байгаа үед аль төхөөрөмж ашиглахыг тогтоох боломжгүй. Олон төхөөрөмж ашиглаж байгаа үед өөр сүлжээний нэр (SSIDs) өгнө.
 - Жолоодлогын үед сонголт хийх боломжгүй.
 - Боломжит сүлжээний -г дарж сүлжээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл харна.
- 5 Сүлжээний нууц үг оруулна.**
 - Нууц үггүй үед сүлжээ сонгох үед холболт хийгдэнэ.

3-2. Wi-Fi® сүлжээнд холбох

- Автоматаар холбох тохиргоог асаасан үед сүлжээ танигдсан нөхцөлд автоматаар холбогдоно.


МЭДЭЭЛЭЛ

20 хүртэлх сүлжээний холболтыг түүхийг хадгалах ба шинэ холболт үүсэх үед хамгийн хуучин түүхийг устгана.

Утасгүй холболт салгах. Wi-Fi®

Wi-Fi® холболтыг Wi-Fi® функцийг унтрааж салгах боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний -г дарна.
- 2 Дэд цэсийг [Data & Wi-Fi] > [Wi-Fi] дарааллаар дарна.
- 3 Үндсэн хэсгийг [Wi-Fi]-г унтраана.

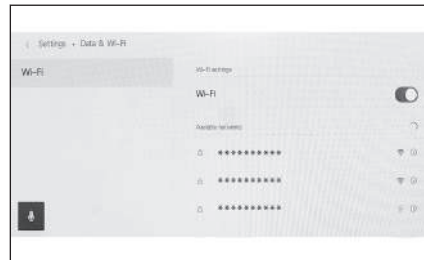

3

Ухаалаг утас, харилцаа холбооны төхөрөмж холбох

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга

Apple CarPlay болон Android Auto нь зарим аппликейшн (газрын зураг, утас, дууны зэрэг) мултимедиа систем дээр ашиглах боломж олгодог. Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-г холбосон үед дэлгэц дээр ашиглах боломжтой аппликейшн гарна. Apple CarPlay, эсвэл Android Auto ашиглах үед дараах мэдээлэлд онцгой анхаарал хандуулна.

Android Auto-г тус автомашинд ашиглах үед Google Play Store-с Android Auto-г татаж суулгана.

■ Ашиглах боломжтой төхөөрөмж

- Apple CarPlay-г дэмждэг Apple iPhone төхөөрөмж. (iOS Ver. 13.3-с хойших)

Дэлгэрэнгүйг <https://www.apple.com/ios/carplay/>-с харна уу.^{*1}

- Android Auto-г дэмждэг Android төхөөрөмж.

Дэлгэрэнгүйг <https://www.android.com/auto/>-с харна уу.^{*1}

▲ АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед ухаалаг утсыг шууд ашиглаж болохгүй.

▲ АНХААР

- Бүхээгт ухаалаг утас үлдээж болохгүй. Бүхээг хэт халах үед ухаалаг утсанд гэмтэл учруулах аюултай.
- Холбоотой үед ухаалаг утсыг дарах, хөшихийг хориглоно. Ухаалаг утас, эсвэл порт гэмтэж болно.
- USB портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Ухаалаг утас, эсвэл порт гэмтэж болно.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- USB-р холбох үед гар утасны үйлдвэрлэгчийн дата USB холбогч ашиглана.
- Apple CarPlay, эсвэл Android Auto холбогдсон үед системийн зарим товчны ажиллагаа өөрчлөгдөж болно.
- Дараах функцууд Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-н төстэй функцаар солигдох, эсвэл Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-р системд холбогдсон гар утсан дээр идэвхгүй болно.

*1 : Аппликейшнууд зөв ажиллана гэсэн баталгаа байдаггүй.

- Bluetooth® утас (зөвхөн Apple CarPlay)
- Bluetooth® аудио
- Miracast®(зөвхөн утасгүй холболтоор холбогдсон Apple CarPlay)*²
- Мультимедиа системд Apple CarPlay утасгүй холболтоор холбогдсон үед Bluetooth® функц ашиглах боломжгүй.*²
- Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-г Miracast® ашиглах үед дахин асаасан үед Miracast® зогсоно.
- Тохиргооны дэлгэц дээр зааварчилгааны дууны түвшинг тохируулах боломжтой. Мөн дууны түвшинг [ VOL] товчоор тохируулах боломжтой.
- Нэг төхөөрөмжийн Apple CarPlay, эсвэл Android Auto холбогдсон үед өөр төхөөрөмжийн Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-г ашиглах боломжгүй.
- Apple CarPlay болон Android Auto нь тус бүр Apple болон Google-н хөгжүүлсэн бүтээгдэхүүн болно. Үйлдлийн систем, техник болон программ хангамж, эсвэл Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-н үзүүлэлтийн өөрчлөлтөөс хамаарч холбогдсон төхөөрөмжийн ажиллагаа болон үйлдэл урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болно.
- Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-г дэмждэг аппликейшний мэдээллийг эдгээрийн цахим хуудаснаас харна уу.
- Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-г ашиглах үед байршил, автомашины хурд зэрэг автомашин болон хэрэглэгчийн мэдээллийг эдгээр аппликейшний үзүүлэгч болон үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчид дамжуулна.
- Аппликейшн татах болон ашиглах нь ашиглах нөхцөлтэй танилцаж хүлээн зөвшөөрснийг илтгэнэ.
- Интернетээр дата дамжуулах нь төлбөртэй байж болно. Дата тарифын талаар та өөрийн үүрэн холбооны оператороос тодруулна уу.
- Аппликейшнээс хамаарч дуу тоглуулах зэрэг зарим функц хязгаарлагдаж болно.
- Аппликейшны функцууд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болно. Дэлгэрэнгүйг тухайн хөгжүүлэгч компанийн цахим хуудаснаас харна уу.
- Автомашины навигацийн систем ашиглан маршрутын зааварчилгаа хийгдэж байгаа үед Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-н газрын зургийн аппликейшнээр шинэ маршрут тохируулсан нөхцөлд навигацийн системийн маршрутын зааварчилгаа зогсоно. Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-н газрын зургийн аппликейшн ашиглан маршрутын зааварчилгаа хийгдэж байгаа үед автомашины навигацийн систем

*²: Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

дээр шинэ маршрут тохируулсан нөхцөлд Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-н газрын зургийн аппликейшн зогсоно.

- Apple CarPlay-р холбогдсон төхөөрөмж Bluetooth® функц ашиглах боломжгүй.
- Android Auto-р холбогдсон төхөөрөмж гарны оролцоогүй дуудлагаас бусад Bluetooth® функц ашиглах боломжгүй.
- USB холбогчоор холбосон ба USB холбогч салгагдсан үед Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-н ажиллагаа зогсоно. Аудио гаралт зогсож дэлгэц мультимедиа системийн дэлгэцэнд шилжинэ.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах(Х. 36)

iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 192)

Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 196)

Android Auto-г тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 200)

Тоглуулах үеийн анхааруулга. Miracast®(Х. 208)

Системд Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 108)

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 123)

Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга(Х. 203)

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах

Мултимедиа системд бүртгэгдээгүй ухаалаг утас холбон Apple CarPlay ашиглах боломжтой. Үйлдлийн дараалал нь бүртгэгдсэн утаснаас өөр байна.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Холбоотой холбоосууд

Бүртгэгдсэн утасны Apple CarPlay ашиглах(X. 134)

USB холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Мултимедиа системд USB холбогчоор ухаалаг утас ашиглан Apple CarPlay ашиглах боломжтой.

- 1 **Ухаалаг утасны тохиргооны цэс дээр Siri-г идэвхжүүлнэ.**
- 2 **USB портод ухаалаг утас холбоно.**

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц дэлгэц дээр гарна.

- Холбосон ухаалаг утаснаас шалтгаалж анхны дэлгэц рүү шилжихэд 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед түүнийг баримтална.

- 3 **Apple CarPlay-г ажиллуулна.**

Apple CarPlay-г дэмждэг iPhone аппликейшнийг ажиллуулах боломжтой.



Мултимедиа системийн дэлгэцийг харуулна.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед

үндсэн цэсний []-г дарна.



Дэлгэцийг өөр дэлгэцээр солино.

Удаан дарж Siri-г асаана.



МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбогдсон үед дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг удаан дарж Siri-г эхлүүлнэ. Siri-г цуцлах үед тус товчийг дахин дарна.
- Сэрээх үг [Wake word]-г идэвхжүүлсэн Apple CarPlay-г холбосон үед Siri-д сэрээх үг хэлж эхлүүлнэ.*1

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Siri-н сэрээх үгний функц нь зөвхөн Англи хэл дээр тохируулсан үед ажиллана. Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай.

- USB холболтоор холбон ухаалаг утас бүртгэх үедээ утасгүй холболт (wireless)-н тохиргоо хийсэн нөхцөлд дараагийн удаагаас утасгүй холболтоор холболт хийх боломж бүрдэнэ.

— Холбоотой холбоосууд —

USB портод холбох(Х. 41)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

Утасгүй холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Автомашин утасгүй холболтоор (wireless) Apple CarPlay-г мультимедиа системд холбон ашиглах боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

1 Ухаалаг утасны тохиргоо дээрээс Siri-г идэвхжүүлнэ.

2 Үндсэн цэсний []-г дарна.

3 [Bluetooth & Devices]-г дарна.

- Мультимедиа системд ухаалаг утас бүртгэгдээгүй үед төхөөрөмж хайх дэлгэц гарч ирнэ. Procedure 6 үйлдэл рүү шилжинэ.

4 [Manage devices]-г дарна.

5 [Add another device]-г дарна.

6 [If not found]-г дарна.

7 Бүртгэх ухаалаг утсаа сонгоно.

8 Дэлгэцний болон гар утасны PIN дугаар таарч байгааг шалгаад [OK]-г дарна.

- Дэлгэцний зааварчилгааны дагуу үйлдэл хийнэ.

9 Хэрэв Apple CarPlay-н тохиргоо дэлгэцээр гарсан нөхцөлд [Yes]-г дарна.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.

- Тухайн холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч анхны дэлгэцэнд буцах хүртэл 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг илтгэсэн дэлгэц гарсан үед үйлдлийн зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед үйлдлийн зааварчилгааг дагана.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

10 Apple CarPlay-г удирдана.

iPhone-н Apple CarPlay-г дэмждэг аппликейшн дээр даран ашиглах боломжтой.



Мултимедиа системийн дэлгэц гаргана.


Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед

үндсэн цэсний []-г дарна.



Дэлгэцийг солино.

Товшоод удаан дарх үед Siri идэвхжинэ.

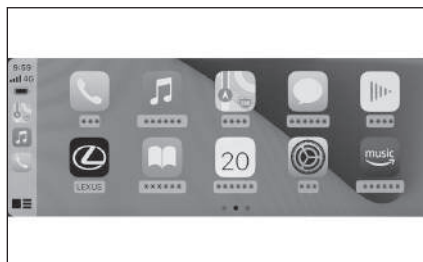

МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбогдсон үед дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг удаан дарж Siri-г асаана. Siri-г цуцлах үед товчийг дахин дарна.

- Apple CarPlay холбогдсон ба [Wake word]-г идэвхжүүлсэн үед идэвхжүүлэх үг хэлж Siri-г идэвхжүүлнэ.*2

Siri-н идэвхжүүлэх үгний функцийг зөвхөн Англи хэл дээр тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Бүртгэгдсэн утасны Apple CarPlay ашиглах

Бүртгэгдсэн ухаалаг утсыг мултимедиа системд холбон Apple CarPlay ашиглах боломжтой. Бүртгэгдээгүй ухаалаг утаснаас хийх үйлдэл өөрчлөгддөг.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Холбоотой холбоосууд

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах(Х. 131)

USB-р холбон Apple CarPlay ашиглах

USB дата холбогч ашиглан ухаалаг утсыг мултимедиа системд холбон Apple CarPlay ашиглах боломжтой.

1 Ухаалаг утасны тохиргоон дээр Siri-г асаана.

2 USB портод ухаалаг утас холбоно.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.

- Холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч анхны дэлгэцэнд буцах хүртэл 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл алдаатай болсныг илтгэх дэлгэц гарсан үед зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед зааварчилгааг дагана.
- Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц гараагүй үед [Settings] > [Bluetooth & Devices] > [Manage devices], [Switch] дарааллаар дарж ашиглах ухаалаг утас сонгоно.

3 Apple CarPlay-г удирдана.

Apple CarPlay-г дэмждэг iPhone-н аппликейшн дээр дарж ашиглах боломжтой.



Мултимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед

үндсэн цэсний [Home] -г дарна.



Дэлгэцийг өөрчлөнө.

Удаан дарж Siri-г идэвхжүүлнэ.



МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбогдсон үед удаан дарж Siri-г эхлүүлнэ. Siri-г цуцлах үед товчийг дахин дарна.
- Apple CarPlay холбогдсон ба [Wake word]-г идэвхжүүлсэн үед Siri-н сэрээх үг Siri-г асаана.*¹
Siri-н сэрээх үгний функц нь зөвхөн англи хэл дээр тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай.

3

Ухаалаг утас, харилцаа холбооны төхөөрөмж холбох

— Холбоотой холбоосууд —

USB портод холбох(Х. 41)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

Утасгүй холболтоор Apple CarPlay ашиглах

Мултимедиа системд автомашины утасгүй холболт ашиглан Apple CarPlay ашиглах боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

1 Ухаалаг утасны тохиргооны цэснээс Siri-г идэвхжүүлнэ.

2 Үндсэн цэсний -г дарна.

3 [Bluetooth & Devices]-г дарна.

4 [Manage devices]-г дарна.

5 Apple CarPlay-н [Switch]-г дарна.

6 Apple CarPlay ашиглах ухаалаг утас сонгоно.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц гарна.

- Холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч анхны дэлгэцэнд буцах хүртэл 3-6 секунд шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэх дэлгэц гарсан үед дэлгэцийн зааварчилгааг баримтлана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед зааварчилгааг баримтлана.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

7 Apple CarPlay-г удирдана.

Apple CarPlay-г дэмждэг iPhone-н апп дээр даран ашиглах боломжтой.



Мултимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Apple CarPlay-н үндсэн дэлгэц дахин гаргах үед үндсэн цэсний




[]-г дарна.



Дэлгэцийг солино.

Удаан дарж Siri-г асаана.

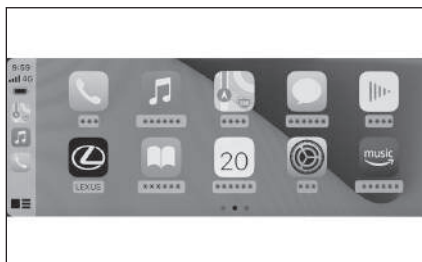

МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбоотой үед дуудлага хийх, яриаг дуусгах товч удаан дарж Siri-г асаана. Siri-г цуцлах үед товчийг дахин дарна.
- **[Wake word]**-г идэвхжүүлсэн ба Apple CarPlay холбоотой үед Siri-г сэрээх үг хэлж Siri-г асаана.*2
Зөвхөн англи хэл дээр тохируулсан үед Siri-н сэрээх үг ашиглах боломжтой. Мөн холбогдсон төхөөрөмж iOS-н 14.3-с хойших хувилбартай байх шаардлагатай.

Холбоотой холбоосууд

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

*2 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Android Auto ашиглах

Android Auto-г мултимедиа системд USB холбогчоор ухаалаг утас холбон ашиглах боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

1 Холбосон ухаалаг утсанд Android Auto аппликейшн суулгасан байгааг нягтлана.

2 USB портод ухаалаг утас холбоно.

Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.

- Холбосон ухаалаг утаснаас хамаарч дэлгэц анхны дэлгэцэнд буцах хүртэл 3-6 секундын хугацаа шаардагдаж болно.
- Үйлдэл амжилттай болоогүйг заасан мэдэгдэл гарсан үед зааварчилгааг дагана.
- Ухаалаг утасны дэлгэц дээр зааварчилгаа гарсан үед дагана.
- Android Auto-н үндсэн дэлгэц гарч ирээгүй үед Android Auto-н

[] > [Bluetooth & Devices] > [Manage devices], [Switch] -г дарж ашиглах утсаа сонгоно.

3 Android Auto-г ажиллуулна.

Android Auto-г дэмждэг аппликейшн дээр дарж ашиглах боломжтой.




Мултимедиа системийн дэлгэц гаргана.

Android Auto-н үндсэн дэлгэцийг дахин гаргах үед үндсэн цэсний

[]-г дарна.



Google Assistant-г эхлүүлнэ.

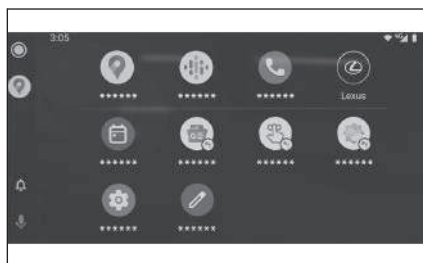

МЭДЭЭЛЭЛ

Android Auto холбогдох үед дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг удаан дарж Google Assistant-г эхлүүлнэ. Google Assistant-г цуцлах үед товчийг дахин богино дарна.

Холбоотой холбоосууд

USB портод холбох(Х. 41)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Apple CarPlay, эсвэл Android Auto доголдсон үед

Apple CarPlay, эсвэл Android Auto доголдсон үед дараах хүснэгтийг шалгана.

Шинж тэмдэг	Арга хэмжээ
Apple CarPlay, эсвэл Android Auto асахгүй байх.	Холбосон ухаалаг утас Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-г дэмждэг эсэхийг нягтлана. Ухаалаг утас дээр Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-г идэвхжүүлсэн байгааг нягтлана. Холбосон ухаалаг утас дээр Android Auto суулгасан байгааг нягтлана. Дэлгэрэнгүйг дараах холбоосоос харна уу. ● Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay/ ● Android Auto: https://www.android.com/auto/
	Мултимедиа системд бүртгэгдсэн ухаалаг утасны Apple CarPlay, эсвэл Android Auto функц ассан байгааг нягтлана.
	USB холбогчоор холбосон үед USB холбогч ухаалаг утас болон портод бүрэн холбогдсон байгааг нягтлана. Ухаалаг утсыг USB нэмэлт залгуур, уртасгагч ашиглалгүйгээр USB портод шууд холбоно. Зөв USB порт ашиглан Apple CarPlay болон Android Auto-г холбоно. Зөвхөн цэнэглэх зориулалттай USB портыг ухаалаг утасны аппликейшнд ашиглаж болохгүй. Утасгүй цэнэглэх тавиур нь Apple CarPlay-н утасгүй холболтыг эхлүүлэхгүй. Apple CarPlay-н утасгүй холболтын талаар дараах зүйлсийг шалгана. ● Ухаалаг утас Bluetooth®-р мултимедиа системд холбогдсон байгааг нягтлана. ● Тохиргоо хийх ухаалаг утас Wi-Fi® дэмждэг байна. ● Таны автомашин Apple CarPlay утасгүй холболт дэмждэг байна. Apple CarPlay-д: Холбох кабель нь Apple-н гэрчилгээтэй байна. Siri-г идэвхжүүлсэн.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Шинж тэмдэг	Арга хэмжээ
Apple CarPlay, эсвэл Android Auto асахгүй байх.	Зөвхөн цэнэглэх үйлдэлтэй USB холбогчоор ухаалаг утас холбох боломжгүй. Дата дамжуулах холбогч ашиглана. Зарим холбогч дамжуулдаггүй. Дараах үзүүлэлттэй USB холбогч ашиглах нь зүйтэй. ● iPhone: Албан ёсны Apple USB холбогч эсвэл Apple MFi гэрчилгээтэй USB холбогч ашиглана. ● Android: 1.8м (6 фут) хүртэлх урттай холбогч ашиглах ба уртасгч ашиглаж болохгүй. ● USB логотой  холбогч ашиглана. Өмнө нь холбогдож байсан ухаалаг утас холбогдохгүй үед USB холбогч солино.
	Дээрх зүйлсийг шалгаад Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-г холбоно.
Apple CarPlay/Android Auto-н холболт амжилттай болсон ба видео тоглож байгаа үед видео дэлгэцээр гарахгүй ба дуу нь систем дээр дуугарна.	Систем Apple CarPlay/Android Auto-р видео тоглуулах зориулалтгүй тул энэ нь доголдол биш болно.
Аудио дуугарахгүй байх.	Мултимедиа системийн дууг хаасан, эсвэл сул түвшинд тохируулсан байж болно. Дууны түвшинг нэмнэ.
	Apple CarPlay-д Apple-г дэмждэг, Android Auto-д Google-г дэмждэг аппликейшн ашиглана. Веб хөтчөөс хөгжим тоглуулах нь аудио чанар муутай дуугарах, эсвэл дуугарахгүй нөхцөлд хүргэнэ.
Дэлгэц анивчиж дуу чимээ ихтэй байх.	Мултимедиа системд холбосон USB холбогч гэмтсэн эсэхийг шалгана. USB холбогчинд дотоод гэмтэл үүссэн эсэхийг шалгах үед ухаалаг утсыг PC зэрэг бусад төхөөрөмжинд холбон систем таниж цэнэглэлт эхэлж байгаагаар шалгана.
	USB холбогчийг өөр холбогчоор солино.

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Шинж тэмдэг	Арга хэмжээ
Apple CarPlay газрын зургийн аппликейшн ашиглан газрын зураг томруулах, жижигрүүлж болохгүй байх.	Apple CarPlay газрын зургийн аппликейшн нь 2 хуруугаар удирдах үйлдлийг дэмждэггүй.
Төв хэсэгт гарч байгаа Apple CarPlay-н дэлгэц бүтэн дэлгэц болон томордоггүй.	Бүтэн дэлгэц нь iOS Ver. 10-с хойших хувилбар дээр ажиллана. iOS-оо шинэчилнэ үү.
Apple CarPlay-н дууны аппликейшн (Apple Music, Spotify зэрэг) дуу тоглуулж байгаа үед Apple CarPlay ⁽¹⁾ -г дэмждэггүй аппликейшн iPhone дээр ажиллаж эхлэн аудио дуу гарган мультимедиа системийн дууны түвшин өөрчлөгдсөн үед тухайн дэмждэггүй аппликейшны дуугаралтыг зогсоож өмнөх аппликейшны дууг үргэлжлүүлэн тоглуулна.	Тус үйлдэл нь мультимедиа системийн техник үзүүлэлтийн дагуу үйлдэл бөгөөд доголдол биш болно.
Мультимедиа системээр хөгжим (FM зэрэг) тоглуулах үед Apple CarPlay-г дэмждэггүй аппликейшнээс аудио дуу гарсан нөхцөлд систем анхны аудио эх үүсвэрт буцахгүй.	Тус үйлдэл нь мультимедиа системийн техник үзүүлэлтийн дагуу үйлдэл бөгөөд доголдол биш болно. Гар аргаар өмнөх эх үүсвэрийг сонгоно. Apple CarPlay ⁽¹⁾ -г дэмждэггүй аппликейшн ашиглахгүй байх нь зүйтэй. Дэмждэг навигацийн аппликейшнууд iOS 12 ба түүнээс хойших хувилбартай ажилладаг. iOS болон аппликейшнээ шинэчилнэ.
Apple CarPlay ашиглах үед маршрут заах сум болон эргэлт бүрээр харуулах навигаци нь мэдээллийн дэлгэц дээр гарахгүй.	Мэдээллийн дэлгэцийн үзүүлэлтээс хамаарч тус үйлдэл дэлгэцээр гарахгүй байж болно.
Android Auto ашиглах үед эргэлт бүрээр харуулах навигаци нь мэдээллийн дэлгэц, мультимедиа дэлгэц дээр гарахгүй.	

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

Шинж тэмдэг	Арга хэмжээ
Android Auto ашиглах үед автомашины спикерээс гарны оролцоогүй дуудлагын аудио гарахгүй.	Одоогийн дуудлага дуусгана. Ухаалаг утаснаас USB холбогч салгаад гарны оролцоогүй дуудлага ашиглаж үзнэ. Аудио одоо гарах эсэхийг шалгана.
	Мултимедиа системийн дууны түвшинг нэмж гарны оролцоогүй дуудлагын аудио сонсогдох эсэхийг шалгана. Өөр утас ашиглаж үзнэ. Аудио одоо гарах эсэхийг шалгана.

(1) Apple CarPlay-н дэлгэц дээр аппликейшний жагсаалтад гарахгүй iPhone-н аппликейшн суулгасан үед "Apps that are not compatible with Apple CarPlay" гарна.

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

USB портод холбох(Х. 41)

Аудио систем асаах/унтраах, дууны түвшин тохируулах(Х. 36)

Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбох(Х. 117)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Мэдрэгчтэй дэлгэц ашиглах үед анхаарах зүйлс(Х. 25)

3-3. Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах

4-1. Навигацийн систем

Газрын зургийн мэдээлэл ашиглах. Wi-Fi®	144
Холбогдсон навигаци	145
Холбоотой навигаци (системд суурилсан навигацитай)	146

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

Тухайн газрын мэдээлэл харуулах	147
Газрын зургийн сонголтын дэлгэц	148
POI тэмдэг гаргах	149
Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо	150
Хурдны замын горим	154

4-3. Очих газар хайх

Очих газар хайх	155
Очих газраа хайх дэлгэц ..	156
Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц	159
Замын цэг нэмэх	160
Ухаалаг утаснаас очих газрыг тохируулах	161

4-4. Очих газар тохируулах

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц	163
Маршрут зааварчилгааны демо үзэх	164
Маршрутын сонголтыг өөрчлөх	165
Маршрут өөрчлөх	166
Маршрут дээр дамжин өнгөрөх цэгийг заах	167

Замын цэг засварлах	168
---------------------------	-----

4-5. Маршрутын зааварчилгаа

Маршрут заах дэлгэц	169
Замын эгнээний дэлгэц	170
Маршрут дахин хайх	172
Ердийн дуут зааварчилгаа	173

4-6. Газрын зураг шинэчлэх

Газрын зургийн мэдээллийн сан ба хамрах хүрээ	174
---	-----

Газрын зургийн мэдээлэл ашиглах. Wi-Fi®

- Wi-Fi® ашигласан сервис (цаашид "сервис")-г тус мултимедиа системийг худалдан авч угсарсан өдрөөс эхлэх хүчинтэй хугацааны *1 дотор үнэгүй ашиглах боломжтой.

*1: Хүчинтэй хугацааг навигацийн системийн тохиргооны дэлгэцээс харах боломжтой. Хүчинтэй хугацаа дууссаны дараа үргэлжлүүлэн ашиглах үед та өөрийн Lexus дилерт хандана уу.

- Тус үйлчилгээ нь гуравдагч талын дараах үйлчилгээг хамрана.

- Замын түгжрэлийн мэдээлэл: Автомашин сервист холбогдох үед байрлалын мэдээлэл TomTom Global Content B.V. (цаашид [TomTom]) руу илгээгдэнэ. Тус мэдээлэл дээр үндэслэн TomTom нь мултимедиа систем дээр гарах замын түгжрэлийн мэдээлэл зэрэг онлайн үйлчилгээг үзүүлнэ.
- Байгууламжийн мэдээлэл: Хайсан байгууламжийн нэр болон байрлалын нэр HERE Global B.V. (цаашид [HERE]) руу илгээгдэнэ. Тус мэдээлэл дээр үндэслэн HERE нь мултимедиа систем дээр гарах байгууламж болон ойр орчмын мэдээлэл зэрэг онлайн үйлчилгээг үзүүлнэ.

- Эдгээр үйлчилгээг ашиглах үед мултимедиа системийг Wi-Fi®-д холбоод дэлгэцээр гарах үйлчилгээ үзүүлэгч тус бүрийн *2 анхааруулга, нууцлалын бодлого, үйлчилгээний нөхцлийг шалгаад [Agree]-г дарна.

*2: Үйлчилгээ үзүүлэгч тус бүрийн үйлчилгээний нөхцлийг дараах холбоосноос авна уу.

TomTom	https://www.tomtom.com/en_gb/legal/eula-automotive/ https://www.tomtom.com/en_us/privacy/
HERE	https://legal.here.com/terms/ https://legal.here.com/privacy/policy

- Тоёота Мотор Корпорац болон холбоотой байгууллагууд нь эдгээр үйлчилгээний мэдээллийн чанар, нарийвчлал, үйлчилгээтэй холбоотой аливаа баталгаа гаргахгүй ба үйлчилгээнээс шалтгаалан хэрэглэгчид учирсан хохирол, хоцрогдол болон бусад зүйлийн талаар аливаа хуулийн хариуцлага хүлээхгүй. Тус мултимедиа системийн мэдээллийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, зогсоох, цуцлаж болно.

Холбоотой холбоосууд

Бусад тохиргоо(X. 89)

Холбогдсон навигаци*1*2

Үүлэн навигацийн үйлчилгээнд хамрагдсан загваруудын навигацид хамаарна. Toyota Smart Center-н үйлчилгээнд хамрагдсан байх шаардлагатай. Үйлчилгээний хугацаа дууссан нөхцөлд дэлгэц дээр мэдэгдэл гарна.

- **[Do not show again]**-г дарсан үед мэдээлэл дэлгэцээр дахин гарахгүй ба луужингийн дэлгэцэнд шилжинэ.

*1 : Зөвхөн 9.8 инчийн дэлгэцтэй

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

4-1. Навигацийн систем

Холбоотой навигаци (системд суурилсан навигацитай)*1*2

Холбоотой навигаци (системд суурилсан навигацитай) нь Toyota Smart Center-с илгээсэн хамгийн тохиромжтой маршрутын хайлтыг навигацийн систем өөрөө хайсан хайлтын үр дүнтэй нэгтгэн маршрутын зааварчилгаа утасгүй холболтоор өгөх үйлчилгээ юм.

- Toyota Smart Center нь одоогийн байрлалын ойр орчмын замын хөдөлгөөн болон замын түгжрэлээс сэргийлэх мэдээг оролцуулан тооцож хамгийн тохиромжтой маршрутын мэдээллийг автомашины навигацийн системд илгээдэг.
- Автомашин сүлжээ муутай орчинд байгаа ба Toyota Smart Center-тэй мэдээлэл солилцох боломжгүй үед автомашины навигацийн систем маршрутын хайлт хийнэ. Автомашин буцаж сүлжээ сайтай орчинд орсон ба Toyota Smart Center-тэй мэдээлэл солилцох боломжтой болсон үед тус төвөөс хамгийн тохиромжтой маршрутын хайлт автоматаар хийгдэнэ.

■ Ашиглалтын нөхцөл

Toyota Smart Center-н үйлчилгээнд хамрагдсан байх шаардлагатай.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Очих газрыг тохируулах үед Toyota Smart Center автоматаар маршрутын хайлт хийнэ. Toyota Smart Center-н илгээсэн маршрут [] дээр харагдана.

*1 : Зөвхөн 14 инчийн дэлгэц

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Тухайн газрын мэдээлэл харуулах


Тухайн газрын мэдээлэл, эсвэл POI-г газрын зураг дээрээс шалгах боломжтой.

1 POI, эсвэл тухайн цэгийг удаан дарна.

Тухайн цэг сонгогдсон үед хаяг дэлгэцээр гарна. Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх үед []-г дарна.

2 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

- A** Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх үед дарна.
- B** Тухайн сонгосон цэгийн дэлгэрэнгүй хаяг гаргана.
- C** Тухайн POI-д бүртгэгдсэн дугаар луу дуудлага хийх үед дарна.
- D** Тухайн цэг дээр хэд хэдэн POI байгаа үед POI-н жагсаалт гарна.

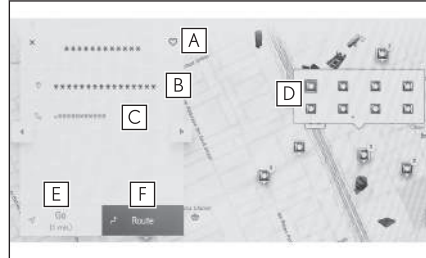

4

Навигаци

POI дарж дэлгэцээр мэдээлэл гаргана. Дэлгэцийн мэдээллийг [], эсвэл []-г дарж солих боломжтой.

- E** Тухайн сонгосон цэгийг дарж очих газраар тохируулан маршрутын зааварчилгааг эхлүүлнэ.
- F** Тухайн сонгосон цэгийг дарж очих газраар тохируулан маршрутын бүтэн газрын зургийг эхлүүлнэ. Очих газрыг өмнө нь тохируулсан үед замын цэгээр очих газрыг нэмэх боломжтой.

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

Газрын зургийн сонголтын дэлгэц


POI тэмдэг, замын хөдөлгөөний мэдээлэл зэрэг газрын зураг дээр гарах мэдээллийг тохируулах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцний [☰]-г дарна.



- 2 [Points of interest] , эсвэл [Display map]-г дарна.

- A Дэлгэц дээр гарах POI-г тохируулах боломжтой.
- B Газрын зураг дээр гарах мэдээллийг тохируулах боломжтой.

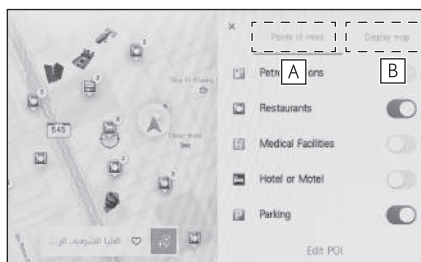

Холбоотой холбоосууд

POI тэмдэг гаргах(X. 149)


Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо(X. 150)

POI тэмдэг гаргах

Ресторан зэрэг POI тэмдгийг газрын зураг дээр гаргах боломжтой.

- 1 **Газрын зургийн дэлгэцний [☰]-г дарна.**
- 2 **[Points of interest]-г дарна.**
- 3 **Дэлгэц дээр гаргах POI-г дарна.**

Дэлгэц дээр гарснаас өөр төрлийн POI тохируулах үед **[Edit POI]**-г дарна.

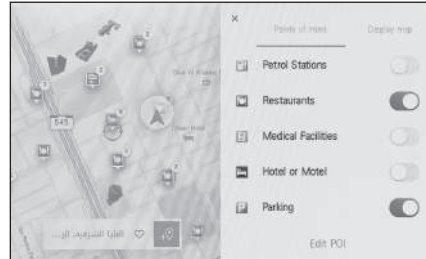

4

Навигаци

МЭДЭЭЛЭЛ

- Газрын зургийн мэдээлэлд ороогүй POI-г гаргах боломжгүй.
- Газрын зургийн масштаб 1 км (0.6миль)-с давсан үед POI гарахгүй.
- Одоогийн байршлаас 10 км (6 миль) радиус доторх POI [▲], эсвэл [📍]-г гаргах боломжтой (200 хүртэлх POI).
- Газрын зургийн масштаб 1 км (0.6миль)-с бага ба дэлгэцээр гаргах боломжтой POI-ний тоо зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан үед дэлгэц хялбар дэлгэцэнд (замыг илүү хялбар харагдуулах үүднээс) шилжинэ.
- Ойр байрлах POI-г навигацийн дэлгэрэнгүй тохиргооны дэлгэц дээр мөн тохируулах боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 82)

Дэлгэцээр гарсан POI тэмдэгний тохиргоо

Жолоодлогын үед өөрчлөх боломжтой сонголтууд хязгаарлагддаг.

- 1 **Газрын зургийн дэлгэцний [☰]-г дарна.**
- 2 **[Points of interest]-г дарна.**
- 3 **[Edit POI]-г дарна.**
- 4 **Өөрчлөх бүртгэлтэй POI-г дарна.**
- 5 **Шинэ POI бүртгэнэ.**

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл


Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо

Газрын зургийн дэлгэц дээр замын хөдөлгөөний мэдээлэл зэргийг гаргах боломжтой.

1 Газрын зургийн дэлгэцний [☰]-г дарна.

2 [Display map]-г дарна.

- ☐ A Газрын зургийн мэдээлэл харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино.*1
- ☐ B Ойр байрлах гудамжны зогсоолын мэдээлэл харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино.*1
- ☐ C Хурдны замын гарцыг дэлгэц дээр харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино.
- ☐ D Явсан маршрутыг дэлгэц дээр харуулах, нуух тохиргоог хийх үед товшино.
Нуух тохиргоог хийсэн үед хадгалагдсан мэдээллийг устгах эсэхийг нягтлах дэлгэц гарна.
- ☐ E Хурдны камерны байршлыг дэлгэцээр харуулах, нуух тохиргоог хийнэ.*1*2
- ☐ F Хэвийн газрын зураг, луужин, цаг агаарын газрын зургуудад солих үед дарна.*1

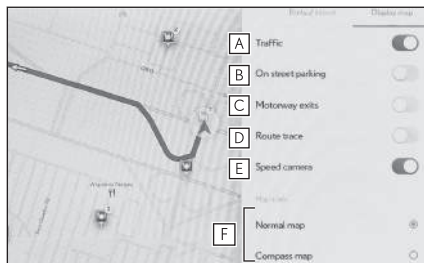

Холбоотой холбоосууд

Гудамжны авто зогсоол(Х. 150)

Явсан маршрутыг харуулах(Х. 151)

Хурдны камер(Х. 151)

Замын хөдөлгөөний мэдээлэл(Х. 152)



Гудамжны авто зогсоол*1

Хэрэв[On street parking] -г газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо дээр идэвхжүүлсэн үед ойр байрлах гудамжны авто зогсоол дэлгэц дээр гарна. Идэвхжүүлээгүй үед очих газарт ойр байрлах гудамжны авто зогсоол дэлгэц дээр гарна.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Газрын зургийн дэлгэцний [P]-г дарна.

Газрын зурган дээр гудамжны авто зогсоол гарна. Зогсоол зайтай эсэхээс хамаарч өнгө өөрчлөгдөнө.

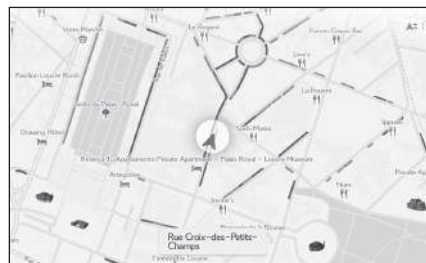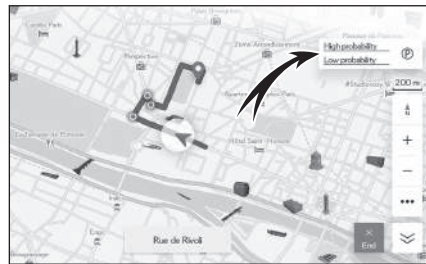

4

Навигаци

- 1/5,000-с дээш масштабтай үед (дэлгэцийн нэгж 50 м (150 фут)-с их) гудамжны авто зогсоол дэлгэц дээр гарахгүй.

Явсан маршрутыг харуулах

1000 км (600 миль) орчим явсан маршрутыг хадгалж дэлгэцээр харуулах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцний [Route]-г дарна.
- 2 [Display map]-г дарна.
- 3 [Route trace]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Хадгалагдсан туулсан зам хэмжээнээс давсан үед хуучин явсан замын мэдээлэл устгагдаж шинэ маршрут хадгалагдана.
- Явсан маршрутыг газрын зургийн 1/2,500 ба 1/5,120,000 масштабаар харуулах боломжтой.

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо(X. 150)

Хурдны камер*1*2

Хурдны камерыг газрын зурган дээр тэмдгээр харуулах боломжтой. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

- A** Газрын зураг дээрх хурдны камерны байрлал.
- B** Хурдны камерны мэдээлэл болон камер хүртэлх зайг харуулна.



МЭДЭЭЛЭЛ

- Газрын зургийн масштабаас хамаарч дээрх мэдээлэл гарна.
- Газрын зургийн мэдээлэл байгаа эсэхээс хамаарч дээрх мэдээлэл гарна.
- Дэлгэцээр гарч буй дээрх мэдээллийг унтраах боломжтой.
- Контентийн нөхцлөөс хамаарч камерны бодит байрлал гарахгүй байж болно.

Холбоотой холбоосууд

Зааварчилгааны тохиргоо(X. 87)

Замын хөдөлгөөний мэдээлэл*1

Замын хөдөлгөөний мэдээллийг IP-Traffic-р дамжуулан авч дэлгэц дээр гаргах боломжтой.

Тус функцийг ашиглах үед Toyota Smart Center-н ашиглалтын гэрээ, эсвэл Wi-Fi® холболттой байх шаардлагатай.

- 1 Газрын зургын дэлгэцийн []-г дарна.**
- 2 [Traffic]-г дарна.**

Газрын зургын дэлгэц дээр замын хөдөлгөөний мэдээлэл гарна.

- Зам засвар, авто осол зэрэг мэдээллийг тэмдгээр илэрхийлнэ.
- Замын хөдөлгөөний чиглэлийг сумаар заана. Хурдаас хамаарч сумны өнгө өөрчлөгдөнө.




Зам тээврийн ослын тэмдгийг

дарсан үед тухайн ослын дэлгэрэнгүй мэдээлэл дэлгэцээр гарна.

*1 :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 :Зөвхөн 14 инчийн дэлгэц

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

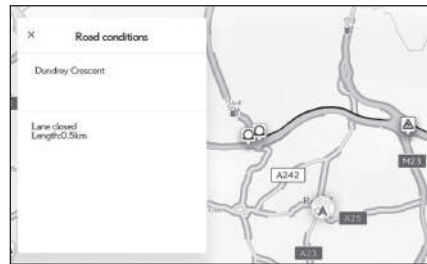

Холбоотой холбоосууд

Wi-Fi® сүлжээнд холбох(Х. 123)

4


Навигаци

4-2. Газрын зургийн мэдээлэл

Хурдны замын горим

Хурдны зам, эсвэл экспресс замд орсон үед дэлгэц автоматаар хурдны замын горимд шилжинэ.

- A** Одоогийн байрлалаас ямар зайтайг харуулна.
- B** Байгууламжийн 8 хүртэлх POI-г харуулна.
 - 8-с олон POI байгаа үед дэлгэцээр гараагүй POI байгааг илтгэх тэмдэг гарна.
- C** Дэлгэцээр гарах сегментийг өөрчилсөн үед одоо явж байгаа газрын зургийн сегмент рүү буцах үед дарна.

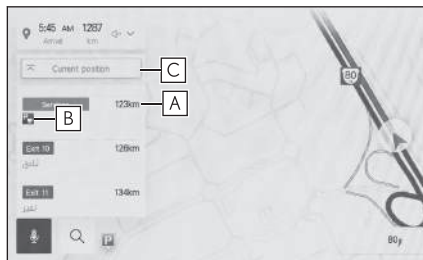

Очих газар хайх

Очих газар хайх дэлгэц дээр очих газар хайх, тохируулах боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцний [🔍]-г дарна.
- 2 Очих газар хайх дэлгэц гарч ирнэ. Хайх аргаа сонгоно.



- 3 Хайлтын үр дүн дэлгэцээр гарч ирнэ. Жагсаалтаас очих газраа сонгон тохируулна.
 - Өөр очих газрыг одоо сонгосон байгаа үед [New destination] (шинэ очих газар сонгох), эсвэл [Add to route]-г дарна.
 - Серверт холбогдсон навигаци ашиглах үед үүлэн хадгалах сан дахь агуулгаар мөн очих газрыг хайж болно.

Холбоотой холбоосууд


Замын цэг засварлах(Х. 168)

Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх(Х. 53)

4-3. Очих газар хайх

Очих газраа хайх дэлгэц

- A** Байршлын нэр, хаяг, эсвэл утасны дугаараар хайна.
- B** Текстийн курсорыг шилжүүлнэ.
- C** Тогтмол очдог байршилд бүртгэсэн цэгүүдийн газрыг зургийг гаргах үед дарна. Тогтмол очдог байршилд очих газруудаа бүртгэсэн үед зөвхөн ашиглах боломжтой.
- D** Очих газрын түүхэд байгаа цэгүүдийн газрын зургийг гаргах үед дарна (өмнө нь очих газраар тохируулсан байршлууд). Очих газрын түүх байгаа үед зөвхөн ашиглах боломжтой.
- E** Ухаалаг утаснаас урьдчилан илгээсэн Жолоодлогын төлөвлөгөөнд заасан очих газруудын газрын зургийг гаргах үед дарна.*1
- F** Өөрийн гэрт хүрэх маршрутыг хайж эхлэнэ. Өөрийн гэрийн байршлыг бүртгээгүй үед [🏠]-г даран бүртгэх боломжтой.
- G** Очих газрын нэрийг дарсан үед бүтэн маршрутын газрын зураг дэлгэцээр гарна. Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

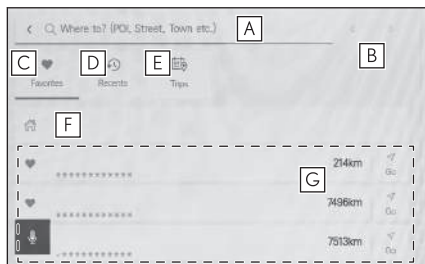

Холбоотой холбоосууд

Тэмдэгт оруулан хайх(X. 156)

Очих газрын түүхээс хайх(X. 158)

Жолоодлогын төлөвлөгөөгөөр хайх(X. 158)

Өөрийн гэрээ очих газраар тохируулах(X. 157)

Тогтмол ашигладаг хаягнаас очих газар сонгох(X. 157)

Тэмдэгт оруулан хайх

Байршлын нэр, хаяг, утасны дугаар оруулан очих газрыг хайх боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцний [🔍]-г дарна.
- 2 [Where to? (POI, Street, Town etc.)]-г дарна.

*1 :Тус функцгийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

3 Байршлын нэр, хаяг, утасны дугаар зэргийг оруулаад [Go]-г дарна.

- Очих газруудын хувилбаруудыг дэлгэцээр харуулна.
- Хайсан тэмдэгт, өмнөх хайлтын нөхцөл, хайлтын түүх, тогтмол ашигладаг хаяг зэрэг дээр үндэслэн хайлтын санал болгох нөхцөл дэлгэц дээр гарна.
- Үсгийн алдаа зэргээс шалтгаалан тохирох хайлтын үр дүн гараагүй үед санал болгох хайлтыг дэлгэцээр харуулна.
- Хайлтад ашиглах тэмдэгтийн тоо дээд хэмжээнээс давсан үед илүү тэмдэгтийг систем устгана.

— Холбоотой холбоосууд —

Тоо, үсэг оруулах(Х. 29)

Өөрийн гэрээ очих газраар тохируулах**1 Газрын зургийн дэлгэцний [🔍] -г дарна.****2 [🏠] -г дарна.**

Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Start]-г дарна.

— Холбоотой холбоосууд —

Тогтмол ашигладаг тохиргоо(Х. 90)

Гэрийн байрлал тохируулах**1 Газрын зургийн дэлгэцний [🔍] -г дарна.****2 [🏠] -г дарна.****3 Газрын зургийг бүртгэхийг хүссэн байрлалд шилжүүлээд [OK] дарна.****Тогтмол ашигладаг хаягнаас очих газар сонгох****1 Газрын зургийн дэлгэцний [🔍] -г дарна.****2 Тогтмол ашигладаг хаягнаас сонгоно.**

Очих газрын нэрийг дарсан үед бүтэн маршрутын газрын зураг гарна.
Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

Бүртгэгдсэн тогтмол ашигладаг хаягийг нэр оруулан хайх боломжтой.

4-3. Очих газар хайх

— Холбоотой холбоосууд —

Тогтмол ашигладаг тохиргоо(X. 90)

Очих газрын түүхээс хайх

1 Газрын зургийн дэлгэцний []-г дарна.

2 [Recents]-г дарна.

3 Очих газрын түүхээс сонголтоо хийнэ.

Очих газрын нэр дээр дарсан үед бүтэн маршрут дэлгэцээр гарна.

Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

Жолоодлогын төлөвлөгөөгөөр хайх

Ухаалаг утсаар жолоодлогын төлөвлөгөөг (очих газар, хөдлөх цаг зэрэг) тохируулсан нөхцөлд автомашинд суух үед навигацийн систем жолоодлогын төлөвлөгөөг мэдэгдэж бүртгэгдсэн жолоодлогын төлөвлөгөөгөөр очих газрыг тохируулах боломжтой.

Тус функцийг ашиглах үед жолоочийн бүртгэл хийсэн байх шаардлагатай.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

1 Газрын зургийн дэлгэцний []-г дарна.

2 [Trips]-г дарна.

3 Сонгох жолоодлогын төлөвлөгөөг дарна.

Очих газрын нэрийг дарсан үед маршрутын бүтэн газрын зураг гарна.

Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед [Go]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Автомашиныг очих газраас зайтайгаар зогсоолд байрлуулсан үед навигацийн систем дээр тохируулсан очих газрын мэдээллийг гар утасны навигацийн системд илгээж болно.


— Холбоотой холбоосууд —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(X. 56)

Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц

Очих газар хайх үед хайлтын олон үр дүн гарсан нөхцөлд дэлгэц дээр очих газрын жагсаалт гарна.

- A** Өмнөх дэлгэц рүү буцах үед дарна.
- B** Хайлтад ашигласан тэмдэгтүүдийг харуулна.
- C** Хайлтын нөхцөл гаргах үед дарна.
- D** Хайлтын үр дүнг жагсааж харуулна.

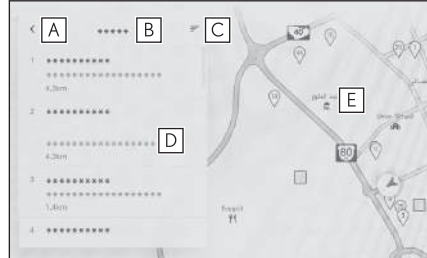

Мөн боломжит маршрутуудыг дэлгэцээр харуулна.

- E** Жагсаалтаар гарч буй байршлыг газрын зураг дээр харуулна.
 - Газрын зургийг хуруугаар өөр байрлалд шилжүүлээд **[Search this area]**-г дарсан үед очих газрыг тухайн хэсгээс хайна.

Хайлтын нөхцлүүд

Дэлгэцээр гарах мэдээллийн хэмжээ, хайлтын үр дүнгийн дарааллыг өөрчлөж болно.

- 1 **Хайлтын үр дүнгийн дэлгэцний []-г дарна.**
- 2 **Хайлтын нөхцлүүдийг оруулна.**
- 3 **[OK] дарж тохиргооны өөрчлөлтийг дуусгана.**

4-3. Очих газар хайх

Замын цэг нэмэх

Очих газрыг тохируулсан байгаа үед шинэ очих газрыг замын цэгээр нэмэх боломжтой.

● **Очих газрын тохируулсан үедээ очих газрын хайлт хийнэ.**

Очих газар тохируулах оролдлого хийх үед мессеж гарна.

- **[New destination]:** Одоогийн очих газрыг устгаж шинэ очих газарт хүрэх шинэ маршрутыг хайна.
- **[Add to route]:** Сонгосон цэгийг замын цэгээр нэмж очих газар хүртэлх шинэ маршрут хайна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Газрын зургийн дэлгэцийн дурын цэг дээр даран замын цэгээр нэмэх боломжтой.
- Замын цэгийг оролцуулан 10 хүртэлх очих газар хадгалах боломжтой.
- Хамгийн сүүлд нэмсэн замын цэг нь шинэ очих газраар тохируулагдана. Замын цэгүүдийг засварлах замаар очих газрын дарааллыг өөрчлөх боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —


Очих газар хайх(Х. 155)

Замын цэг засварлах(Х. 168)

Ухаалаг утаснаас очих газрыг тохируулах

NaviBridge

NaviBridge* нь навигацийн системийг дэмждэг ухаалаг утасны олон төрлийн аппликейшн дээр түлхүүр үгээр хайсан очих газруудыг навигацийн системд илгээдэг "Send To Car" аппликейшн бөгөөд навигацийн систем дээр тухайн очих газар автоматаар тохируулагдана.

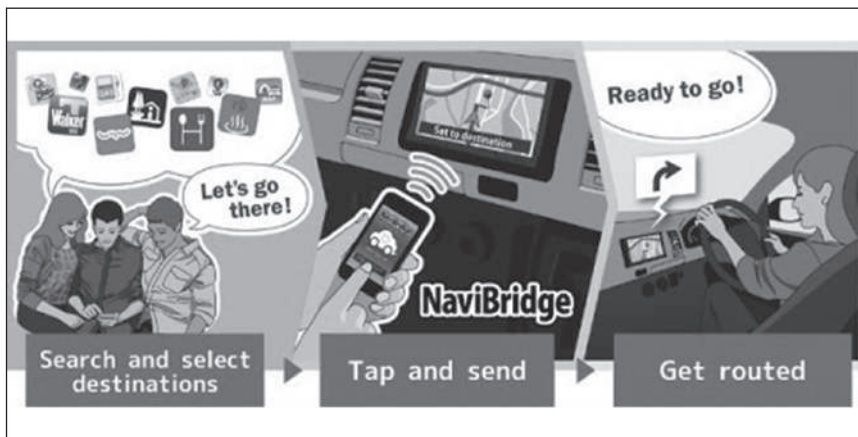

NaviBridge (iOS/Android-д зориулсан)-г үнэ төлбөргүйгээр татан авах боломжтой.

Татах арга зэрэг мэдээллийн талаар дараах веб хуудаснаас харна уу.

NaviBridge-н харилцагчийн үйлчилгээний веб хуудас: <https://www.navicon.com/navibridge/support>



► Холбох арга:

Холбох арга	iOS төхөөрөмж	Android төхөөрөмж
Bluetooth® (утасгүй)	○	○
USB (утастай)	○	×

4-3. Очих газар хайх

► Боломжит функцууд:


Очих газрын тохиргоо	Олон очих газар	Газрын зургийн ажиллагаа	Найзуудтайгаа байршлаа хуваалцах
○	○	○	×

*: NaviBridge нь DENSO корпорацид бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц

Очих газар тохируулсны дараа бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц гарна. Тус дэлгэц дээр хүссэн маршрутаа сонгох, маршрутын мэдээлэл шалгах боломжтой.

- A** Очих газрын нэр, хаяг харуулна.
- B** Очих газрыг тогтмол очдог газраар бүртгэнэ.
- C** Очих газрын одоогийн цаг агаар харуулна.*¹
- D** Эхлэл цэгээс очих газар хүртэлх зай, хугацаа, очих газарт очих цаг харуулна.

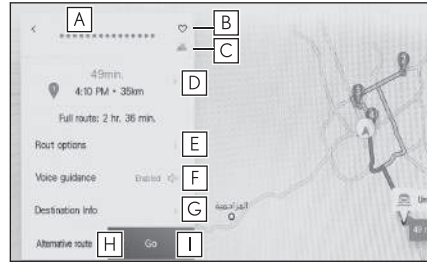

- E** Маршрутын сонголт гаргана.
- F** Дуут зааварчилгааны дууг хаана.
- G** Очих газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргана.
- H** Өөр маршрут сонгох үед дарна.
- I** Маршрутын зааварчилгааг эхлүүлэх үед дарна. Маршрутын демо зааварчилгааг эхлүүлэх үед удаан дарна.

Холбоотой холбоосууд

- Маршрутын тохиргоо(X. 84)
- Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц(X. 159)
- Маршрут зааварчилгааны демо үзэх(X. 164)
- Маршрутын сонголтыг өөрчлөх(X. 165)
- Маршрут өөрчлөх(X. 166)
- Замын цэг засварлах(X. 168)

*1 :Тус функц нь зөвхөн Connected навигаци ашиглах үед гарч ирнэ. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

4-4. Очих газар тохируулах

Маршрут зааварчилгааны демо үзэх

Маршрутын зааварчилгээг эхлүүлхийн өмнө демо харах боломжтой.

- **Маршрутын бүтэн дэлгэц дээр [Go]-г удаан дарна.**

Демог дуусгах үед []-г дарах, эсвэл хөдөлгөөн эхлэнэ.

4-4. Очих газар тохируулах

Маршрут өөрчлөх

Олон өөр нөхцөлтэй маршрутын хувилбаруудаас маршрут сонгох боломжтой.

- 1 Газрын зургийн бүтэн маршрутын дэлгэцнээс [Alternative route]-г сонгоно.
- 2 Маршрут сонгоод [OK]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Маршрутын шинэ хувилбар даруй гарна.*1
- Газрын зургийн бүтэн дэлгэц дээр маршрут дарж сонгоно.

*1 :Тус функц зөвхөн Connected навигаци ашиглах үед гарна. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Маршрут дээр дамжин өнгөрөх цэгийг заах

Очих газраа тохируулсны дараа дамжин өнгөрөх цэгийг тохируулах боломжтой.

- 1 Дамжин өнгөрөх цэг сонгох дэлгэцний [+]-г дарна.



- 2 Газрын зураг дээр дамжин өнгөрөх цэгийг дараад [OK]-г дарна.

[-]: Тухайн дамжин өнгөрөх цэгийг арилгана.

4-4. Очих газар тохируулах

Замын цэг засварлах

Замын цэгийг устгах, эсвэл маршрут дахь замын цэгүүдийн дарааллыг өөрчлөх боломжтой.

- 1 **[Move up]** болон **[Move down]**-г дарж замын цэгийн дараалал өөрчлөнө.

: Замын цэг устгана.



- 2 **[OK]** дарна.

— **Холбоотой холбоосууд** —

Очих газар хайх(X. 155)

Маршрут заах дэлгэц

Уулзвар, эргэлт зэрэг замын цэгүүд дээр дуу хоолойн болон дүрсэн зааварчилгааг ойлгоход хялбар байдлаар өгч маршрут заана.



- A** Одоогийн байрлалаас очих газар хүртэлх зай, шаардагдах хугацааг тооцон харуулна.
Маршрутаас хазайсан үед дэлгэц дээр очих газарт хүрэх цагийг заахгүй. Үүний оронд очих газар хүртэлх шулуун зайг заана.
Газрын зураг дээр маршрутыг бүтнээр харуулах үед дарна.
- B** Дараагийн эргэлт болон чиглэл хүртэлх зайг заана.
Очих газар хүртэлх замын жагсаалтыг гаргах үед дарна.
- C** Очих газар хүртэлх маршрутыг гаргана.
Маршрутын шугамны өнгийг газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоогоор өөрчилнө.
- D** Дайрч өнгөрөх, эсвэл эргэх хамгийн ойрын уулзварыг заана.
- E** Маршрутын зааварчилгааг дуусгах үед дарна. Хэд хэдэн очих газрыг заасан үед **[Delete destination]**-г дарж бүх очих газрыг устган маршрутын зааварчилгааг зогсоох ба **[Delete next destination]**-г дарж зөвхөн дараагийн очих газрыг устгаж маршрутын зааварчилгааг үргэлжлүүлнэ.
- Маршрутыг хайх боломжгүй үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна.
 - Дараах нөхцлүүдэд луужин дэлгэц дээр гарна:^{*1}
 - Газрын зургийн мэдээлэл байхгүй үед

Холбоотой холбоосууд

Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(X. 82)

Замын эгнээний дэлгэц(X. 170)

^{*1} :Зөвхөн холбож ашигладаг навигаци ашиглаж байгаа үед (системд өөрт нь суурилсан биш)

4-5. Маршрутын зааварчилгаа

Замын эгнээний дэлгэц

Маршрутын зааварчилгааны үед эргэх, чигээрээ гарах уулзварт ойртох үед уулзварыг дэлгэцээр томоор харуулна.

Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц

Уулзварын зааварчилгаа нь эргэх ёстой уулзварт ойртох үед гардаг. Мөн уулзварт орохын өмнө уулзварыг томоор харуулах дэлгэцэнд шилжинэ.

- A** Явсан, эргэсэн замын нэрийг дэлгэцээр харуулна.
- B** Одоогийн байрлалаас ямар зайтайг харуулна
- C** Уулзварыг томоор харуулах дэлгэцийг хаана.



МЭДЭЭЛЭЛ

- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц нь газрын зургийн мэдээлэлгүй уулзвар дээр гарахгүй.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц нь бодит уулзвараас өөр байж болно.
- Маршрутын зааварчилгаа эхэлсний даруйд уулзварын зааварчилгаа гарахгүй байж болно.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц эрт, эсвэл оройтож гарч болно.
- Эргэх ёстой уулзварууд хоорондоо ойр үед дэлгэц уулзваруудыг үргэлжлүүлэн харуулна.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц нь эргэх ёстой уулзвар дээр гарна. Эргэхээс өмнөх уулзваруудад уулзварын зааварчилгаа гарахгүй.
- Уулзварыг томоор харуулах дэлгэц болон мэдээллийн дэлгэцээр гарах уулзвар хүртэлх зай өөр байж болно.
- Навигацийн систем болон мэдээллийн дэлгэц дээр гарах уулзварыг томоор харуулах дэлгэцийн заалт өөр байж болно.

Холбоотой холбоосууд

Зааварчилгааны тохиргоо(X. 87)

Томруулсан 3D дэлгэц

Маршрутын зааварчилгааны үед эргэлтийг илүү ойлгомжтой болгох үүднээс томруулсан 3D дэлгэц гарч зам болон уулзварыг томоор харуулна.

Томруулсан дэлгэцийг [X]-г дарж цуцлана.



4

Навигаци

4-5. Маршрутын зааварчилгаа

Маршрут дахин хайх

Маршрутын зааварчилгааны үед (маршрутаас гажсан байсан ч) маршрут дахин хайх боломжтой.

- 1 Газрын зургийн дэлгэцийн [V]-г дарна.



- 2 [Route options], эсвэл [Alternative route]-г дарна.
- 3 Хайх нөхцлийг дарна.
- 4 [OK]-г дарна.

— Холбоотой холбоосууд —

Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц(Х. 163)

Маршрутын сонголтыг өөрчлөх(Х. 165)

Маршрут өөрчлөх(Х. 166)

Ердийн дуут зааварчилгаа

Автомашин эргэлт хийх уулзвар эсвэл цэг рүү ойртох үед навигацийн системийн дуут заавар нь янз бүрийн мессежийг өгөх болно.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дуут зааварчилгаа нь эрт болон хожуу байж болно.
- Хэрэв навигацийн систем одоогийн байрлалыг зөв тодорхойлж чадахгүй бол та дуут удирдамжийг зааварчилгаа, томруулсан уулзварын дэлгэц гарахгүй байж болно.

▲ АЮУЛТАЙ

Ялангуяа IPD зам (манай мэдээллийн санд бүрэн дижиталчлаагүй зам) дээр жолоодохдоо замын хөдөлгөөний дүрмийг дагаж мөрдөж, замын нөхцөл байдлыг анхаарна. Маршрутын зааварт нэг чигийн хөдөлгөөн зэрэг шинэчлэгдсэн мэдээлэл байхгүй байж болно.

Холбоотой холбоосууд

Зааварчилгааны тохиргоо(Х. 87)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

4-6. Газрын зураг шинэчлэх

Газрын зургийн мэдээллийн сан ба хамрах хүрээ

Хамрах хүрээ болон хуулийн мэдээллийг дэлгэцээр гаргах боломжтой ба газрын зургийн мэдээллийг шинэчилж болно.

■ Газрын зургийн мэдээлэл гаргах

1 Үндсэн цэсний []-г дарна.

2 [Navigation]-г дарна.

3 [Map update]-г дарна.


4 Газрын зургийн мэдээлэл дэлгэцээр гарч байгааг нягтлана.

☐ A Газрын зургийн хамрах хүрээ, хувилбарыг гаргана.

☐ B Газрын зураг шинэчилнэ.

☐ C Хуулийн мэдээллийг гаргана.

Газрын зургийн мэдээлэл шинэчлэх талаар та өөрийн Lexus дилерт хандана уу.

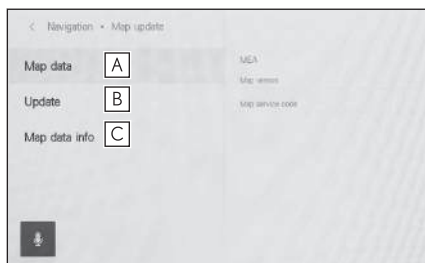

5-1. Радионы ажиллагаа		
Радио сонсох	176	
DAB сонсох.....	179	
Радио антеннтай зөв харьцах	182	
5-2. Интернет радио		
Интернет радио ашиглах	183	
5-3. USB флаш ажиллуулах		
USB флаш тоглуулах үеийн анхааруулга.....	184	
USB флаш ашиглан дуу тоглуулах.....	186	
USB флашнаас видео файл тоглуулах	189	
5-4. iPod/iPhone-н ажиллагаа		
iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга.....	192	
iPod/iPhone тоглуулах.....	193	
5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа		
Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга.....	196	
Apple CarPlay тоглуулах....	197	
5-6. Android Auto-н ажиллагаа		
Android Auto-г тоглуулах үеийн анхааруулга.....	200	
Android Auto-г тоглуулах..	201	
5-7. Bluetooth® аудионы ажиллагаа		
Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга.....	203	
Bluetooth® аудио тоглуулах.....	205	
5-8. Miracast®-н ажиллагаа		
Тоглуулах үеийн анхааруулга. Miracast®...	208	
Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох	209	
Miracast® тоглуулах.....	210	

Радио сонсох

Радио давтамжаа тохируулан радио сонсох боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Стерео дамжуулалт хүлээн авсан үед тус дамжуулалтанд автоматаар шилжинэ.
- Дохио суларсан үед сул долгион шуугиан үүсгэхээс сэргийлж сувгуудад хуваагдах тоог радио цөөрүүлнэ. Долгион хэт сул болох үед стерео дамжуулалтаас дан дамжуулалтанд радио шилжинэ.

- 1 **Үндсэн цэсний []-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **[AM], эсвэл [FM]-г дарна.**
- 4 **Шаардлагатай үед радио станц сонгох арга хэлбэрийг сонгоно.**

[Presets] : Урьдчилан тохируулсан тохиргооноос радио станц сонгоно.

[Station list] : Станцийн жагсаалтаас станц сонгоно.

[Refresh]*1-г дарж хүлээн авах боломжтой радио станцын хайлтыг дахин хийнэ.

[Direct tune] : Давтамжийг шууд тоо бичиж радио станц сонгоно.

- 5 **Шаардлагатай үед хүлээн авч буй радиог удирдана.**

- Дэлгэц дээрээс удирдах



[Seek] : [], эсвэл []-г дарж дараагийн хүчтэй долгионтой радио станцийг автоматаар сонгоно. Удаан дарж давтамжийг өөрчлөнө. Товч суллах үед тухайн байрлалд ойр байрлах давтамжтай радио станц автоматаар сонгогдоно.

[Scan] : Өндөр давтамж руу автоматаар өөрчлөгдөн радио станц автоматаар хайна.

Радио станц хүлээн авах үед станцийг 5 секунд сонсох боломжтой. Товч дарж тухайн радио станцийг үргэлжлүүлэн сонсоно.

[♥] : Хүлээн авч буй радио станцийг урьдчилан тохируулах тохиргоонд бүртгэнэ. Бүртгэгдсэн үед дахин дарж цуцлана.


[...] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг харуулна.

- [Radio text]^{*1} : FM радио станцийн цацаж буй радио текстийг харуулна.

Урьдчилан тохируулах товч, эсвэл дэд цэсний радио станцийн жагсаалт : Сонгосон радио станц хүлээн авна.

- Жолооны хүрдний товчоор удирдана

► А төрөл

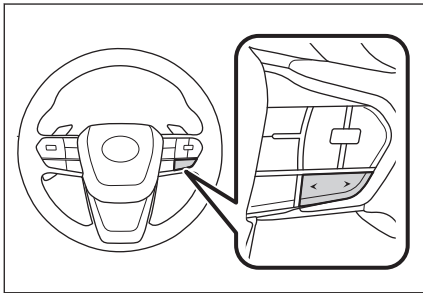

[<]/[>] товч

"Presets" дэлгэцнээс сонгосон үед урьдчилан тохируулах товчинд бүртгэсэн дарааллаар давтамж, эсвэл радио станцийг солино.


"Station list" дэлгэцнээс сонгосон үед дэлгэцээр гарч буй станцийн жагсаалтын дагуу радио станцийг солино.

"Direct tune" дэлгэцнээс сонгосон үед дараагийн хүчтэй долгионтой радио станцийг автоматаар сонгоно.

Удаан дарж давтамж солино. Товч суллах үед тухайн байрлалд ойр байгаа хүчтэй хүчтэй долгионтой радио станцийг автоматаар сонгоно.

5-1. Радионы ажиллагаа

► В төрөл

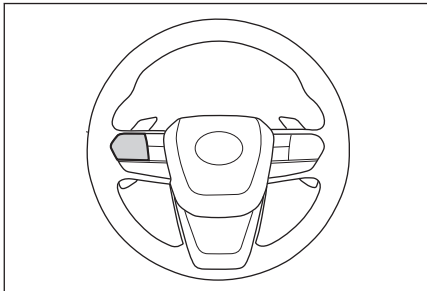

[<]/[>] товч

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор жолооны хүрдний тогтмол ашигладаг товчоор тохируулсан үед тус товчийг ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

"Presets" дэлгэцнээс сонгосон үед урьдчилан тохируулах товчинд бүртгэсэн дарааллаар давтамж, эсвэл радио станцийг солино.

"Station list" дэлгэцнээс сонгосон үед дэлгэцээр гарч буй станцийн жагсаалтын дагуу радио станцийг солино.

"Direct tune" дэлгэцнээс сонгосон үед дараагийн хүчтэй долгионтой радио станцийг автоматаар сонгоно.

Удаан дарж давтамж солино. Товч суллах үед тухайн байрлалд ойр байгаа хүчтэй хүчтэй долгионтой радио станцийг автоматаар сонгоно.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах(Х. 100)

*1 :Тоноглогдсон автомашинд

DAB сонсох*1

Хүссэн давтамжаа сонгон DAB сонсох боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

Тоглуулах боломжтой хугацаа нь DAB-н бичигдсэн битийн хурд, DAB нэгжийн санах ойн хэмжээ болон радио дамжуулалт эхэлсэн хугацаанаас хамаарна.

- 1 **Үндсэн цэсний []-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **[DAB]-г дарна.**
- 4 **Сонсох радио станцаа сонгоно.**

[**Урьдчилан тохируулах**] : Бүртгэгдсэн үйлчилгээнээс сонгоно.

[**Станцийн жагсаалт**] : Жагсаалтаас сонгоно.

Хүлээн авах боломжтой радио станцийг дахин хайх үед

[**Refresh**]*1 дарна.

[**Гараар долгион тааруулах**] : Гараар станц сонгоно.

[**Ensemble**], эсвэл [**Channel**], [**Service**] эсвэл [**Component**]-г дарж станц сонгоно.

- 5 **Шаардлагатай үед хүлээн авсан радиог гараар тохируулна.**

- Үйлдлийг дэлгэц дээр хийнэ



[]/[] : Одоо сонсож байгаа үйлчилгээг цаг ухраах функцаар дахин сонсох боломжтой. Товч дарах үед 10 секундээр урагш болон арагш гүйнэ. Удаан дарах үед урагш болон арагш хурдан гүйнэ.

[**Live**] : Одоо дамжуулагдаж байгаа дууг сонсох үед цаг ухраах функцийг унтраана.

[] : Одоо сонсож буй үйлчилгээг урьдчилан тохируулах үйлчилгээнд бүртгэх ба цуцлах боломжтой.

*1 : Тоноглогдсон автомашинд

5-1. Радионы ажиллагаа


[...]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг гаргана.

- **[Радио текст]**: DAB-н дамжуулж радио текстийг дэлгэцээр гаргана.

Урьдчилан тохируулах товч, дэд цэсний радио станцийн жагсаалт : Сонгосон үйлчилгээг хүлээн авна.

- Жолооны хүрдний товчоор удирдана

► А төрөл

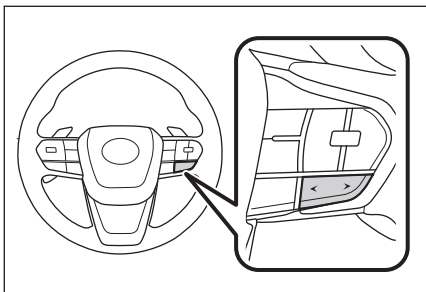

[<|/>] товч


"Presets" дэлгэцээс сонгосон үед бүртгэгдсэн үйлчилгээг урьдчилан тохируулан товчны дарааллаар жагсаана.

"Station list" дэлгэцээс сонгосон үед үйлчилгээг радио станцийн дарааллаар жагсаана.

"Manual tune" дэлгэцээс сонгосон үед автоматаар тухайн байрлалаас ойр хамгийн хүчтэй долгионд тохируулна.

Үйлчилгээг солих үед удаан дарна. Товчноос гараа салгах үед автоматаар тухайн байрлалаас ойр хамгийн хүчтэй долгионд тохируулна.

► В төрөл

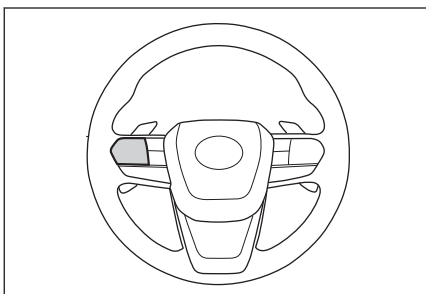

[<|/>] товч

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товчоор тохируулсан үед тус товчийг ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

5-1. Радионы ажиллагаа

"Presets" дэлгэцээс сонгосон үед бүртгэгдсэн үйлчилгээг урьдчилан тохируулан товчны дарааллаар жагсаана.

"Station list" дэлгэцээс сонгосон үед үйлчилгээг радио станцийн дарааллаар жагсаана

"Manual tune" дэлгэцээс сонгосон үед автоматаар тухайн байрлалаас ойр хамгийн хүчтэй долгионд тохируулна.

Үйлчилгээг солих үед удаан дарна. Товчноос гараа салгах үед автоматаар тухайн байрлалаас ойр хамгийн хүчтэй долгионд тохируулна.

Холбоотой холбоосууд

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах(Х. 100)

5

Аудио систем

5-1. Радионы ажиллагаа

Радио антеннтай зөв харьцах

Радио дохио хүлээн авдаг антенна хойд цонхны шилэн дотор байрладаг.

АНХААР

Антенна суурилсан шилийг (дотор тал) утасны дагуу чийгтэй алчуураар арчиж цэвэрлэнэ. Антенна гэмтээх аюултай тул шил толь цэвэрлэгч, эсвэл бусад цэвэрлэгээний бодис ашиглаж болохгүй.

Хойд цонхны шилэнд байрлах антенны утсанд дараах зүйлс тогтоож болохгүй. Долгион хүлээн авах чадвар бууруулах, шуугиан үүсгэхэд хүргэнэ.

- Металлийн орцтой хуулга
- Бусад металл зүйл (Lexus-н оригинал тоноглолоос бусад)

Интернет радио ашиглах

AM/FM/DAB радио сонсох үед дууны нэр, хавтасны зураг, радио станцийн лого зэрэг мэдээллийг радио дамжуулалтын дуутай хамт авах боломжтой. Тус мэдээллийг Gracenote® серверээс DCM, эсвэл Wi-Fi®-р дамжуулан авч дэлгэц дээр гаргах боломжтой.

Интернетэд DCM, эсвэл Wi-Fi®-р холбогдсон үед радио сигналын хүч сулрах үед дамжуулалтыг интернет рүү шилжүүлж болно. Энэ нь тухайн радио станцийг тасралтгүйгээр сонсох боломж бүрдүүлнэ.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Зарим радио станцын дамжуулалтыг дэмждэггүй.
- Радио сигналын хүч буурах үед интернет радио ашиглах боломжтой.
- Интернет радио ашиглах үед радио долгионы хүч дахин сэргэсэн нөхцөлд аналог радиод автоматаар шилжинэ.
- Тохиргоо ашиглан интернет радиог идэвхжүүлэх, унтраах, мөн автомат болон гар аргаар шилжүүлэх тохиргоог хийнэ.

5

Аудио систем

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

5-3. USB флаш ажиллуулах

USB флаш тоглуулах үеийн анхааруулга

USB флаш тоглуулах үед дараах мэдээлэлд онцгой анхаарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тоглуулж байгаа USB флаш сугалах, холболт салгах үед шуугиан үүсгэнэ.
- USB флаш холбогдсон ба эх үүсвэрийг өөр эх үүсвэрээс USB флашинд шилжүүлсэн үед флаш дээрх эхний файлыг тоглуулна. Тухайн USB флашийг дахин холбосон (контент өөрчлөгдөөгүй) үед өмнө нь тоглуулж байсан дуунаас үргэлжлүүлэн тоглуулна.
- Дэмждэггүй форматтай файл уншуулах нь тоглуулах үйлдэлд сөргөөр нөлөөлж болно.
- USB салаалагч ашиглан олон төхөөрөмж холбосон үед эхлээд танигдсанаас бусад төхөөрөмжийг ашиглах боломжгүй.
- Хонгконг болон Макао: USB видео файлын дүрс дэлгэцээр гарахгүй. Зөвхөн дууг тоглуулна.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед USB флаш удирдаж болохгүй.

АНХААР

- Бүхээг дотор USB флаш үлдээж болохгүй. Бүхээгний хэм халуун болсон үед USB флаш гэмтэх аюултай.
- Холбогдсон USB флашийг доош дарах, хөшиж болохгүй. USB флаш болон порт гэмтэнэ.
- Портонд гадны биет орохоос сэргийлнэ. USB флаш, эсвэл порт гэмтэх аюултай.

■ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файл тоглуулах

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файльтай USB флаш залгасан үед эхлээд USB флаш дахь бүх файлыг систем шалгана.

USB флаш дээр MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis файлаас өөр файл болон шаардлагагүй фолдер хадгалахгүй байх нь зүйтэй. Ингэснээр USB флаш шалгах үйлдэл хурдан дуусна.

МЭДЭЭЛЭЛ

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis форматад хөрвүүлэх олон төрлийн программ хангамж зах зээл дээр байдаг. Хөрвүүлэгч программ, эсвэл форматаас хамаарч дууны чанар муудах, шуугиан гарах, эсвэл файлыг тоглуулах боломжгүй байж болно.

АНХААР

Файланд буруу өргөтгөл нэмж болохгүй. Файлын агуулгатай таарахгүй өргөтгөл нэмснээр файл буруу танигдаж систем тус файлыг тоглуулж болно. Энэ нөхцөлд спикерийг гэмтээх хэмжээний чанга шуугиан үүснэ.

Буруу өргөтгөлийн жишээ:

- MP3 биш файланд ".mp3" өргөтгөл нэмэх
- WMA биш файланд ".wma" өргөтгөл нэмэх

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Ашиглах боломжтой медиагийн тухай мэдээлэл(Х. 332)

Форматын мэдээлэл(Х. 332)

USB флашнаас тоглуулах боломжтой видео дата(Х. 335)

USB санах ойн мэдээлэл(Х. 339)

5-3. USB флаш ажиллуулах

USB флаш ашиглан дуу тоглуулах

USB портод холбосон USB флаш дахь дууг тоглуулах боломжтой. USB флаш холбогдсон үед төхөөрөмжийн нэртэй товч эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр гарна. Тус товч зарим төхөөрөмж дээр гарахгүй байж болно.

USB флаш холбох.

- 1 Үндсэн цэсний [🎵] -г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Төхөөрөмжийн нэр, эсвэл [USB]-г дарна.
- 4 [Music]-г дарна.
- 5 Шаардлагатай үед USB флашийг дарж ажиллуулна.

● Дэлгэцнээс удирдах



[🔍] : Дурын дууг тоглуулах.

Тус товчийг дарах бүрт бүх файл, дуун дотроос дурын дуу, файл тоглуулах горимд шилжих болон цуцлагдах, мөн тухайн тоглуулж буй фолдер, эсвэл цомог доторх файл, дуун дотроос дурын дуу, файл тоглуулах горимд шилжих болон цуцлагдана.

[⏮] : Одоо тоглуулж буй файл, дууг эхнээс нь тоглуулна. Файл, эсвэл дууны эхэнд байгаа үед өмнө файл, дууг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж ухраана. Тухайн хэсгээс тоглуулах үед товчийг суллана.

[⏸] : Түр зогсоох.

[▶] : Тоглуулах

[⏭] : Файл, дууг солино.

Удаан дарж хурдан гүйлгэнэ. Тухайн хэсгээс тоглуулах үед товчийг суллана.

[]: Дууг давтан тоглуулах үед дарна.

Тус товчийг дарах бүрт тухайн тоглуулж буй файл, дууг давтан тоглуулах, тухайн фолдер, эсвэл цомог давтан тоглуулах болон бүх файл, дууг давтан тоглуулах горимд шилжинэ.


[]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна.

Дэд цэсний жагсаалт : Дараах нөхцлөөс дуу сонгоно.

- **[Artists]** : Дуучны нэрнээс дуу сонгоно.
- **[Albums]** : Цомгийн нэрнээс дуу сонгоно.
- **[Folders]** : Фолдерны нэрнээс дуу сонгоно.
- **[Songs]** : Дууны нэрнээс дуу сонгоно.
- **[Genres]** : Дууны төрлөөс дуу сонгоно.
- **[Composers]** : Зохиогчийн нэрнээс дуу сонгоно.

- Жолооны хүрдний товчоор удирдах

► **А төрөл**

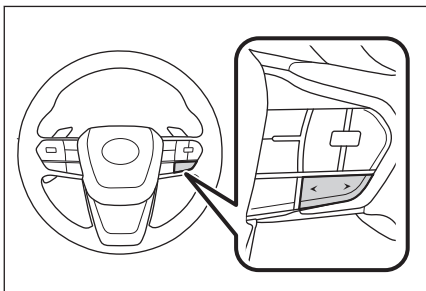


[<]/[>] **товч**

Файл, дуу солих.

Удаан дарж ухраах, эсвэл урагш гүйлгэнэ. Тухайн хэсгээс тоглуулах үед товчийг суллана.

► **В төрөл**

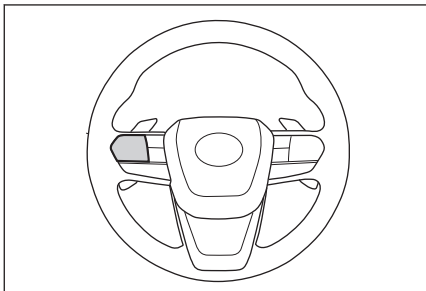

5-3. USB флаш ажиллуулах

[</>] товч

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товчоор тохируулсан үед тус товчийг ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Файл, дуу солих.

Удаан дарж ухраах, эсвэл урагш гүйлгэнэ. Тухайн хэсгээс тоглуулах үед товчийг суллана.

Холбоотой холбоосууд

USB портод холбох(Х. 41)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах(Х. 100)

USB флашнаас видео файл тоглуулах

USB портод холбогдсон USB флашны видео файлыг тоглуулах боломжтой. USB флаш холбогдох үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарч ирнэ. Тус товч зарим загвар дээр гарахгүй байж болно.

USB флаш холбоно.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Төхөөрөмжийн нэр, эсвэл [USB]-г дарна.
- 4 [Video]-г дарна.
- 5 Шаардлагатай үед тоглуулж буй USB флашийг удирдана.

- Бүтэн дэлгэц гарсан үед ажиллуулах

Дэлгэц дээр дарж ажиллагааны товч гаргана.



[] : Одоо тоглуулж буй файлыг эхнээс нь тоглуулна.
Файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж ухраана. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

[] : Тоглуулж буй видеог түр зогсооно.

[] : Видео тоглуулна.

[] : Файл солино.

Удаан дарж урагш гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

Түр зогсоосон үед удаан дарж видеог удаанаар гүйлгэнэ.

[**Move**] : Удирдлагын товч хөдөлгөнө.

Товч видеоотой давхцаж үзэхэд хүндрэлтэй үед товчны байрлалыг хөдөлгөнө.

[] : Удирдлагын дэлгэц гаргана.

- Удирдлагын дэлгэцээс удирдана

5-3. USB флаш ажиллуулах

Бүтэн дэлгэцийн []-г дарж удирдлагын дэлгэц гаргана.



[] : Одоо тоглуулж буй файлыг эхнээс нь тоглуулна.
Файлын эхэнд байгаа үед өмнөх файлыг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж ухраана. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

[] : Тоглуулж буй видеог түр зогсооно.

[] : Видео тоглуулна.

[] : Файл солино.

Удаан дарж урагш гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

Түр зогсоосон үед удаан дарж видеог удаанаар гүйлгэнэ.


[] : Бүтэн дэлгэцэнд шилжүүлнэ.

[] : Тохируулах боломжтой зүйлсийг гаргана.

Дэд цэсний хавтас, эсвэл файлын нэр : Хавтас, эсвэл файлын нэр дээр дарж тоглуулж буй файл солино.

- Жолооны хүрдний товчоор удирдана

► А төрөл

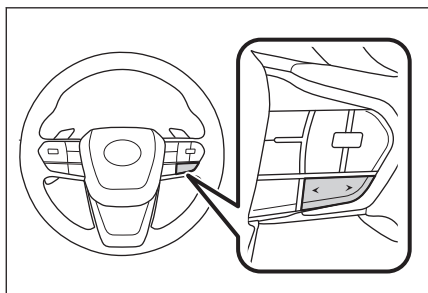


[]/[] товч

Файл солино.

Удаан дарж урагш, эсвэл арагш гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

► В төрөл

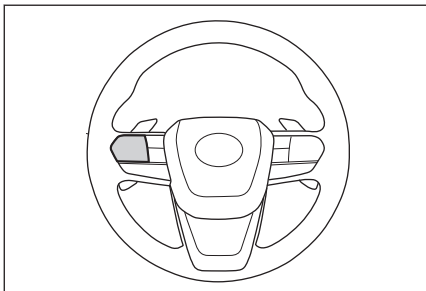

[<]/[>] товч

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор жолооны хүрдний тогтмол ашигладаг товчоор тохируулсан үед тус товчийг ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу. Файл солино.

Удаан дарж урагш, эсвэл арагш гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

Холбоотой холбоосууд

USB портод холбох(Х. 41)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Дэлгэцийн горим солих(Х. 98)

Дүрсний чанарыг тохируулах(Х. 99)

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах(Х. 100)

iPod/iPhone тоглуулах үеийн анхааруулга

iPod/iPhone тоглуулах үед дараах мэдээллийг анхаарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус функцийг Apple CarPlay USB холбогчоор холбогдсон үед ашиглах боломжгүй.
- iPod/iPhone горимд байгаа үед портыг салгах, холбогдсон төхөөрөмжийг салгасан нөхцөлд шуугиан үүсч болно.
- USB салаалагч ашиглан олон төхөөрөмж холбосон үед эхний танигдсан төхөөрөмжөөс бусад төхөөрөмжийг ашиглах боломжгүй.
- iPod/iPhone холбоотой үед iPod/iPhone-с өөр эх үүсвэрт шилжүүлэх нөхцөлд өмнө нь тоглуулж байсан дуунаас тоглуулж эхэлнэ.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед iPod/iPhone-г удирдаж болохгүй.

АНХААР

- iPod/iPhone-г бүхээгт үлдээж болохгүй. Бүхээгний хэм өндөр болж iPod/iPhone-г гэмтээх аюултай.
- Холбогдсон iPod/iPhone-г доош дарах, шаардлагагүй хүч учруулж болохгүй. iPod/iPhone, эсвэл порт гэмтэх аюултай.
- Портонд гадны биет оруулж болохгүй. iPod/iPhone, эсвэл порт гэмтэх аюултай.

— Холбоотой холбоосууд —

iPod-н мэдээлэл(Х. 336)

iPod/iPhone тоглуулах

USB портод холбогдсон iPod/iPhone дахь дууг тоглуулах боломжтой. iPod/iPhone холбогдох үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Тус товч зарим загвар дээр гарахгүй байж болно.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Холбогдсон iPod/iPhone-н үе, загвараас хамаарч хавтасны зураг бүрсгэр харагдах, эсвэл жагсаалт удаан гүйж болно.
- Холбогдсон iPod/iPhone-н үе, загвараас хамаарч зарим функцийг ашиглах боломжгүй байх, эсвэл ажиллагаа өөр байж болно.

iPod, эсвэл iPhone холбоно.

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 Төхөөрөмжийн нэр, эсвэл [USB]-г дарна.
- 4 Шаардлагатай үед iPod/iPhone-г удирдана.

- Дэлгэцнээс удирдах



[] : Дууг холиж тоглуулах.

Товч дарах бүрт тохиргоо өөрчлөгдөнө.*1

[] : Одоогийн дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнөх дууг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж хурдан гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

[] : Түр зогсоох.

[] : Тоглуулах.

[] : Дуу солих.

Удаан дарж хурдан гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

[↺] : Дууг дахин тоглуулах.

Товч дарах бүрт тохиргоо өөрчлөгдөнө.*1


[⋮] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг харуулна.

Дэд цэсний жагсаалт : Дараах нөхцлөөс дуу сонгоно.

- **[Playlists]** : Тоглуулах жагсаалтаас дуу сонгоно.
- **[Artists]** : Дуучны нэрээр дуу сонгоно.
- **[Albums]** : Цомгийн нэрнээс дуу сонгоно.
- **[Songs]** : Дууны нэрнээс дуу сонгоно.
- **[Genres]** : Дууны төрлөөс дуу сонгоно.
- **[Composers]** : Хөгжмийн зохиогчийн нэрнээс дуу сонгоно.
- **[Radio]** : iTunes Radio-с дуу сонгоно.
- **[Audiobooks]** : Аудио номны нэрнээс дуу сонгоно.
- **[Podcasts]** : Podcast-н нэрнээс дуу сонгоно.

Жолооны хүрдээр удирдах

► А төрөл

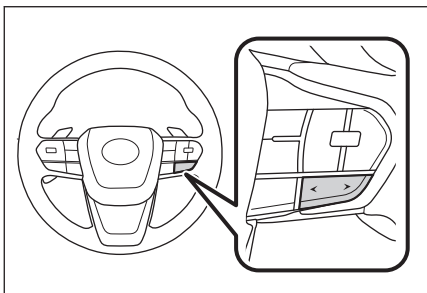


[<]/[>] товч

Дуу солино.

Удаан дарж хурдан урагш, хойш гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

*1 : Холбогдсон төхөөрөмжөөс хамаарч дууг холиж, эсвэл давтан тоглуулах тохиргоо өөр байна.

► В төрөл

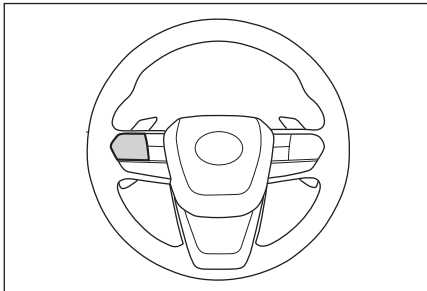

[<]/[>] товч

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор тогтмол ашигладаг жолооны хүрдний товчоор тохируулсан үед тус товчийг ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Дуу солино.

Удаан дарж хурдан урагш, хойш гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

— Холбоотой холбоосууд —

USB портод холбох(Х. 41)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах(Х. 100)

5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа

Apple CarPlay тоглуулах үеийн анхааруулга

Apple CarPlay тоглуулах үед дараах мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Тус функц нь зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Apple CarPlay-г USB-р холбосон үед холбоотой төхөөрөмжийг салгах нь шуугиан үүсгэнэ.
- iPhone холбоотой үед бусад эх үүсвэрийг Apple CarPlay-д шилжүүлсэн үед өмнө нь тоглуулж байсан дуунаас үргэлжлүүлэн тоглуулна.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүй байдлын үүднээс жолооч хөдөлгөөний үед iPhone-г ажиллуулж болохгүй.

АНХААР

- Автомашины бүхээгт iPhone үлдээж болохгүй. Бүхээг хэт халж iPhone-д доголдол үүсгэх аюултай.
- Холбогдсон iPhone-г доош дарах, шаардлагагүй хүч учруулахаас зайлсхийнэ. iPhone, эсвэл порт гэмтэх аюултай.
- Портод гадны эд зүйл орохоос сэргийлнэ. iPhone, эсвэл порт гэмтэх аюултай.

— Холбоотой холбоосууд —

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 128)

Apple CarPlay тоглуулах


USB порт, эсвэл утасгүй холболтоор холбосон iPhone-н дууг тоглуулна. Apple CarPlay холбоотой үед эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэртэй товч гарна. Тус товч зарим загвар дээр гарахгүй байж болно.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тухайн холбосон iPhone-н загвар, үеээс хамаарч зарим функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Энэ нөхцөлд дууг хэвийн тоглуулахгүй байх, дуу алгасах, iOS-н сүүлийн хувилбарт шинэчлэгдэж болно. Шинэчлэлт хийх нь тус асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Apple CarPlay-г холбоно.

- 1 Үндсэн цэсний [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 [Apple CarPlay] (төхөөрөмжийн нэр)-г дарна.
- 4 Шаардлагатай үед тоглуулж буй Apple CarPlay-г удирдана.
 - Дэлгэц дээр үйлдэл хийнэ

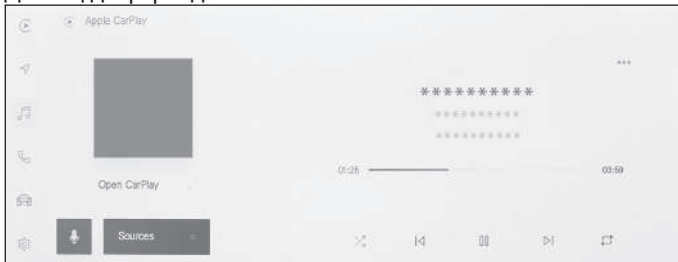

[🔍]: Дууг холиж тоглуулна.

Товч дарах бүрт холиж тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*1

[⏮]: Одоо тоглуулж байгаа дууг эхнээс нь тоглуулна.

Дууны эхэнд байгаа үед өмнөх дууг эхнээс нь тоглуулна.

Удаан дарж хурдан ухраана. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

[⏸]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.

5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа

[▶] : Дуу солино.

Удаан дарж хурдан гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

[↺] : Давтан тоглуулна.


Товч дарах бүрт давтан тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*1

[...] : Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна.

[Open CarPlay] : Apple CarPlay-н дэлгэц гаргана.

● Жолооны хүрдний товчоор удирдана

► А төрөл

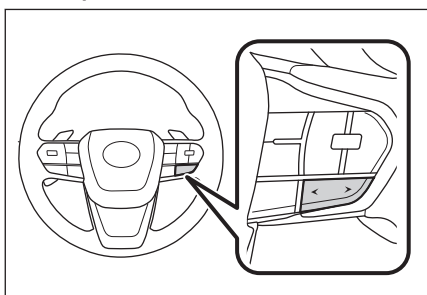


[<|>] товч

Дуу солино.

Удаан дарж хурдан урагш, хойш гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

► В төрөл

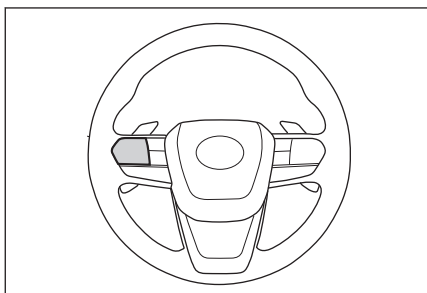

[<|>] товч

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор жолооны хүрдний тогтмол ашигладаг товчоор тохируулсан үед тус товчийг ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.
Дуу солино.

*1 : Тухайн холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч солиж тоглуулах, давтан тоглуулах тохиргоо хийгдэнэ.

5-5. Apple CarPlay-н ажиллагаа

Удаан дарж хурдан урагш, хойш гүйлгэнэ. Товч суллах үед тухайн байрлалаас тоглуулж эхлэнэ.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах(Х. 100)

Бүртгэгдээгүй ухаалаг утасны Apple CarPlay ашиглах(Х. 131)

Бүртгэгдсэн утасны Apple CarPlay ашиглах(Х. 134)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

5-6. Android Auto-н ажиллагаа

Android Auto-г тоглуулах үеийн анхааруулга

Android Auto-г тоглуулах үед дараах зүйлсэд онцгой анхаарна.
Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Android Auto холбоотой үед USB-р холбосон төхөөрөмж салгахад шуугиан гарч болно.
- Android Auto холбоотой үед Android Auto-с өөр эх үүсвэрт шилжүүлсэн нөхцөлд өмнө тоглуулж байсан дуунаас үргэлжлүүлэн тоглуулна.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед Android төхөөрөмжийг удирдаж болохгүй.

АНХААР

- Android төхөөрөмжийг бүхээгт үлдээж болохгүй. Бүхээг өндөр хэмд халж Android төхөөрөмжинд доголдол үүсгэх аюултай.
- Android төхөөрөмжийг доош дарах, хөшихийг хориглоно. Android төхөөрөмж, эсвэл порт гэмтэнэ.
- Портод гадны биет орохоос сэргийлнэ. Android төхөөрөмж, эсвэл порт гэмтэх аюултай.

— Холбоотой холбоосууд —

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 128)


Android Auto-г тоглуулах

USB портод холбосон Android төхөөрөмжний дуу тоглуулна. Android төхөөрөмж холбогдсон үед төхөөрөмжийн нэртэй товч эх үүсвэр сонгох дэлгэц дээр гарна. Тус товч зарим төхөөрөмж дээр гарахгүй байж болно.

Android Auto-г холбоно.

- 1 Үндсэн цэсний [🎵]-г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 [Android Auto] (төхөөрөмжийн нэр)-г дарна.
- 4 Шаардлагатай үед тоглуулж байгаа Android Auto-г удирдана.

- Дэлгэцнээс удирдах

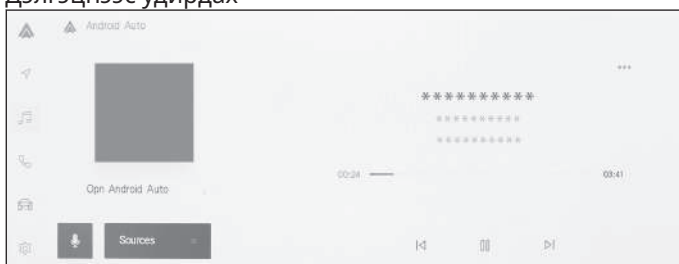

[⏮]: Тухайн тоглож буй дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнөх дууг эхнээс нь тоглуулна.

[⏸]: Түр зогсооно.

[▶]: Тоглуулна.

[⏭]: Дууг солино.


[⋮]: Тохируулах боломжтой зүйлсийг харуулна.

[Open Android Auto]: Android Auto дэлгэцийг харуулна.

- Жолооны хүрдний товчоор удирдах

5-6. Android Auto-н ажиллагаа


► А төрөл

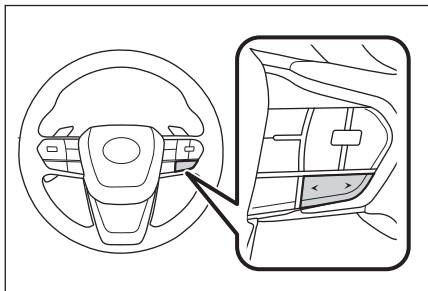

[</>] товчнууд

Дууг солино.

► В төрөл

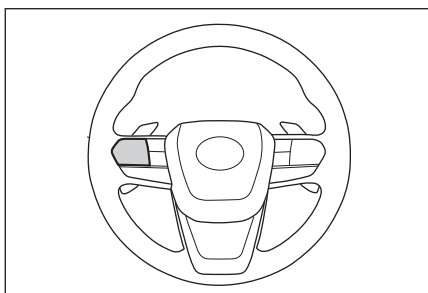

[</>] товчнууд

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор жолооны хүрдний тогтмол ашигладаг товчоор тохируулсан үед тус товчийг ашиглах боломжтой. Өөрчлөх боломжтой тохиргооны тухайн дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Дууг солино.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах(Х. 100)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

Bluetooth® аудио тоглуулах үеийн анхааруулга

Дараах мэдээлэлд Bluetooth® аудио тоглуулах үед онцгой анхаарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Мультимедиа системд гар утас, бусад зөөврийн Bluetooth® аудио тоглуулагч (цаашид зөөврийн төхөөрөмж) ашиглах үед төхөөрөмжийг урьдчилан системд бүртгүүлнэ.
- Зөөврийн төхөөрөмжийн загвараас хамаарч зарим функцийг ажиллагаа хязгаарлагдаж болно.
- Apple CarPlay-г Wi-Fi®-р холбосон үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Утасгүй холболтын төхөөрөмжтэй зэрэг ашигласан биед тус тусын дамжуулалтанд сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
- Мультимедиа системийн тохиргоон дээр Wi-Fi® функцийг асаасан үед Bluetooth® аудионы дуу тасалдаж болно.

АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс жолооч жолоодлогын үед төхөөрөмжийг удирдаж болохгүй.
- Автомашины Bluetooth® антенн мультимедиа систем дотор байдаг. Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, дотуур суулгасан зүрхний дахин синхрончлол эмчилгээний пэйсмейкэр, дотуур суулгасан зүрхний дефибриллятороос бусад эмчилгээний электрон төхөөрөмжтэй хүн аудио ашиглахын өмнө цахилгаан долгион нь эмчилгээний төхөөрөмжинд сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэхийг төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч, эсвэл эмчээсээ зөвлөгөө авна.

АНХААР

- Зөөврийн төхөөрөмжийг автомашин дотор үлдээж болохгүй. Бүхээг халж зөөврийн төхөөрөмжинд гэмтэл учруулах аюултай.
- Зөөврийн төхөөрөмжийг доош дарах, хөшиж болохгүй. Зөөврийн төхөөрөмж, эсвэл порт гэмтэх аюултай.
- Портод гадны зүйлс оруулж болохгүй. Зөөврийн төхөөрөмж, порт гэмтэх аюултай.
- Зөөврийн төхөөрөмжийг мультимедиа системд ойрхон ашиглаж болохгүй. Хэт ойртуулах нь дуу, холболтын чанар бууруулж болно.

Холбоотой холбоосууд

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(Х. 101)

5-7. Bluetooth® аудионы ажиллагаа

Bluetooth® мэдээлэл(Х. 340)

Системд Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 108)

Мултимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх(Х. 113)

Bluetooth® аудио тоглуулах

Зөөврийн төхөөрөмж холбосон үед төхөөрөмжийг шууд удирдалгүйгээр ашиглах боломжтой.


МЭДЭЭЛЭЛ

- Холбогдсон зөөврийн төхөөрөмжөөс хамаарч дараах мэдээлэл гарахгүй байж болно.
 - Хавтасны нэр
 - Дууны нэр
 - Цомгийн нэр
 - Дуучны нэр
 - Үргэлжлэх хугацаа
 - Нийт хугацаа
 - Дурын дуу тоглуулах
 - Дахин тоглуулах
 - Тоглуулах/зогсоох
 - Дуу дээш/доош
- Холбогдсон төхөөрөмжөөс хамаарч дараах зүйлс үүсч болно
 - Мультимедиа системээс удирдаж болохгүй байх.
 - Ажиллагаа, эсвэл дууны түвшин өөр.
 - Дууны нэр, хугацаа зэрэг дэлгэцээр гарах мэдээлэл мультимедиа систем болон зөөврийн төхөөрөмж дээр өөрөөр гарах.
 - Дуу зогсох үед холболт салах.
- Удаан тоглуулах үед дуу алгасах.
- Холбох үед зөөврийн төхөөрөмжөөс хамаарч дууны түвшин өөр байж болно.

Мультимедиа системд зөөврийн төхөөрөмж холбох боломжтой.

- 1 **Үндсэн цэсний [🎵]-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **Төхөөрөмжийн нэр, эсвэл [Bluetooth]-г дарна.**
- 4 **Шаардлагатай үед Bluetooth® аудиог удирдана.**
 - Дэлгэцээс удирдах

5-7. Bluetooth® аудионы ажиллагаа

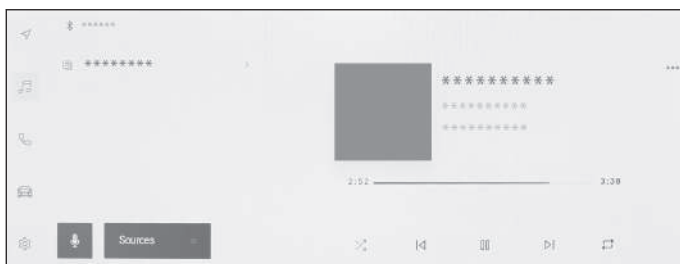

[] : Дурын дуу тоглуулах.

Товч дарах бүрт дурын дуу тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*1

[] : Тухайн тоглож байгаа дууг эхнээс нь тоглуулна. Дууны эхэнд байгаа үед өмнөх дууг эхнээс нь тоглуулна.

Гүйлгэх үед удаан дарна. Товчноос гараа салгах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

[] : Дууг түр зогсооно.

[] : Тоглуулна.

[] : Дуу солино.

Гүйлгэх үед удаан дарна. Товчноос гараа салгах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

[] : Дууг дахин тоглуулна.

Товч дарах бүрт дахин тоглуулах тохиргоо өөрчлөгдөнө.*1


[] : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг дэлгэцээр харуулна.

Дэд цэсний хавтасны нэр, дууны нэр : Тоглуулах файлын хавтас, эсвэл дууны нэрийг дарна.

- Жолооны хүрдний товчоор удирдах

*1 : Тухайн загвараас хамаарч дурын дуу, давтан тоглуулах тохиргооны дараалал өөр байна.

► А төрөл

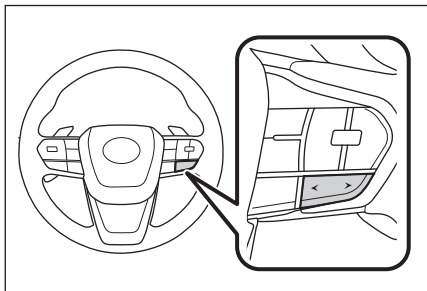


[<]/[>] товч

Дуу солино.

Гүйлгэх үед удаан дарна. Товчноос гараа салгах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

► В төрөл

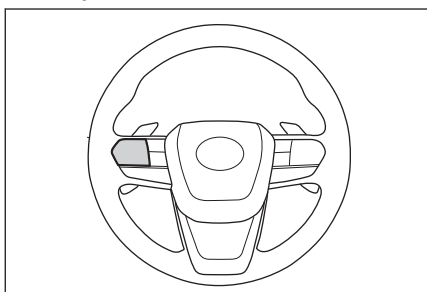

[<]/[>] товч

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор тус товчийг жолооны хүрдний тогтмол ашигладаг товчоор тохируулсан үед ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

Дуу солино.

Гүйлгэх үед удаан дарна. Товчноос гараа салгах үед тухайн байрлалаас тоглуулна.

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах(Х. 100)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

5-8. Miracast®-н ажиллагаа

Тоглуулах үеийн анхааруулга. Miracast®

Дараах Miracast® ашиглах үед өндөр анхаарал болгоомжтой хандана.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус төхөөрөмж нь Wi-Fi® (P2P горим)-р холбогддог.
- Apple CarPlay-г Wi-Fi®-р холбосон үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Хамгийн өндөр хүчин чадлаар ажиллах функц.
- Төхөөрөмжөөс хамаарч Miracast®-н дэлгэцээр гарах нэр өөр байна.
- Wi-Fi® сүлжээнд холбогдсон үед Wi-Fi® сүлжээ болон Miracast® мэдээлэл дамжуулалт бие биендээ нөлөөлөх боломжтой. Энэ нь дүрсний гажуудал болон дууны гацалтыг үүсгэж болзошгүй.

АЮУЛТАЙ

Жолоодлогын үед ухаалаг утас, эвсэл таблетыг холбох болон удирдаж болохгүй.

АНХААР

Автомашин дотор ухаалаг утас, таблет үлдээж болохгүй. Бүхээгний хэм нэмэгдсэн үед ухаалаг утас, таблетын ажиллагааг доголдуулна.

— Холбоотой холбоосууд —

Wi-Fi® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 123)

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(Х. 101)

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)


Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох

Miracast® дэмждэг Android ухаалаг утас, таблет холбох боломжтой.

Төхөөрөмж Miracast® дэмждэг эсэхийг тухайн төхөөрөмжийн гарын авлагаас харна уу.

- 1 **Үндсэн цэсний [🎵]-г дарна.**
- 2 **[Sources]-г дарна.**
- 3 **[Miracast®]-г дарна.**
- 4 **Тус үйлдлээр Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбоно.**

- Төхөөрөмжийн гарын авлагад заасан дарааллын дагуу холбоно.
- Холболт амжилтгүй болсон үед үйлдлийг дахин эхнээс нь хийнэ.

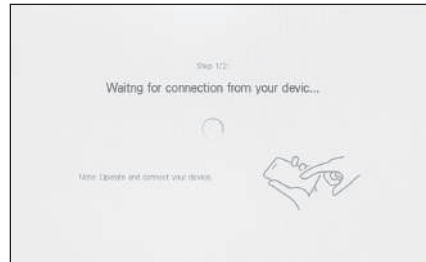

- 5 **Төхөөрөмжийн нэрийг шалгаад [OK]-г дарна.**

Холбоотой холбоосууд

Wi-Fi® тохиргоо өөрчлөх(X. 101)

5-8. Miracast®-н ажиллагаа

Miracast® тоглуулах

Ухаалаг утас, таблетны дуу болон видео файлыг мултимедиа систем дээр тоглуулах боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Холбосон төхөөрөмжөөс хамаарч Miracast®-н дууны түвшин өөр байж болно.
- Wi-Fi® холболт салах үед аудио дуу хаагдана.

Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбоно.

- 1 Үндсэн цэсний -г дарна.
- 2 [Sources]-г дарна.
- 3 [Miracast®]-г дарна.
- 4 Шаардлагатай үед тухайн тоглож буй Miracast® контентийг удирдана.

- Бүтэн дэлгэцтэй үед удирдах

Дэлгэц дээр товшиж удирдлагын товч гаргана.



 : Удирдлагын дэлгэц гаргана.

- Удирдлагын дэлгэцээс удирдах

Бүтэн дэлгэцний  дээр дарж удирдлагын дэлгэц гаргана.

 : Тохиргоо хийх боломжтой зүйлсийг гаргана.

 : Бүтэн дэлгэцэнд шилжүүлнэ.

[Disconnect] : Miracast® салгана.

Аудио унтарна.



Холбоотой холбоосууд

Дуу болон медиа тохиргоо өөрчлөх(Х. 95)

Дэлгэцийн горим солих(Х. 98)

Дүрсний чанарыг тохируулах(Х. 99)

Эх үүсвэр бүрийн дууг тохируулах(Х. 100)

5-8. Miracast®-н ажиллагаа

- 6-1. Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга
Гарны оролцоогүй дуудлагын анхааруулга.. 214
Автомашинаа зарах, устгалд оруулах үеийн анхааруулга 218
Гарны оролцоогүй дуудлага тасалдаж болзошгүй нөхцлүүд 219
- 6-2. Жолооны хүрдний товчоор гарны оролцоогүй дуудлага удирдах
Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)..... 223
Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)..... 225
- 6-3. Дуудлага хэрхэн хийх тухай
Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх..... 227
Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх..... 228
Холбоо барих хаяг руу дуудлага хийх..... 229
Дэлгэцийн гарнаас дуудлага хийх..... 230
Хүлээх, эсвэл түр зогсоох дохио ашиглан дуудлага хийх..... 231
- 6-4. Дуудлага хүлээн авах
Дуудлагад хариулах 232
Ирж буй дуудлага таслах . 234
- 6-5. Дуудлага дундах үйлдэл
Дуудлагын дэлгэц дээр үйлдэл хийх..... 235
Давхар дуудлагад хариулах..... 237
Дуудлага дундуур өөр хүн рүү дуудлага хийх..... 238
Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх..... 239
Дуудлага дуусгах..... 240
- 6-6. Гарны оролцоогүй дуудлагын гар утас солих
Гарны оролцоогүй дуудлагад ашиглах гар утас солих 241
- 6-7. Холбоо барих хаяг засах
Холбоо барих хаягийг дамжуулах..... 242
Холбоо барих хаягт шинэ хаяг нэмэх..... 246
Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх..... 248
- 6-8. Мессеж функцийг хэрхэн ашиглах тухай
Мессежний функц ашиглах үеийн анхааруулга 249
Мессежний функцаас дуудлага хийх..... 254

Гарны оролцоогүй дуудлагын анхааруулга

Системд таниулсан Bluetooth® гар утас (цаашид "гар утас") ашиглан гар утсыг шууд удирдалгүйгээр утасны функцаар дуудлага хүлээн авах, хийх боломжтой. Тус функц нь гарны оролцоогүй дуудлага нэрээр түгээмэл танигдсан байдаг.

Системд холбох гар утас нь мультимедиа системийн техник үзүүлэлтийг дэмждэг байх шаардлагатай. Мөн гар утасны загвараас хамаарч зарим функцийн ажиллагаа хязгаарлагдаж болно.

Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-д холбогдсон байсан ч тухайн нөхцөл байдлаас хамаарч Apple CarPlay, эсвэл Android Auto-н гарны оролцоогүй дуудлагын дэлгэц гарахгүй байж болно.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Гарны оролцоогүй функцтай гар утас ашиглах үед дараах анхааруулгыг мөрдөнө.
 - Гарны оролцоогүй функц ашиглахын өмнө гар утсыг мультимедиа системд бүртгэж Bluetooth®-р холбосон байх шаардлагатай. Эхлээд гар утас бүртгэнэ.
 - Тус функц ашиглах үед гар утас Bluetooth® функц ашиглах боломжтой байна.
 - Bluetooth® аудио тоглох үед дуудлага хийх, хүлээн авсан нөхцөлд функцийн дэлгэц болон аянд хоцрогдол үүсч болно.
- Мультимедиа систем нь бүх Bluetooth® төхөөрөмж дэмжих баталгаа байхгүй.

Гар утасны загвараас хамаарч дараах нөхцөл байдал үүсч болно.

 - Гарны оролцоогүй дуудлагын үед асаах товч <power товч> дарсан нөхцөлд дуудлага салгагдаж болно.
 - Таны залгасан хүн дуудлага хүлээн авах хүртэл утасны дэлгэц, эсвэл дуудлага хийгдэж байгааг харуулах дэлгэц гарахгүй байж болно.
 - Дэлгэц дээр утасны дугаар оруулан залгасан ч үүрэн холбооны оператороос хамаарч дуудлага хийгдэх ая дуугарахгүй байж болно.
 - Утасны дугаар оруулсны дараа гар утсан дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.
- Дараах нөхцлүүдэд гарны оролцоогүй дуудлага хийх боломжгүй байж болно.
 - Сүлжээгүй газар байгаа
 - Шугам завгүй зэргээр гарах дуудлага хязгаарлагдсан үед
 - Яаралтай дуудлагын үед
 - Гар утаснаас холбоо барих хаягийг дамжуулж байгаа үед

6-1. Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

- Гар утасны дуудлага түгжих функц асаалттай
- Дата өгөгдөл дамжуулах зэргээр гар утас ашиглагдаж байгаа үед
- Гар утас доголдсон үед
- Гар утас холбогдоогүй үед
- Гар утасны цэнэг багассан
- Гар утас унтраастай
- Гарны оролцоогүй функцийг хязгаарласан тохиргоо гар утсан дээр хийгдсэн
- Дата өгөгдөл дамжуулах, эсвэл холбоо барих хаяг дамжуулах горимоос мультимедиа системийн гарны оролцоогүй дуудлагад шилжүүлэх үед. (Шилжүүлэх үед Bluetooth®-н холболтын байдлыг дэлгэцээр харуулахгүй)
- Бусад шалтгаанаар гар утсыг ашиглах боломжгүй байгаа
- Гарны оролцоогүй дуудлага болон Wi-Fi® функц (Wi-Fi®, эсвэл Miracast®) зэрэг ашиглагдаж байгаа үед гар утасны Bluetooth® холболт салж болно.

▲ АЮУЛТАЙ

- Аюулгүйн үүднээс хөдөлгөөний үед жолооч гар утсыг шууд удирдаж болохгүй.
- Дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер, эсвэл дефибрилятор суулгац эмчилгээтэй хүн Bluetooth® антеннаас хангалттай зай барина. Радио долгион эдгээр төхөөрөмжийн ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй.
- Bluetooth® төхөөрөмж ашиглахын өмнө дотуур суулгасан зүрхний пэйсмейкер, зүрхний ажиллагааг дахин синхрончлох эмчилгээний пэйсмейкер, эсвэл дефибрилятор суулгац эмчилгээтэйгээс бусад эмчилгээний төхөөрөмжтэй хүн тухайн төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчээс радио долгионы төхөөрөмжинд учруулах нөлөөг тодруулна. Радио долгион нь эмчилгээний төхөөрөмжинд урьдчилан мэдэх боломжгүй нөлөөлөлтэй байж болно.

▲ АНХААР

Бүхээгт гар утас үлдээж болохгүй. Бүхээг халсан нөхцөлд гар утсанд доголдол үүсгэх аюултай.

— Холбоотой холбоосууд —

Системд Bluetooth® төхөөрөмж ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 108)


6-1. Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Мултимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх(Х. 113)

Аудио дуудлагын анхааруулга

Гарны оролцоогүй дуудлагын үед автомашины микрофон ашиглан ярих боломжтой. Гарны оролцоогүй дуудлага хийх үед дараах мэдээллийг анхаарна уу.

- Дуудлага хүлээн авах, дуудлагын үеээр ярих үеийн аудио нь урд 2 суудлын хажуу спикернээс гардаг.
- Гарны оролцоогүй системээс аудио, эсвэл хонхны ая дуугарах үед дуу хоолойн аудионы дууг хаадаг.

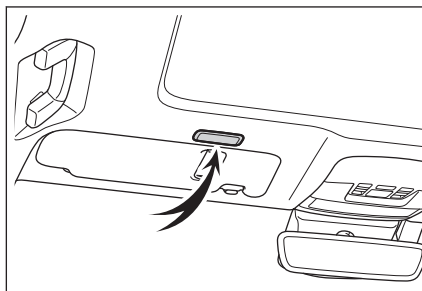

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дуудлагын үед утсаар ээлжлэн ярина. Нэгэн зэрэг ярисан үед нөгөө талынхаа хэлсэн үгийг сонсоход хүндрэлтэй болно.
- Хүлээн авагч дуугаа хэт чанга тохируулсан үед нөгөө талын дуу автомашины гадна талд сонсогдох, цуурайтаж болно.
- Чанга тод ярина.
- Дараах нөхцлүүдэд таны дуу нөгөө талд сайн сонсогдохгүй байж болно.
 - Хатуу хучилтгүй замаар явах үед.
 - Өндөр хурдаар явах үед.
 - Дээврийн нээлхий, цонх нээлттэй.
 - Микрофон руу агааржуулалтын сэнс чиглэж байгаа.
 - Агааржуулалтын сэнсний дуу чанга.
 - Гар утсаа микрофонд ойртуулна.
- Гар утас, сүлжээнээс шалтгаалж ярианд хэвийн бус дуу чимээ (шуугиан, цуурайтах) үүсч болно.
- Өөр Bluetooth® төхөөрөмж зэрэг холбогдсон үед гарны оролцоогүй системийн аудиод шуугиан үүсч болно.
- Мултимедиа системийг Wi-Fi® функц (Wi-Fi®, эсвэл Miracast®) ашиглахаар тохиргоо хийсэн үед гарны оролцоогүй системийн аудиод шуугиан үүсч болно.

6-1. Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

АНХААР

Микрофонийг дарах, үзүүртэй зүйлээр хатгахыг хориглоно. Доголдол үүсгэх аюултай.

6-1. Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Автомашинаа зарах, устгалд оруулах үеийн анхааруулга

Гарны оролцоогүй систем ашиглах үед их хэмжээний хувийн мэдээлэл бүртгэгддэг. Автомашинаа зарах, устгалд оруулахаас өмнө эдгээр бүх мэдээллийг устгана.

Бүх мэдээллийг тэглэсэн үед мултимедиа системийн бүх дата тэглэгдэж үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд буцна. Тохиргоог тэглэхээс өмнөх байдалд буцаах боломжгүй.

— Холбоотой холбоосууд —

Аюулгүй байдлын тохиргоо өөрчлөх(Х. 76)

Гарны оролцоогүй дуудлага тасалдаж болзошгүй нөхцлүүд

Дараах аль нэг шинж тэмдэг мэдэрсэн үед дараах хүснэгтээс боломжит шалтгаан болон шийдлийг шалган шинж тэмдгийг дахин шалгана.

■ Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Гарны оролцоогүй дуудлагыг ашиглах боломжгүй байх	Таны гар утас Bluetooth® дэмждэггүй.	Мултимедиа системтэй ашиглаж болох төхөөрөмжийн жагсаалтыг та өөрийн Lexus дилерээс тодруулна уу.
	Тухайн гар утас Bluetooth® дэмждэггүй.	А төрөл: Bluetooth® Ver. 2.1-с хойших үзүүлэлттэй гар утас ашиглана. В төрөл: Bluetooth® Ver. 5.0-с хойших үзүүлэлттэй гар утас ашиглана.

■ Гар утас бүртгэх, холбох

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Гар утас бүртгэх боломжгүй байх	Гар утас бүртгэх үйлдэл амжилттай хийгдээгүй.	Гар утсан дээр баталгаажуулах товч гарах үед дарж бүртгэлийг үргэлжлүүлнэ.
	Гар утас, эсвэл мултимедиа систем дээр бүртгэлийн мэдээлэл үлдсэн.	Гар утас, эсвэл мултимедиа систем дээр үлдсэн бүртгэлийн мэдээллийг устгаад үйлдлийг дахин эхлэнэ.
Bluetooth®-р холбох боломжгүй байх	Тухайн ашиглахаас өөр гар утас Bluetooth®-р холбогдсон байгаа.	Мултимедиа системээс гар утсыг гар аргаар Bluetooth®-р холбоно.
	Гар утасны Bluetooth® функц асаагүй байгаа.	Асаах товчны <power товч> ACC, эсвэл ON горимд гар утасны Bluetooth® функцийг асаана.

6-1. Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Bluetooth®-р холбох боломжгүй байх	Гар утасны бүртгэлийн мэдээлэл устсан.	Гар утас, эсвэл мултимедиа систем дээр үлдсэн бүртгэлийн мэдээллийг устгаад дахин бүртгэнэ.

■ Дуудлага хийх, хүлээн авах

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Дуудлага хийх, хүлээн авах боломжгүй байх	Сүлжээгүй газар байгаа	Сүлжээтэй газар руу автомашиныг шилжүүлнэ.
	Гар утасны дуудлага хязгаарлах функц идэвхжсэн.	Гар утасны дуудлага хязгаарлах функц унтраана.

■ Холбоо барих хаяг

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Холбоо барих хаяг шилжихгүй, эсвэл автоматаар шилжихгүй	Гар утасны тохиргоо холбоо барих хаягийг дэмждэггүй.	Мултимедиа системтэй ашиглаж болох төхөөрөмжийн жагсаалтыг та өөрийн Lexus дилерээс тодруулна уу.
	[Sync contacts]-г мултимедиа системийн Bluetooth® тохиргоон дээр унтраасан.	[Sync contacts]-г мултимедиа системийн Bluetooth® тохиргоон дээр асаана.
	Гар утас холбоо барих хаяг дамжуулах баталгаажуулалт хүлээж байгаа.	Гар утас холбоо барих хаяг дамжуулах баталгаажуулалтын товч дарна.
Гар утасны дэлгэц дээр баталгаажуултын дэлгэц гарна	Баталгаажуулах үед байнга баталгаажуулах тохиргоог хийгээгүй.	Байнга баталгаажуулах тохиргоог гар утсан дээр хийнэ.

6-1. Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Холбоо барих хаягийн мэдээлэл өөр газар хадгалагдсан	Холбоо барих хаяг гар утсан дээр хадгалагдаагүй.	Гар утсан дээр хадгална.
Холбоо барих хаягийг өөрчлөх боломжгүй байх	[Sync contacts]-г мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоон дээр унтраасан.	[Sync contacts]-г мультимедиа системийн Bluetooth® тохиргоон дээр асаана.

■ Bluetooth® мессежний функц ашиглах үед*1

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Мессежийг харах боломжгүй байх.	Гар утасны мессеж дамжуулах функцийг идэвхжүүлээгүй.	Гар утасны мессеж дамжуулах функцийг идэвхжүүлнэ.
Шинэ мэдэгдэл дэлгэцээр гарахгүй байх.	Гар утасны автоматаар мессеж дамжуулах функц идэвхжээгүй.	Гар утасны автоматаар мессеж дамжуулах функцийг идэвхжүүлнэ.

■ Бусад нөхцлүүд

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Боломжит шийдлийн дагуу арга хэмжээ авсан ч шинж тэмдэг хэвээр байгаа.	Гар утас болон мультимедиа систем хоорондоо зайтай байгаа.	Гар утсыг мультимедиа системд ойртуулна.
	Цахилгаан соронзон саад үүсч байгаа.	Wi-Fi® төхөөрөмж зэрэг аливаа цахилгаан соронзон долгион үүсгэх төхөөрөмжийг унтраана. Мультимедиа системийн Wi-Fi® тохиргоог унтраана.
	Гар утсанд шалтгаан байж магадгүй.	Гар утас унтраагаад зайг салгана.

*1 : Тоноглогдсон автомашинд

6-1. Гарны оролцоогүй дуудлага ашиглах үеийн анхааруулга

Шинж тэмдэг	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Боломжит шийдлийн дагуу арга хэмжээ авсан ч шинж тэмдэг хэвээр байгаа.	Гар утсанд шалтгаан байж магадгүй.	Гар утасны Bluetooth® холболтыг асаана.
		Гар утасны Wi-Fi® холболтыг унтраана.
		Гар утсанд ажиллаж байгаа аливаа аюулгүй байдлын программ хангамж, эсвэл суурь аппликейшнийг унтраана.
		Гар утас ашиглахын өмнө үүрэн холбооны операторыг нягтлах, мөн суулгасан аппликейшний ажиллагааны статусыг шалгана.

МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүйг гар утасны гарын авлагаас нягтлана уу.

— Холбоотой холбоосууд —

Мултимедиа системээс Bluetooth® төхөөрөмжийн бүртгэл үүсгэх(Х. 113)

Бүртгэлтэй Bluetooth® төхөөрөмж устгах(Х. 116)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

Утасгүй холболт салгах. Wi-Fi®(Х. 127)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)

Гарны оролцоогүй утасны дуудлага хүлээн авах, дуудлага хийх зэрэг зарим функцийг жолооны хүрдний товч ашиглах удирдах боломжтой. Мультимедиа системийн ажиллагааны байдлаас хамаарч жолооны хүрдний товчны ажиллагаа өөрчлөгдөнө.

● Товч дарж удирдана.

[+] товч

Утасны ая, эсвэл ярианы дууны түвшинг нэмнэ.

Үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед удаан дарна.

[-] товч

Утасны ая, эсвэл ярианы дууны түвшинг хасна.

Үргэлжлүүлэн өөрчлөх үед удаан дарна.

[📶] товч

Дуу хоолойн удирдлагаар дуудлага хийх боломжтой.


Дуу хоолойн удирдлагыг дуусгах үед дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг удаан дарна.

[📞] товч

- Мультимедиа систем утасны дэлгэц гаргаагүй үед утасны цэс дэлгэцээр гаргана.
- Мультимедиа системээр дуудлага хийх боломжтой үед дуудлага хийнэ.
- Дуудлага хийх, эсвэл утсаар ярих үед дуудлагыг дуусгана.
- Дуудлага ирэх, эсвэл дуудлага хүлээлгэнд байгаа үед дуудлагад хариулна.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay, эсвэл Android Auto холбогдсон үед [📶]-г дарж мультимедиа системийн дэлгэц дээр Apple CarPlay, эсвэл Android Auto утасны дэлгэцийг гаргана.
- Apple CarPlay болон гарны оролцоогүй утас холбогдсон үед [📞]-г дарж Apple CarPlay, эсвэл мультимедиа утасны дэлгэцийг гаргана. Өмнө нь ашиглаж байсан функцийг нэн тэргүүнд гаргана.
- Android Auto болон гарны оролцоогүй утас холбогдсон үед [📶]-г дарж мультимедиа утасны дэлгэцийг гаргана.

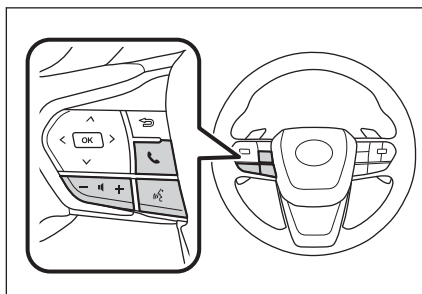

6-2. Жолооны хүрдний товчоор гарны оролцоогүй дуудлага удирдах

- Дуудлага ирэх үед [📞] -г дарж утасны дэлгэцийг гарган дуудлагад хариулна (гарны оролцоогүй утас, Apple CarPlay, эсвэл Android Auto).

— Холбоотой холбоосууд —

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 128)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (B төрөл)

Дуудлага хүлээн авах, хийх зэрэг гарны оролцоогүй утасны зарим функцийг жолооны хүрдний товчоор удирдах боломжтой. Мультимедиа системийн ажиллагааны байдлаас хамаарч тус товчны ажиллагаа өөрчлөгдөнө.

Жолооны хүрдний товч нь электростатик товч болно. Хуруугаар товших үед товч ажиллана. Мультимедиа системийн ажиллагааны байдлаас хамаарч дэлгэцээр гарах товчны функц болон байрлал өөр байна.

● Товч ажиллуулна.

[+] товч

Дуудлагын ая, ярианы дууны түвшин нэмнэ.

Удаан дарж үргэлжлүүлэн тохируулна.

[-] товч

Дуудлагын ая, ярианы дууны түвшин хасна.

Удаан дарж үргэлжлүүлэн тохируулна.



[V] товч

Дуу хоолойн командаар дуудлага хийнэ.

Дуу хоолойн командыг дуусгах үед дуудлага хийх, яриаг дуусгах товчийг удаан дарна.



[T] товч

- Утасны дэлгэц мультимедиа систем дээр гараагүй үед утасны цэс гаргана.

- Мультимедиа системээр дуудлага хийх боломжтой үед дуудлага хийнэ.

- Ярианы дундуур дуудлагыг өөрчлөх/хүлээлгэнд оруулна.


- Дуудлага ирэх, дуудлага хүлээлгэнд байгаа үед дуудлага авна.



[C] товч

- Дуудлага хийх, эсвэл ярианы дундуур яриаг дуусгана.

- Ирж буй дуудлага/хүлээлгэнд байгаа дуудлагыг цуцлана.

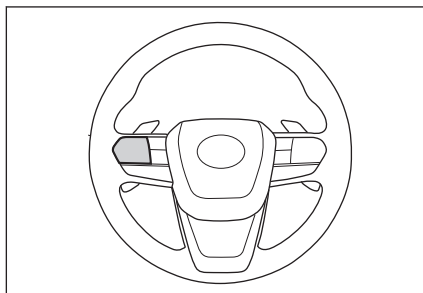

6-2. Жолооны хүрдний товчоор гарны оролцоогүй дуудлага удирдах

МЭДЭЭЛЭЛ

- Apple CarPlay, эсвэл Android Auto холбогдсон үед -г дарж мультимедиа системийн дэлгэц дээр Apple CarPlay, эсвэл Android Auto утасны дэлгэц гаргана.
- Apple CarPlay болон гарны оролцоогүй дуудлага холбогдсон үед -г дарж мультимедиа системийн дэлгэц дээр Apple CarPlay утасны дэлгэц гаргана. Сүүлд ашигласан функц эхэлж ажиллана. Функц ашиглагдаагүй үед үндсэн төхөөрөмж түрүүлж холбогдоно.
- Android Auto болон гарны оролцоогүй дуудлага холбогдсон үед -г дарж мультимедиа системийн дэлгэц дээр утасны дэлгэц гаргана.
- Дуудлага хүлээн авах үед тухайн утсыг дэлгэцээр -г дарж гаргана (гарны оролцоогүй утас, Apple CarPlay, Android Auto).

— Холбоотой холбоосууд —

Apple CarPlay болон Android Auto ашиглах үеийн анхааруулга(Х. 128)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)

Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх

Ирсэн болон гарсан дуудлагын түүхэд бүртгэгдсэн дугаар луу дуудлага хийх боломжтой.


1 **Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.**

2 **[Recents]-г дарна.**

3 **Хаяг сонгоно.**

Хаягт бүртгэгдээгүй дуудлага дээр зөвхөн дугаар гарна.

4 **Утасны дугаар дээр дарна.**

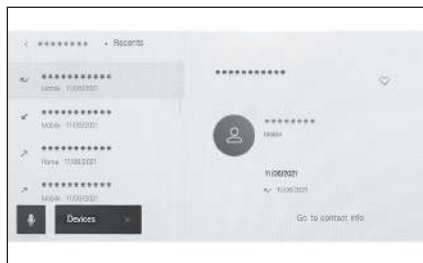

МЭДЭЭЛЭЛ

- Сүүлийн 100 хүртэлх дуудлага гарна. 100-с дээш давсан үед хамгийн хуучин дуудлагын түүх автоматаар устгагдана.
- Тухайн нөхцлөөс хамаарч гарсан дуудлага дараах байдлаар бүртгэгдэнэ.
 - Холбоо барих хаяг, навигацийн системд бүртгэлтэй хаяг руу дуудлага хийсэн үед хаягны нэр болон зураг (зураг бүртгэсэн үед) харагдана.
 - Нэг дугаар луу олон дуудлага хийсэн үед нэрний ард дуудлага хийсэн тоо гарна.
- Тухайн нөхцлөөс хамаарч ирсэн дуудлага дараах байдлаар бүртгэгдэнэ.
 - Холбоо барих хаяг, навигацийн системд бүртгэлтэй хаягнаас дуудлага ирсэн үед хаягны нэр болон зураг (зураг бүртгэсэн үед) харагдана.
 - Нэг дугаараас олон дуудлага ирсэн үед нэрний ард дуудлага хийсэн тоо гарна.
 - Аваагүй, эсвэл цуцласан дуудлага мөн бүртгэгдэнэ.
 - Залгагчийн дугаар харагддаггүй сүлжээнээс дуудлага ирсэн үед "Unknown" гэж гарна.
- Хүлээлгэнд оруулсан дуудлага мөн бүртгэгдэнэ.
- Гар утасны загвараас хамаарч олон улсын дуудлага хийх боломжгүй байж болно.

6-3. Дуудлага хэрхэн хийх тухай

Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх

Холбоо барих хаягийг тогтмол ашигладаг жагсаалтад оруулан дуудлага хийх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [📞] -г дарна.
- 2 [Favourites]-г дарна.
- 3 Тогтмол ашигладаг жагсаалтаас дуудлага хийх хаяг сонгоно.
- 4 Утасны дугаар сонгоно.



МЭДЭЭЛЭЛ

- [Sync contacts] идэвхтэй үед гар утасны тогтмол ашигладаг жагсаалт мултимедиа системд автоматаар дамжуулагдана.
- Гар утасны загвараас хамаарч жагсаалт автоматаар дамжуулагдахгүй байж болно.
- Мултимедиа систем дээр мөн тогтмол ашигладаг жагсаалтад нэмэх боломжтой.


— Холбоотой холбоосууд —

Холбоо барих хаягийг дамжуулах(Х. 242)

Холбоо барих хаяг руу дуудлага хийх

Мултимедиа системд бүртгэлтэй хаяг руу дуудлага хийх боломжтой.

- 1 Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.
- 2 [Contacts]-г дарна.
- 3 Хаяг сонгоно.
- 4 Утасны дугаар дээр дарна.

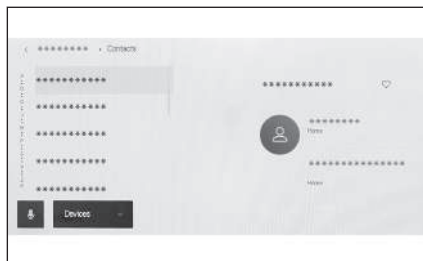

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэц дээр [Sync contacts] товч гарч байгаа үед тус товч дарж гар утаснаас холбоо барих хаягийг мултимедиа системд шилжүүлнэ.
- Хаяг бүртгэгдээгүй үед гар утаснаас шилжүүлэх, эсвэл шинээр бүртгэх шаардлагатай.
- Ашигласан гарны оролцоогүй гар утасны хаягийг мултимедиа систем дээр гаргана.
2 гар утас холбогдсон ба гарны оролцоогүй дуудлагад ашиглах гар утас солигдсон үед хаяг мөн солигдоно.

6

Гарны оролцоогүй дуудлага

Холбоотой холбоосууд

Холбоо барих хаягт шинэ хаяг нэмэх(Х. 246)

Холбоо барих хаягийг дамжуулах(Х. 242)


6-3. Дуудлага хэрхэн хийх тухай

Дэлгэцийн гарнаас дуудлага хийх

Дэлгэцийн гараар утасны дугаар оруулан дуудлага хийнэ.

- 1 Үндсэн цэсний [📞] -г дарна.
- 2 [Keypad]-г дарна.
- 3 Утасны дугаар оруулна.
- 4 [📞] -г дарах, эсвэл жолооны хүрдний [📞] товч дарна.

Дэд цэсний хаяг дээр даран дуудлага хийх боломжтой.

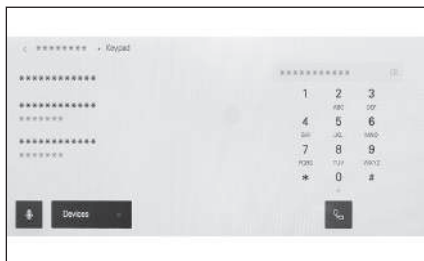

МЭДЭЭЛЭЛ

Гар утасны загвараас хамаарч гар утас дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.

Холбоотой холбоосууд

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)(Х. 223)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)(Х. 225)


Хүлээх, эсвэл түр зогсоох дохио ашиглан дуудлага хийх

Wait (w) буюу хүлээх, эсвэл pause (p) буюу түр зогсоох дохио агуулсан тоон сигналаар дуудлага хийх боломжтой. Хүлээх (w), эсвэл түр зогсоох (p) сигналын дараах тоог дамжуулах үйлдэл 2 секундын хугацаанд түр зогсоох, эсвэл болиулдаг.

- Хүлээх (w) сигнал нь тоон дамжуулалтыг түр зогсоодог. Хэрэглэгч дараагийн хүлээх (w), эсвэл түр зогсоох (p) сигнал өгөх үед дамжуулалт дахин сэргэдэг.
- Түр зогсоох (p) сигнал нь тоо дамжуулалтын 2 секундын хугацаанд зогсоодог.

- 1 Үндсэн цэсний [📞] -г дарна.
- 2 [Contacts]-г дарна.
- 3 Холбоо барих хаягийг сонгоно.
- 4 Хүлээх (; эсвэл w), эсвэл түр зогсоох (, эсвэл p) сигнал агуулсан утасны дугаар сонгоно.
- 5 Хүлээх (w) сигналтай утасны дугаарт [⋮] -г сонгоно.

Дараах [📞] -г дарсан үед дараагийн удаа хүлээх (w), эсвэл түр зогсоох (p) сигнал өгөх хүртэл хүлээх (w) сигналаар дамжуулалт түр зогсоогдоод байсан тоо дамжуулалт сэргэнэ.

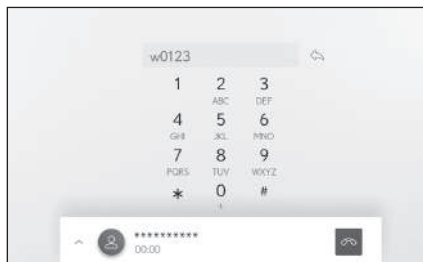**МЭДЭЭЛЭЛ**

- Гар утасны загвараас хамаарч хүлээх сигнал гар утасны дэлгэц дээр таслалаар (,) мөн түр зогсоох сигнал цэг таслалаар (;) илэрхийлэгдэж болно.
- Тус функцийг олон улсын дуудлага хийхэд ашиглана.
- Банкны лавлах утас, автомат хариултын үйлчилгээ зэрэг утсан харилцаанд суурилсан автомат үйлчилгээнд тохиромжтой. Хүлээх (w), эсвэл түр зогсоох (p) сигналтай утасны дугаарыг холбоо барих хаягийн жагсаалтад хадгалах боломжтой.


6-4. Дуудлага хүлээн авах

Дуудлагад хариулах

Дуудлага ирэх үед ая дуугарч ирж буй дуудлагын дэлгэц, эсвэл мэдэгдэл дэлгэц дээр гарна. Дуу хоолойн удирдлагын систем дээр **[Voice support]**-г идэвхжүүлсэн нөхцөлд дуудлага ирэх үед тус систем ажиллана.

● Дараах аль нэг үйлдлээр дуудлагад хариулна.

- -г дарна.
- Жолооны хүрдний  товч дарна.
- Дуу хоолойн команд өгч дуудлагад хариулна.

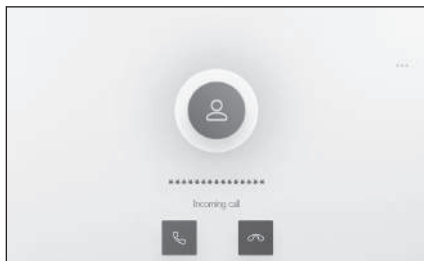

МЭДЭЭЛЭЛ

- Ойр орчмыг харуулах камерын дэлгэц гарч байгаа үед ирж буй дуудлагын дэлгэц гарахгүй. Зөвхөн ая дуугарч дуудлага ирснийг мэдэгдэнэ.
- Дуудлага ирэх үед гарны оролцоогүй дуудлагаас бусад бүх дуу хаагдана. Нөгөөтэйгүүр гарны оролцоогүй дуудлагаас давуу эрхтэй дуут зааварчилгааны дуу хаагдахгүй.
- Гар утасны аяыг мультимедиа систем дээр тохируулсан ч гар утасны тохиргооноос хамаарч мультимедиа системээс өөр ая дуугарч болно.
- Жолоодлогын горим зэрэг гар утасны тохиргооноос хамаарч дуудлага хүлээн авах боломжгүй байж болно.
- Гар утасны тохиргооноос хамаарч дараах зүйлс үүсч болно.
 - Дуудлагын ая утас болон спикерээс зэрэг дуугарч болно.
 - Дуудлага хүлээн авах үед залгасан хүний дугаар харагдахгүй байж болно.
 - Гар утас дээр даран дуудлага хүлээн авсан, эсвэл гар утас автоматаар дуудлага хариулсан үед дуудлага гар утсан дээр үлдэж болно.
 - Гар утас дата дамжуулах үед дуудлага ирсэн нөхцөлд мультимедиа систем дээр ирж буй дуудлагын дэлгэц гарахгүй байх, ая дуугарахгүй байж болно.
- Гар утас автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц дэмждэг үед холбоо барих хаягийн датаг дамжуулах ба **[Display contact images]**-г идэвхжүүлсэн үед тухайн хаягны зураг утасны дугаарын хамт гарна.

6-4. Дуудлага хүлээн авах

- Мультимедиа системийн утасны аяыг гар утаснаас өөр аяаар тохируулсан үед гар утасны дууг хаасан (чичирхийлэх), эсвэл аяыг устгасан байсан ч мультимедиа системд тохируулсан ая дуугарна.
- Гар утасны тохиргоогоор дуудлага хүлээн авахгүй тохиргоо хийсэн дугаараас дуудлага ирэх үед систем дуудлагыг цуцлана.

Холбоотой холбоосууд

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)(Х. 223)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)(Х. 225)

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 42)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

6-4. Дуудлага хүлээн авах

Ирж буй дуудлага таслах

Ирж буй дуудлагыг мултимедиа систем дээр олон аргаар таслах боломжтой.

- **Дуудлага ирэх үед дараах аль нэг үйлдлээр таслана.**

- -г дарна.
- Гар утсыг шууд удирдана.
- Дуу хоолойн команд өгнө.

МЭДЭЭЛЭЛ

Гар утас дээр дуудлага хүлээн авахгүй тохиргоо хийсэн дугаараас ирсэн дуудлагыг систем цуцлагдана.

Холбоотой холбоосууд

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)(Х. 223)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)(Х. 225)

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 42)

Дуудлагын дэлгэц дээр үйлдэл хийх

Дуудлагын үед дуудлагын дэлгэц дээр олон төрлийн үйлдэл хийх боломжтой.

[📞] : Дуудлагын үед ярилцаж буй талд өөрийн дууг сонсохгүйгээр дууг хаана. Дууг хаах үед товч цэнхэр болно.

Цуцлах үед товчийг дахин дарна.

Энэ үед ярилцаж буй хүний дууг сонсох боломжтой.



[⋮] : Дэлгэцийн гар харуулна. Энэ үед дуудлагын дэлгэц жижиг болно.

[📞] : Дуудлагын үед таслах.

[+👤] : Өөр хүн рүү дуудлага хийх үед дэд цэсний хаягийн жагсаал гаргана.

● Дуудлагын үед утасны дугаар дээр дарж өөр хүн рүү дуудлага хийх боломжтой.

[📺] : Дуудлагыг гар утас болон мультимедиа систем хооронд шилжүүлнэ. Гар утаснаас дуудлага хийх үед товч цэнхэр болно.

[🔊] : Хүлээгдэж буй дуудлагыг цуцлана. Зөвхөн дуудлага хүлээлгэнд байгаа үед гарна.

[▼] : Дуудлагын дэлгэцийг жижигрүүлнэ.

[▲] : Дуудлагын дэлгэцийг үндсэн хэсэгт гаргана.

[⋮] : Сонголтын дэлгэц гаргана.

Сонголтын дэлгэцнээс дараах үйлдлийг хийх боломжтой.


● [Transmit] : Ярианы дууны түвшин тохируулна.

Ярианы дууны түвшин тохируулах нь дууны чанар буурахад хүргэж болзошгүй.

● [Navigation]^{*1} : Навигацийн системийн дуут зааварчилгааны дууг хаана.

Идэвхгүй болгох үед

[Navigation]-г унтраана.

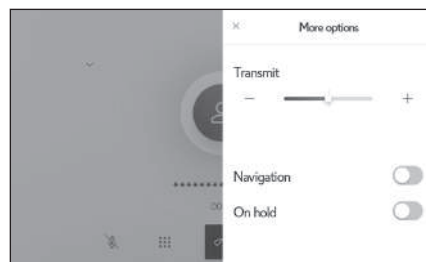

6-5. Дуудлага дундах үйлдэл

[Navigation during calls]-г унтраасан үед дуудлагын үед дуут зааварчилгааны дуу ямагт хаалттай байна.

- [On hold] : Дуудлагыг түр хүлээлгэнд оруулах.

Идэвхгүй болгох үед [On hold]-г унтраана.

Гар утасны загвараас хамаарч дуудлага хүлээлгэнд оруулах боломжгүй байж болно.

- [×] : Дуудлагын дэлгэц рүү буцна. Дуудлага хүлээлгэнд байгаа үед дуудлагын дэлгэц рүү буцсан нөхцөлд сонголтын дэлгэцийг дахин гарган дуудлага хүлээлгийг зогсоох боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Мультимедиа системийн статусаас хамаарч дуудлагын дэлгэц жижигрэх, эсвэл гарахгүй байж болно.
- Гар утасны загвараас хамаарч гар утас болон систем хооронд дуудлага шилжүүлэх боломжгүй байж болно.
- Жолоодлогын үед гарны оролцоогүй утасны системээс гар утас руу дуудлага шилжүүлэх боломжгүй. Гар утасны загвараас хамаарч гар утас болон систем хооронд дуудлага шилжүүлэх боломжгүй байж болно.
- Утсаар ярьж буй гар утсыг мультимедиа системд гарны оролцоогүй утсаар холбосон үед дуудлага хийгдэж байгаа дэлгэц гарна. Гар утасны загвараас хамаарч дуудлага гар утас болон мультимедиа системээс зэрэг хийгдэж болно.
- Гарны оролцоогүй утсаар дуудлага хийх явцдаа асаах товч <power товч> унтраасан нөхцөлд дуудлага тасрах, эсвэл гар утасны загвараас хамаарч гар утсан дээр дуудлага үргэлжлэн хийгдэнэ. Гар утсан дээр үргэлжлүүлэх үед утсан дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)(Х. 223)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)(Х. 225)

*1 : Навигацийн функцтай

Давхар дуудлагад хариулах

Дуудлага дундуур давхар дуудлага ирсэн нөхцөлд та дуудлага хүлээлгэх функцаар 2 дуудлагыг удирдах боломжтой. Давхар дуудлага ирсэн үед дэлгэцийн дээд талд мэдэгдэл гарна.


МЭДЭЭЛЭЛ

- Та өөрийн үүрэн холбооны операторын давхар дуудлага хүлээн авах үйлчилгээнд хамрагдсан байх шаардлагатай.
- HFP Ver 1.5 ба түүнээс хойших хувилбарыг дэмждэггүй гар утсаар давхар дуудлага хүлээн авах боломжгүй.
- Гар утасны загвар болон хамрагдсан багцаас хамаарч тус функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.

- **Давхар дуудлагыг хүлээн авах үед [📞]-г дэлгэц дээр дарах, эсвэл жолооны хүрдний [📞] товчийг дарна.**

Давхар дуудлага хүлээн авах үед өмнөх дуудлага хүлээлгийн горимд шилжинэ.

Дуудлага хооронд шилжүүлэх үед [Swap calls]-г дарна.

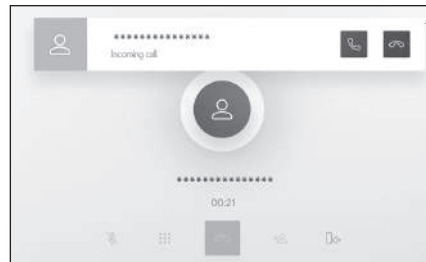

6

Гарны оролцоогүй дуудлага

Холбоотой холбоосууд

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)(Х. 223)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)(Х. 225)

Давхар дуудлагыг цуцлах

Дуудлага дундуур давхар дуудлага орж ирэх үед дуудлагыг хүлээлгэнд оруулалгүй цуцлах боломжтой.

Давхар дуудлага орж ирэх үед [📞]-г дарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

Гар утасны загвараас хамаарч 2 дуудлагыг зэрэг салгаж болно. Гар утасны хэрэглэгчийн гарын авлагаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна уу.

Холбоотой холбоосууд

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)(Х. 223)


Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)(Х. 225)

Дуудлага дундуур өөр хүн рүү дуудлага хийх

Та дуудлага дундаараа өөр хүн рүү давхар дуудлага хийх боломжтой.

- 1 **Утсаар [] яриж байгаа дэлгэцийг дарна.**
- 2 **Холбоо барих хаяг сонгоно.**
- 3 **Утасны дугаар сонгоно.**

Тус функц нь шинэ дуудлага хийх үед одоогийн дуудлагыг хүлээлгийн горимд шилжүүлнэ.

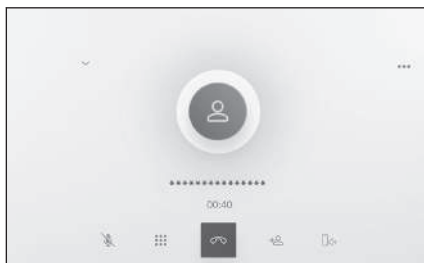

МЭДЭЭЛЭЛ

- Та өөрийн үүрэн холбооны оператортой давхар дуудлага хийх үйлчилгээний гэрээ хийх шаардлагатай.
- Хэрэв гар утас HFP Ver 1.5 ба түүнээс хойших хувилбар дэмждэггүй нөхцөлд давхар дуудлага хийх боломжгүй.
- Гар утасны загвар болон сүлжээний хамрах хүрээнээс хамаарч тус функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.

Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх

Өөр дуудлага хүлээлгэнд байгаа үед одоо ярьж буй дуудлагаа хүлээж буй хүнийг нэмнэ.

● Утсаар ярих үедээ [Merge calls]-г дарна.

Хүлээлгэнд байгаа дуудлагыг хүлээн авч нэгэн зэрэг олон хүнтэй ярилцах горимд шилжинэ.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Үүрэн холбооны оператортойгоо тус үйлчилгээний гэрээ хийх шаардлагатай.
- Гар утасны загвар болон хамрагдсан үйлчилгээнээс хамаарч тус функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Дуудлага дуусах үед бүх ярилцаж буй хүмүүстэй утасны яриа дуусна.

6-5. Дуудлага дундах үйлдэл

Дуудлага дуусгах

Гарны оролцоогүй дуудлага дуусгах дараах аргууд байдаг.

- **Дуудлагын үед дараах аль нэг үйлдлийг хийнэ.**

- Жолооны хүрдний  товч дарах.

Тус товчийг удаан дарсан үед хүлээлгэнд байгааг оруулаад бүх дуудлага дуусгана.

- Дуудлага хийх, эсвэл дуудлагын дэлгэц гарсан үед -г дарна.

- Гар утас даран дуудлага дуусгана.

Холбоотой холбоосууд

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)(Х. 223)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)(Х. 225)

Гарны оролцоогүй дуудлагад ашиглах гар утас солих

Нэгэн зэрэг 2 гар утас гарны оролцоогүй утсаар холбогдсон үед зэрэг ашиглах боломжтой. Гарны оролцоогүй утас нь ашиглах гар утас солих функцтай байдаг. Гарны оролцоогүй утасны дэлгэц дээр тухайн ашиглахаар сонгосон хаяг, түүх зэрэг мэдээллийг гаргана. Сонгоогүй гар утсанд дуудлага ирэх үед гарны оролцоогүй утас хүлээн авах боломжтой.


Гарны оролцоогүй утсанд 2 гар утас холбох үед эхлээд жолоочийн тохиргоо хийх шаардлагатай.

1 Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.

2 [Devices]-г дарна.

3 Ашиглах гар утсаа сонгоно.

Ярьж буй, дуудлага хүлээн авч болон хийж байгаа гар утсыг сонгох боломжгүй.

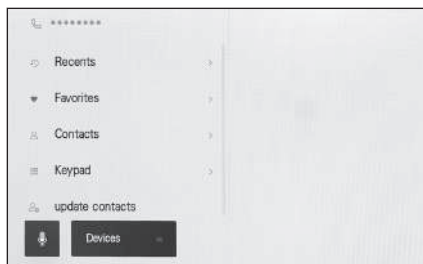

МЭДЭЭЛЭЛ

- Гарны оролцоогүй утасны дэлгэцээс өөр дэлгэцнээс дуудлага хийсэн үед дуудлага үндсэн төхөөрөмжөөс гарна.
- Хоёр төхөөрөмжийн аль нэгийг ашиглан гарны оролцоогүй дуудлага хийж байгаа үед нөгөө төхөөрөмжөөс дуудлага хийх боломжгүй.
- Аль нэг гар утсаар дамжуулан гарны оролцоогүй дуудлага хийж байгаа үед нөгөө утсаар орж ирсэн дуудлагыг гарны оролцоогүй утасны функцаар хүлээн авсан нөхцөлд эхний дуудлага таслагдана.
- Сонгоогүй гар утсан дээр дараах функц ашиглах боломжтой.
 - Дуудлага хүлээн авах
 - Мессеж хүлээн авах болон илгээх (мессеж ирсэн үед)
- Ашиглах гар утсыг солисон ч системд холбогдох үндсэн төхөөрөмж заавал өөрчлөгдөхгүй.

Холбоотой холбоосууд

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх(Х. 63)

Үндсэн төхөөрөмжөөр Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 121)

Холбоо барих хаягийг дамжуулах

Холбосон гар утас бүрт 5,000 холбоо барих хаягийг бүртгэх боломжтой. Зөвхөн тухайн холбогдсон гар утасны хаяг дэлгэцээр гарна. Хаяг тус бүрт 4 хүртэлх утасны дугаар хадгалах боломжтой. Хаягийг холбосон гар утас тус бүрд тусад нь санадаг.

Тус функцийг зөвхөн хаяг гар аргаар дамжуулах (OPP), эсвэл автоматаар дамжуулах (PBAP) функц дэмждэг гар утастай ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг гар утасны зааварчилгаанаас харна уу.

Хаяг автоматаар (PBAP) дамжуулах үед **[Sync contacts]**-г Bluetooth® тохиргоо дээр идэвхжүүлэх шаардлагатай.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дата өгөгдөл дамжуулах үед дараах хязгаарлалтууд байдаг.
 - Нэг холбоо барих хаяг дээр 5-с олон утасны дугаар бүртгэгдсэн үед бүх утасны дугаар нь адил нэртэй өөр өөр холбоо барих хаягаар мультимедиа систем дээр бүртгэгддэг.
 - Утасны дугаартай нэг мөчид нэр дамжуулагддаг. Загвараас хамаарч ханз үсэг, тэмдэгтүүд, эсвэл бүх үсгүүд дамжуулагдахгүй байж болно. Мөн систем руу дамжуулагдсан ч дэлгэцээр зөв гарахгүй байж болно.
 - Нууцлалтай санах ойг ихэвчлэн уншдаггүй. (Гар утасны техник үзүүлэлтээс хамаарч зарим тохиолдолд боломжтой)
 - Гар утсанд бүртгэгдсэн холбоо барих хаягийн бүлэгчилсэн нэр дамжихгүй.
 - Мультимедиа систем дэх утасны дугаарын төрлүүдийг эх үүсвэр төхөөрөмжийн мэдээлэл дээр үндэслэн автоматаар тодорхойлдог. Нөгөөтэйгүүр гар утасны загвар, ашиглалтын нөхцлөөс хамаарч бүх хаяг дээрх тэмдэг адил байж болно.
 - Гар утасны загвараас хамаарч хаяг дамжуулах үед гар утасны пин, бусад баталгаажуулах үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно. Энэ нөхцөлд баталгаажуулах үг болгож **[1234]**-г оруулна.
 - Гар аргаар холбоо барих хаяг дамжуулах (OPP) функцгүй гар утасны хаягийг шилжүүлэх боломжгүй.
- Хаяг дамжуулах үед багцаар дамжуулах функц дэмждэг гар утас нь дараах онцлогтой.
 - Дамжуулалтанд 10 хүртэлх минут шаардагдаж болно.
 - Хаяг дамжуулж байгааг харуулсан дэлгэц гарсан үед бусад дэлгэц рүү шилжүүлэх боломжтой. Энэ нөхцөлд хаяг дамжуулалт үргэлжилнэ.
- Хаяг дамжуулах үед дараах үйлдлүүдийг хийх боломжтой.

- Гар аргаар хаяг дамжуулах (OPP) үед дуудлага ирсэн нөхцөлд гар утаснаас хариулна. Мультимедиа системээр дуудлага хүлээн авах боломжгүй.
- Хэрэв гар утас хаяг автоматаар дамжуулах (PBAP), гар аргаар дамжуулах (OPP) функцуудыг дэмждэггүй үед хаягийг Bluetooth®-р дамжуулах боломжгүй. Холбоо барих хаягийг USB флашаар дамжуулах боломжтой.
- Хаяг дамжуулах үед асаах товч <power товч> унтраасан үед дамжуулалт цуцлагдана. Энэ нөхцөлд асаах товч <hybrid system> систем дахин асаана.
- Дараах нөхцлүүдэд дамжуулалт хаягийн өгөгдөл хадгалагдахгүй. (зарим дата өгөгдөл мөн хадгалагдахгүй.)
 - Мультимедиа системийн санах ойн багтаамжаас шалтгаалж автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц дамжуулалтын явцад зогссон.
 - Бусад шалтгаанаар автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функцийн ажиллагаа зогссон.
- Мультимедиа системийн хаягийн өгөгдлийг гар утас руу дамжуулах боломжгүй.
- Хаягийн жагсаалт дамжуулах үед Bluetooth® аудиогийн холболт салж болно. Дууссан үед дахин холбогдоно. (Зарим загвар дахин холбогдохгүй байж болно.)
- Дамжуулах үед мультимедиа системийг асаана.
- Автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц нь хаяг, тогтмол ашигладаг хаяг, түүхийн мэдээллийг мультимедиа системд дамжуулдаг. Зарим гар утас тогтмол ашигладаг хаягийг дамжуулдаггүй.
- **[Sync contacts]** асаалттай үед мультимедиа системд гар утасны тогтмол ашигладаг хаягууд автоматаар дамжуулагдана.
- Загвараас хамаарч автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц ашиглах үед гар утас дээр үйлдэл хийх шаардлагатай байдаг.
- Автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц ашиглах үед гар утас дээр хаягийн мэдээлэл хуваалцах тохиргоог хийнэ.
- Автоматаар хаяг дамжуулах (PBAP) функц асаагүй үед бусад бүх функцийн үйлдэл дуусах үед асна.
- Холбоо барих хаягны зургийг дэлгэцээр гаргах үед **[Display contact images]**-г Bluetooth® тохиргоон дээр асаана. Хаягны зургийг шилжүүлэх үед **[Sync contacts]** ба **[Display contact images]** тохиргоог Bluetooth® тохиргоон дээр асаана.

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® техник үзүүлэлт ба дэмжих функцууд(X. 111)

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

Гар аргаар дамжуулах (OPP)-р гар утасны холбоо барих хаяг дамжуулах

Гар утсанд бүртгэгдсэн утасны дугаар (холбоо барих хаяг)-г OPP-г ашиглан мултимедиа систем рүү дамжуулах боломжтой.

[Sync contacts] идэвхтэй үед холбоо барих хаягийг дамжуулах боломжгүй. Дамжуулахын өмнө **[Sync contacts]**-г унтраана.

МЭДЭЭЛЭЛ

Android Auto-р гар утас холбогдож өгөгдөл дамжуулж байгаа үед OPP-р холбоо барих хаяг дамжуулах боломжгүй.

- 1 **Үндсэн цэсний []-г дарна.**
- 2 **[update contacts]-г дарна.**
- 3 **Дараах шилжүүлэх аргуудаас сонгоно.**

[Overwrite with Bluetooth] :

Одоогийн холбоо барих хаяг дээр давхарлан хадгална.

[Add with Bluetooth] :

Одоогийн холбоо барих хаяг дээр нэмж хадгална.

- 4 **Гар утас ажиллуулан холбоо барих хаяг шилжүүлнэ.**

Үйлдэл амжилтгүй болсныг илтгэсэн мэдээлэл гарсан үед дахин эхнээс нь эхлэнэ.



USB флаш ашиглан холбоо барих хаягийг дамжуулах

USB флашинд хадгалагдсан утасны дугаар (холбоо барих хаягийн дата)-г мултимедиа системд шилжүүлэх боломжтой.

- **[Sync contacts]**-г идэвхжүүлсэн үед USB флаш дахь хаягийг шилжүүлэх боломжгүй. Эхлээд **[Sync contacts]**-г off болгож тохируулна.
- Apple CarPlay, эсвэл Android Auto холбоотой үед тус функцийг ашиглах боломжгүй.
- Зөвхөн USB флашинд хадгалсан vCard format (.vcf) форматтай хаягийг шилжүүлэх боломжтой.

- USB флаш дискнээс өгөгдөл дамжуулах боломжгүй. Үйлдэл эхлэхээс өмнө гар утсыг мультимедиа системд ашиглах боломжтой эсэхийг шалгана уу.

1 **USB портонд USB флаш залгана.**

2 **Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.**

3 **[update contacts]-г дарна.**

4 **Дараах шилжүүлэх аргаас сонгоно.**

[Overwrite with USB] : Одоо байгаа холбоо барих хаягийг USB флаш дах хаягаар солино.

[Add with USB] : Одоо байгаа холбоо барих хаяг дээр USB флаш дах хаягийг нэмнэ.



5 **Жагсаалтаас шилжүүлэх файлаа сонгоно.**

6 **[OK]-г дарна.**

Үйлдэл амжилттай дуусаагүй мэдээлэл гарсан үед дахин эхлэнэ.

 МЭДЭЭЛЭЛ

vCard форматтай дата нь гар утас USB-р холбон дамжуулах боломжтой. Зарим нөхцөлд гар утсанд хийсэн SD картаас мөн дамжуулах боломжтой.

— **Холбоотой холбоосууд** —

USB портод холбох(Х. 41)

Холбоо барих хаягт шинэ хаяг нэмэх

Мултимедиа систем дээр хаягийн мэдээлэл оруулан шинэ хаяг үүсгэх боломжтой. Хаяг бүрт нэр, утасны дугаар (4 хүртэлх) болон утасны төрөл (дугаар бүрт гэр, гар утас зэрэг 1 төрөл) бүртгэх боломжтой.

- Дуудлагын түүхийн дэлгэцнээс хаяг засах дэлгэцэнд шилжүүлэн **[Modify contact list]** дарж шинэ хаяг нэмэх боломжтой.
- **[Sync contacts]**-г идэвхжүүлсэн үед мултимедиа систем дээр шинэ хаяг нэмэх боломжгүй. Эхлээд **[Sync contacts]**-г унтраана.

1 Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.

2 **[update contacts]**-г дарна.

3 **[Add manually]**-г дарна.

4 Шаардлагатай мэдээллийг оруулна.

- Нэмэлт дугаар нэмэх үед **[Add number]**-г дарна.

Утасны дугаар оруулаагүй үед дугаар нэмэх боломжгүй.

- Утасны дугаарын төрөл (гэр, гар утас зэрэг) сонгоно.



5 **[Save]**-г дарна.

Нэр, дуудлага, утасны дугаар оруулаагүй үед хадгалах боломжгүй.

Холбоотой холбоосууд

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

Дуудлагын түүхээс дуудлага хийх(Х. 227)

Холбоо барих хаягийн датаг өөрчлөх

Бүртгэгдсэн холбоо барих хаягийн датаг өөрчлөх боломжтой.

[Sync contacts] идэвхтэй үед мултимедиа системийн хаягийг өөрчлөх боломжгүй. Эхлээд **[Sync contacts]**-г унтраана.

1 Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.


2 **[update contacts]**-г дарна.

3 **[Edit manually]**-г дарна.

4 Өөрчлөх хаягийг сонгоно.

5 Өөрчлөлт хийнэ.

- Шинэ утасны дугаар нэмэх үед [Add number]-г дарна.
- Утасны дугаарын доор дугаарын төрлийг (гэр, гар утас зэрэг) сонгоно.

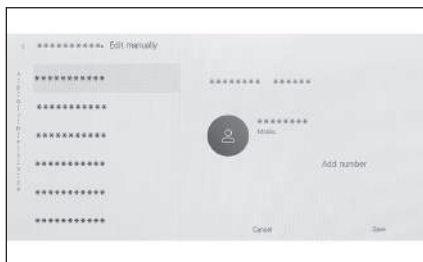

6 [Save]-г дарна.

Нэр, утасны дугаар оруулаагүй үед хадгалах боломжгүй.

— Холбоотой холбоосууд —


Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(X. 103)

Холбоо барих хаяг устгах

Бүртгэсэн хаяг устгах боломжтой.

[Sync contacts]-г идэвхжүүлсэн үед мултимедиа системийн хаяг устгах боломжгүй. [Sync contacts]-г унтраагаад устгана.

- 1 Үндсэн цэсний [📞] -г дарна.
- 2 [update contacts]-г дарна.
- 3 [Delete manually]-г дарна.
- 4 Устгах хаяг сонгоно.
- 5 Дэд цэсний доод талын [Delete]-г дарна.

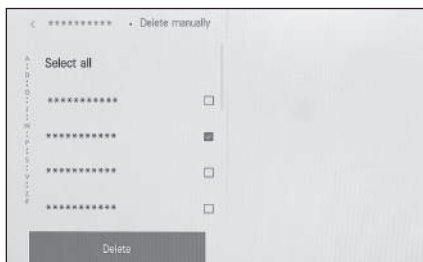

— Холбоотой холбоосууд —


Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(X. 103)

6-7. Холбоо барих хаяг засах

Тогтмол ашигладаг хаягаар бүртгэх

Тогтмол ашигладаг холбоо барих хаягийг бүртгэх боломжтой.
Тус функцийг ашиглах үед [Sync contacts]-г унтраана.

- 1 Үндсэн менюнээс [📞]-г дарна.
- 2 [Contacts], эсвэл [Recents]-г дарна.
- 3 Бүртгэх дата өгөгдлийг сонгоно.
- 4 Бүртгэх [❤️] дата өгөгдлийг сонгоно.

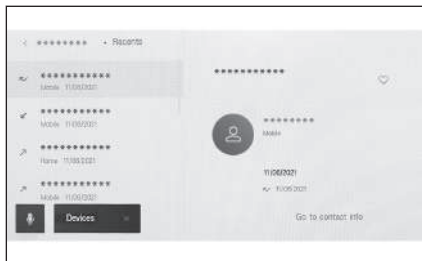


— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(X. 103)

Тогтмол ашигладаг функцийг устгах

Тохируулсан тогтмол ашигладаг функцийг устгах боломжтой.
Устгах үед [Sync contacts]-г унтраана.

- 1 Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.
- 2 [Favorites], [Contacts], эсвэл [Recents]-г дарна.
- 3 Устгах мэдээллийг сонгоно.
- 4 Устгах мэдээллийн [❤️]-г сонгоно.

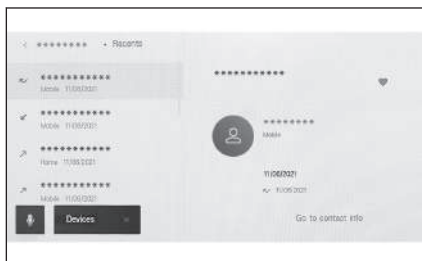

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(X. 103)

Мессежний функц ашиглах үеийн анхааруулга

Мессеж нь гарны оролцоогүй утсаар холбогдсон гар утсаар илгээгддэг. Мультимедиа систем нь мессеж шалгах, хариулах, илгээх боломжтой. Холбогдсон гар утасны загвараас хамаарч мультимедиа системд мессеж дамжуулах боломжгүй байж болно. Мессеж дэмждэггүй гар утсанд тус функцийг ашиглах боломжгүй.

Тус функцийг HFP болон MAP дэмждэг гар утастай ашиглах боломжтой. HFP болон MAP дэмждэг эсэхийг гар утасны гарын авлагаас шалгана уу.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Гар утас дээр мессежийг бусад төхөөрөмжид дамжуулах тохиргоо хийх шаардлагатай.
- Тус функцийг яаралтай түргэн тусламжийн зэрэг ослын дуудлага хийх үед ашиглах боломжгүй.
- Гар утасны загвараас хамаарч и-мэйл функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Гар утасны загвараас хамаарч хариулах функцийг ашиглах боломжгүй байж болно.
- Мессежний аль нэг функц ашиглагдах үед мессеж автоматаар дамжуулагдана.
- Гар утасны загвараас хамаарч гар утсан дээр нэмэлт үйлдэл хийх шаардлагатай байж болно.
- SMS мессежний гарчиг дэлгэцээр гарахгүй.
- Гар утасны загвараас хамаарч хүлээн авсан MMS мессежний гарчиг дэлгэцээр гарахгүй байж болно.
- **[Auto read messages]** функц асаалттай үед мессежийг систем чангаар уншина.
- Дуу хоолойн удирдлагын системд орсон мессежийг систем чангаар уншина.
- Гар утасны загвар болон мультимедиа системд холбогдсон байдлаас хамаарч зарим мэдээллийг дэлгэцээр харуулах боломжгүй байж болно.

6

Гарны оролцоогүй дуудлага

— Холбоотой холбоосууд —

Bluetooth® төхөөрөмж тохируулах(Х. 103)

Мессеж шалгах

Илгээсэн болон хүлээн авсан мессеж шалгах боломжтой.


6-8. Мессеж функцийг хэрхэн ашиглах тухай

- 1 Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.
- 2 [Messages]-г дарна.
- 3 Хэрэглэгчийн аккаунт сонгоно.
- 4 Илгээгч сонгоно.
- 5 Шалгах мессежээ сонгоно.

[📧]: Мессежний дэлгэцийг томруулах буюу жижигрүүлнэ.

[↩]: Мессеж хариу бичих дэлгэц харуулна.

[▶]: Мессежийг чангаар уншина.

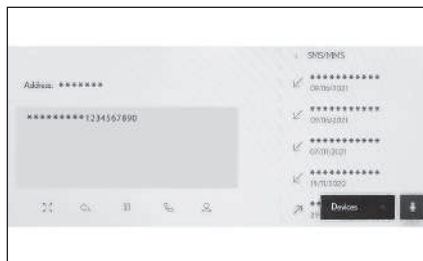

Мессеж дуугарч унших үйлдлийг зогсоох үед [🔇]-г дарна.

[📞]: Мессеж илгээгч рүү дуудлага хийнэ.

Хаяг бүртгэсэн байдлаас хамаарч утасны дугаар заавал бүртгэх шаардлагатай.

[👤]: Харилцагч талын хаягын мэдээлэл харуулна.

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

И-мэйл, SMS мессежний томруулсан дэлгэц сонгогдсон үед [Mark Unread], эсвэл [Mark Read]-г дарж мессеж уншсан, уншаагүй тэмдэглэгээ хийнэ.

— Холбоотой холбоосууд —

Мессеженд хариу өгөх(Х. 251)

Мессежний функцаас дуудлага хийх(Х. 254)

Холбоо барих хаяг руу дуудлага хийх(Х. 229)


Шинэ мессеж шалгах

И-мэйл, SMS, эсвэл MMS мессеж ирсэн үед дэлгэцний дээд талд шинэ мессежний мэдэгдэл гарна. [Voice support] функц идэвхтэй үед дуу хоолойн систем^{*1} ажиллаж эхлэнэ.

● **Мессеж ирэх үед дараах үйлдлийг хийх боломжтой.**

[] : Дэлгэцээр мессеж харуулна.

[] : Мессежийг дуудаж уншина.

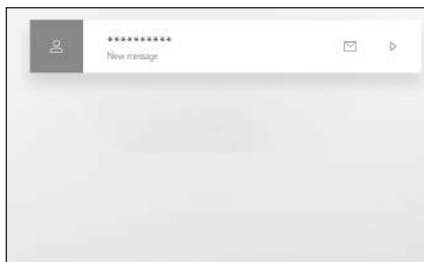

— **Холбоотой холбоосууд** —

Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо өөрчлөх(Х. 73)

Мессеженд хариу өгөх(Х. 251)

Мессеженд хариу өгөх

Хүлээн авсан мессеженд хариу илгээх боломжтой.

● Дуу хоолойн удирдлагын системээр хариу өгөх боломжтой.*2
(Хурдан хариу)

● Дуу хоолойн систем ашиглах үед дараах товч дарна []

1 **Үндсэн менюний** []-г дарна.

2 **[Messages]-г** дарна.

3 **Илгээх хаяг сонгоно.**

4 **Мессеж илгээгчийг сонгоно.**

5 []-г дарна.

6 **Сонгоно.**

[Мессежний загвар] :

Сонгосон мессежний загвараа бөглөнө.

[] : Текстийг гараар бичиж оруулна.

7 **[Send]-г** дарж хариу илгээнэ.



— **Холбоотой холбоосууд** —

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 42)

Форматуудыг өөрчлөх(Х. 252)

*1 : Тус функцийг и-мэйлд ашиглах боломжгүй. Мөн зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 : Тус функц нь зөвхөн SMS-д ашиглагдана.

6-8. Мессеж функцийг хэрхэн ашиглах тухай

Тоо, үсэг оруулах(Х. 29)

Шинэ мессеж илгээх

Шинэ и-мэйл, SMS мессеж илгээх боломжтой. MMS мессеж илгээх боломжгүй.

● Дуу хоолойн систем ашиглан хариу илгээх боломжтой.*3

● Дуу хоолойн систем ашиглах үед [🔊]-г дарна.

- 1 Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.
- 2 [Contacts]-г дарна.
- 3 Хаягийн жагсаалтаас илгээх хаягаа сонгоно.

- 4 Тухайн [✉], эсвэл и-мэйл хаяг сонгоно.


И-мэйл илгээх үед мэйл хаяг сонгоно.

- 5 Мэдээллүүдийг оруулна.

[Template] : Сонгосон мессежний загварыг дүүргэнэ.

[✎] : Дэлгэцний гар ашиглан бичнэ.

- 6 [Send]-г дарна.

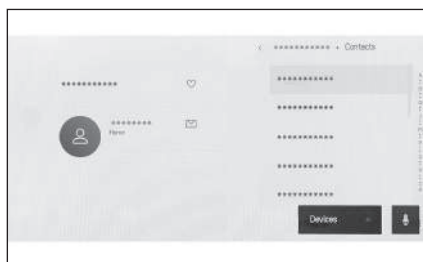

— Холбоотой холбоосууд —

Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах(Х. 42)

Форматуудыг өөрчлөх(Х. 252)

Тоо, үсэг оруулах(Х. 29)

Форматуудыг өөрчлөх

Форматуудыг өөрчлөх боломжтой.

Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

- 1 Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.
- 2 [Template]-г дарна.


*3 : Зөвхөн SMS функц.

3 Форматны [✎]-г дарж өөрчлөнө.

Навигацийн системийн форматуудыг өөрчлөх боломжгүй.

4 Формат оруулаад хадгална.

Бүх форматыг анхны тохиргоонд буцаах үед [Default]-г дарна.

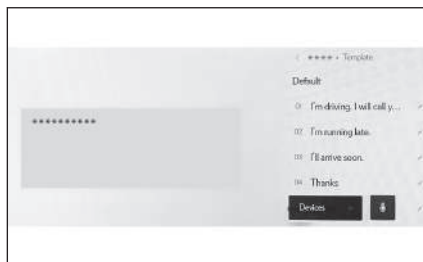

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

Форматууд нь гар утас тус бүрт өөр өөрөөр тохируулагдана.

— Холбоотой холбоосууд —

Мессеженд хариу өгөх(Х. 251)

Шинэ мессеж илгээх(Х. 252)

6-8. Мессеж функцийг хэрхэн ашиглах тухай

Мессежний функцаас дуудлага хийх

Мессежний функцаас гарны оролцоогүй дуудлага хийх боломжтой. Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

● Цэнхэр өнгөтэй дугаар дээр дарж дуудлага хийнэ.

Үргэлжилсэн тоог утасны дугаар гэж таниж болно. Мөн бусад улсын дугаар зэрэг зарим утасны дугаарыг танихгүй байж болно.


И-мэйл, SMS, MMS мессежийн дэлгэцээс дуудлага хийх

И-мэйл, SMS, MMS мессеж илгээгч рүү дуудлага хийх боломжтой. И-мэйлээс дуудлага хийхэд тус холбоо барих хаяг дээр утасны дугаар бүртгэгдсэн байх шаардлагатай.

- 1 Үндсэн цэсний [📞]-г дарна.
- 2 [Messages]-г дарна.
- 3 Хэрэглэгчийн аккаунт сонгоно.
- 4 Мессеж илгээгчийг сонгоно.

- 5 [📞]-г товших эсвэл
жолооны хүрдний [📞] товч
дарна.

Хаяг хэрхэн бүртгэснээс хамаарч
утасны дугаар сонгох
шаардлагатай.

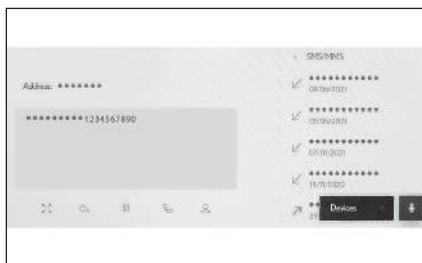

— Холбоотой холбоосууд —

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (А төрөл)(Х. 223)

Жолооны хүрдний товчоор удирдах (В төрөл)(Х. 225)

7

Холбогдсон үйлчилгээ

7-1. Интернет хөтөч

Интернет хөтөч
функцийн тухай..... 256

Интернет хөтчийн дэлгэц
гаргах..... 257

Веб хөтөчийн дэлгэц
удирдах 258

7-1. Интернет хөтөч

Интернет хөтөч функцийн тухай^{*1}

Интернетэд холбон веб хуудас (мэдээний сайт, блог, дуу хөгжимний сайт, видео сайт зэрэг) үзэх боломжтой.

МЭДЭЭЛЭЛ

Интернет хөтөч ашиглахын тулд Wi-Fi® холболт шаардлагатай.

АЮУЛТАЙ

Аюулгүйн үүднээс зөвхөн бүрэн зогсож зогсоолын тоормос татах, эсвэл "P" араанд шилжүүлсний дараа веб хуудас үзнэ. (Жолоодлогын үед зөвхөн аудио дуугарна.)

^{*1} : Зөвхөн 14 инчийн дэлгэц

Интернет хөтчийн дэлгэц гаргах

- 1 Үндсэн цэсний []-г дарна.
- 2 [Web browser]-г дарна.

Интернет хөтчийн дэлгэц гарна.


МЭДЭЭЛЭЛ

- Зөвхөн "HTTPS"(аюулгүй холболт) бүхий веб хуудсанд нэвтрэх боломжтой.
- Веб хуудаснаас хамаарч зөв гарахгүй байж болно.
- Зарим веб хуудсыг дэлгэцээр гаргах, эсвэл дамжуулах боломжгүй.
- Зарим веб хуудсыг хэсэгчлэн гаргах боломжгүй.
- Контентоос хамаарч видео, аудио тоглуулах боломжгүй байж болно.
- Видео, дүрсний нягтрал, сүлжээнээс шалтгаалж дэлгэцээр дүрс гарах хүртэл хугацаа шаардагдаж болно.
- Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан видео контент тоглуулах боломжгүй.
- Кредит карт, банкны данс зэрэг мэдээллийг оруулж болохгүй.
- Файл татах, веб хуудсанд нэвтрэх зэрэг зарим функцийг ашиглах боломжгүй.

7-1. Интернет хөтөч

Веб хөтөчийн дэлгэц удирдах

Дэлгэцээр гарсан зүйл, эсвэл хөтөчийн дээд талын сонголтууд дээр дарж веб хөтөчийн дэлгэц удирдах боломжтой.

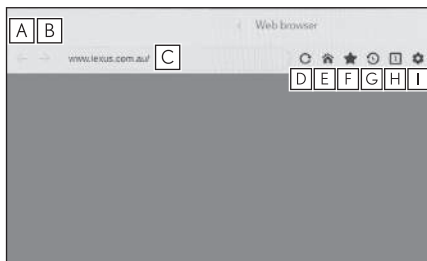

- A** Өмнөх хуудас руу буцах.
- B** Дараагийн хуудас руу шилжих.
- C** Хуудасны URL гаргах.
URL дээр дарж холбогдох хуудас руу шилжинэ.
- D** Хуудсыг дахин ачааллах.
Хуудас дахин ачааллагдах үед товч [X] болж өөрчлөгдөнө.
Цуцлах үед [X]-г дарна.
- E** Үндсэн хуудас гаргана.
- F** Дэлгэцийн bookmark management гаргана.
Жагсаалтаас сонгох үед тухайн хуудас руу шилжинэ.
- G** Хөтөчийн түүхийн удирдлагын дэлгэц гаргана.
Жагсаалтаас сонгох үед тухайн хуудас руу шилжинэ.
- H** Нэмэлт цонхны удирдлагын дэлгэц рүү шилжинэ.
Жагсаалтаас сонгох үед тухайн хуудас руу шилжинэ.
- I** Тохиргоо гаргана.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Хуудас дахин дуудагдах үед явцыг нь шалгах боломжтой.
- Дэлгэц дэх үгийг удаан дарж хуулах боломжтой. Хуулах үед хуулах товч дарна. Хуулсан үгийг URL хэсэг дээр даран буулгах боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —

Хавчуурга цэгцлэх(X. 259)

Хөтөчийн түүх удирдах(X. 259)

Программын цонхнуудыг удирдах(X. 260)

Веб хөтөчний функцийн тохиргоо(X. 260)

Хавчуурга цэгцлэх

Хавчуурганы (Bookmark) дэлгэц дээр хавчуурга бүртгэх/засварлах/устгах боломжтой.

1 **Хэрэгслийн мөрний [★]-г дарна.**

2 **Сонгох тохиргоог дарна.**

[A] Хавчуурганы дэлгэц хаана.

[B] Хамгийн сүүлийн дэлгэцний URL-г харуулна.

Товшоод URL-г засварлана.


[C] Хамгийн сүүлд ашигласан хуудасны хавчуурганы нэрийг харуулна.

Хавчуурганы нэр дээр товшин нэрийг засварлаж болно.

[D] [B] болон [C]-д мэдээлэл оруулаад хавчуурга нэмнэ.

[E] Хавчуурга засварлана.

[F] Хавчуурга устгана.

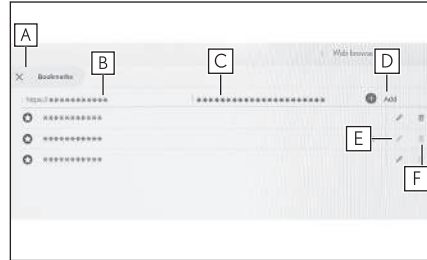

Bookmark засварлах


Bookmark-н нэр болон URL холбоос засварлах, шинэ bookmark сануулах үйлдлийг үндсэн хуудаснаас хийх боломжтой.

[A] Bookmark-н нэр өөрчилнө.

[B] Bookmark-н URL өөрчилнө.

[C] Bookmark-д бүртгэгдсэн хуудсыг [Set] дарж үндсэн хуудсаар бүртгэх боломжтой.

Үндсэн хуудсаар бүртгэгдсэн bookmark дээр [🏠] тэмдэг гарна.

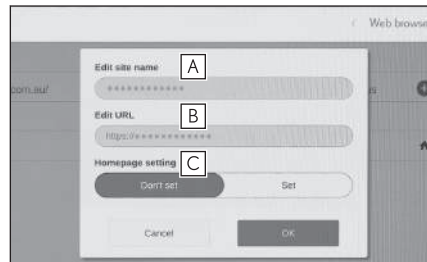

Өөрчлөлт дууссан үед [OK] дарж bookmark удирдах дэлгэцэнд буцна.

Хөтөчийн түүх удирдах

Хөтөчийн түүх удирдах дэлгэц дээр түүхийг устгах боломжтой.

1 **Хэрэгслийн мөрний [🕒]-г дарна.**

7-1. Интернет хөтөч

2 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

- ☐ A Хөтөчийн түүх удирдах дэлгэц хаана.
- ☐ B Хөтөчийн түүх устгана



МЭДЭЭЛЭЛ

Хөтөчийн түүх дээр 100 хүртэлх түүх хадгалагдана. Түүх 100-с давсан үед хамгийн хуучин түүхийг автоматаар устгана.

Программын цонхнуудыг удирдах


Программын цонх (tab) удирдах дэлгэц дээр цонх өөрчлөх/нэмэх/хаах боломжтой.

1 Хэрэгслийн мөрний [1]-г дарна.

Нээлттэй байгаа цонхны тоо [1] хэсэгт гарна.

2 Сонгох зүйлээ дарна.

- ☐ A Цонх удирдах дэлгэцийг хаана.
- ☐ B Шинэ цонх нэмнэ. Нэмсэн цонх дээр товшсон үед үндсэн дэлгэц гарч ирнэ.
- ☐ C Цонхыг хаана.

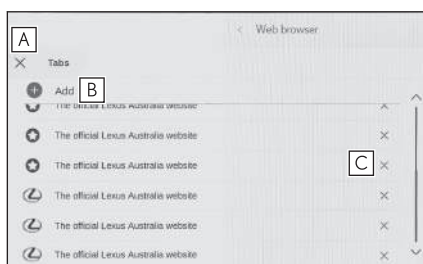

МЭДЭЭЛЭЛ

10 хүртэлх цонх нээх боломжтой.


Веб хөтөчний функцний тохиргоо

Веб хөтөчний функцтай холбоотой тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

1 Хэрэгслийн мөрнөөс (toolbar) [gear icon]-г дарна.

2 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

- A** Бусад функц ашиглах үед веб хөтөч давхар ажиллах эсэхийг тохируулна.
- B** Cookie дата татах болон ачааллах тохиргоог идэвхжүүлэх болон цуцлах, гуравдагч этгээдийг блоклох, блок тайлах тохиргоог хийнэ.
- C** JavaScript ашиглалтын идэвхжүүлэх буюу цуцлана.
- D** Хөтөчний түүх, cookies болон бусад сайтын дата, дүрс болон файлын кеш устгана.

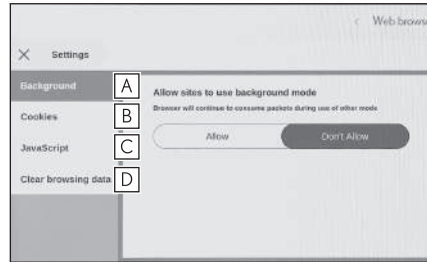
 МЭДЭЭЛЭЛ

[Background]-г **[Allow]** гэж тохируулсан нөхцөлд бусад функц ашиглаж байгаа үед ч дата дамжуулалт хийгдэнэ.

7-1. Интернет хөтөч

8-1. Lexus parking assist
мониторLexus parking assist
монитор функц 264Зааварчилгааны дэлгэц
гаргах 266Чиглүүлэх шугамын
дэлгэцийн горим
өөрчлөх 268Lexus parking assist
мониторын анхааруулга 273

8-2. Панорамик дэлгэц

Панорамик дэлгэцийн
функц 283Арааг "P"-д шилжүүлэх
үеийн дэлгэцийн горим. 287Арааны "D", эсвэл "N"
байрлалын дэлгэцийн
горим 289Арааг "R"-д шилжүүлэх
үеийн дэлгэцийн горим. 297Хажуугийн толь эвхэгдсэн
үеийн дэлгэц 305

Дэлгэц дээр томруулах 306

Автомашины доод талыг
нэвт харуулах дэлгэц 308Панорамик дэлгэцийн
тохиргоо өөрчлөх 310Панорамик дэлгэц
ашиглах үеийн
анхааруулга 312Дараах шинж тэмдэг
гарсан үед 329

8-1. Lexus parking assist монитор

Lexus parking assist монитор функц^{*1}

Lexus parking assist монитор нь зогсоолд байрлуулахаар ухрах болон бусад нөхцлүүдэд автомашины ар талд угсрагдсан камерны дүрс харуулан туслах функц юм.

МЭДЭЭЛЭЛ


Тус тайлбар дахь дэлгэцний зураг нь жишээ бөгөөд автомашины хурц гэрэл зэрэг камерны бодит дүрснээс хамаарч өөр байж болно.

▲ АЮУЛТАЙ

- Жолоодлогын үед цаг ямагт ойр орчмоо шууд харж нягтлана.
- Камерны линзний онцлогоос хамаарч дэлгэцээр гарч буй хүн, саад хүртэлх зай бодит зайнаас өөр байж болно.

Lexus parking assist мониторийн дэлгэц гаргах

Асаах товч <power товч> ON горимд байгаа ба арааг "R" шилжүүлсэн нөхцөлд тус дэлгэц гарна.

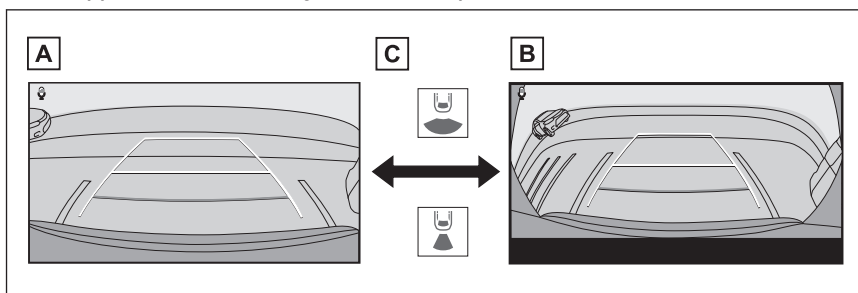

- A Ард тал
- B Өргөн ард тал
- C Дэлгэцийн горим солих товч дарна

МЭДЭЭЛЭЛ

- Чиглүүлэх шугамын горим болон бусад дэлгэцийн тохиргоог хэрэглэгчийн профайлд сануулах боломжтой.
- Дуу хоолойн удирдлагын систем ашиглан дэлгэцийн горим солих боломжтой.^{*2}

^{*1} : Тоноглогдсон автомашинд

^{*2} : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

— **Холбоотой холбоосууд** —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)


8-1. Lexus parking assist монитор

Зааварчилгааны дэлгэц гаргах


Арааг "R" байрлалд шилжүүлнэ.

Дэлгэцийн горимын товч дарах бүрт горим өөрчлөгдөнө.

■ Ард талыг харуулах

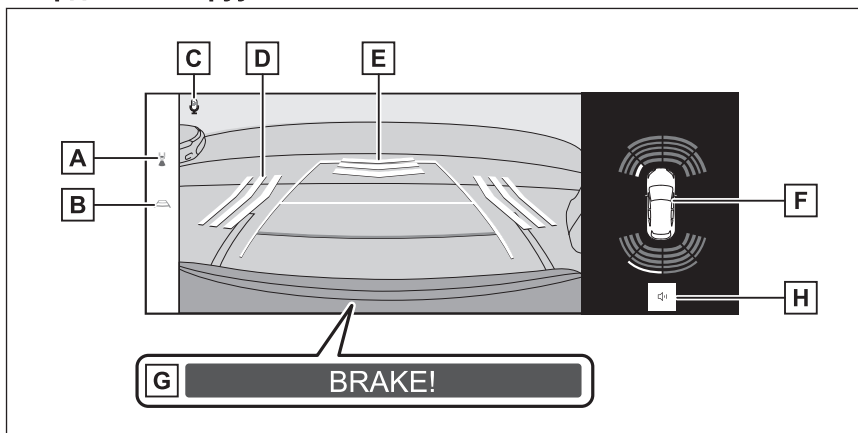

■ Ард талыг өргөнөөр харуулах

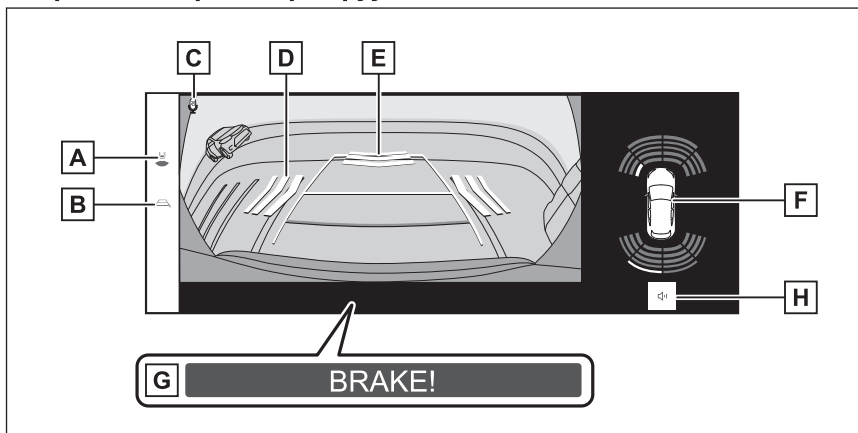

- A** Дэлгэцийн горим солих
Ард талыг харуулах болон ард талыг өргөнөөр харуулах горимд солино.
- B** Чиглүүлэх шугам солих
Чиглүүлэх шугамын горим солино.
- C** Дуу хоолой таних тэмдэг*¹
Дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.
- D** RCTA (Rear Cross Traffic Alert) функц*²

8-1. Lexus parking assist монитор

Автомашин хойд талаас ойртож буйг арын радар мэдэрсэн үед зааварчилгааны дэлгэцийн зүүн дээд талд жижиг дэлгэц гарна. (RCTA (Rear Crossing Traffic Alert) функцийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

E RCD (Rear Camera Detection) функц^{*2}

Автомашин ард талд явган зорчигч байгааг хойд камер мэдэрсэн үед дэлгэц дээр индикатор гарч дохио дуугарна. (RCD (Rear Camera Detection) функцийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

F Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдэрсэн үед дэлгэц дээр индикатор гарч дохио дуугарна. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

G PKSB (Parking Support Brake) тоормос^{*2}

Мөргөлдөх эрсдэлтэй объект мэдрэгдсэн үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. (PKSB (Parking Support Brake)-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

H Lexus parking assist-мэдрэгч болон RCD дууг хаах товч

Lexus parking assist-мэдрэгч болон RCD дууг түр хугацаанд хаана. Арааны хөшүүрэг шилжүүлэх үед автоматаар цуцлагдана.

▲ АЮУЛТАЙ

- Дэлгэцээр гарах чиглүүлэх шугамын байрлал нь зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазайлт зэргээс хамаарч өөр байж болно. Жолоодлогын үед ойр орчмоо шууд харж нягтлана.
- Lexus parking assist-мэдрэгч, RCTA болон RCD функц нь камерны дүрсэн дээр давхарлаж гардаг тул орчны гэрлийн хэмжээ, өнгөнөөс хамаарч сайн харагдахгүй байж болно.

Lexus parking assist монитор унтраах

Арааны "R"-с бусад байрлалд Lexus parking assist монитор унтарна.

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

*2 : Тоноглогдсон автомашинд


8-1. Lexus parking assist монитор

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх

Чиглүүлэх шугам солих товч дарах бүрт дэлгэцийн горим өөрчлөгдөнө.

■ Явах замыг харуулах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрдний ажиллагаанд уялдуулан явах замыг тооцоолон харуулна.

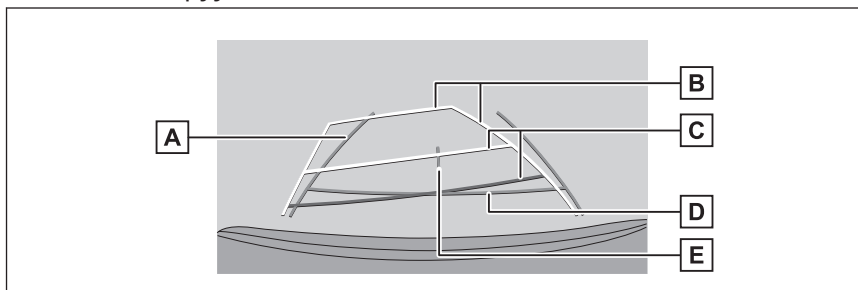

A Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн явах замыг харуулна.

- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.
- Автомашин шулуун үед чиглүүлэх шугам нь явах замыг заах шугамтай давхцана.

B Явах замыг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан явах шугам (шар) харуулна.

C Зай заах шугам

Автомашины хойд талын зааг заана.

- Зай заах шугам нь явах замыг заах шугамтай холбоотой.
- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (1.5 фут) (улаан) болон 1 м (3 фут) (шар) зайг заана.

D Зай заах шугам


Хойд гупернээс 0.5 м (1.5 фут) (цэнхэр) зайг заана.

E Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугам харуулна.

■ Зогсоолд байрлуулахад туслах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрд эргүүлэх цэгийг харуулна (Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам). Тус горим нь явах замыг заах шугам ашиглалгүйгээр зогсоолд байрлуулах чадвартай жолооч ашиглахад тохиромжтой.

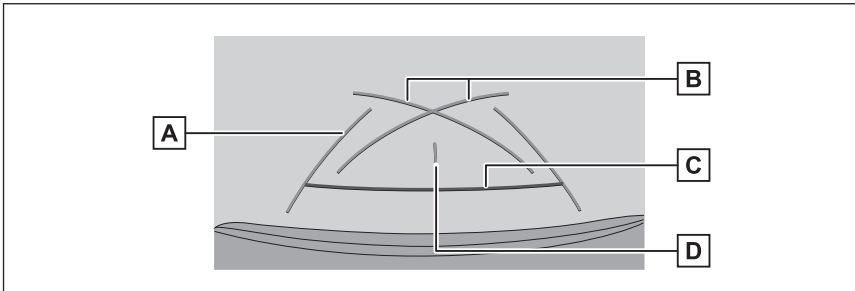

A Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн явах замыг харуулна.

- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.

B Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам

Автомашины хойд талын эргэх боломжтой хамгийн бага замыг заана.

- Зогсоолд байрлуулах үед жолооны хүрд эргүүлэх байрлалыг мэдээллийн журмаар ашиглана.

C Зай заах шугам

Автомашины хойд талын зааг заана.


- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (1.5 фут) (улаан) зайг заана.

D Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугам харуулна.

■ Зай заах шугамын горим

Тус горим нь зөвхөн зай заах шугам харуулна. Чиглүүлэх шугам ашиглах шаардлагагүй жолооч ашиглахад тохиромжтой.

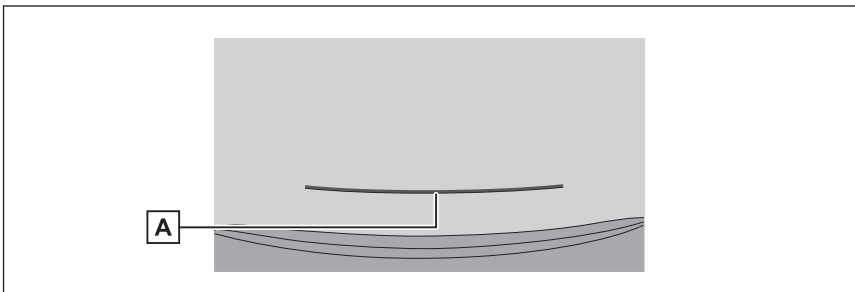

A Зай заах шугам

Автомашины хойд талын зааг заана.

- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (1.5 фут) (улаан) зайг заана.


■ Явах замын төвийг заах шугамын горим*1

*1 : Тоноглогдсон автомашинд

8-1. Lexus parking assist монитор

Тус горим нь явах замыг заах шугам ба автомашины төвийг заах шугамыг жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан харуулна.

Тус горимыг замын шон зэрэгт автомашины төв хэсгээрээ ойртох үед ашиглахад тохиромжтой.

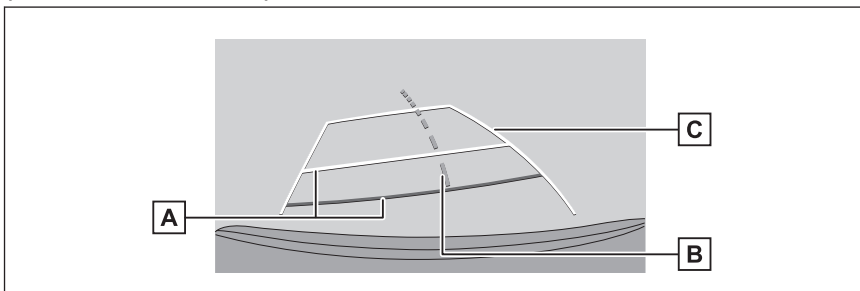

A Зай заах шугам

Автомашины хойд талын зааг заана.

- Зай заах шугам нь явах замыг заах шугамтай холбоотой.
- Хойд гуперны төвөөс 0.5 м (1.5 фут) (улаан) болон 1 м (3 фут) (шар) зайг заана.

B Явах замын төвийг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан автомашины төвийг заах шугам (ногоон)-г харуулна.

C Явах замыг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан явах шугам (шар) харуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Чиглүүлэх шугам нь тээшний хаалга хаагдаагүй үед гарахгүй. Тээшний хаалга бүрэн хаагдсан ч чиглүүлэх шугам гарахгүй үед та өөрийн Lexus дилер дээр оношлуулна уу.
- Lexus parking assist-мэдрэгч нь ойр байрлах объектыг дэлгэц дээр мэдрэгдсэн объектыг чиглэлийг харуулж жолоочид мэдэгдэх функц болно.
- Lexus parking assist-мэдрэгчийн дэлгэц болон камерын дүрс дэх объектыг байрлал өөр байж болно.


▲ АЮУЛТАЙ

Автомашины өргөнийг заах шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байдаг. Ухрах үед цаг ямагт ойр орчмоо толинд болон шууд харж нягтлана.

Туулах зайг тооцоолон харуулах горим ашиглан зогсоолд байрлуулах


- 1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.
- 2 Зогсоолын талбайд туулах зайг тооцоолон харуулах шугам орох байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлэн удаан ухрана.

- A** Туулах зайг тооцоолон харуулах шугам
B Зогсоолын талбай

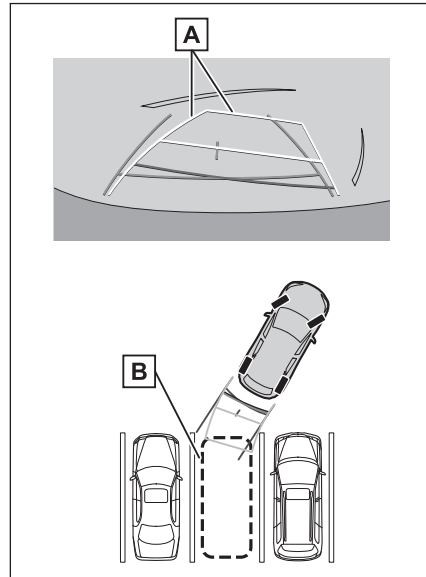

- 3 Зогсоолын талбайд автомашины хойд тал орох үед автомашины өргөнийг заах шугам зогсоолын талбайн баруун болон зүүн тусгаарлах шугамны дотор оруулах байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлнэ.

- A** Автомашины өргөнийг заах шугам

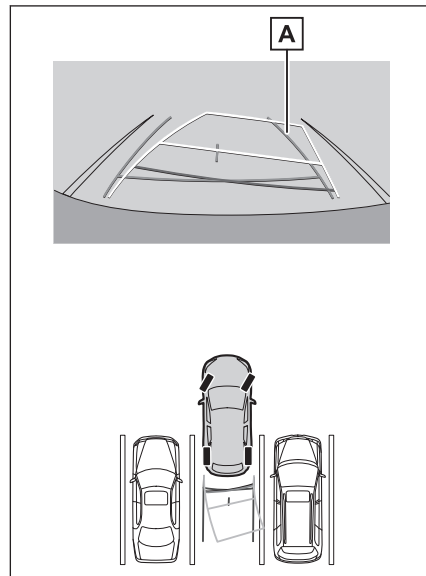

8-1. Lexus parking assist монитор


- 4 **Зогсоолын талбайн шугам болон автомашины өргөнийг заах шугам зэрэгцээ болох үед жолооны хүрдийг шулуун чиглэлд буцааж зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл зөөлөн ухрана.**
- 5 **Тохиромжтой газарт зогсоогоод зогсоолд байрлуулах үйлдлийг дуусгана.**

Зогсоолд байрлуулахад туслах шугамын горим ашиглан зогсоолд байрлуулах

- 1 **Арааг "R"-д шилжүүлнэ.**
- 2 **Зогсоолын талбайн зүүн гар талын тусгаарлах шугамтай зогсоолд байрлуулахад туслах шугам давхцах хүртэл ухрана.**

A Зогсоолын талбайн тусгаарлах шугам

B Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам

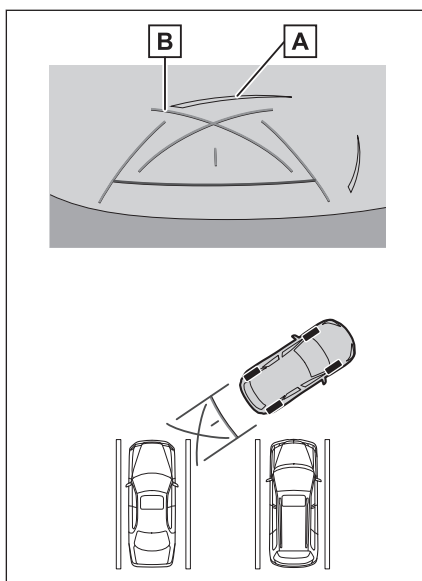

- 3 **Жолооны хүрдээ баруун тийш бүрэн эргүүлээд зөөлөн ухрана.**
- 4 **Автомашин зогсоолын талбайтай нэг эгнээнд орсон үед жолооны хүрдээ тэгшлээд автомашин зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл зөөлөн ухрана.**
- 5 **Автомашиныг зөв байрлуулаад үйлдлийг дуусгана.**

Lexus parking assist монитормын анхааруулга

Жолоодлогын анхааруулга

Lexus parking assist монитор нь ухрах үйлдэл хийх үед жолоочид туслах төхөөрөмж юм. Ухрах үед цаг ямагт ард тал болон ойр орчмоо шууд харж нягтлана. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх, эсвэл санамсаргүй осол үүсгэх аюултай. Lexus parking assist монитор ашиглах үед дараах анхааруулгыг мөрдөнө.

▲ АЮУЛТАЙ

- Зөвхөн дэлгэц рүү харан ухрахыг хориглоно. Дэлгэцний дүрс нь бодит нөхцөл байдлаас өөр байж болно. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх, эсвэл санамсаргүй осол үүсгэх аюултай. Ялангуяа ойр орчмын зогсоолд байгаа автомашин, бусад эд зүйлтэй мөргөлдөхөөс сэргийлнэ. Ухрах үйлдэл хийх үед голын болон хажуу толь, мөн орчноо шууд харж шалгана.
- Тоормосны дөрөө гишгэн хурдаа тохируулан зөөлөн ухрана.
- Хэрэв ойр орчимд байгаа автомашин, саад, хүн, замын хашлага зэрэгтэй мөргөлдөх эрсдэлтэй үед тоормос гишгэж зогсоно.
- Lexus parking assist монитор нь зөвхөн зөвлөмж өгдөг. Зогсоолд байрлуулах үед жолооны хүрдийг ямар мөчид ямар хэмжээтэй эргүүлэх нь замын нөхцөл байдал, гадаргуу, автомашины байдлаас хамаарч өөр байдаг. Lexus parking assist монитор ашиглахаас өмнө эдгээрийг мэдэх шаардлагатай.
- Зогсоолд байрлуулах үед ухрах үйлдэл эхлэхээс өмнө талбай автомашин багтах зайтайг нягтлана.
- Дараах нөхцлүүдэд Lexus parking assist монитор ашиглаж болохгүй:
 - Мөстсөн, цастай, хальтиргаатай зам дээр
 - Дугуйн гинж, ослын дугуй ашиглаж байгаа
 - Арын хаалга нээлттэй
 - Уул толгод, эргэлттэй зам зэрэг тэгш бус, шулуун бус зам дээр
- Гадна агаарын хэм хүйтэн үед дэлгэц харлах, дүрс бүдэгрэх болно. Автомашин явах үед дүрс хэлбэрээ алдах, эсвэл дэлгэцээр гарахгүй байж болох тул цаг ямагт ойр орчмоо шууд харж нягтлана.
- Дугуйн хэмжээ өөрчлөгдсөн үед дэлгэцээр гарах чиглүүлэх шугамны байрлал буруу зааж болно.
- Камерны линзний онцлогоос хамаарч хүн болон саад хүртэлх дэлгэцээр харагдах байрлал болон зай бодит нөхцлөөс өөр байж болно.

8-1. Lexus parking assist монитор

АНХААР

Камер зөв ажиллахгүй байж магадгүй бөгөөд зураг дараах байдлаар дэлгэцэн дээр гарч болно:

- Арааны "R" байрлалд дэлгэц хэсэгчлэн хар болж болно
- Арааны "R" байрлалд дэлгэц камерын дүрсийг гаргахгүй байж болно
- Камерын дүрсэн дээр чиглүүлэх шугам гарахгүй бөгөөд анхааруулах тэмдэг, мэдээлэл гарах


Дэлгэцээр гарах хэсэг

■ Ард талын харагдац

A Дэлгэцээр гарах хэсэг


B Дэлгэцээр гарахгүй объект

Гуперны 2 буланд ойр хэсэг дэлгэцээр гарахгүй.

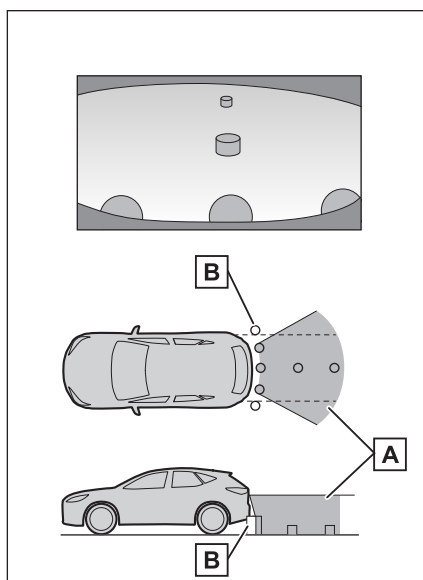

■ Ард талын өргөн харагдац

- A** Дэлгэцээр гарах хэсэг
B Дэлгэцээр гарахгүй объект
 Гуперны 2 буланд ойр хэсэг дэлгэцээр гарахгүй.

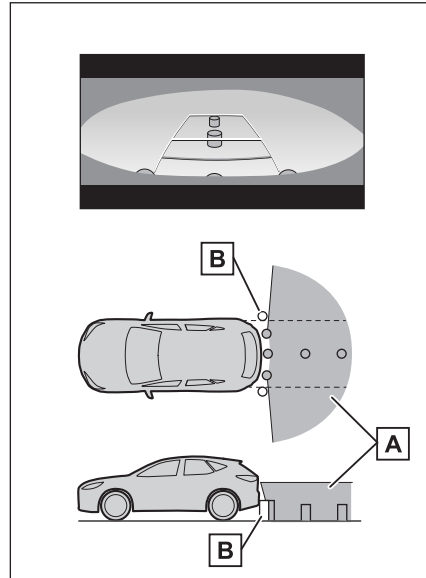

МЭДЭЭЛЭЛ


- Автомашины байрлал болон замын гадаргуугаас хамаарч дэлгэцээр гарах зай өөр байж болно.
- Гуперны 2 буланд ойр хэсэг болон доод тал дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй зургийн гүний мэдрэмж нь камерын линзний шинж чанараас шалтгаалан бодит зайнаас ялгаатай.
- Камернаас өндөр байрлах объект дэлгэцээр гарахгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 71)

Камерны байрлал

Lexus parking assist монитормын камерны байрлалыг зурагт үзүүлэв.

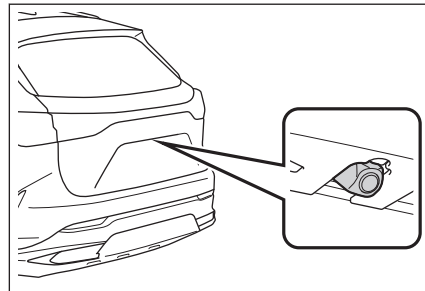

Камер цэвэрлэх

Шавар, усны дусал, цас, шороо тоос, зэрэг гадны биет камер дээр тогтсон үед дүрс цэвэр харагдахгүй. Энэ нөхцөлд камерыг их хэмжээний усаар зайлаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.

АНХААР

- Lexus parking assist мониторийн зөв ажиллагаа алдагдана. Дараах зүйлсийг анхаарна уу:
 - Камер дээр хэт хүчээр дарах, цохихыг хориглоно. Камерны байрлал, өнцгийг алдагдуулах аюултай.
 - Камер нь усны хамгаалалттай. Салгах, задлах, өөрчлөхийг хориглоно.
 - Камерны линз угаах үед их хэмжээний усаар зайлаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина. Камерны линзийг хүчээр зүлгэх нь линзэнд хортон суулгах, улмаар дүрс цэвэр харагдахгүйд хүрнэ.
 - Камерны таг нь резинэн материалтай. Органик уусгагч, автомашины вакс, шил толь угаагч, шил өнгөлөгч хүргэхээс зайлсхийнэ. Хүргэсэн нөхцөлд даруй арчина уу.
 - Цаг агаар хүйтэн үед халуун ус цацах, эсвэл бусад хэлбэрээр температурын хэлбэлзэл үүсгэж болохгүй.
 - Өндөр даралтын машин угаагчаар угаах үед камер болон ойр орчим руу шууд шүршиж болохгүй. Камер доголдуулах аюултай.
- Камер цохилтонд өртсөн үед доголдол үүсч болно. Энэ нөхцөлд даруй өөрийн Lexus дилер дээр оношлуулна уу.

■ Шил арчигчийн шингэнээр арын камер цэвэрлэх

Камер угаагч ашиглан арын камерны линзний бохирдлыг цэвэрлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

- Камер цэвэрлэх үед шил арчигчийн шингэнээс шалтгаалж дүрс сайн харагдахгүй байж болно. Ухрах үед үйлдэл эхлэхийн өмнө автомашины ойр орчмыг толь болон шууд харж нягтлана уу.
- Камер цэвэрлэсний дараа шингэн линз дээр үлдсэн нөхцөлд ард талын автомашины их гэрлийн өндөр, гэрлийн өнцгөөс хамаарч шөнийн цагаар дүрс сайн харагдахгүй байж болно.
- Цэвэрлэх үед зарим бохирдол бүрэн цэвэрлэгдэхгүй. Энэ нөхцөлд камерыг их хэмжээний усаар зайлаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.
- Шил арчигчийн шингэн камерны линз рүү цацагддаг. Цас, мөс зэрэг камерны ойр орчимд тогтсон зүйлийг цэвэрлэх боломжгүй.

⚠ АНХААР



Шил арчигчийн шингэн цацах хошууны байрлал болон өнцөг өөрчлөгдөж болох тул хошууг цохилтод өртөхөөс сэргийлнэ.

Дэлгэц болон бодит замын ялгаа

- Зай заах шугам болон автомашины өргөнийг заах шугам нь зогсоолын талбайн тусгаарлах шугамтай зэрэгцээ харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр өөр байж болно. Шууд харж шалгана уу.
- Зай заах шугам болон автомашины өргөнийг заах шугам нь зогсоолын талбайн баруун зүүн шугамтай тэнцүү харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр өөр байж болно. Шууд харж шалгана уу.
- Зай заах шугам тэгш талбай дээрх зайг заана. Тиймээс дэлгэцийн чиглүүлэх шугам болон бодит зай, мөн автомашины явах зам өөр байж болно.

■ Автомашины ард талын зам огцом өгсүүр үед


Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү ойр харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа хол байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

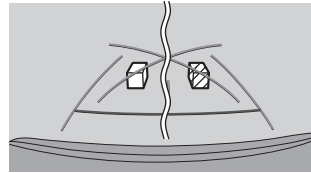

8-1. Lexus parking assist монитор

■ Автомашины ард талын зам огцом уруу үед


Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү хол харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа ойр байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

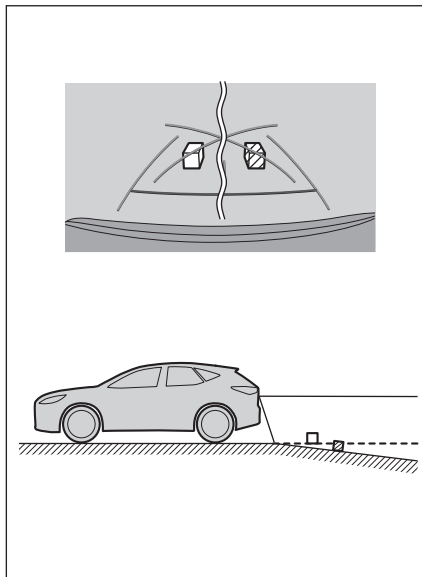

■ Автомашины аль нэг тал доош хазайсан үед


Зорчигчдын тоо, ачааны хуваарилалтаас хамаарч автомашины аль нэг тал хазайсан үед чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

A Зөрүү

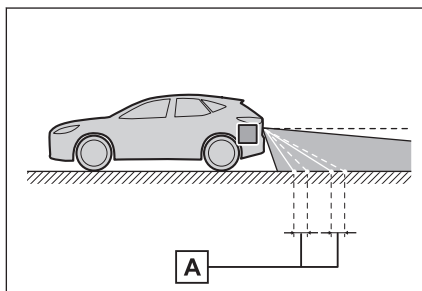

■ Явах замын төвийг заах шугам*1

Чиглүүлэх шугам нь арын гуперны төв хэсгийг газраас хөндий байдлаар харуулдаг тул зарим нөхцөлд тус шугам төвөөс хазайсан мэт харагдаж болно.

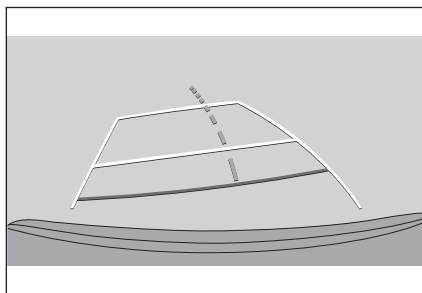

*1 :Тоноглогдсон автомашинд


Дэлгэц болон бодит объектын (3 хэмжээст) зөрүү

Туулах замыг тооцоолон харуулах шугам болон зай заах шугам нь тэгш талбай дээр чиглэлийг тооцоолон харуулдаг тул гурван хэмжээст объектын байрлалыг тогтоох боломжгүй. Гадагш түрж гарч ирсэн гурван хэмжээст объектод (ачааны машины тэвш зэрэг) ойртох үед дараах зүйлсэд анхаарна.

■ Туулах замыг тооцоолон харуулах шугам

Дэлгэц дээр ачааны машины тэвш туулах замыг тооцоолон харуулах шугамны гадна бөгөөд мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.


A Туулах замыг тооцоолон харуулах шугам

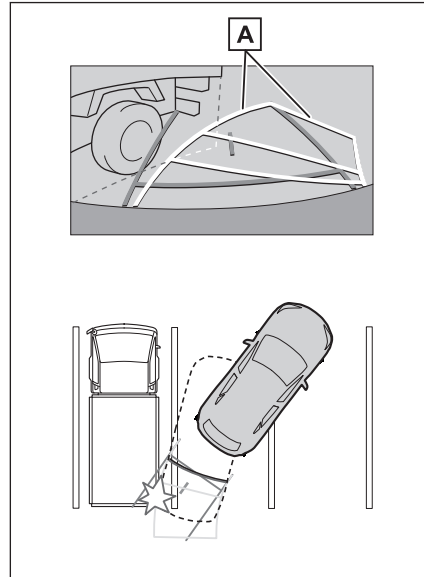

8-1. Lexus parking assist монитор

■ Зай заах шугам

Автомашины ойр орчмыг шууд харж шалгана. Дэлгэц дээр ачааны машин **В** байрлалд харагдана. Гэвч бодит байдал дээр хэрэв та **А** хүртэл ухрах үед та ачааны машиныг мөргөнө. Дэлгэц дээр **А** хамгийн ойр, **В** болон **С** дарааллаар харагдаж байна. Гэвч бодит байдал дээр **А** ба **С** хүртэлх зай адил ба **В** нь **А** ба **С**-с хол зайд байна. **Д** хүртэлх зай 1 м (3 фут) орчим байна.

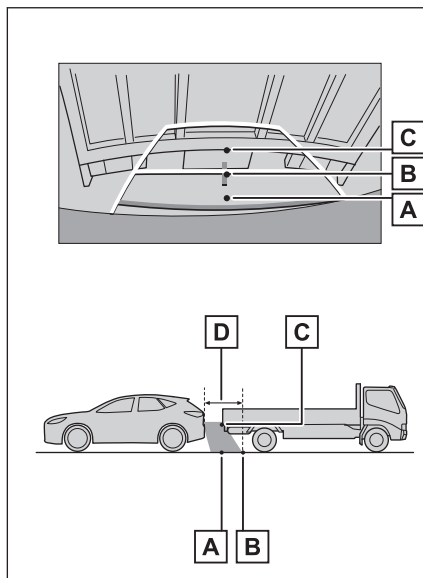

Дараах аль нэг шинж тэмдэг мэдрэгдсэн үед

Дараах аль нэг шинж тэмдэг мэдрэгдсэн үед хүснэгтэд заасан тохирох арга хэмжээг авна.

Арга хэмжээ авсан ч шинж тэмдэг арилахгүй үед та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

8-1. Lexus parking assist монитор

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Дүрс муу харагдаж байгаа	● Автомашин харанхуй орчинд байгаа. ● Камерын орчмын хэм хэт халуун/хүйтэн. ● Гадна орчны хэм хэт хүйтэн. ● Камер дээр усны дусал байгаа. ● Бороо орж байгаа, эсвэл хэт чийгшилттэй. ● Камер дээр (шавар зэрэг) тогтсон. ● Линз дээр нар эсвэл автомашины их гэрэл шууд тусч байгаа. ● Флуоресцент гэрэл (өдрийн гэрэл), натрийн ламп, мөнгөн усны орцтой гэрлийн дор байгаа үед.	Жолоодлогын үед автомашины ойр орчмыг шууд нүдээр харж шалгана. (Камер болон орчны нөхцөл сайжирсны дараа Lexus parking assist монитормыг дахин ашиглана.) Lexus parking assist монитормын дүрсний чанарыг мультимедиа дэлгэцийн тохиргоотой адил дарааллаар хийж гүйцэтгэнэ.
Дүрс бүрсгэр байгаа	Усны дусал, тоос зэрэг гадны биет камерны линз дээр тогтсон.	Камерыг их хэмжээний усаар угаагаад цэвэр зөөлөн даавууг норгон линз арчина. Камер угаагчаар камер угаана. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.
Дэлгэцийн өнцөг алдагдсан.	Камер хүчтэй цохилтонд өртсөн.	Та өөрийн Lexus дилер дээрээ оношилгоо хийлгэнэ үү.
Чиглүүлэх шугамны тохиргоо илт алдагдсан	Камерны байрлал алдагдсан.	Та өөрийн Lexus дилер дээрээ оношилгоо хийлгэнэ үү.
	● Автомашин хазайсан (автомашинд хүнд ачаа ачсан, дугуй хагарсан зэргээс дугуйн хий сул зэрэг). ● Автомашин хазгай газар байгаа.	Жолоодлогын үед автомашины ойр орчмыг шууд нүдээр харж шалгана.

8-1. Lexus parking assist монитор

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Жолооны хүрд эгц шулуун байгаа ч туулах замыг тооцоолон харуулах шугам хөдөлж байгаа (тус шугам нь өргөнийг заах шугамаас зөрөх)	Жолооны хүрдний мэдрэгчийн сигналд доголдол үүссэн.	Та өөрийн Lexus дилер дээрээ оношилгоо хийлгэнэ үү.
Дэлгэц дээр чиглүүлэх шугам гарахгүй байх	Тээшний хаалга нээлттэй.	Тээшний хаалга хаана. Дээрх үйлдлийг хийсэн ч шинж тэмдэг арилахгүй үед та өөрийн Lexus дилер дээрээ оношилгоо хийлгэнэ үү.

Панорамик дэлгэцийн функц^{*1}

Панорамик дэлгэц нь бага хурдаар явах үед урд, хажуу болон хойд талд байрлах камерны нийлмэл дүрсийг автомашины дээрээс харж байгаа байдлаар гаргадаг.

МЭДЭЭЛЭЛ

Зурагт үзүүлсэн дэлгэц нь зөвхөн жишээ бөгөөд камер дээр гялбаа тусах зэргээр бодит харагдах байдлаас өөр байж болно.



▲ АЮУЛТАЙ

- Панорамик дэлгэц нь таньд автомашины эргэн тойронг нягтлахад туслах төхөөрөмж юм. Жолоодлогын үед ойр орчноо шууд нүдээр харж нягтлана уу.
- Камерны линзний онцлогоос хамаарч ойр орчимд байгаа хүн болон саад хүртэлх бодит зай болон байрлал өөр байж болно.

Камерны товч

Панорамик дэлгэц гаргах ба дэлгэцийн горим солино.

Автомашины өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор жолооны хүрдний товчийг идэвхжүүлсэн үед тус товч ашиглан панорамик дэлгэц гаргах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

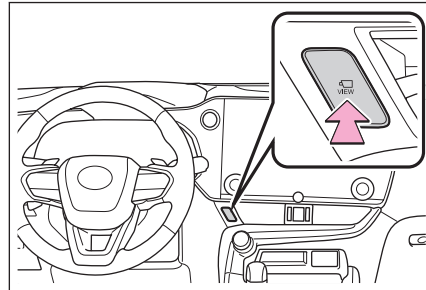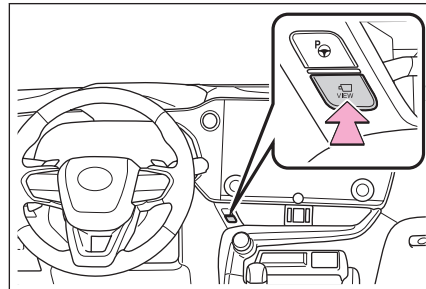► А төрөл**► В төрөл**


^{*1} : Тоноглогдсон автомашинд

8-2. Панорамик дэлгэц

Панорамик дэлгэц гаргах


Камерны товч дарах, эсвэл асаах товч <power товч> ON-д байгаа үед арааг "R"-д шилжүүлэх үед панорамик дэлгэц гарна.

■ Арааг "R"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

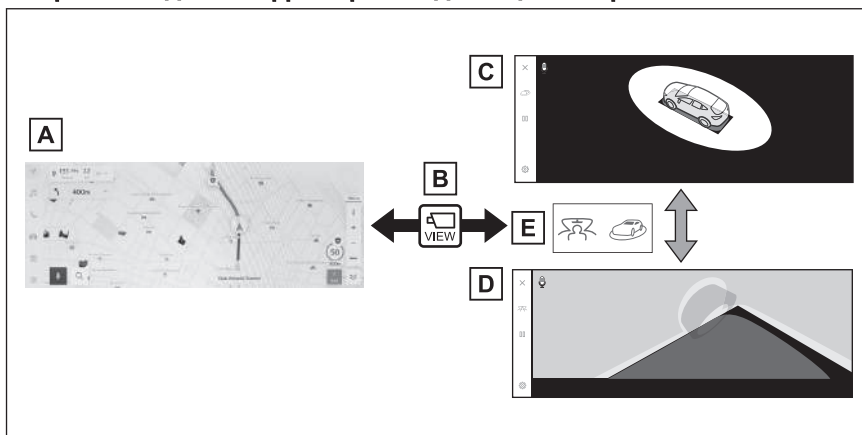


- A Навигацийн дэлгэц, аудио дэлгэц зэрэг.
- B Камерны товч дарна
- C Хөдлөх үеийн дэлгэц
- D Нэвт харагдах дэлгэц
- E Дэлгэцийн горим солих товч дарна

■ Арааны "D", эсвэл "N" байрлалын дэлгэцийн горим

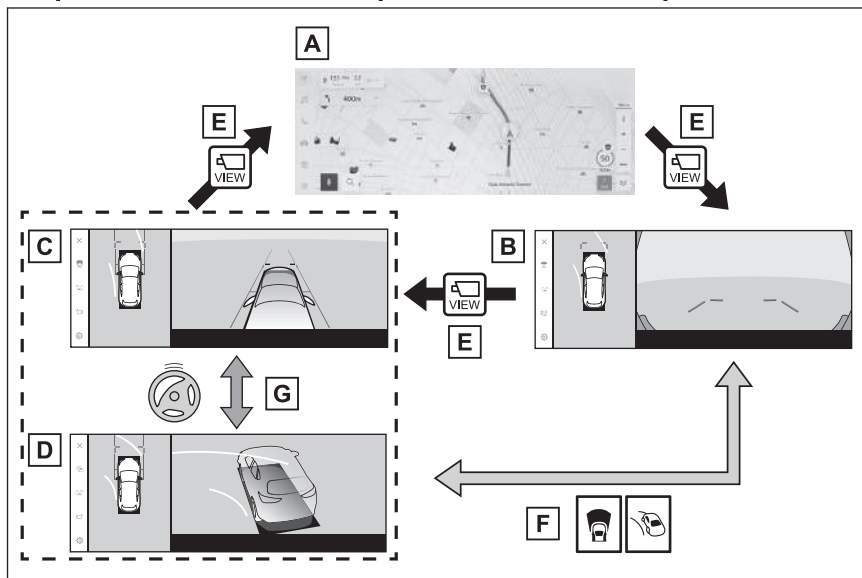

- A Навигацийн дэлгэц, аудио дэлгэц зэрэг.
- B Урд талын өргөн, панорамик дэлгэц
- C Хажуугийн оврын, панорамик дэлгэц
- D Эргэлтийн үеийн, панорамик дэлгэц
- E Камерны товч дарна
- F Дэлгэцийн горим солих товч дарна
- G Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 180-с их хэмээр эргүүлэх үед

■ Арааны "R" байрлалын дэлгэцийн горим

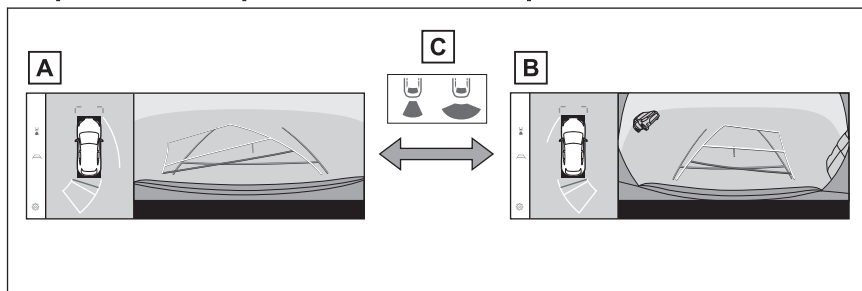

- A Арын болон панорамик дэлгэц
- B Арын өргөн, панорамик дэлгэц
- C Дэлгэцийн горим солих товч дарна

8-2. Панорамик дэлгэц

МЭДЭЭЛЭЛ

- Автомашин 20 км/ц (12 миль/ц)-с бага хурдтай явах үед камерны товч дарсан нөхцөлд панорамик дэлгэц гарна. Хурд 20 км/ц (12 миль/ц)-с их үед панорамик дэлгэц унтарч өмнөх дэлгэцэнд шилжинэ.
- Хэрэглэгчийн профайл бүртгэн чиглүүлэх шугамын горим болон дэлгэцийн бусад тохиргоог сануулах боломжтой.
- Дуу хоолойн систем ашиглан панорамик дэлгэц, гаргах, дэлгэцийн горим өөрчлөх, бусад үйлдэл хийх боломжтой.*²

— Холбоотой холбоосууд —

Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх(Х. 56)

Дуу хоолойн удирдлагыг эхлүүлэх(Х. 45)


*² :Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Арааг "P"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим


Тус горим нь автомашины ойр орчмыг нягтлах боломж олгох үүднээс камерны дүрсийг нэгтгэн гаргадаг. Дүрсийг жолоочийн суудлаас харагдах, мөн автомашин дээрээс харагдах байдлаар гаргана.

1. Арааг "P"-д шилжүүлнэ.
2. Камерны товч дарна.
 - Дэлгэцийг горим солих товч дарах бүрт горим солигдоно.
 - Камерны товч дахин дарж навигацийн дэлгэц зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцна.

■ Нэвт харагдах дэлгэц

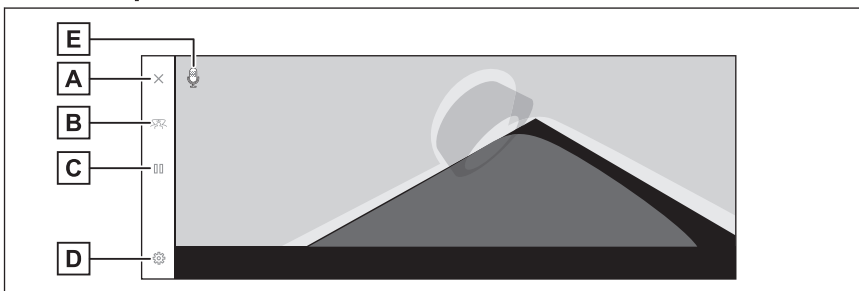

■ Хөдөлгөөнт дэлгэц

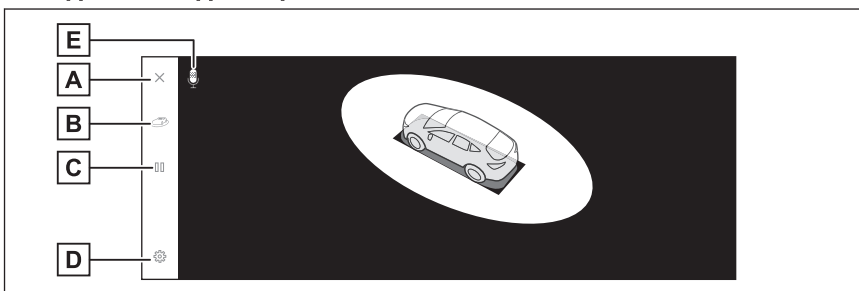

- A** Дэлгэц унтраах товч
Камерны дэлгэц унтрааж навигаци зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцаана.
- B** Дэлгэцийн горим солих товч
Нэвт харагдах болон хөдөлгөөнт дэлгэцийн горимд шилжүүлнэ.
- C** Эргэлтийг түр зогсоох/дахин эхлүүлэх товч
Дэлгэцийн эргэлтийг түр зогсоох болон дахин эхлүүлнэ.
- D** Өөрчлөх тохиргооны товч
Эргэлтийн үеийн автомат дэлгэц, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчилнө.(→Х. 310)

8-2. Панорамик дэлгэц

E Дуу хоолой таних тэмдэг*1

Дуу хоолой таних систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Lexus parking assist-мэдрэгч асаалттай үед нэвт харагдах дэлгэц, эсвэл хөдөлгөөнт дэлгэц гаргах боломжтой. (Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)
- Дэлгэцийн дурын цэг дээр даран нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлгөөнт дэлгэцийн эргэлтийг зогсоох, дахин эхлүүлэх боломжтой.

Холбоотой холбоосууд


Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 310)

*1 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

Арааны "D", эсвэл "N" байрлалын дэлгэцийн горим

Үзэгдэх орчин муутай уулзвар дээр эргэн тойрноо дэлгэц дээр гарган ойр орчмын явган зорчигч, унадаг дугуй, автомашиныг нягтлах боломжтой. Мөн тус горим нь нарийн замаар явах, замын хажуу талын зогсоолд орох үед автомашины 2 хажуу талын аюулгүй байдлыг нягтлахад тусладаг.

1. Арааг "D", эсвэл "N"-д шилжүүлнэ.
2. Камерны товч дарна.
 - Камерны товч дарах бүрт горим солигдоно.
 - Эргэлтийн үеийн дэлгэц идэвхтэй ба жолооны хүрдийг шулуун чиглэлээс 180-с их хэмээр эргүүлсэн үед дэлгэц оврын & панорамик дэлгэцээс эргэлтийн & панорамик дэлгэцэнд шилжинэ.

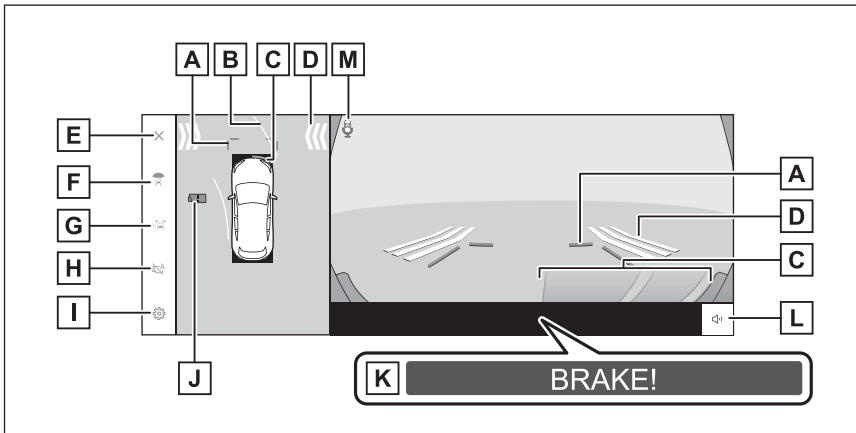■ Урд өргөн & панорамик дэлгэц

- A** Урд зай заах шугам
Автомашины урд талын 1 м (3 фут) зайг заана.
- B** Урагш явах замыг заах шугам
Жолооны хүрдний ажиллагатай уялдуулан явах замыг харуулна. (Шар)
Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 90-с дээш хэмээр эргүүлэх үед тус шугам гарна.
- C** Lexus parking assist-мэдрэгч
Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага")
- D** FCTA (Front Cross Traffic Alert) функц

8-2. Панорамик дэлгэц

ФСТА нь автомашины урд, хойд талд байгаа ойр орчмын автомашин, саад мэдэрч дэлгэц дээр индикатор гаргана.

E Дэлгэц унтраах товч

Камерын дэлгэц унтрааж навигаци зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцаана.

F Дэлгэцийн горим солих товч

Товч дарах бүрт дэлгэцийн горим солигдоно.

G Чиглүүлэх шугам солих товч

Товч дарах бүрт чиглүүлэх шугам солигдоно.(→X. 293)

H Автомат дэлгэцийн товч

Автомат дэлгэцийг асааж унтраана. Араа "D", эсвэл "N", урд өргөн & панорамик дэлгэц, эсвэл хажуугийн дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц & панорамик дэлгэц тухайн хурдад нийцүүлэн автоматаар гарна.
(→X. 294)

I Өөрчлөх тохиргооны товч

Эргэлтийн дэлгэц автоматаар гаргах, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчлөнө.(→X. 310)

J Камерны бохирдол мэдрэх тэмдэг

Камер дээр бохирдол мэдрэгдэх үед тус тэмдэг гарна.

K PKSB (Parking Support Brake) тоормос^{*1}

Мөргөлдөж болзошгүй саад мэдрэгдэх үед дэлгэц дээр мэдээлэл гаргана. (PKSB-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

L Lexus parking assist-мэдрэгчийн дуу хаах товч

Lexus parking assist-мэдрэгчийн дууг түр хаана.


M Дуу таних тэмдэг^{*2}

Дуу таних систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.


*1 : Тоноглогдсон автомашинд

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

■ Хажуугийн оврын & панорамик дэлгэц

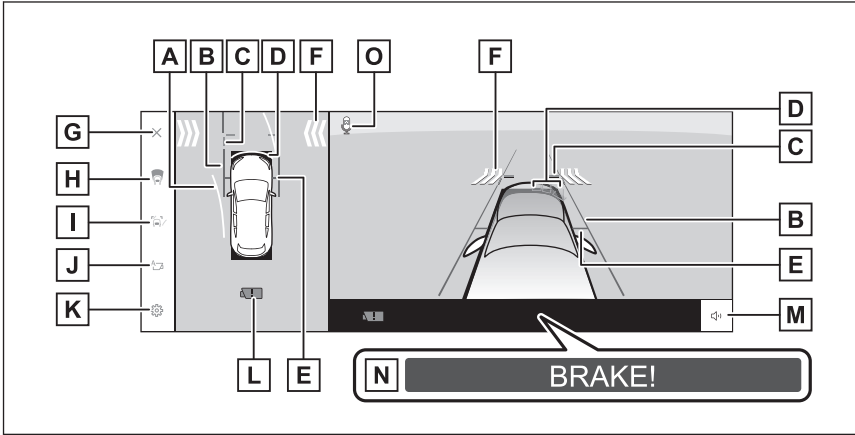

■ Эргэлтийн дэлгэц & панорамик дэлгэц

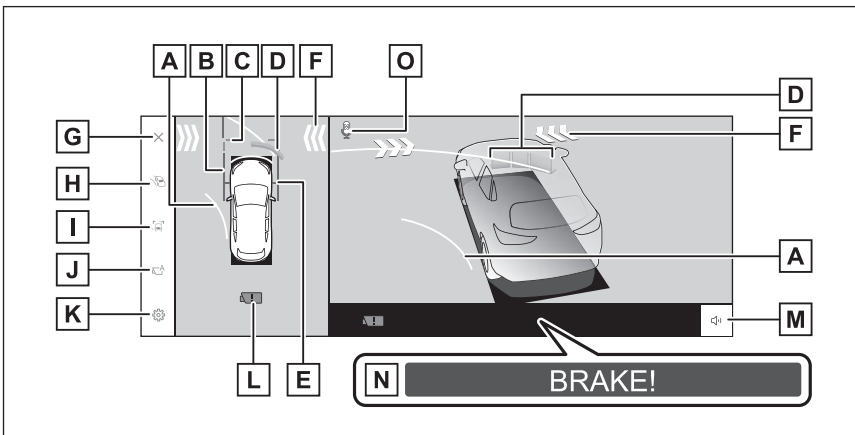

A Урагш явах замыг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагатай уялдуулан явах замыг харуулна. (Шар)
Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 90-с дээш хэмээр эргүүлэх үед тус шугам гарна.

B Автомашины өргөнийг заах шугам

Хажуугийн толь орсон автомашины өргөнийг заах шугам харуулна.

C Урд зай заах шугам

Автомашины урд талын 1 м (3 фут) зайг заана.

D Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага")

8-2. Панорамик дэлгэц

- [E]** Урд дугуйн чиглүүлэх шугам
Урд дугуйн байрлал заана.
- [F]** FCTA (Front Cross Traffic Alert) функц
FCTA нь автомашины урд, хойд талд байгаа ойр орчмын автомашин, саад мэдэрч дэлгэц дээр индикатор гаргана.
- [G]** Дэлгэц унтраах товч
Камерын дэлгэц унтрааж навигаци зэрэг өмнөх дэлгэц рүү буцаана.
- [H]** Дэлгэцийн горим солих товч
Товч дарах бүрт дэлгэцийн горим солигдоно.
- [I]** Чиглүүлэх шугам солих товч
Товч дарах бүрт чиглүүлэх шугам солигдоно.(→X. 293)
- [J]** Автомат дэлгэцийн товч
Автомат дэлгэцийг асааж унтраана. Араа "D", эсвэл "N", урд өргөн & панорамик дэлгэц, эсвэл хажуугийн дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц & панорамик дэлгэц тухайн хурдад нийцүүлэн автоматаар гарна.
(→X. 294)
- [K]** Өөрчлөх тохиргооны товч
Эргэлтийн дэлгэц автоматаар гаргах, автомашины өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зай зэрэг тохиргоог өөрчлөнө. (→X. 310)
- [L]** Камерны бохирдол мэдрэх тэмдэг
Камер дээр бохирдол мэдрэгдэх үед тус тэмдэг гарна.
- [M]** Lexus parking assist-мэдрэгчийн дуу хаах товч
Lexus parking assist-мэдрэгчийн дууг түр хаана.
- [N]** PKSB (Parking Support Brake) функц*¹
Мөргөлдөж болзошгүй саад мэдрэгдэх үед дэлгэц дээр мэдээлэл гаргана. (PKSB-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)
- [O]** Дуу таних тэмдэг*²
Дуу таних систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Lexus parking assist-мэдрэгч асаалттай үед хажуугийн оврын & панорамик дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц гаргах боломжтой. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу)
- Объектын Lexus parking assist-мэдрэгчийн зааж буй болон камерны дэлгэцээр гарч буй байрлал өөр байж болно.

▲ АЮУЛТАЙ

- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазгай зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамаарч дэлгэцээр гарч буй чиглүүлэх шугамын байрлал өөрчлөгдөж болно. Жолоодлогын үед хойд тал болон ойр орчмоо цаг ямагт шууд харж нягтлана.
- Lexus parking assist-мэдрэгч болон FCTA нь камерны дүрсэн дээр давхардаж гардаг тул орчны гэрлийн хэмжээ, өнгөнөөс хамаарч сайн харагдахгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх(Х. 293)

Авто дэлгэцийн горим(Х. 294)


Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 310)

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх


Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горимын товч дарах бүрт горим өөрчлөгдөнө.

■ Зайн чиглүүлэх шугамын горим

Автомашины урд талаас 1м (3 фут) орчим зайг харуулна.
(Цэнхэр)

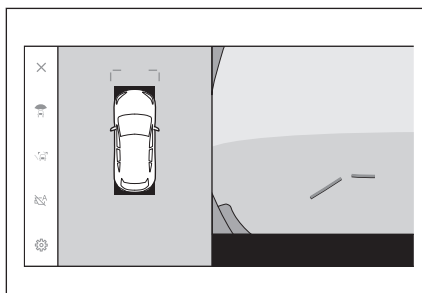**■ Туулах зайг тооцоолон харуулах шугамын горим**

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдаатай туулах зайн шугамыг харуулна. (Шар) Жолооны хүрдийг эгц шулуун байрлалаас 90-с дээш хэмээр эргүүлэх үед шугам гарна.

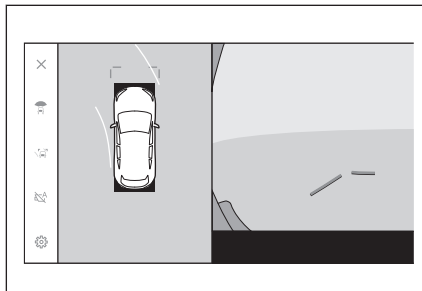

8-2. Панорамик дэлгэц

Авто дэлгэцийн горим

Урд өргөн & панорамик, мөн хажуугийн оврын & панорамик/эргэлтийн дэлгэцийг камерны товч даран гаргах боломжтой ба мөн автомашины хурдад хамааруулан автоматаар гарах автомат дэлгэцийн горимыг тохируулах боломжтой.

- Автомат дэлгэцийн горим гаргах үед [] товч дарна.
- Дараах нөхцлүүдэд автомат дэлгэцийн горимоор дэлгэц асна:
 - Арааны "D", эсвэл "N" байрлалд
 - Автомашины хурд 10 км/ц (6 миль/ц)-с буурсан (Арааны "R"-с бусад байрлалд)

Эргэлтийн үеийн харагдац автоматаар гарах

Жолооны хүрдний ажиллагаанд нийцүүлэн эргэлтийн үеийн харагдацийн горимыг эргэлтийн үеийн болон панорамик харагдацад автоматаар шилжих тохиргоо хийх боломжтой.

- Дараах нөхцлүүдэд дэлгэц дээр эргэлтийн үеийн харагдац автоматаар гарна:
 - Араа "D", эсвэл "N" байрлалд байгаа үед
 - Автомашины хурд 10 км/ц (6 миль/ц)-с буурсан үед
 - Жолооны хүрдийг шулуун байрлалаас 180-с дээш хэмээр эргүүлсэн үед

МЭДЭЭЛЭЛ

Өөрчлөх боломжтой тохиргоогоор эргэлтийн үеийн харагдацийн автомат горимыг өөрчлөх боломжтой.

— Холбоотой холбоосууд —

Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 310)

Lexus parking assist-мэдрэгчтэй холбоотой дэлгэц

Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх байдлаас хамаарч урд өргөн & панорамик дэлгэц/хажуугийн оврын дэлгэц/эргэлтийн дэлгэц & панорамик дэлгэц гарч болно.

- Дараах нөхцлүүдэд дэлгэц автоматаар гарна:
 - Lexus parking assist-мэдрэгч саад мэдрэсэн үед (Араа "D", эсвэл "N"-д байгаа үед)
- Дараах нөхцлүүдэд дэлгэц автоматаар өмнөх дэлгэцэнд шилжинэ:
 - Lexus parking assist-мэдрэгч саад мэдрэхгүй болсон үед


МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэц дэх камерны товч даран өмнөх дэлгэцэнд буцаах боломжтой.

Автомашины өргөнийг заах чиглүүлэх шугам ашиглах


■ Хажуугийн оврын болон панорамик харагдац

- Автомашиныг өргөнийг заах шугам болон саад хоорондын зай, байрлалыг шалгана.
- Жолооны хүрдийг эргүүлж өргөнийг заах шугам бодит саадтай давхцахгүй байхаар урагш явна.

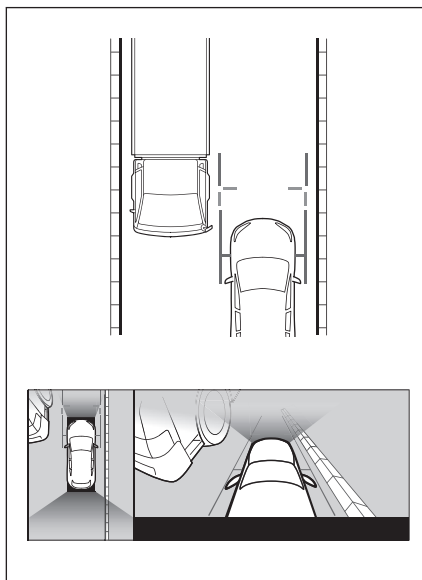

8-2. Панорамик дэлгэц


- Автомашины өргөнийг заах шугам болон замын хөвөө дэх эргэлт зэрэг объект хоорондын зай, байрлалыг шалгана.
- Өргөнийг заах шугам саадтай зурагт үзүүлсэн байдлаар давхцахгүйгээр замын хажуу руу зогсоно.
- Өргөнийг заах шугамыг объектой дагуу байрлуулан объектын дагуу зогсох боломжтой.

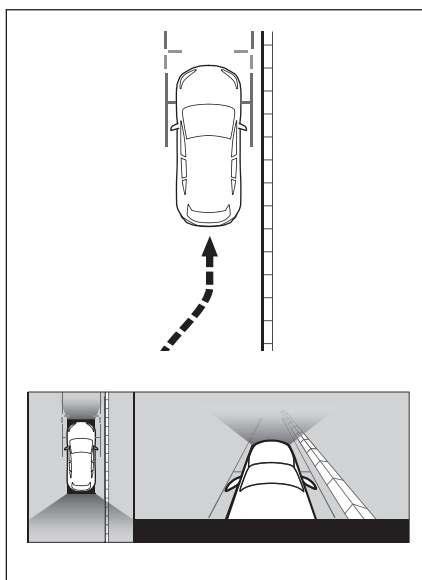

Урагш явах замыг тооцоолон харуулах шугам ашиглах

■ Эргэлтийн үеийн болон панорамик харагдац

- Урагш явах замыг тооцоолон харуулах шугам болон саад хоорондын зай, байрлалыг шалгана.
- Жолооны хүрд эргүүлэн урагш явах замыг тооцоолон харуулах шугам болон бодит саад давхцахгүй байхаар урагш явна.

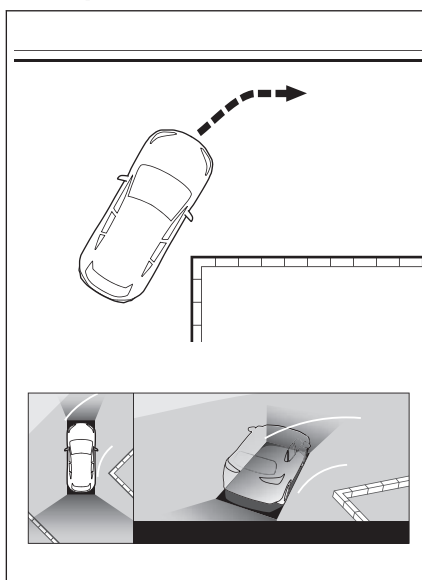


Арааг "R"-д шилжүүлэх үеийн дэлгэцийн горим

Зогсоолд байрлуулах үед аюулгүй байдлыг шалгах үүднээс автомашины дээд талаас харуулсан болон хойд талыг харуулсан дэлгэц гардаг.


1. Арааг "R"-д шилжүүлнэ.

- Дэлгэцийн горим солих товч дарах бүрт горим өөрчлөгдөнө.

■ Ард тал, панорамик дэлгэц

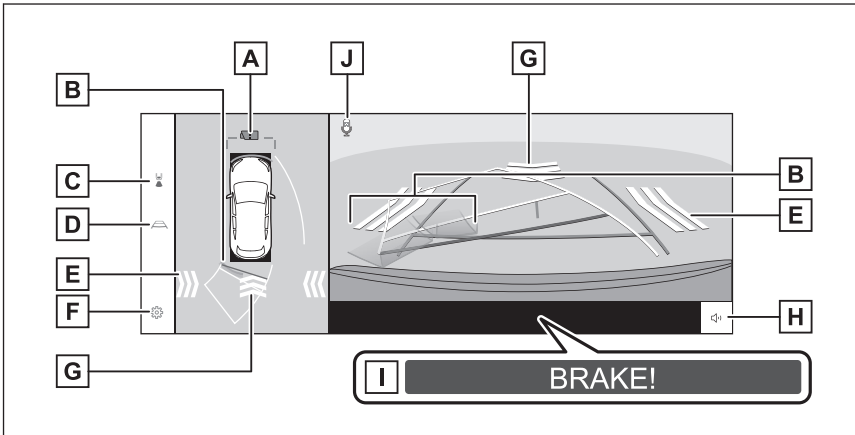

■ Ард талын өргөн, панорамик дэлгэц

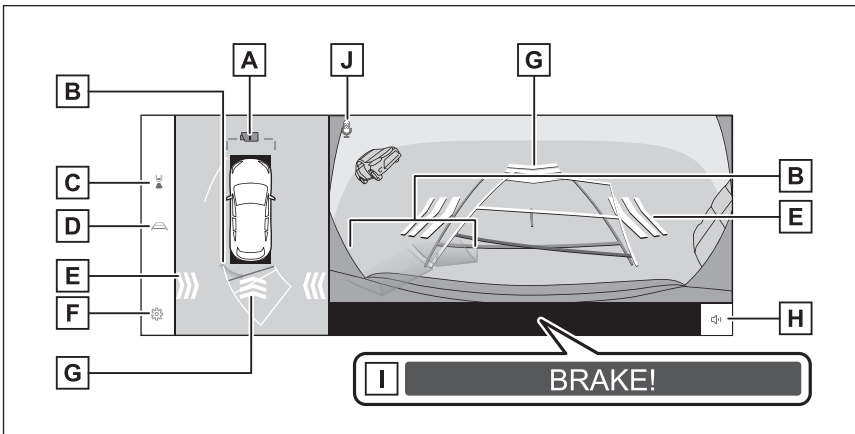

A Камерны бохирдол мэдрэх тэмдэг

Камер дээр бохирдол мэдрэгдэх үед тус тэмдэг гарна.

B Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээр индикатор гаргаж дохио дуугаргана. (Lexus parking assist-мэдрэгчийн тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага")

8-2. Панорамик дэлгэц

C Дэлгэцийн горим солих товч

Товч дарах бүрт дэлгэцийн горим солигдоно.

D Чиглүүлэх шугам солих товч

Товч дарах бүрт чиглүүлэх шугам солигдоно.(→X. 299)

E RCTA (Rear Cross Traffic Alert) функц

Арын радар саад, эсвэл хойд талаас ойртож байгаа автомашин мэдэрсэн үед дэлгэц дээр индикатор гарна. (RCTA (Rear Cross Traffic Alert)-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

F Өөрчлөх боломжтой тохиргооны товч

Автоматаар эргэлтийн үеийн дэлгэц гаргах, автомашины их биеийн өнгө, Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх хүрээ зэрэг тохиргоог өөрчилнө.(→X. 310)

G RCD (Rear Camera Detection) функц^{*1}

Арын камер ард талд явган зорчигч байгааг мэдэрсэн үед дэлгэц дээр индикатор гарна. (RCD (Rear Camera Detection)-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

H Lexus parking assist-мэдрэгчийн дууг хаах товч

Lexus parking assist-мэдрэгчийн дууг түр хаана.

I PKSB (Parking Support Brake) тоормос^{*1}

Мөргөлдөж магадгүй саад мэдрэгдсэн үед дэлгэц дээр мэдээлэл гарна. (PKSB (Parking Support Brake)-н тухай дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.)

J Дуу хоолой танх тэмдэг^{*2}

Дуу хоолойн удирдлагын систем ажиллах үед тус тэмдэг гарна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Арааны "R" байрлалд камерны товч дарах үед панорамик & урд өргөн дэлгэцэнд шилжинэ.
- Lexus parking assist-мэдрэгчийн дэлгэцийн байрлал нь камерын дүрс дэх саадны байрлалаас өөр байж болно.

АЮУЛТАЙ

- Дэлгэц дэх чиглүүлэх шугамын байрлал нь зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын налуу зэргээс шалтгаалж өөрчлөгдөж болно. Жолоодлогын үед ойр орчмоо цаг ямагт шууд харж нягтлана.

*1 : Тоноглогдсон автомашинд

*2 : Тус функцийг зарим улс, бүс нутагт ашиглах боломжгүй.

▲ АЮУЛТАЙ

- Lexus parking assist-мэдрэгч, RCTA, RCD болон объектын хөдөлгөөн анхааруулах дэлгэц нь давхацдаг ба камерын дүрс дээр гардаг тул орчны гэрэл, өнгөнөөс хамаарч сайн харагдахгүй байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх(Х. 299)

Авто дэлгэцийн горим(Х. 294)


Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 310)

Чиглүүлэх шугамын дэлгэцийн горим өөрчлөх

Чиглүүлэх шугам солих товч дарах бүрт дэлгэцийн горим өөрчлөгдөнө.

■ Туулах замыг тооцоолон харуулах дэлгэц

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан туулах замыг тооцоолон харуулна.

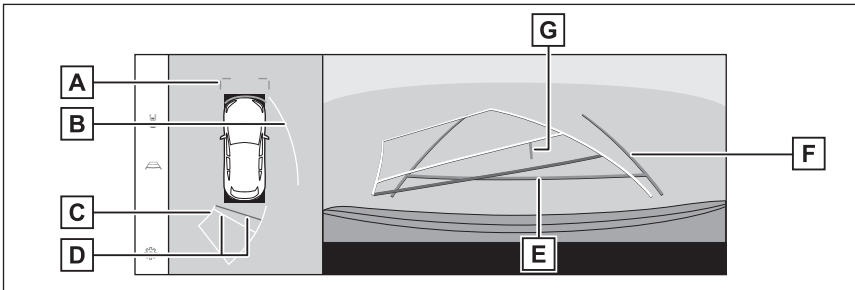**A Урд зайн чиглүүлэх шугам**

Автомашины урд талаас 1 м (3 фут) (цэнхэр) зайг заана.

B Хажуугийн туулах замын шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан туулах замын шугам (шар) заана.

C Ухрах үеийн туулах замын шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан туулах замын шугам (шар) заана.

D Арын зайн чиглүүлэх шугам

Автомашины ард талын зайг заана.

- Зай заах шугам нь туулах замыг тооцоолон харуулах шугамтай уялдана.
- Хойд гуперны голоос 0.5 м (1.5 фут) (улаан) болон 1 м (3 фут) (шар) зайг заана.

8-2. Панорамик дэлгэц

E Арын зайн чиглүүлэх шугам

Автомашины хойд талаас 0.5 м (1.5 фут) (цэнхэр) зайг заана.

F Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн автомашины өргөнийг заана.


- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.
- Жолооны хүрд шулуун үед тус шугам нь туулах замын шугамтай давхцана.

G Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугамын төвийг заана.

■ Зогсоолд байрлуулахад туслах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрд эргүүлэх цэгийг (зогсоолд байрлуулахад туслах шугам) заана. Тус горим нь туулах замын шугам ашиглалгүйгээр автомашины хэмжээг мэдэж зогсоолд байрлуулах чадвартай хүн ашиглахад тохиромжтой.

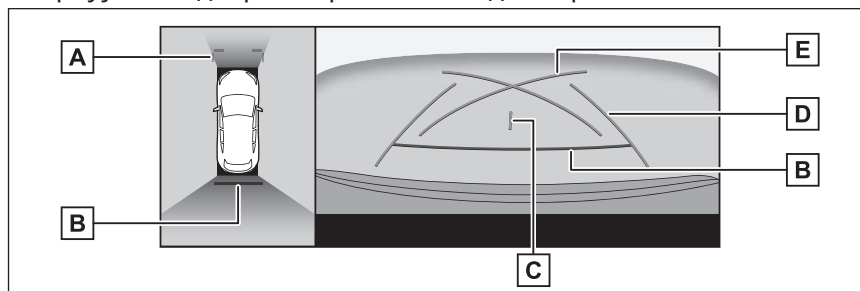

A Урд зайн чиглүүлэх шугам

Автомашины урд талаас 1 м (3 фут) (цэнхэр) зайг заана.

B Арын зайн чиглүүлэх шугам

Автомашины ард талын зайг заана.

- Хойд гуперны голоос 0.5 м (1.5 фут) (улаан) зайг заана.

C Автомашины төвийг заах шугам

Автомашины өргөнийг заах шугамын төвийг заана.

D Автомашины өргөнийг заах шугам

Шулуун ухрах үеийн автомашины өргөнийг заана.

- Тус шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байна.


E Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам

Автомашины ард талын хамгийн бага эргэлтийн шугамыг заана.

- Зогсоолд байрлуулах үед жолооны хүрдний байрлалыг чиглүүлэх шугамаар ашиглана.

■ Зай заах шугамын горим

Тус горим нь зөвхөн зай заах шугам харуулна. Чиглүүлэх шугам ашиглах шаардлагагүй хүнд тохиромжтой.

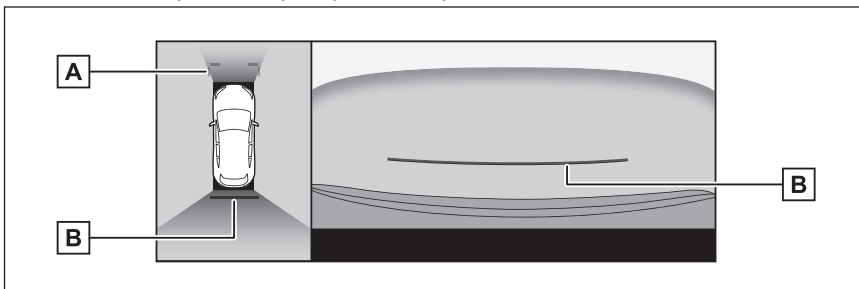

A Урд зайн чиглүүлэх шугам

Автомашины урд талаас 1м (3 фут) (цэнхэр) зайг заана.

B Арын зайн чиглүүлэх шугам


Автомашины ард талын зайг заана.

- Хойд гуперны голоос 0.5 м (1.5 фут) (улаан) зайг заана.

■ Туулах замын төвийг заах шугамын горим

Тус горим нь жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан туулах замыг тооцоолон харуулах шугам болон автомашины төвийг заах шугамыг харуулна.

Хойд гуперийн гол хэсгээр замын шон зэрэгт ойртох үед ашиглана.

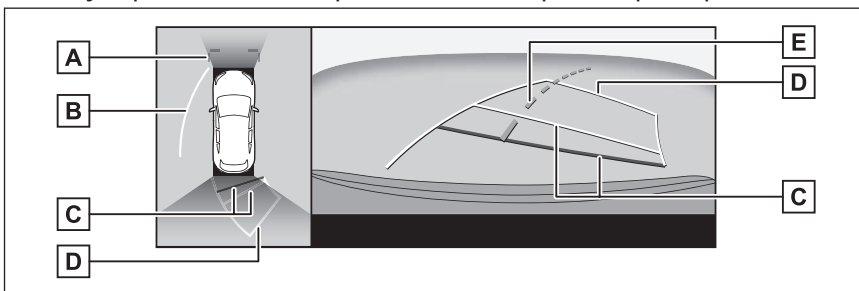

A Урд зайн чиглүүлэх шугам

Автомашины урд талаас 1м (3 фут) (цэнхэр) зайг заана.

B Хажуугийн туулах замын шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан туулах замын шугам (шар) заана.

C Арын зайн чиглүүлэх шугам

Автомашины ард талын зайг заана.

- Зай заах шугам нь туулах замыг тооцоолон харуулах шугамтай уялдана.

8-2. Панорамик дэлгэц

- Хойд гуперны голоос 0.5 м (1.5 фут) (улаан) болон 1 м (3 фут) (шар) зайг заана.

D Ухрах үеийн туулах замын шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан туулах замын шугам (шар) заана.

E Туулах замын төвийг заах шугам

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдсан автомашины төвийг заах шугам (ногоон) заана.

МЭДЭЭЛЭЛ

Тээшний хаалга нээлттэй үед тус чиглүүлэх шугам гарахгүй. Тээшний хаалга хаасан ч чиглүүлэх шугам гарахгүй үед та өөрийн Lexus дилер дээр оношлуулна уу.

▲ АЮУЛТАЙ


Автомашины хойд өргөнийг заах шугам нь автомашины бодит өргөнөөс өргөн байдаг. Ухрах үед цаг ямагт ойр орчмоо шууд харж нягтлана.

Туулах замыг тооцоолон харуулах шугам ашиглан зогсоолд байрлуулах

- 1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.
- 2 Туулах замыг тооцоолон харуулах шугам зогсоолын талбайд орох байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлэн зөөлөн ухрана.


A Зогсоолын талбай

B Туулах замыг тооцоолон харуулах шугам

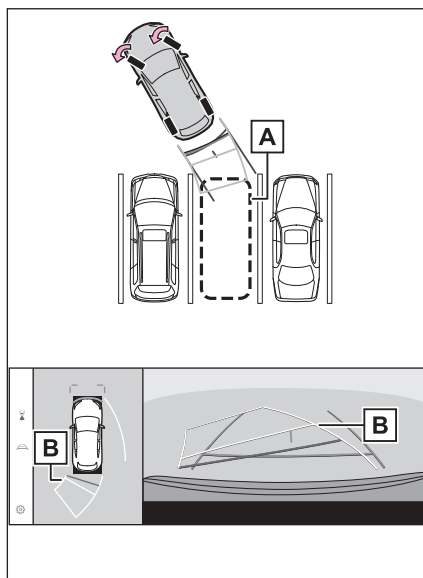

- 3 Автомашины хойд тал зогсоолын талбайд орох үед автомашины өргөнийг заах шугам зогсоолын талбайн баруун зүүн тусгаарлах шугам дотор орох байдлаар жолооны хүрдийг эргүүлнэ.**

A Автомашины өргөнийг заах шугам

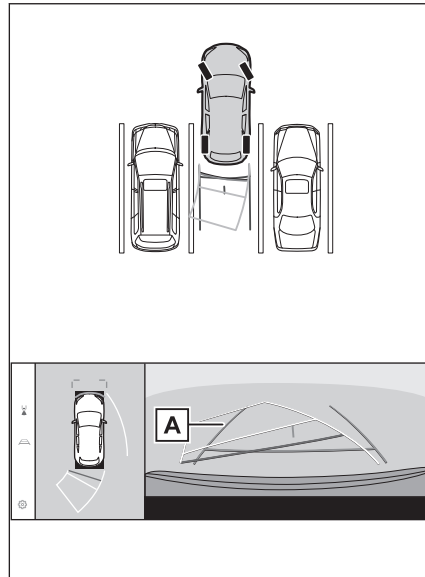

- 4 Автомашины өргөнийг заах шугам болон зогсоолын талбайн шугам зэрэгцээ болох үед жолооны хүрдийг тэгшлэн зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл зөөлөн ухрана.**
- 5 Тохиромжтой газарт автомашинаа зогсоож үйлдлийг дуусгана.**


Зогсоолд байрлуулахад туслах шугамын горим ашиглан зогсоолд байрлуулах

- 1 Арааг "R"-д шилжүүлнэ.**

8-2. Панорамик дэлгэц

- 2 **Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам болон зогсоолын талбайн зүүн тусгаарлах шугам нийлэх хүртэл ухраана.**


- ☐ А Зогсоолд байрлуулахад туслах шугам
☐ В Зогсоолын талбайн тусгаарлах шугам

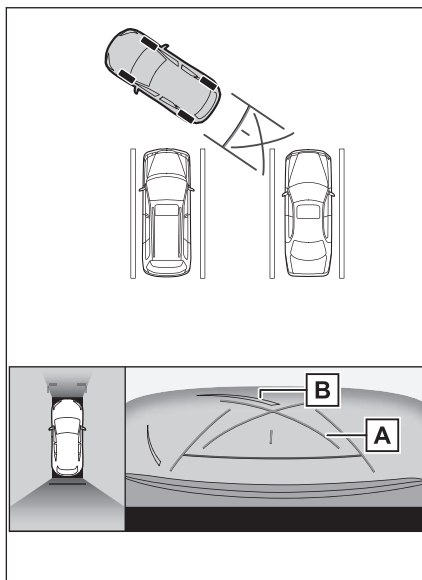

- 3 **Жолооны хүрдийг баруун бүрэн эргүүлж зөөлөн ухрана.**
4 **Автомашин зогсоолын талбайтай зэрэгцээ болох үед жолооны хүрдийг тэгшлэн зогсоолын талбайд бүрэн орох хүртэл ухрана.**
5 **Тохиромжтой газар зогсоод үйлдлийг дуусгана.**

Хажуугийн толь эвхэгдсэн үеийн дэлгэц

Хажуугийн толь эвхэгдсэн үед панорамик камер биш хажуугийн толины дүрс дэлгэцээр гарна. Энэ нь зай талбай багатай зогсоолын талбайд байрлуулах зэрэг үед автомашины ойр орчмыг нягтлах боломж олгоно.

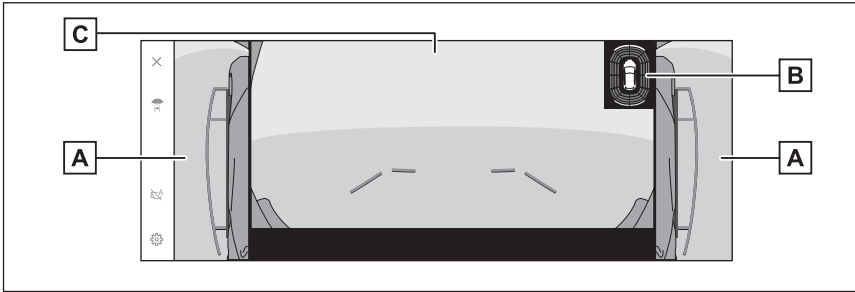

A Хажуу талын харагдац

B Lexus parking assist-мэдрэгч

Мэдрэгч объект мэдрэх үед дэлгэц дээрх индикатор асч дохио дуугарна. (Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу)

C Урд/хойд/хойд талын өргөн харагдац

 МЭДЭЭЛЭЛ

Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдэрсэн объектын байрлал нь камерны дүрсний байрлалаас өөр байж болно.


8-2. Панорамик дэлгэц

Дэлгэц дээр томруулах


Дүрс хэт жижиг ба сайн харагдахгүй үед дэлгэц дээр томруулах боломжтой.

Панорамик, эсвэл урд талын өргөн харагдац гарах үед томруулах хэсгийг товшино.

► Панорамик харагдац

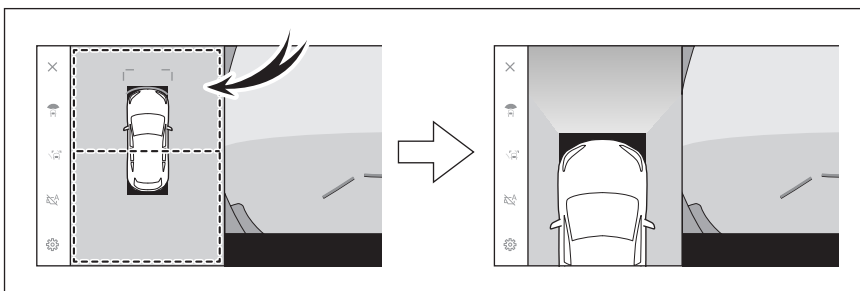

► Урд талын өргөн харагдац*1

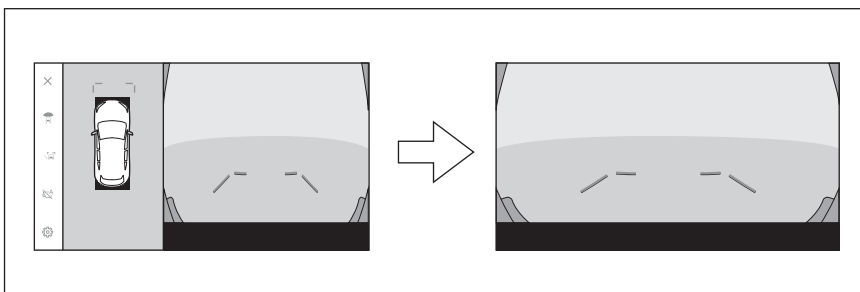

- Дэлгэцийн сонгосон хэсэг томорч харагдана.
- Панорамик харагдацын үед автомашины урд, эсвэл хойд талд дэлгэцийн 2 хэсгийн нэгийг томруулж харах боломжтой.
- Томруулсан дэлгэцийг цуцлах үед дахин товшино.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Дараах бүх нөхцөл бүрдсэн үед томруулах боломжтой:
 - Автомашины хурд 12 км/ц (7 миль/ц)-с бага
 - Lexus parking assist-мэдрэгч асаалттай
- Дараах аль нэг нөхцөлд тус функц автоматаар цуцлагдана:
 - Автомашины хурд 12 км/ц (7 миль/ц)-с их
 - Lexus parking assist-мэдрэгчийг унтраасан

8-2. Панорамик дэлгэц

- Панорамик харагдац дээр дэлгэц томруулсан үед чиглүүлэх шугам гарахгүй.

8


Зогсоолд байрлуулахад туслах систем

*1 :Зөвхөн 9.8 инчийн дэлгэцтэй

8-2. Панорамик дэлгэц

Автомашины доод талыг нэвт харуулах дэлгэц

Одоогийн байрлалд очихоос өмнө авсан камерны дүрсийг нийлүүлэн дэлгэцээр харуулж автомашины доод тал болон дугуйн байрлал мэдэхэд туслана. Дүрсийг панорамик, хажуугийн оврын, мөн эргэлтийн үеийн харагдацаар гаргах боломжтой.

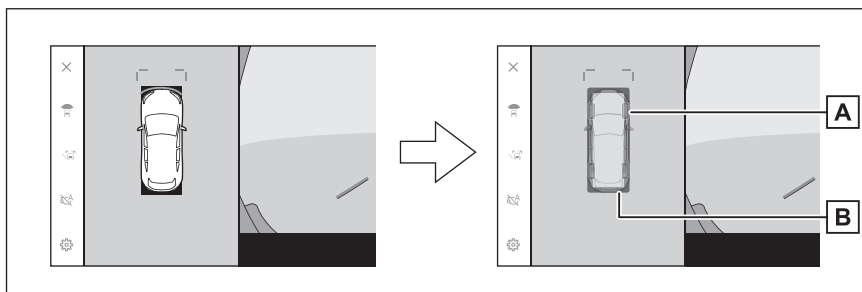

A Дугуйн мөр

Жолооны хүрдний ажиллагаатай уялдуулан дугуй явах замыг харуулна.

B Автомашины чиглүүлэх шугам

Автомашины гадна талыг харуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Тус дэлгэц нь өөрчлөх боломжтой тохиргоо дээр идэвхжүүлсэн ба автомашин урагш, эсвэл арагш явах үед гарна.
- Тус дэлгэц дараах нөхцлүүдэд гарахгүй:
 - Автомашины хурд 20 км/ц (12 mph)-с дээш
 - Автомашин зогссоноос хойш тодорхой хугацаа өнгөрсөн
 - Автомашин ассаны дараа тодорхой хугацаа хөдлөөгүй
 - Хажуугийн толь эвхэгдсэн
 - ABS ажиллаж байгаа
 - Систем зөв ажиллахгүй байгаа
- Дараах нөхцлүүдэд систем зөв ажиллахгүй байж болно:
 - Цасаар бүрхэгдсэн зам дээр
 - Сүүдэр байгаа
 - Камерны линз дээр шавар шороо зэрэг гадны биет байгаа
 - Ус (гол, нуур зэрэг.)
 - Оптик төхөөрөмж угсарсан
 - Камерны урд саад байгаа
 - Дугуйг солисон

- Тээшний хаалга нээлттэй ба камерны байрлал буруу
- Зам хальтиргаатай, эсвэл дугуй хий эргэсэн
- Автомашин налуу зам дээр байгаа
- Өмнө авсан дүрсийг дэлгэцээр гаргаж байгаа тул дараах нөхцлүүдэд бодит байдлаас өөр байж болно:
 - Дүрс авснаас хойш объект хөдөлсөн
 - Дүрс авсны дараа элс, цас зэрэг хөдөлсөн
 - Дэлгэцээр харуулах талбайд шавар, цөөрөм байгаа
 - Автомашин шарвасан үед
- Дараах нөхцлүүдэд дүрсний зарим хэсэг харлаж харагдаж болно:
 - Дүрс аваагүй үед автомашин хөдлөж эхлэх
 - Жолооны хүрдийг тодорхой хэмжээнээс ихээр эргүүлсэн
 - Автомашин зогссоноос хойш тодорхой хэмжээний хугацаа өнгөрсөн

▲ АЮУЛТАЙ

- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазайлт, замын гадаргуугийн нөхцөл, орчны гэрлийн хэмжээ, нэмэлт тоноглол, дугуй болон бусад зүйлсээс шалтгаалж дугуй болон автомашины чиглэлийг заах шугам нь автомашины бодит байрлал өөр байж болно. Жолоодлогын үед ойр орчмоо цаг ямагт нягтлана.
- Дэлгэцээр гарч буй дүрс нь цаг хугацааны хувьд өмнө нь авсан дүрс болно. Дүрс авснаас хойш саад болон объект хөдөлсөн үед дүрс нь бодит байдлаас өөр байж болно.

— Холбоотой холбоосууд —


Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх(Х. 310)

8-2. Панорамик дэлгэц

Панорамик дэлгэцийн тохиргоо өөрчлөх

Эргэлтийн үеийн автомат дэлгэц болон их биеийн өнгө зэрэг панорамик дэлгэцийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

1 [⚙️]-г дарна.

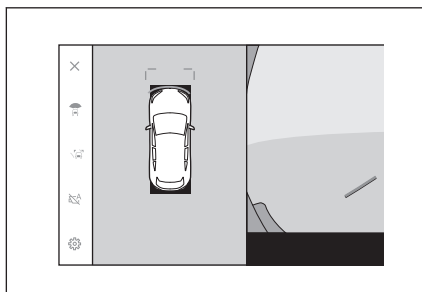

2 Хүссэн зүйлээ сонгоно.

- [Cornering View]

Эргэлтийн үеийн харагдацийг автоматаар харуулна.

- [View Under Vehicle]

Автомашины шалыг нэвт харагдуулах харагдацийн дэлгэцийг асааж унтраана. Тохиргоог асаан автомашиныг урагш, эсвэл арагш хөдөлгөсөн үед автомашины доод тал, дугуйн байрлал зэргийг харахад туслах үүднээс автомашины одоогийн байрлалд очихоос өмнө авсан камерын дүрсийг харуулна. Дүрс нь панорамик харагдац, хажуугийн оврын харагдац, эргэлтийн харагдац байдлаар гарна.

- [LEXUS Park Assist 3D Disp.]


Lexus parking assist-мэдрэгчийн 3D дэлгэцийг асаах буюу унтраана.

- [LEXUS Park Assist Dist.]

Lexus parking assist-мэдрэгч саад мэдрэх хүртэлх зайг тохируулна.

- [Vehicle Body Color]

Дэлгэцээр гарах автомашины их биеийн өнгийг өөрчлөнө. (→X. 311)

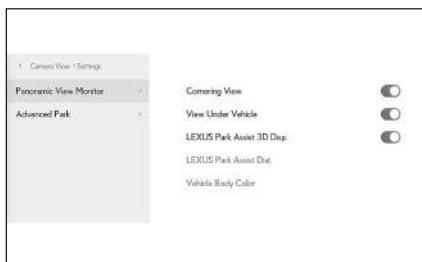

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

Аюулгүйн үүднээс автомашин явж байх үед дэлгэцийн тохиргоог өөрчлөх боломжгүй.

— Холбоотой холбоосууд —

Их биеийн өнгө өөрчлөх(X. 311)

Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зайг өөрчлөх(X. 311)

Их биеийн өнгө өөрчлөх

Дэлгэцээр харагдах их биеийн өнгө өөрчлөх боломжтой.

- 1 **[Vehicle Body Color]-г дарна.**
- 2 **Хүссэн өнгөө сонгоно.**
- 3 **[OK]-г дарна.**

Lexus parking assist-мэдрэгчийн мэдрэх зайг өөрчлөх

Lexus parking assist-мэдрэгч объектыг мэдрч эхлэх зайг тохируулна.

- 1 **[LEXUS Park Assist Dist.]-г дарна.**
- 2 **Объект мэдрч эхлэх зайг сонгоно.**
- 3 **[OK]-г дарна.**



Панорамик дэлгэц ашиглах үеийн анхааруулга

Жолоодлогын үед автомашины ард болон эргэн тойрныг шууд харж шалгана. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх, санамсаргүй осолд хүргэх аюултай. Панорамик дэлгэц ашиглах үед дараах анхааруулгыг мөрдөнө.

▲ АЮУЛТАЙ

- Панорамик дэлгэцэнд бүрэн даатгах, найдахыг хориглоно. Жолоодлогын үед бусад автомашин жолоодохтой нэгэн адилаар автомашины ард болон эргэн тойрныг шууд харж шалгана. Ялангуяа ойр орчимд зогсож буй автомашин, бусад объектоор мөргөлдөхөөс сэргийлнэ.
- Жолоодлогын үед цаг ямагт автомашины ард болон эргэн тойрныг шууд харж шалгана.
- Зөвхөн дэлгэц рүү харангаа жолоодож болохгүй. Дэлгэцийн дүрс бодит байдлаас өөр байж болно. Мөн камерын дүрс харуулах боломжтой талбай нь хязгаартай. Зөвхөн дэлгэц харангаа эргэлт, ухрах үйлдэл хийж болохгүй. Эсрэг тохиолдолд бусад автомашинтай мөргөлдөх, санамсаргүй осолд хүргэх аюултай. Автомашины ойр орчмыг шууд харж шалгах, мөн голын болон хажуугийн толь ашиглах нь зүйтэй.
- Зорчигчдын тоо, ачаа тээш, замын хазайлт зэргээс шалтгаалж чиглүүлэх шугамны байрлал өөрчлөгдөж болно. Жолоодлогын үед хойд тал, эргэн тойрноо шууд харж шалгана.
- Дараах нөхцлүүдэд панорамик дэлгэц ашиглаж болохгүй:
 - Мөстэй, хальтиргаатай замын гадаргуу дээр эсвэл цастай үед
 - Дугуйны гинж эсвэл онцгой үед ашиглах дугуйтай үед
 - Урд хаалга, тээшний хаалга бүрэн хаагдаагүй үед
 - Уул толгод зэрэг зам тэгш бус үед
 - Lexus-н зааснаас өөр дугуй ашигласан үед
 - Явах эд ангид өөрчлөлт хийсэн үед
 - Дэлгэцээр харагдах хэсэг Lexus-н оригинал биш бүтээгдэхүүн угсарсан үед
- Гадна агаарын хэм хүйтэн үед дэлгэц харлаж дүрс бүдэг болж болно. Автомашин явах үед дүрс хэлбэрээ алдах, эсвэл дүрс гарахгүй байж болох тул жолоодлогын үед ойр орчмоо цаг ямагт шууд харж шалгана.
- Дугуйгаа солисон үед чиглүүлэх шугамын байрлал буруу зааж болно.

▲ АНХААР

- Нэвт харагдах, хөдөлгөөнтэй, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн харагдацууд нь урд, хойд болон 2 хажуугийн камерны

АНХААР

дүрснээс бүрддэг. Дэлгэцээр харуулах боломжтой талбай болон агуулга нь хязгаартай тул панорамик дэлгэцийг ашиглахаас өмнө дэлгэцийн онцлогтой сайтар танилцах нь зүйтэй.


- Нэвт харагдах, хөдөлгөөнтэй, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн харагдацууд нь автомашины 4 буланг харуулах үедээ камерны дүрсний зах хэсгүүдийг видео хэлбэрээр нэгтгэдэг тул дүрс тод харагдах байдал буурч болно. Нөгөөтэйгүүр энэ нь алдаа биш болно.
- Камер тус бүрийн ойролцоох гэрлийн байдлаас шалтгаалж тод болон хар цэгүүд нэвт харагдах, хөдөлгөөнтэй, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн харагдацууд дээр гарч болно.
- Нэвт харагдах, хөдөлгөөнтэй, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн харагдацууд нь камер тус бүрийн байрлалаас өндөр, эсвэл тусгалд орохгүй хэсгийг харуулах боломжгүй.
- Автомашины эргэн тойронд жолоочид үл харагдах хэсгүүд байдаг ба эдгээрийг панорамик дэлгэцээр харуулах боломжгүй.
- Урд талын өргөн харагдац, хойд тал, хойд талын өргөн харагдац, хажуугийн харагдац горим дээр дэлгэцээр харагдах 3 хэмжээст объект нь нэвт харагдах, хөдөлгөөнтэй, панорамик, хажуугийн оврын болон эргэлтийн үеийн харагдацаар харагдахгүй байж болно.
- Хүн, бусад 3 хэмжээст саад панорамик дэлгэцээр өөр харагдаж болно. (Үүнд объектууд нааш налсан харагдах, дүрс нийлж байгаа хэсэгт объект харагдахгүй байх, эсвэл байхгүй дүрс харагдах, бодит зай өөрөөр харагдах зэрэг хамаарна.)
- Камертай тээшний хаалга, хажуугийн толин дээр камер суурилагдсан урд хаалга нээлттэй үед панорамик дэлгэц дээр дүрс зөв гарахгүй.
- Нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлгөөнт дэлгэц, панорамик дэлгэц, хажуугийн оврын болон эргэлтийн дэлгэц гарах үеийн автомашины тэмдэг нь компьютерийн дүрс тул автомашины бодит хэмжээ, дүрс, өнгөнөөс өөр байж болно. Ойр орчмын 3 хэмжээст объект автомашинд шүргэсэн харагдах, эсвэл бодит зай өөр харагдаж болно.
- Камер зөв ажиллахгүй байж магадгүй бөгөөд зураг дараах байдлаар дэлгэцэн дээр гарч болзошгүй:
 - Араа "R"-д байгаа үед дэлгэц хэсэгчлэн, эсвэл бүхэлдээ харлаж болно
 - Араа "R"-д байгаа үед камерны дүрс гарахгүй байж болно
 - Камерны дүрс дээр чиглүүлэх шугам гарахгүй ба анхааруулах тэмдэг, мэдэгдэл гарна

Дэлгэцээр харагдах хэсэг

Автомашины ойр орчимд дэлгэцээр харагдахгүй сохор бүсүүд байдаг. Автомашины ойр орчимд аливаа зүйл байхгүй гэж

8-2. Панорамик дэлгэц


дэлгэцээр харагдаж байгаа ч зам дээр мөргөлдөж болзошгүй бодит саад байж болно. Цаг ямагт ойр орчмоо шууд харж шалгана.

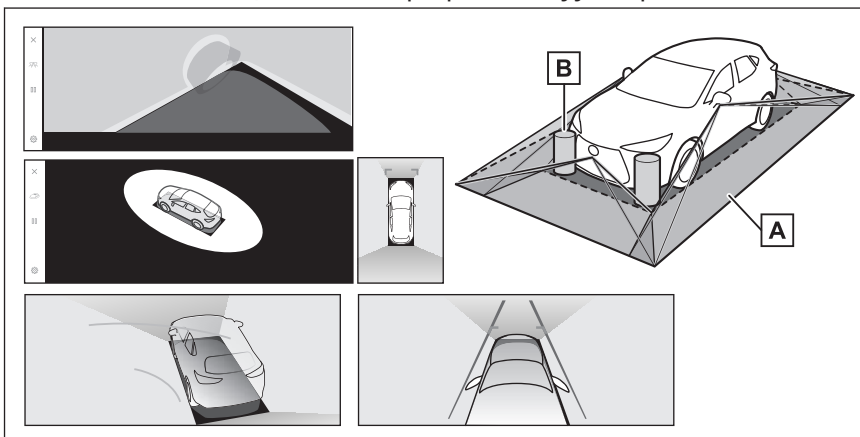

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Хар хэсэгт байгаа объект дэлгэцээр гарахгүй.

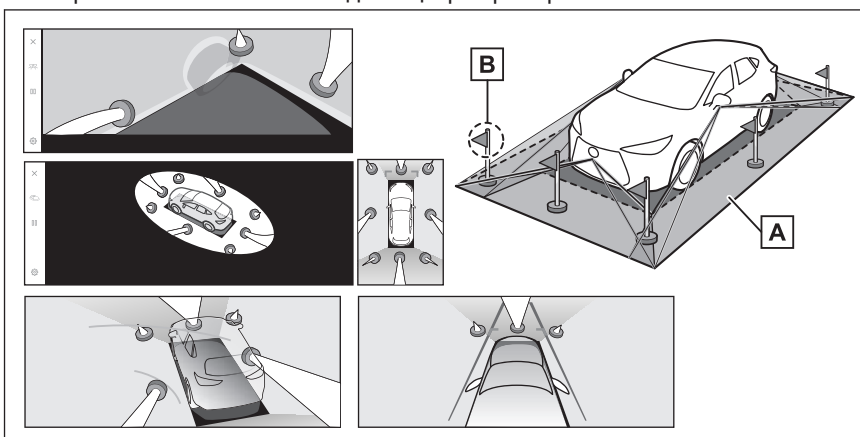

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объектын хэсэг


Замаас өндөрт байрлах объект дэлгэцээр харагдахгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ

- Автомашины тэмдгийн ойр орчмын хар хэсэг нь камерт харагдахгүй. Энэ хэсгүүдийг шууд харж шалгана.
- 4 камернаас авсан дүрсийг тэгш талбай дээр авсан гэж тооцоолон нийлүүлдэг тул нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлгөөнт дэлгэц, панорамик

дэлгэц (томруулсан хамаарна), хажуугийн оврын болон эргэлтийн дэлгэц дараах байдлаар харагдаж болно:

- Объект бодит хэмжээнээс нарийн, том, эсвэл хазайсан харагдаж болно.
- Замын гадаргуунаас өндөрт байрлах объект бодит зайнаас хол харагдах, эсвэл огт харагдахгүй байж болно.
- Дүрсний харагдахгүй хэсгүүдээс өндөр объектууд цухуйсан мэт харагдаж болно.
- Гэрэлтүүлгийн нөхцлөөс шалтгаалж камер бүрт зургийн тод байдлын ялгаа гарч болно.
- Автомашины хазайлт, зорчигчдын тоо, ачаа тээш, шатахууны хэмжээ зэргээс шалтгаалан дүрс буруу харагдаж болно.
- Хаалга бүрэн хаагдаагүй үед дүрс болон чиглүүлэх шугам зөв гарахгүй байж болно.
- Автомашины бодит байрлал болон нэвт харагдах дэлгэц, хөдөлгөөнт дэлгэц, панорамик дэлгэц (томруулсан хамаарна), хажуугийн оврын болон эргэлтийн дэлгэцний автомашины тэмдгийн байрлал өөр байж болно.
- Арын дугаарын гэрэл дэлгэц дээр харагдаж болно.
- [○] тэмдгээр тэмдэглэгдсэн дүрс нь нийлмэл дүрс тул муу харагдаж болно.

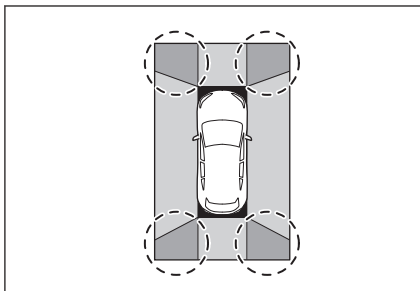


8-2. Панорамик дэлгэц

■ Урд талын өргөн дэлгэц

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

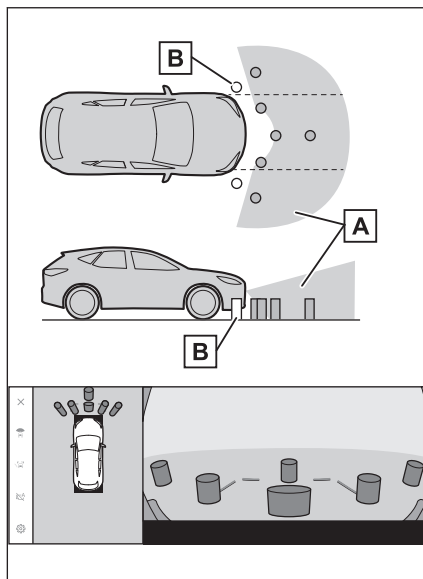


📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Камерны дүрс авах талбай хязгаарлагдмал байдаг. Гуперны 2 буланд ойр, гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Урд өргөн дэлгэцийн камер нь тусгай линз ашигладаг тул дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.

■ Хоёр хажуугийн дэлгэц (хажуугийн толь эвхэгдсэн үед)

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

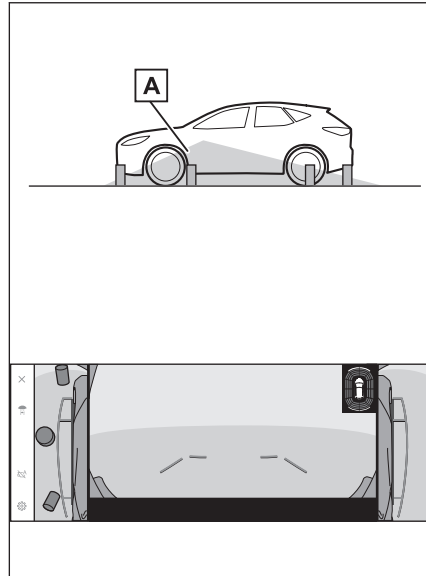

📄 МЭДЭЭЛЭЛ

- Дэлгэцээр харуулах боломжтой талбай нь автомашин болон замын нөхцлөөс хамаарч өөр байна.
- Камерны дүрс авах талбай хязгаарлагдмал байдаг. Зорчигч талын гуперт ойр, эсвэл гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Хоёр хажуугийн дэлгэцний камер нь тусгай линз ашигладаг тул дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.


8-2. Панорамик дэлгэц

■ Хойд талын дэлгэц

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

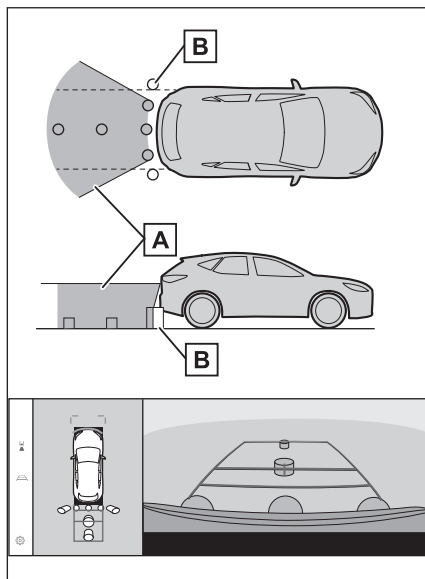


■ Хойд талын өргөн дэлгэц

A Дэлгэцээр харагдах хэсэг

B Дэлгэц дээр харагдахгүй объект

Гупернүүдийн 2 буланд ойр байрлах хэсгүүд дэлгэц дээр харагдахгүй.

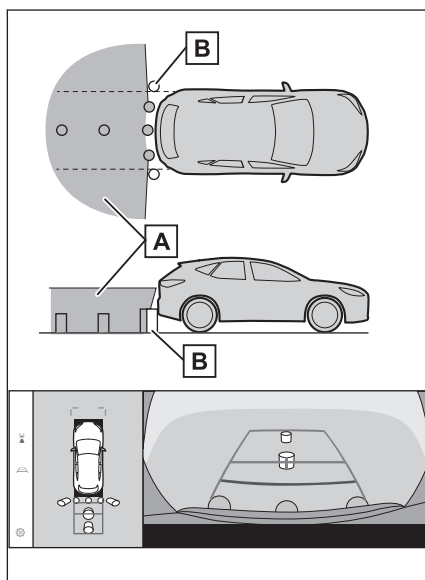

 МЭДЭЭЛЭЛ


- Дэлгэцээр харуулах боломжтой талбай нь автомашин болон замын нөхцлөөс хамаарч өөр байна.
- Камерны дүрс авах талбай хязгаарлагдмал байдаг. Гуперны 2 буланд ойр, гупер доор байх объект дэлгэцээр гарахгүй.
- Дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Хойд талын өргөн дэлгэц нь тусгай линз ашигладаг тул дэлгэц дээр гарч буй дүрсний алслалт нь бодит зайнаас өөр байна.
- Хойд камернаас өндөрт байрлах объект дэлгэц дээр харагдахгүй байж болно.

Камерны байрлал


Панорамик (360°) дэлгэцийн камерыг дараах байдлаар харуулав.

8-2. Панорамик дэлгэц


■ Урд камер

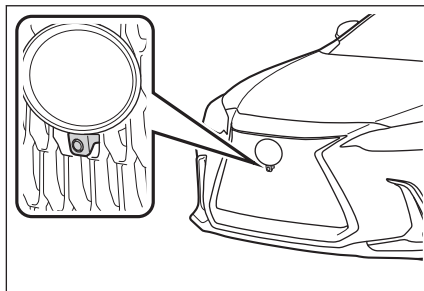

■ Хажуугийн камер

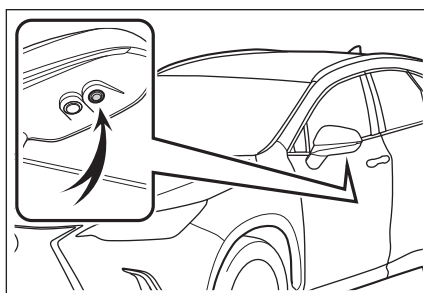

■ Арын камер

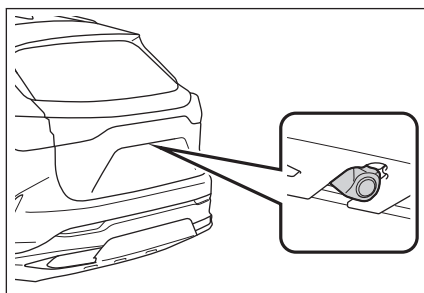

Камер цэвэрлэх

Усны дусал, цас, шавар зэрэг бохирдол, гадны биет камер дээр тогтсон үед дүрс цэвэр харагдахгүй. Энэ нөхцөлд камерыг их хэмжээний усаар угааж цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.

⚠ АНХААР

- Панорамик дэлгэцийн хэвийн ажиллагаа алдагдаж болно. Дараах зүйлсийг анхаарна уу:

АНХААР

- Камерыг цохих, хүчтэйгээр дарж болохгүй. Ингэснээр камерны тусгал алдагдах аюултай.
- Камер нь усны хамгаалалттай. Салгах, задлах болон өөрчлөхийг хориглоно.
- Камерны линз угаах үед их хэмжээний усаар угаагаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина. Камерны линзийг хүчтэй зүлгэх нь линзэнд хортон суулгах, улмаар дүрс цэвэр харагдахгүй болгоно.
- Камерын таг нь резинээр хийгдсэн байдаг. Органик нэгдэл, автомашины вакс, шил толь цэвэрлэгч, шилний хуулга зэргийг камерт хүргэхийг хориглоно. Хүргэсэн нөхцөлд даруй арчина.
- Хүйтэн үед автомашин руу халуун ус цацах болон бусад хэлбэрээр температурын огцом хэлбэлзэл үүсгэж болохгүй.
- Өндөр даралтын автомашин угаагчаар угаасан үед камер болон камерны ойр орчим руу шууд шүршиж угаах болохгүй. Хүчтэй даралттай ус нь камер доголдуулах аюултай.
- Камер цохилтонд өртсөн нөхцөлд доголдол үүсч болзошгүй. Энэ нөхцөлд даруй өөрийн Lexus дилер дээрээ оношлуулна уу.

■ Шил арчигчийн шингэнээр арын камер цэвэрлэх

Арын камерт тогтсон бохирдлыг камер цэвэрлэгчийн шингэн ашиглан цэвэрлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.

- Камер цэвэрлэх үед шил арчигчийн шингэнээс шалтгаалж дүрс сайн харагдахгүй байж болно. Ухрах үед үйлдэл эхлэхээс өмнө автомашины ойр орчмыг шууд болон толиндоо давхар харж шалгана.
- Цэвэрлэсний дараа хэрэв шингэн камерны линз дээр үлдсэн нөхцөлд шөнийн цагаар арын автомашины их гэрлийн тусгалаас хамаарч дүрс сайн харагдахгүй байж болно.
- Зарим бохирдол бүрэн цэвэрлэгдэхгүй байж болно. Энэ нөхцөлд камерны линзийг их хэмжээний усар зайлаад цэвэр, зөөлөн даавуу норгон арчина.
- Шил арчигчийн шингэн нь камерны линз рүү цацагддаг. Камерны ойр орчимд тогтсон цас, мөс зэргийг цэвэрлэх боломжгүй.


АНХААР

Шил арчигчийн хошууны байрлал болон тусгал өөрчлөгдөх тул хошууг хүчтэй цохилтод өртөхөөс сэргийлнэ.

8-2. Панорамик дэлгэц

Зогсоолд байрлуулахад туслах гэрэл

Панорамик дэлгэцийн зогсоолд байрлуулахад туслах гэрлийн байрлалыг зурагт харуулав.

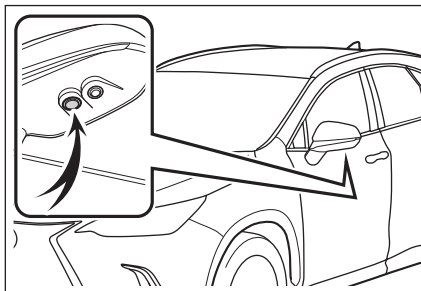

АНХААР


- Панорамик дэлгэц зөв ажиллахгүй тул дараах анхааруулгыг мөрдөнө:
 - Гэрэл дээр хэт хүчтэй дарах, хүчтэй цохилтод учруулахаас сэргийлнэ. Гэрлийн байрлал, тусгал алдагдах аюултай.
 - Гэрэл нь усны хамгаалалттай тул салгах, задлах, өөрчлөхийг хориглоно.
 - Гэрлийг цэвэрлэх үед их хэмжээний усаар угаагаад цэвэр, зөөлөн алчуур норгон арчина.
 - Гэрэл нь резин тул органик уусгагч, вакс, тос задлах бодис, шил өнгөлгөө зэргийг ашиглаж болохгүй. Гэрэлд эдгээр нь хүрсэн нөхцөлд даруй цэвэрлэнэ.
 - Хүйтэн үед ус хүрэх зэргээр температурын огцом өөрчлөлтөд оруулж болохгүй.
 - Автомашиныг өндөр даралтын авто угаагчаар угаах үед гэрэл болон гэрлийн ойр орчим руу шууд шүршиж болохгүй. Өндөр даралттай ус нь гэрлийг гэмтээх аюултай.
- Гэрэл хүчтэй цохилтонд өртсөн үед гэмтсэн байж болзошгүй. Даруй өөрийн Lexus дилер дээр оношуулна уу.

Дэлгэц болон бодит замын ялгаа

Панорамик дэлгэц болон чиглүүлэх шугам нь хамтдаа тэгш зам дээрх зайг харуулдаг. Дэлгэц дээрх чиглүүлэх шугам болон бодит замын хооронд зөрүү үүсч болно.


■ Автомашины ард талын зам огцом өгсүүр үед

Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү ойр харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа хол байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

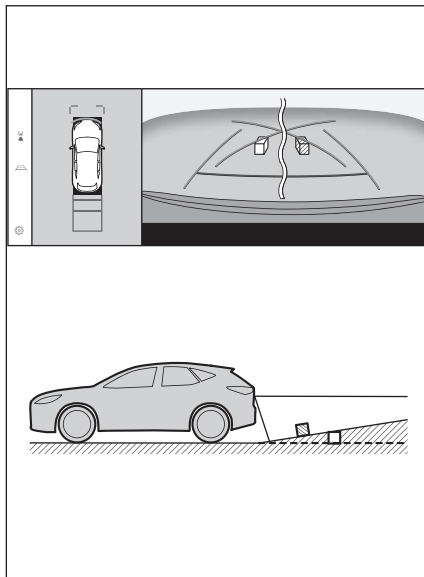

■ Автомашины ард талын зам огцом уруу үед

Зай заах шугам нь бодит зайнаас илүү хол харагдах болно. Тиймээс налуу дээр байгаа объектууд бодит байдлаасаа ойр байна. Мөн үүнтэй адилаар чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

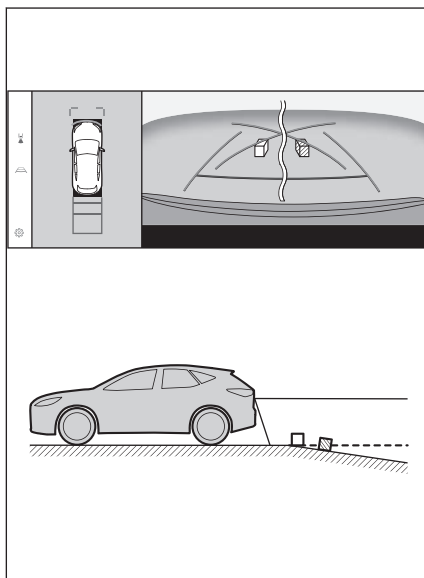


8-2. Панорамик дэлгэц

■ Автомашины аль нэг тал доош хазайсан үед


Зорчигчдын тоо, ачааны хуваарилалтаас хамаарч автомашины аль нэг тал хазайсан үед чиглүүлэх шугам болон автомашины туулах зам хооронд зөрүү үүснэ.

A Зөрүү

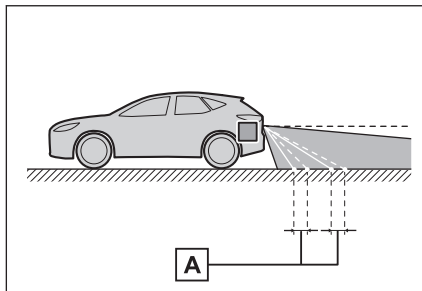

■ Явах замын төвийг заах шугам

Чиглүүлэх шугам нь арын гуперны төв хэсгийг газраас хөндий байдлаар харуулдаг тул зарим нөхцөлд тус шугам төвөөс хазайсан мэт харагдаж болно.

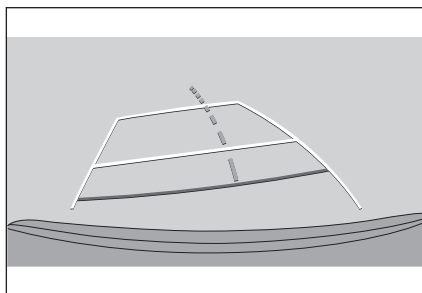

Дэлгэц болон бодид объектын (3 хэмжээст) зөрүү


Чиглүүлэх шугам нь тэгш талбай дээр чиглэлийг тооцоолон харуулдаг тул гурван хэмжээст объектын байрлалыг тогтоох боломжгүй. Гадагш түрж гарч ирсэн гурван хэмжээст объектод (ачааны машины тэвш зэрэг) ойртох үед дараах зүйлсэд анхаарна.

▲ АЮУЛТАЙ

Lexus parking assist-мэдрэгчийн дэлгэц улаан үед автомашиныг дахин явуулахаас өмнө нүдээр шалгана. Бусад тээврийн хэрэгслийг мөргөх, эсвэл бусад санамсаргүй осол үүсгэнэ.

■ Панорамик харагдац (томсгох дэлгэц хамаарна)


Дэлгэц дээр автомашины гупер болон бусад объект, автомашин хүртэл зайтай ба мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

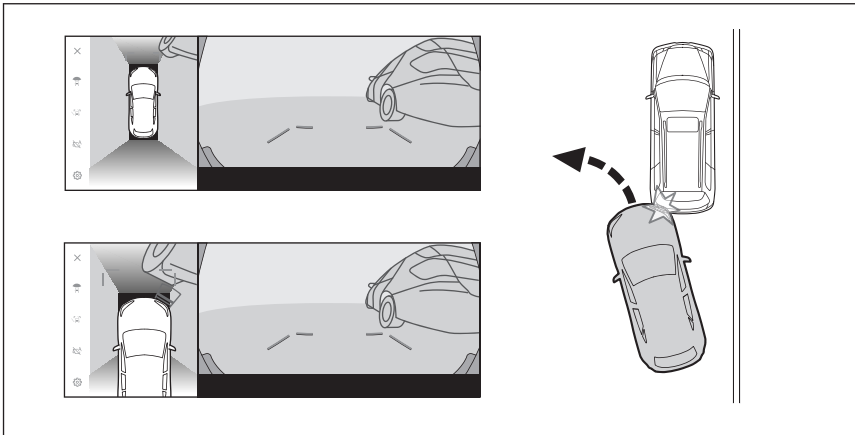

■ Туулах замыг тооцоолон харуулах шугам

- Дэлгэц дээр автомашины гупер туулах замыг тооцоолон харуулах шугамны гадна байгаа ба бусад объект, автомашин хүртэл зайтай ба мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.


A Туулах замыг тооцоолон харуулах шугам

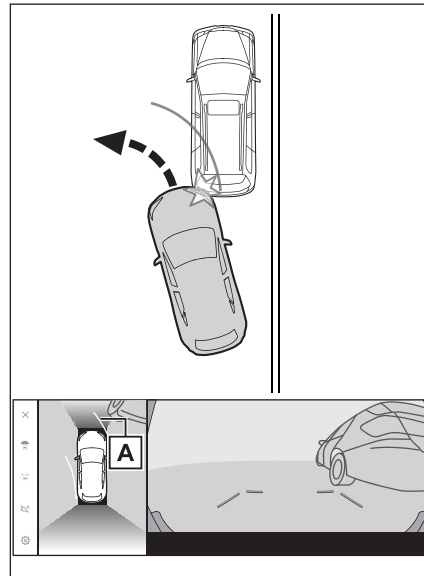

8-2. Панорамик дэлгэц


- Өндөрт байгаа гурван хэмжээс объект (дээврийн илүү гарсан хэсэг, ачааны машины ачих тавцан зэрэг) дэлгэц дээр гарахгүй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

A Дээврийн илүү гарсан хэсэг

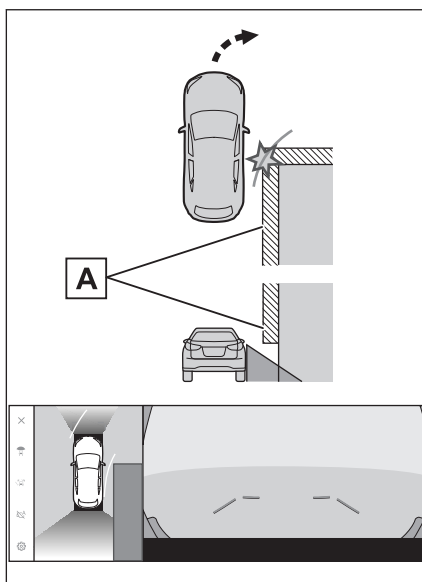


- Дэлгэц дээр ачааны машины тэвш туулах замыг тооцоолон харуулах шугамны гадна бөгөөд мөргөлдөх эрсдэлгүй харагдаж байгаа ч бодит байдал дээр мөргөлдөх эрсдэлтэй байж болно. Ойр орчмоо шууд харж шалгана.

A Туулах замыг тооцоолон харуулах шугам

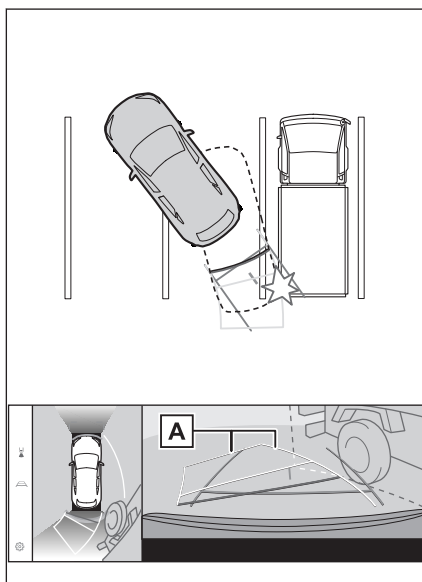


■ Зай заах шугам

Дэлгэц дээр ачааны машин **В** байрлалд харагдана. Гэвч бодит байдал дээр хэрэв та **А** хүртэл ухрах үед та ачааны машиныг мөргөнө. Дэлгэц дээр **А** хамгийн ойр, **В** болон **С** дарааллаар харагдаж байна. Гэвч бодит байдал дээр **А** ба **С** хүртэлх зай адил ба **В** нь **А** ба **С**-с хол зайд байна. Автомашины ойр орчмыг шууд харж нягтлана. **Д** хүртэлх зай 1 м (3 фут) орчим байна.

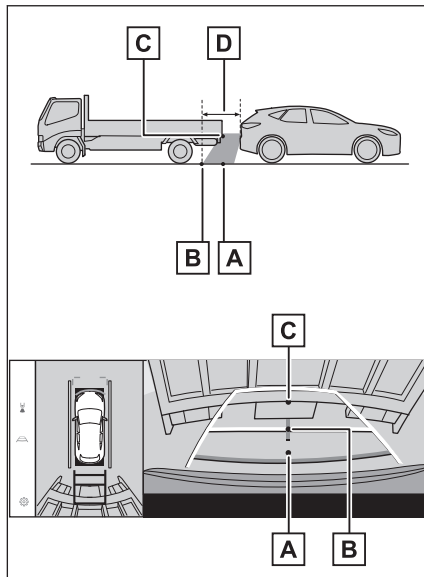

■ Ташуу багана


Панорамик дэлгэцийг сонгосон үед ташуу багана нь эгц босоо бөгөөд зайтай харагдах боловч бодит байдал дээр баганы дээд тал наашаа ташуу байрласан ба автомашин баганыг мөргөх магадлалтай. Автомашины ойр орчмын аюулгүй байдлыг шууд харж нягтлана уу.

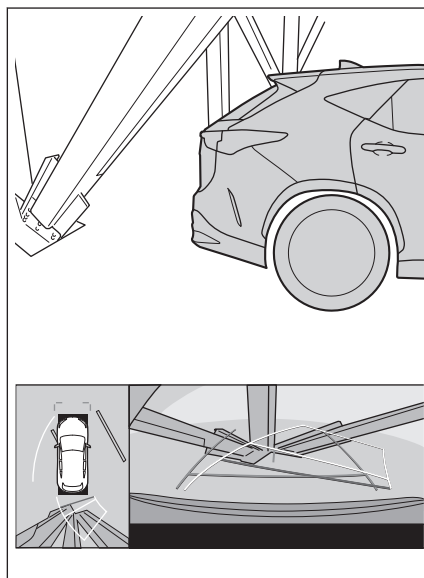

8-2. Панорамик дэлгэц

■ Томруулж харуулах функц

Энгийн панорамик харагдацаас ялгаатай нь панорамик дэлгэцийн томруулж харуулах функц нь автомашины тэмдгийг дарж томруулж харуулна. Тиймээс зам, хана дээрх цагаан шугам нь гулзайсан байдлаар харагдаж болно.

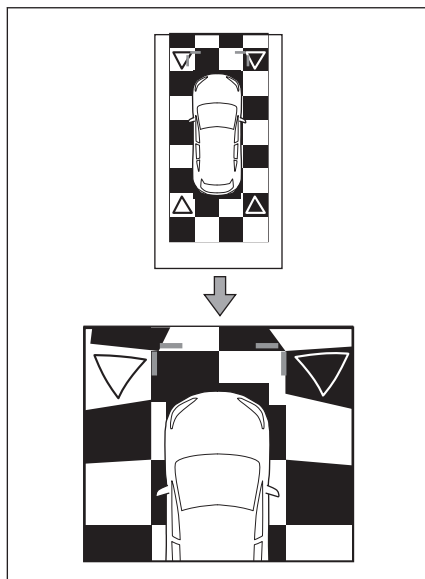

Дараах шинж тэмдэг гарсан үед

Дараах шинж тэмдэг мэдрэгдсэн үед тухайн шалтгааны дагуу арга хэмжээ авч дахин шалгана.

Тохирох арга хэмжээ авсан ч засагдахгүй байвал та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
Дүрс муу харагдах	● Автомашин харанхуйд байгаа. ● Линзний ойр орчмын хэм хэт өндөр, хэт бага. ● Гадна агаарын хэм хэт бага. ● Камер дээр усны дусал байгаа. ● Бороотой, чийгшил ихтэй. ● Камер дээр гадны биет (шавар зэрэг) тогтсон. ● Камер дээр нарны гэрэл, машины их гэрэл шууд туссан. ● Автомашин өдрийн гэрэл, натрийн гэрэл, мөнгөн усны уурын гэрэл зэргийн гэрэлтүүлэг доор байгаа үед.	Автомашинны ойр орчмыг шууд харангаа ухрана. Харагдах байдал сайжирсны дараа панорамик дэлгэцийг дахин ашиглана. Multi-terrain монитор системийн дүрсний чанарыг панорамик дэлгэцийн тохиргоотой адил аргаар хийнэ.
Дүрс бүрсийх	Усны дусал, цас, шавар зэрэг гадны биет камерт тогтсон.	Камерыг их хэмжээний усаар угаасны дараа линзийг зөөлөн нойтон даавуугаар арчина. Камер угаагч ашиглан линзийг цэвэрлэнэ. Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу.
Камерын чиглэл алдагдах	Камер хүчтэй цохилтонд өртсөн.	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Чиглүүлэх шугамын	Камерын байрлалын тохиргоо алдагдсан.	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.

8-2. Панорамик дэлгэц

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Авах арга хэмжээ
тохиргоо алдагдах	● Автомашин хазайсан (хүнд ачаа ачсан, дугуй хагарч хийн даралт буурсан зэрэг). ● Автомашин налуу газар байгаа.	Жолоодлогын үед ойр орчмыг шууд харж шалгана.
Жолооны хүрд шулуун байгаа ч эргэх чиглэл заах шугам хөдлөх (өргөнийг заах болон эргэх чиглэл заах шугам зөрөх).	Жолооны хүрдний мэдрэгч буруу сигнал өгч байгаа.	Та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Чиглүүлэх шугам гарахгүй байх	Багажны хаалга нээлттэй.	Багажны хаалга хаана. Шалтгаан шийдвэрлэгдэхгүй үед та өөрийн Lexus дилерт хандаж оношлуулна уу.
Панорамик дэлгэц томорч харагдахгүй байх. Нэвт харагдах дэлгэц/хөдлөх үеийн дэлгэц, хажуугийн оврын дэлгэц, эргэлтийн үеийн дэлгэц гарахгүй байх.	Lexus parking assist-сенсор доголдсон, эсвэл бохирдсон.	Lexus parking assist-мэдрэгчийн доголдлыг засах аргын дагуу засна. (Дэлгэрэнгүйг "Хэрэглэгчийн гарын авлага"-с харна уу)

Программ хангамжийн нээлттэй эх сурвалжийн тухай мэдээлэл

Тус бүтээгдэхүүн нь нээлттэй эх сурвалжтай программ хангамж ашигладаг.

Программ хангамжийн нээлттэй эх сурвалжийн тухай мэдээллийг дараах холбоосноос харах боломжтой:

<https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/toyota>

9-1. Хавсралт

Аудио системд ашиглаж болох медиа болон датагийн тухай мэдээлэл.....	332
Тохирлын гэрчилгээ.....	342

Аудио системд ашиглаж болох медиа болон датагийн тухай мэдээлэл

Ашиглах боломжтой медиагийн тухай мэдээлэл

Дараах үзүүлэлттэй медиа, бусад төхөөрөмж ашиглах боломжтой.

■ USB флашны формат болон үзүүлэлт

USB флашны формат болон үзүүлэлт, мөн ашиглалтын үеийн хязгаарлалтыг дурдав.

USB дамжуулалтын формат	USB2.0 HS (480MBPS)
Файлын формат	FAT 16/32
Дамжуулалтын төрөл	Масс хадгалах төрөл
Хавтасны зөвшөөрөгдөх дээд тоо	3000 (үндсэн хавтас орно)
Хавтасны зөвшөөрөгдөх дээд түвшний тоо	8
Файлын зөвшөөрөгдөх дээд тоо	9999 (хавтас тутам 255 файл)
Санах ойн багтаамж	32 GB хүртэл
Нэг файлын дээд хэмжээ	2GB

- Дээд дурдсанаас бусад файл зөв тоглогдохгүй байх, эсвэл файл, хавтасны нэр зэрэг мэдээлэл зөв гарахгүй байж болно.
- Таны USB флашийг тоглуулах боломжгүй байж болохыг анхаарна уу.
- USB флашинд файл хадгалсан компьютераас хамаарч тоглуулах файлаас гадна үл харагдах файлууд хадгалагдсан байж болно. Эдгээр файлуудыг устгах нь зүйтэй. Эдгээр нь файл тоглуулахад сөргөөр нөлөөлөх, эсвэл тоглуулах файл зөв солигдохгүй байдалд хүргэж болно.

Форматын мэдээлэл

Дараах үзүүлэлттэй дуу хөгжмийг тоглуулах боломжтой.

■ MP3

Дэмждэг стандартууд	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
---------------------	--

Дэмждэг түүвэрчлэлийн давтамт (kHz)	MPEG1 LAYER 3:32, 44.1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3:16, 22.05, 24
Дэмждэг битийн хурд (kbps) ⁽¹⁾	MPEG1 LAYER 3:32-с 320 MPEG2 LSF LAYER 3:8-с 160
Дэмждэг сувгийн горим	Stereo, joint stereo, dual channel, monaural
ID3 tag	ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (хувилбарын дугаар)

(1) VBR (Хувьсах битийн хурд)-г дэмждэг.

■ WMA

Дэмждэг стандартууд	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Дэмждэг түүвэрчлэлийн давтамт (kHz)	32, 44.1, 48
Дэмждэг битийн хурд (kbps) ⁽¹⁾⁽²⁾	Ver. 7, 8:CBR (Тогтмол битийн хурд) 48-с 192 Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48-с 320

(1) VBR (Хувьсах битийн хурд)-г дэмждэг.

(2) Олон сувгийн аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ AAC

Дэмждэг стандартууд ⁽¹⁾	MPEG4 AAC-LC
Дэмждэг түүвэрчлэлийн давтамт (kHz)	11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
Дэмждэг битийн хурд (kbps) ⁽²⁾	8-с 320
Дэмждэг сувгийн горим ⁽³⁾	1ch (1/0), 2ch (2/0)

(1) ADIF-г дэмждэггүй.

(2) VBR (Хувьсах битийн хурд)-г дэмждэг.

(3) Давхар сувгийг дэмждэггүй.

■ WAV (LPCM)

Дэмждэг түүвэрчлэлийн давтамт (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Квантчлалын битийн дэмжигдэх тоо ⁽²⁾	16/24
Дэмждэг сувгийн горим	1ch (1/0), 2ch (2/0)

9-1. Хавсралт

- (1) 96 kHz/24 битээс өндөр аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 бит болгон бууруулдаг.
- (2) Олон сувгийн аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ FLAC

Дэмждэг түүвэрчлэлийн давтамт (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Квантчлалын битийн дэмжигдэх тоо ⁽²⁾	16/24

- (1) 96 kHz/24 битээс өндөр аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 бит болгон бууруулдаг.
- (2) Олон сувгийн аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ ALAC

Дэмждэг түүвэрчлэлийн давтамт (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96
Квантчлалын битийн дэмжигдэх тоо ⁽²⁾	16/24

- (1) 96 kHz/24 битээс өндөр аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 бит болгон бууруулдаг.
- (2) Олон сувгийн аудио эх үүсвэрийг 2 сувагт хөрвүүлдэг.

■ Ogg Vorbis

Дэмждэг түүвэрчлэлийн давтамт (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48
Дэмждэг битийн хурд (kbps) ⁽²⁾	32-с 500

- (1) 96 kHz/24 битээс өндөр аудио эх үүсвэрийг 96 kHz/24 бит болгон бууруулдаг.
- (2) VBR (Хувьсах битийн хурд)-г дэмждэг.

■ Файлын нэр

Зөвхөн MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis файлуудыг таних ба

".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga" өргөтгөлтэй файлыг тоглуулна. MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis файлыг ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga" өргөтгөлтэйгөөр хадгална.

■ ID3 таг, WMA таг, AAC таг ба Vorbis комментын тухай

- MP3 файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулах боломжтой ID3 таг гэж нэрлэгддэг туслах тэмдэгтийн мэдээлэлтэй байдаг.
- WMA файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулах боломжтой WMA таг гэж нэрлэгддэг туслах тэмдэгтийн мэдээлэлтэй байдаг.
- AAC файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулах боломжтой AAC таг гэж нэрлэгддэг туслах тэмдэгтийн мэдээлэлтэй байдаг.
- WAV (LPCM) файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулах боломжтой таг гэж нэрлэгддэг туслах тэмдэгтийн мэдээлэлтэй байдаг.
- FLAC файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулах боломжтой таг гэж нэрлэгддэг туслах тэмдэгтийн мэдээлэлтэй байдаг.
- ALAC файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулах боломжтой таг гэж нэрлэгддэг туслах тэмдэгтийн мэдээлэлтэй байдаг.
- Ogg Vorbis файл нь дуучны нэр, гарчиг, цомгийн нэр болон бусад мэдээлэл агуулах боломжтой Vorbis коммент гэж нэрлэгддэг туслах тэмдэгтийн мэдээлэлтэй байдаг.

■ Өндөр нягтаршилттай дууны эх үүсвэр

Тус төхөөрөмж нь өндөр нягтаршилттай дууны эх үүсвэрийг дэмждэг. "High-resolution" нь Японы Электрон болон Мэдээллийн Технологийн Аж Үйлдвэрийн холбооны (JEITA) тодорхойлолт болно. Дараах формат болон медиаг дэмжинэ.

Дэмжих формат

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

Тоглуулах боломжтой медиа

USB флаш

USB флашнаас тоглуулах боломжтой видео дата

Компьютернаас USB флаш дээр хадгалсан дараах форматыг дэмждэг.

Формат	Кодек
MPEG4 өргөтгөл: ".mp4""m4v"	● Видео кодек: H.264, MPEG-4 AVC, MPEG-4 ● Аудио кодек: MP3, AAC

9-1. Хавсралт

Формат	Кодек
AVI өргөтгөл: ".avi"	● Видео кодек: H.264, MPEG-4, MPEG-4 AVC, WMV9, WMV9 Advanced Profile ● Аудио кодек: MP3, AAC, WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)
Windows Media Video өргөтгөл: ".wmv"	● Видео кодек: WMV9, WMV9 Advanced Profile ● Аудио кодек: WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)

- 1920 x 1080 пиксел хүртэлх хэмжээтэй зургийг дэмжинэ.
- 60i/30p хүртэлх фреймийн тоог дэмжинэ.
- Бичлэгийн төхөөрөмж, бичлэг хийсэн нөхцөл байдал болон ашиглаж байгаа USB флашнаас хамаарч видеог тоглуулах боломжгүй байж болно.

iPod-н мэдээлэл

■ МЭДЭЭЛЭЛ

■ Барааны тэмдэгт болон дизайны сертификатын мэдээлэл

● А төрөл

Made for Apple тэмдэг ашиглах нь тус дагалдах хэрэгсэл нь Apple-н бүтээгдэхүүнтэй ашиглахаар бүтээгдсэн ба Apple-н стандартыг хангасан хөгжүүлэгч үйлдвэрлэснийг илтгэнэ.

Apple нь тус автомашины ажиллагаа болон тус автомашин аюулгүйн болон бусад дүрэм журмын шаардлага нийцсэн эсэхтэй холбоотой хуулийн хариуцлага хүлээхгүй.

Тус дагалдах хэрэгслийг Apple-н бүтээгдэхүүнтэй хамт хэрэглэх нь утасгүй холболтыг удаашруулах магадлалтайг анхаарна уу.

iPhone, iPod, iPod touch Lightning нь Apple Inc-н АНУ болон бусад улсад бүртгэлтэй барааны тэмдэгт.



● В төрөл

Made for Apple тэмдэг ашиглах нь тус дагалдах хэрэгсэл нь Apple-н бүтээгдэхүүнтэй ашиглахаар бүтээгдсэн ба Apple-н стандартыг хангасан хөгжүүлэгч үйлдвэрлэснийг илтгэнэ.

Apple нь тус автомашины ажиллагаа болон тус автомашин аюулгүйн болон бусад дүрэм журмын шаардлага нийцсэн эсэхтэй холбоотой хуулийн хариуцлага хүлээхгүй.



iPhone, iPod, iPod touch, iPad, iPad mini, iPad Pro, Lightning нь Apple Inc-н АНУ болон бусад улсад бүртгэлтэй барааны тэмдэгт.

■ А төрөл

Made for

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7th generation)

■ В төрөл

Made for

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7

9-1. Хавсралт

- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 10.5-inch
- iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
- iPad Pro 9.7-inch
- iPad Pro Air 2
- iPad Pro Air
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad (6th generation)
- iPad (5th generation)
- iPod touch (6th generation)

Apple CarPlay-н мэдээлэл

МЭДЭЭЛЭЛ

■ Барааны тэмдэгт болон дизайны гэрчилгээний мэдээлэл

- Apple CarPlay лого ашиглах нь тус автомашины интерфейс Apple-н стандартыг хангаж байгааг илтгэнэ. Apple нь тус автомашины ажиллагаа, эсвэл аюулгүй байдал холбогдох стандартыг хангахтай холбоотой хариуцлага хүлээхгүй. Тус бүтээгдэхүүнийг iPhone, iPod, iPad-тай холбон ашиглах нь утасгүй холболтын ажиллагаанд нөлөөлж болохыг анхаарна уу.

Apple CarPlay нь Apple Inc-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.



Android Auto-н мэдээлэл

МЭДЭЭЛЭЛ

■ Барааны тэмдэгт болон дизайны гэрчилгээний мэдээлэл

- Android болон Android Auto нь Google компанийн барааны тэмдэгт болно.



USB санах ойн мэдээлэл

■ Компьютер ашиглан хадгалсан аудио файлууд

Дараах аудио файлуудыг тоглуулах боломжтой.

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- OGG Vorbis

MP3/WMA/AAC үзүүлэлт

Ашиглах боломжтой MP3/WMA/AAC файлуудад тодорхой шаардлагууд байдаг. Microsoft, Windows болон Windows Media нь АНУ болон бусад улсуудад бүртгэлтэй Microsoft Corporation-н барааны тэмдэгт болно.

Дараах үзүүлэлттэй файл ашиглах боломжтой.

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) нь аудио шахалтын технологийн стандарт формат болно. MP3 ашиглах үед файл нь анхны хэмжээний 1/10 хүртэлх хэмжээнд шахагддаг.

WMA

WMA (Windows Media Audio) нь Microsoft Corporation-н аудио шахалтын формат болно. Тус формат нь аудио файлыг MP3-с бага хэмжээнд шахдаг.

9-1. Хавсралт

Тус бүтээгдэхүүн нь Microsoft-н тодорхой оюуны өмчийн эрхээр хамгаалагдсан. Microsoft-н лицензгүйгээр тус бүтээгдэхүүнээс гадуур эдгээр технологийг ашиглах нь хориотой.

AAC

AAC (Advanced Audio Coding) нь MPEG2 болон MPEG4-т ашиглагддаг аудио шахалтын технологи болно.

Bluetooth® мэдээлэл

Ашиглах боломжтой Bluetooth® үзүүлэлт болон тохиргоог дараах байдлаар харуулав.

Зүйл	Bluetooth® аудио
Дэмждэг Bluetooth® үзүүлэлтүүд	А төрөл: Bluetooth® Core Specification Ver.2.1-с хойших В төрөл: Bluetooth® Core Specification Ver.5.0-с хойших
Дэмждэг тохиргоонууд	● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дууны файл дамжуулах тохиргоо: Ver. 1.3.1-с хойших ● Мультимедиа системээс зөөврийн аудио удирдах (тоглуулах, зогсоох зэрэг) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) тохиргоо: Ver. 1.6.1-с дээш

 МЭДЭЭЛЭЛ

- Систем нь бүх Bluetooth® төхөөрөмжтэй холбогдох баталгаа байхгүй.

■ Гэрчилгээ

Bluetooth нь Bluetooth SIG, Inc-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.



■ LDAC

LDAC болон LDAC лого нь Sony Corporation-д бүртгэлтэй барааны тэмдэгт болно.



Gracenote® мэдээлэл

Хөгжим тоглуулах үед мултимедиа системийн дата сан цомгийн нэр, дуучны нэр, төрөл, дууны нэрийг хайна. Холбогдох мэдээлэл дата санд хадгалагдсан байгаа үед мэдээллийг автоматаар гаргана. Gracenote® медиа дата сан нь тус мултимедиа системийн дата өгөгдлийг хадгалахад ашиглагддаг.

□ МЭДЭЭЛЭЛ

■ Gracenote® медиа дата сан

- Дата сангаас автоматаар татсан мэдээлэл нь бодит мэдээллээс өөр байж болно.
- "Gracenote media database"-н мэдээлэл нь 100% таарах баталгаа байдаггүй.
- Gracenote, Gracenote лого, "Powered by Gracenote" болон MusicID нь бүгд АНУ болон бусад улсад бүртгэлтэй Gracenote, Inc-н барааны тэмдэгт болно.



Тохирлын гэрчилгээ



ID:A200000210

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

[Para los vehículos que se venden en Paraguay]

Toyotoshi S.A.

Avda. Mariscal López 2801/99 y Reclus. Asunción – Paraguay.

FCC ID : ACJ932AT2103

NOTE:

<§15.19(a)(3)> This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING:

<§15.21> Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION:

<§2.1091> Radio frequency radiation exposure information:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license, AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard and VC-1 Standard ("MPEG-4/AVC/VC-1 Video") and/or

(ii) decode MPEG-4/AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC/VC-1 Video.

No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See <http://www.mpegla.com>.

9-1. Хавсралт

Manufacturer : Continental Automotive Singapore Pte Ltd
Address : 80 Boon Keng Road, Continental Building Singapore 339780
Model : MCEU CBOX

Operation frequency (MHz) :

GSM 900 : Tx: 880 – 915 Rx: 925.0 – 960.0

GSM 1800 : Tx: 1710.2 – 1784.8 Rx: 1805.2 – 1879.8

WCDMA Band 1 : Tx: 1920 – 1980 Rx: 2110 – 2170

WCDMA Band 8 : Tx: 880 – 915 Rx: 925 – 960

LTE 1: Tx: 1920 – 1980 Rx: 2110 – 2170

LTE 3: Tx: 1710 – 1785 Rx: 1805 – 1880

LTE 7: Tx: 2500 – 2570 Rx: 2620 – 2690

LTE 8: Tx: 880 – 915 Rx: 925 – 960

LTE 20 : Tx: 832 – 862 Rx: 791 – 821

LTE 26: Tx: 814 – 849 Rx: 859 – 894

GNSS Receiver Frequency: 1559 – 1610

Maximum output power :

GSM 900 2W

GSM 1800 1W

WCDMA Band 1 : 0.25W

WCDMA Band 8 : 0.25W

LTE Band 1, 3, 7, 8, 20, 26 : 0.2W



The latest "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) is available at the following address:
<https://www.continental-homologation.com/>

Hereby, Continental Automotive Singapore declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.

QR код

"QR Code" үг нь Япон болон бусад улсад бүртгэлтэй DENSO WAVE INCORPORATED-н барааны тэмдэгт болно.

Газрын зургийн дата

©2021 HERE

Дата өгөгдлийн лицензийг дараах холбоосноос үзнэ үү.

<https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/>

ЭЦСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЛИЦЕНЗИЙН ГЭРЭЭ

<https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement>

А	
Автомашинаа зарах, устгалд оруулах.....	218
Автомашины явах чиглэлтэй тохируулан засах.....	34
Антенна	
Радио.....	182
Асуудал шийдвэрлэх	
Гарны оролцоогүй утас.....	219
Панорамик дэлгэц.....	329
Apple CarPlay/Android Auto.....	138
Lexus parking assist монитор...	280
Аудио.....	176
Аудио систем асаах/унтраах.....	36
Ашиглах боломжтой төхөөрөмжүүд.....	111
Аюулгүй байдлын тохиргоо.....	76

Б	
Байрлал	
Байрлал засах.....	89
Бүртгэх	
Дилерийн мэдээлэл.....	75
Зайлсхийх газар нутаг.....	85
Сануулсан тохиргоо.....	63
Тогтмол ашигладаг хаягийн жагсаалт.....	248
Хэрэглэгчийн профайл.....	56
Хэрэглэгчийн профайл тохируулах.....	63
Bluetooth® Төхөөрөм.....	113
Бүтэн маршрутын газрын зургийн дэлгэц	
Очих газарт хүрэх цаг	163

В	
Веб хөтөч	
Удирдах	258

Г	
Газрын зураг	
3D харагдацын тохиргоо.....	82
Газрын зургийн төрөл өөрчлөх.....	82
Замын хөдөлгөөний мэдээлэл...	82
Томруулах/жижигрүүлэх.....	33
Хотын газрын зураг	33
Хөдөлгөх	35
Чиглэл өөрчлөх.....	34
Газрын зургийн дэлгэц	30
Газрын зургийн дэлгэц өөрчлөх	
Газрын зургийн дэлгэц тохируулах	83
Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо.....	150
Гудамжны авто зогсоол	150
Явсан маршрутыг харуулах	151
Газрын зургийн мэдээлэл	
Дэлгэцээр гарсан POI тэмдэгний тохиргоо	149
Газрын зургийн сонголт	
Газрын зургийн сонголтын дэлгэц	148
Газрын зургийн тэмдэг	
Хурдны камер	151
Газрын зургийн хэл.....	82
Гар утас	
Автомашинаа зарах, устгалд оруулах.....	218
Бүртгэх.....	113
Устгах.....	116
Холбох.....	117
Гар утас солих.....	241
Гарны оролцоогүй дуудлага.....	214
Гудамжны авто зогсоол санал болгох.....	82

Д	Дуу хоолойн удирдлага..... 45
Дамжин өнгөрөх цэгүүд 167	З
Дамжуулах	Зайлсхийх..... 84
Холбоо барих хаягийн дата (утасны дугаар)..... 242	Замын цэг нэмэх..... 160
Дилерийн мэдээлэл..... 75	Замын эгнээний дэлгэц..... 170
Дуу хоолойн команд..... 48	Засварлах..... 168
Дуу хоолойн удирдлагаар систем удирдах..... 42	Зайлсхийх газар..... 85
Дуу хоолойн удирдлагын систем 42	И
Дуудлага хийх	Интернет 256
Бүртгэлтэй хаяг..... 229	Дэлгэц 257
Ирсэн болон гарсан дуудлагын түүх..... 227	Удирдах 258
Мессеж..... 254	Интернет радио..... 183
Тогтмол ашигладаг жагсаалт... 228	Интернет хөтөч 256
Тоон гараар оруулах..... 230	Дэлгэц 257
Утсаар яриж байгаа..... 238	К
Үргэлжилсэн сигнал..... 231	Камер цэвэрлэх..... 273,312
Дуудлагад хариулах/Дуудлага хүлээн авах..... 232	М
Дууны түвшин тохируулах..... 36	Маршрут дахин хайх 172
Аудио 36	Маршрут зааварчилгааны демо 164
Навигацийн дууны түвшин..... 95	Маршрут өөрчлөх 166
Системийн аудио дууны түвшин... 95	Маршрутын зааварчилгаа 169
Утас (ая/хүлээн авагч)..... 103	Маршрутын сонголтыг өөрчлөх 165
Дууны чанар тохируулах..... 100	Масштаб..... 33
Дүрсний чанарыг тохируулах..... 99	Масштаб өөрчлөх..... 33
Дэлгэцийн ажиллагаа..... 27	Мессеж..... 249
Дэлгэцийн гар	Мэдрэгчтэй дэлгэц..... 24
Тоо, үсэг оруулах..... 29	Н
Дэлгэцийн горим өөрчлөнө..... 98	Навигаци..... 145
Дэлгэцийн өнцөг тохируулах	Навигацийн систем 144
Газрын зургийн өнцөг 83	Навигацийн тохиргоо..... 89
Ж	Байрлал/Чиглэлийн тохиргоо хийх 93
Жолооны хүрдний товч	Тогтмол ашиглагддаг тохиргоо 91
Гарны оролцоогүй утас..... 223,225	

Индекс

Тогтмол ашигладаг тохиргоо 92	
Тогтмол ашигладаг тохиргооны жагсаалт засах 90	
О	С
Одоогийн байрлал	Систем дахин асаах..... 17
Дэлгэцээр харуулах 32	Статусын тэмдэг..... 22
Олон хүнтэй зэрэг дуудлага хийх.... 239	
Очих газар	Т
Нэмэх..... 160	Тоглуулах
Сүүлд ашигласан очих газар устгах..... 89	Android Auto..... 201
Устгах..... 169	Apple CarPlay..... 197
Хайх 155	iPod/iPhone..... 193
Очих газар тохируулах 163	Miracast®..... 210
Очих газар хайх..... 155	USB флаш..... 186,189
Жолоодлогын төлөвлөгөө 158	Тогтмол ашигладаг тохиргоо
Очих газрын түүх 158	Нууц үг..... 93
Өөрийн гэр 157	Тохиргоо
Тогтмол ашигладаг хаягнаас очих газар сонгох 157	Аюулгүй байдлын тохиргоо..... 76
Тэмдэгт оруулах 156	Газрын зургийн дэлгэцийн тохиргоо..... 82,150
Ухаалаг утасны дэмждэг апп ... 161	Дуу болон медиа тохиргоо..... 95
Очих газраа хайх	Дуу хоолойн удирдлагын тохиргоо..... 73
Очих газраа хайх дэлгэц 156	Дууны чанар..... 100
	Дүрсний чанар..... 99
	Дэлгэцийн тохиргоо..... 71
	Ерөнхий тохиргоо..... 68
	Зааварчилгааны тохиргоо 87
	Зайлсхийх зам, газрыг тохируулах..... 84
	Маршрут хайх тохиргоо..... 84
	Навигацийн системийн тохиргоо 81
	Нууцлалын тохиргоо..... 76
	Олон төрлийн тохиргоо..... 61
	Панорамик дэлгэцийн тохиргоо... 310
	Радио тохиргоо..... 95
	Хэрэглэгчийн профайлын тохиргоо..... 66
	Bluetooth® төхөөрөмжийн тохиргоо..... 103
П	
Панорамик дэлгэц 283	
Р	
Радио сонсох..... 176	

Wi-Fi® тохиргоо.....	101	Устгах.....	247
Тохируулах		Холбоо барих хаягийн дата (утасны дугаар)	
Дилерийн мэдээлэл тохируулах 75		Өөрчлөх.....	246
Тухайн газрын мэдээлэл харуулах...		Шилжүүлэх.....	242
.....	147	Холбоотой навигаци (системд суурилсан навигацитай).....	146
У		Холбох	
Устгах		iPod.....	41
Зайлсхийх газар.....	86	Miracast®.....	209
Очих газар	169	USB порт.....	41
Сүүлд ашигласан очих газрууд..	89	Холбох Miracast® дэмждэг төхөөрөмж холбох.....	209
Тогтмол ашигладаг функцийн жагсаалт.....	248	Хотын газрын зураг.....	33
Холбоо барих хаяг (утасны дугаар).....	247	Хөтөч	256
Хэрэглэгчийн профайл.....	66	Дэлгэц	257
Ухаалаг утас		Удирдах	258
Бүртгэх.....	113	Хурдны замын горим	154
Очих газар тохируулах (NaviBridge)	161	Хүрээлсэн дуу.....	95
Устгах.....	116	Хэрэглэгчийн профайл	
Холбох.....	117	Тохиргоо.....	56
Ү		Хэрэглэгчийн профайл бүртгэх, өөрчлөх.....	63
Үндсэн цэс.....	20	Ч	
Үсэг шивэх гар ашиглан мэдээлэл хайх.....	53	Чиглэл өөрчлөх.....	34
Ф		Ш	
Форматын мэдээлэл.....	332	Шинэ мессеж илгээх.....	252
Х		Латин үсгийн дарааллаар	
Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц	159	АМ радио.....	176
Хариу өгөх.....	251	Android Auto.....	137,201
Холбогдсон навигаци.....	145	Apple CarPlay.....	197
Холбоо барих хаяг (утасны дугаар)		Бүртгэгдсэн ухаалаг утас.....	134
Нэмэх.....	246	Бүртгэгдээгүй ухаалаг утас.....	131
		ASL.....	95

Индекс

Bluetooth® аудио.....	205
Bluetooth® төхөөрөмж	
Бүртгэх.....	113
Устгах.....	116
Үндсэн төхөөрөмжөөр тохируулах	121
Хоёрдогч төхөөрөмжөөр тохируулах.....	122
Холбох.....	117
DAB радио.....	179
DAB сонсох.....	179
FM радио.....	176
Gracenote®.....	183,332
iPod/iPhone.....	193
Lexus хэрэглэгчийн аккаунт.....	56
Lexus parking assist монитор.....	264
Зааварчилгааны дэлгэц гаргах	266
Lexus parking assist монитормын анхааруулга	
Камерны байрлал.....	275
Miracast®.....	210
NaviBridge.....	161
POI тэмдэг гаргах.....	149
USB порт.....	41
USB флаш.....	186,189
Wi-Fi®	
холбох.....	125
Wi-Fi® тохиргоо.....	101

ТЭМДЭГЛЭЛ

ТЭМДЭГЛЭЛ